

東芝デジタル複合機

TopAccessガイド

e-STUDIO2010AC

e-STUDIO2515AC/3515AC/4515AC/5015AC

e-STUDIO2518A/3518A/4518A/5018A

e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC

e-STUDIO6518A/8518A

© 2018 - 2020 Toshiba Tec Corporation All rights reserved

本書は、著作権法により保護されており、東芝テック株式会社の承諾がない場合、本書のいかなる部分もその複写、複製を禁じます。

はじめに


このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本書は、Webベースの管理ユーティリティであるTopAccessから行うデバイスのリモートセットアップやリモート管理を説明しています。本機をお使いになる前に本書をよくお読みください。


TopAccessにログインする権限により、TopAccess上での操作が制限される項目があります。また、お使いの機種によっては、表示されない項目や機能があります。

■ 本書の読みかた

□ 本文中の記号について

本書では、重要事項には以下の記号を付けて説明しています。これらの内容については必ずお読みください。

 **警告** 「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷*1を負う可能性があること」を示しています。

 **注意** 「誤った取り扱いをすると人が傷害*2を負う可能性、または物的損害*3のみが発生する可能性があること」を示しています。

注意 操作するうえでご注意いただきたい事柄を示しています。

補足 操作の参考となる事柄や、知っておいていただきたいことを示しています。

 関連事項を説明しているページを示しています。必要に応じて参照してください。

*1 重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を指します。

*3 物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害を指します。

□ 本書の対象

本書は一般使用者および機器管理者向けの取扱説明書です。

□ 本書の対象機種について

本書の対象機種は、本文中で以下のように表記しています。

対象機種	本文中の表記
e-STUDIO2010AC	e-STUDIO5015AC Series
e-STUDIO2515AC/3515AC/4515AC/5015AC	
e-STUDIO2518A/3518A/4518A/5018A	e-STUDIO5018A Series
e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC	e-STUDIO7516AC Series
e-STUDIO6518A/8518A	e-STUDIO8518A Series

□ オプション機器について

使用可能なオプション機器は、本機の**かんたん操作ガイド**をご覧ください。

□ 画面と操作手順の説明について

本書では、Windowsでの画面および操作手順は、Windows 10を例に説明しています。

お使いの機種やオプション機器の装着状況、OSのバージョンやアプリケーションによっては、表示される画面が異なることがあります。

□ 本文中の記載名称について

本書では、両面同時原稿送り装置と自動両面原稿送り装置を、どちらも自動原稿送り装置と記述して説明しています。

本文中の初期値について

- 本書に記載している初期値は、標準的な使用環境の値です。導入時の環境に合わせて、初期値を変更している場合があります。なお、機種の違いにより初期値が異なるものは記載していません。
- 選択項目の初期値は、下線で表記しています。

商標について

商標については安全にお使いいただくためにをご覧ください。

セキュリティに関するご利用上のご注意

- 不正に設定値を変更されるなどの操作を防ぐため、本製品をご使用いただく前に、本製品に設定されている工場出荷時の初期管理者パスワードを必ず変更していただきますようお願い致します。
- セキュリティの観点からTopAccessの設定変更を行っているコンピュータから離席される場合は、必ず[ログアウト]してください。
- セキュリティの観点からTopAccessにログインしているときは、他サイトにアクセスしないようにしてください。

ブラウザの設定について

TopAccessのインストールクライアントソフトウェアでプリンタドライバのリンクをクリックしても、インストーラを起動するダイアログが表示されず、プリンタドライバのインストールが始まらない場合があります。その場合は、MFPのIPアドレス（<http://XXX.XXX.XXX.XXX>）をInternet Explorerの「ローカルイントラネット」または「信頼済みサイト」のどちらかに登録してください。

目次

はじめに.....	3
本書の読みかた	3

第1章 概要

TopAccessの機能.....	10
TopAccessの条件.....	11
TopAccessを起動する.....	12
アドレスを入力して起動する	12
TopAccessの画面説明.....	14
アクセスポリシーモード	15

第2章 [装置] タブ

[装置] 項目説明一覧.....	18
表示アイコンの説明.....	20

第3章 [ジョブ] タブ

[ジョブ] タブの概要説明.....	24
[印刷ジョブ] 項目説明一覧.....	24
[ファクス/インターネットファクスジョブ] 項目説明一覧.....	27
[スキャンジョブ] 項目説明一覧.....	28
[マルチステーション印刷ジョブ] 項目説明一覧.....	29
[ジョブ] 設定/操作方法.....	30
ジョブを表示する	30
ジョブを削除する	31
ジョブを全削除する.....	32
印刷ジョブを実行する	33
印刷再開条件を確認する	33

第4章 [ログ] タブ

[ログ] タブの概要説明	36
[ログ閲覧] 項目説明一覧.....	36
[ログのエクスポート] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>	44
[ログ設定] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>	46
[ログ] 設定/操作方法	48
ログを表示する.....	48
ログをエクスポートする	49

第5章 [登録] タブ

[登録] タブの概要説明	52
[テンプレート] 項目説明一覧	52
テンプレートの詳細設定	60
[アドレス帳] 項目説明一覧.....	85
[Fコード/ファクス受信転送 (振分け)] 項目説明一覧	95
[登録] 設定/操作方法	101
テンプレートを管理する	101
アドレス帳を管理する	109

メールボックスを管理する.....	118
-------------------	-----

第6章 【カウンタ】 タブ

【カウンタ】 タブの概要説明.....	122
【カウンタ】 項目説明一覧.....	122
【カウンタ】 設定／操作方法.....	133
カウンタを表示する.....	133

第7章 【ユーザ管理】 タブ

【ユーザ管理】 タブの概要説明.....	138
【ユーザアカウント】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	138
【グループ管理】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	148
【ロール管理】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	150
【部門管理】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	156
【プロジェクト管理】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	161
【エクスポート／インポート】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	163
【共通設定】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	165

第8章 【管理者】 タブ

【セットアップ】 項目説明一覧.....	169
一般設定.....	169
ネットワーク設定.....	183
コピー設定.....	235
ファクス設定.....	238
共有フォルダに保管設定.....	244
Eメール設定.....	255
インターネットファクス設定.....	261
プリンタ/ファイリングボックス設定.....	265
プリンタ設定.....	266
プリントサービス設定.....	273
ICCプロファイルの設定.....	281
プリントデータコンバータ設定.....	283
内蔵ブラウザ設定.....	284
Off Device Customization Architecture設定.....	287
バージョン.....	288
【セットアップ】 設定／操作方法.....	289
一般設定をセットアップする.....	289
ネットワーク設定をセットアップする.....	291
SNMP V3を設定する.....	292
コピー設定をセットアップする.....	295
ファクス設定をセットアップする.....	296
共有フォルダに保管設定をセットアップする.....	297
Eメール設定をセットアップする.....	298
インターネットファクス設定をセットアップする.....	299
プリンタ/ファイリングボックス設定をセットアップする.....	301
プリンタ設定をセットアップする.....	302
プリントサービス設定をセットアップする.....	304
ICCプロファイル設定をセットアップする.....	306
プリントデータコンバータ設定をセットアップする.....	311
内蔵ブラウザ機能を設定する.....	312
Off Device Customization Architecture設定をセットアップする.....	313
バージョン情報を表示する.....	315
【セキュリティ】 項目説明一覧.....	316

認証.....	316
証明書管理.....	329
パスワードポリシー.....	333
セキュリティスタンプ設定.....	336
【セキュリティ】 設定／操作方法.....	337
デバイス証明書をインストールする.....	337
クライアント証明書の作成／エクスポート.....	344
CA証明書をインストールする.....	345
【保守】 項目説明一覧.....	347
ソフトウェアのアップロード.....	347
ソフトウェアの削除.....	349
クローンファイル作成.....	350
クローンファイルのインストール.....	352
インポート.....	354
エクスポート.....	356
ファイル削除.....	358
レポート通知.....	359
言語設定.....	363
データバックアップ機能.....	365
ユーザ用紙タイプ.....	367
システムアップデート.....	368
再起動.....	369
パネル表示.....	369
【保守】 設定／操作方法.....	371
保守機能について.....	371
クライアントソフトウェアをアップロードする.....	372
クライアントソフトウェアを削除する.....	375
共有フォルダからデータを削除する.....	376
レポート通知を設定する.....	377
インポートまたはエクスポートする.....	379
再起動する.....	384
【登録】（【管理者】 タブ） 項目説明一覧.....	385
共有ホーム.....	385
共有テーマ設定.....	389
共有ホーム設定.....	390
初期ホーム.....	391
初期ホーム設定.....	391
かんたん画面設定.....	392
画像/アイコン管理.....	393
ホームデータリスト.....	394
ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送.....	395
メタスキャン.....	408
【登録】（【管理者】 タブ） 設定／操作方法.....	414
ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送を登録する.....	414
【アプリケーション】 項目説明一覧.....	422
アプリケーションリスト.....	422
設定.....	424
【ライセンス】 項目説明一覧.....	426
ライセンス一覧.....	426
有効化.....	427

第9章 【アカウント】 タブ

【アカウント】 タブの概要説明.....	430
【アカウント】 項目説明一覧.....	430

第10章 目的別設定方法

メタスキャンの設定	438
メタスキャンの操作の流れ.....	438
メタスキャンオプションの確認.....	439
XMLフォーマットファイルの編集.....	439
XMLフォーマットファイルの登録.....	444
拡張フィールド定義の登録.....	444
メタスキャン用のテンプレート登録.....	447
メタスキャン.....	451
メタスキャンのログ確認.....	451
マルチステーション印刷の設定	452
マルチステーション印刷の操作の流れ.....	452
マルチステーション印刷の操作の流れ（1台のみ）.....	453
マルチステーション印刷オプションの確認.....	453
ホームデータ同期機能の設定	454
ホームデータ同期設定の流れ.....	454
外部認証の属性をMFPのロールとして使う	455
ロール情報設定ファイルをエクスポートする.....	455
ロール情報設定ファイルを定義する.....	455
ロール情報設定ファイルをインポートする.....	456
ロールベースアクセス設定を有効にする.....	456
Eメールの設定	457
Eメール設定操作の流れ.....	457

第11章 付録

クライアントコンピュータに証明書をインストールする	460
Microsoft管理コンソール（MMC）を設定する.....	460
クライアントコンピュータに証明書をインポートする.....	463

索引	469
-----------------	------------

概要

このセクションでは、TopAccess機能の概要について説明します。

TopAccessの機能	10
TopAccessの条件	11
TopAccessを起動する	12
アドレスを入力して起動する	12
TopAccessの画面説明	14
アクセスポリシーモード	15

TopAccessの機能

TopAccessは、Webブラウザを利用して、本機の装置情報やジョブのステータスなどの確認、装置設定やメンテナンスが行える管理ユーティリティです。

TopAccessは、「ユーザモード」と「アクセスポリシーモード」の2種類のモードがあります。

ユーザモード

TopAccessのユーザモードから以下の操作を行うことができます。

- 本機の一般情報を表示する（ステータス、カセットやオプション機器の構成、給紙情報など）
- 印刷ジョブ、転送ファクスジョブ、スキャンジョブを表示する（転送ファクスジョブの表示は、FAXユニット装着時のみ有効）
- 印刷ログ、発信／受信ジャーナル、スキャンログを表示する（発信／受信ジャーナルは、FAXユニット装着時のみ有効）
- プライベートテンプレートを作成する、変更する
- アドレス帳に連絡先やグループを追加する
- Fコード対応メールボックスを作成する（FAXユニット装着時のみ有効）
- カウンタログを表示する
- クライアントソフトウェアをダウンロードする

📖 P.12 「TopAccessを起動する」

アクセスポリシーモード

TopAccessにログインするユーザアカウントに応じて、操作を行う権限や表示される項目などが異なります。操作や表示については、ユーザアカウントが割り当てられている、ロール管理や部門管理などにより詳細が異なります。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

TopAccessを操作するには、お使いの機器がネットワークに接続され、TCP/IPが正しく設定されている必要があります。

TCP/IP設定を完了すると、Webブラウザを利用してTopAccessにアクセスすることができます。

サポートブラウザ

- Windows
 - Internet Explorer 9.0以上
 - Microsoft Edge
 - Firefox 38以上
 - Chrome 45以上
- Mac OS
 - Safari 4.0以上
- UNIX
 - Firefox 38以上

注意

- TopAccessでは、コンピュータに情報を保存するのにCookieを使用するので、TopAccessを正しく動作させるためにはお使いのブラウザでCookieを使用できるように設定されている必要があります。
- TopAccessが正しく動作しないときには、Cookieを削除して試してみてください。
- プロキシサーバーを使用している場合、お使いの機器のIPアドレスをプロキシサーバーの例外に設定してください。
- Webブラウザのポップアップブロック機能は解除するか、TopAccessのポップアップを許可してください。
- ネットワークパスを入力する際は、お使いのOSやブラウザに依存しない文字を使用してください。TopAccessでは、Mac OSで入力された“¥”（円マーク）をネットワークパスのバックスラッシュとして認識できない場合があります。その場合、[option] キーを押しながら [¥マーク] キーを押して、バックスラッシュ（Unicode:0x005C）として入力してください。

補足

- TopAccessは、欧州言語の特殊文字に対応しています。入力する文字に制限がある場合には、本書の各項目に記載しています。
- 本機は通信プロトコルにTLS1.2を使用しています。

TopAccessを起動する

TopAccessは、WebブラウザのURLにアドレスを入力することにより起動できます。
📖 P.12 「アドレスを入力して起動する」

■ アドレスを入力して起動する

1 Webブラウザを起動し、URLに以下のアドレスを入力します。

http://<IPアドレス>または、http://<デバイス名>

🕒 http://10.10.70.120/

例：

お使いの機器のIPアドレス（IPv4）が「10.10.70.120」のとき

http://10.10.70.120

お使いの機器のIPアドレス（IPv6）が「3ffe:1:1:10:280:91ff:fe4c:4f54」のとき

3ffe-1-1-10-280-91ff-fe4c-4f54.ipv6-literal.net

または


http://[3ffe:1:1:10:280:91ff:fe4c:4f54]

お使いの機器のデバイス名が「mfp_04998820」のとき

http://mfp-04998820

注意

HTTPネットワークサービスでSSL/TLSが有効に設定されている場合は、TopAccessのアドレスを入力すると警告メッセージが表示されることがあります。その場合は、[このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）。] をクリックして操作を続けてください。

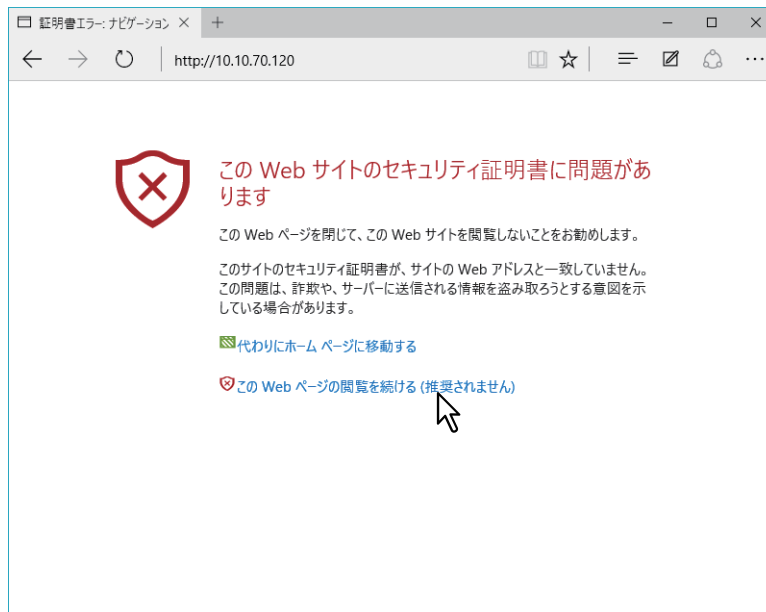


2 TopAccessのWebページが表示されます。

画面に表示される情報は、お使いの機種や装着するオプション機器によって異なります。

ファイリングボックス
ログイン

装置



状態	待機中
名称	
設置場所	
MFPモデル	
シリアル番号	
MACアドレス	
メインメモリサイズ	4096 MB
ページメモリサイズ	452 MB
ローカル共有フォルダとファイリングボックスの容量	120843 MB
ファクスメモリ容量	974 MB
連絡先	
電話番号	
メッセージ	
警告	•

フィニッシャ	インナーフィニッシャ
パンチユニット	2ホール
ファクス	装着


イエロー (Y)	100%
マゼンタ (M)	100%
シアン (C)	99%
ブラック (K)	99%

カセット	紙サイズ	用紙種類	使用用途	容量	残量
1 段目カセット	A4	普通紙	なし	250	■■■■
2 段目カセット	A3	普通紙	なし	550	■■■■
3 段目カセット	A4R	普通紙	なし	550	■■■■
4 段目カセット	B4	普通紙	なし	550	■■■■

補足

TopAccessDocMonリンクを使用してTopAccessにアクセスすることもできます。TopAccessDocMonからTopAccessにアクセスする方法は、**TopAccessDocMon Help**を参照してください。

TopAccessの画面説明

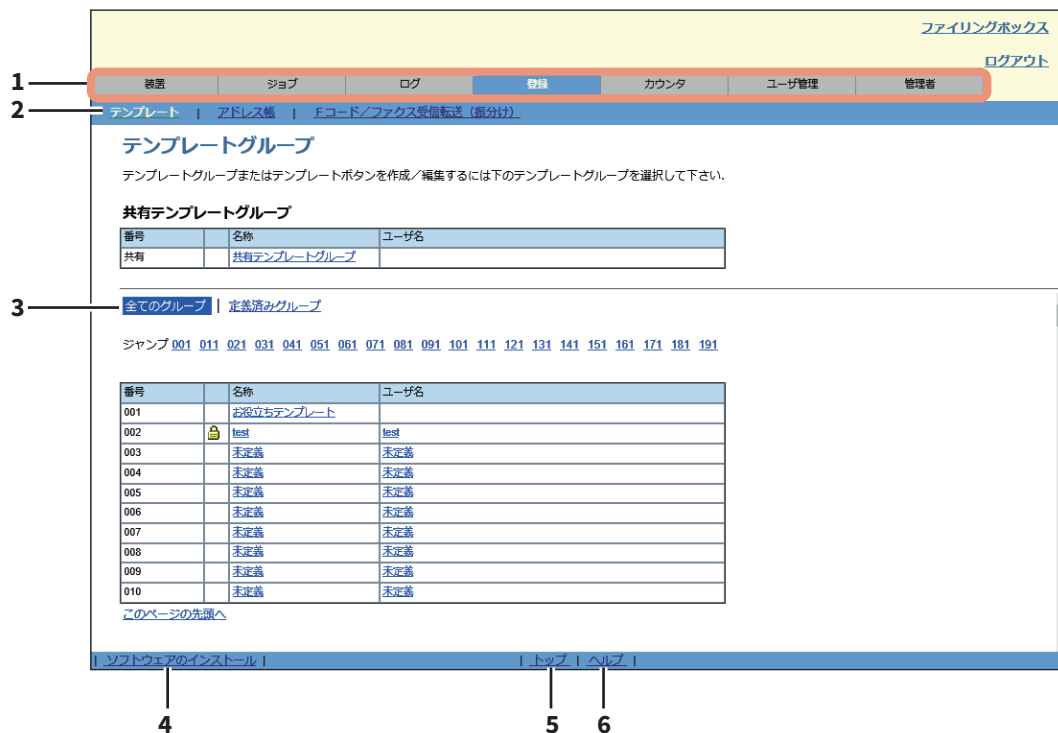

	項目名	機能説明
1	機能タブ	各タブは機能ごとにまとめられています。タブをクリックすると、該当する機能のメインページが表示されます。
2	メニューバー	選択した機能タブの各メニューページへアクセスします。
3	サブメニューバー	選択した機能タブやメニューの各サブメニューページへアクセスします。
4	ソフトウェアのインストール	このリンクをクリックすると、クライアントソフトウェアをインストールするページが表示されます。このページからクライアントソフトウェアをダウンロードすることができます。
5	トップ	このリンクをクリックすると、表示しているページの先頭へ戻ります。
6	ヘルプ	このリンクをクリックすると、オンラインヘルプが起動します。


アクセスポリシーモード

TopAccessにログインするユーザアカウントに応じて、操作を行う権限や表示される項目などが異なるアクセスポリシーモードがあります。
アクセスポリシーモードでは、ユーザアカウントに割り当てられているロールや部門などにより、操作や表示の詳細が異なります。

1 TopAccessを起動します。


📖 P.12 「TopAccessを起動する」

2 [ログイン] をクリックします。



ログインページが表示されます。

3 ログインするユーザ名とパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

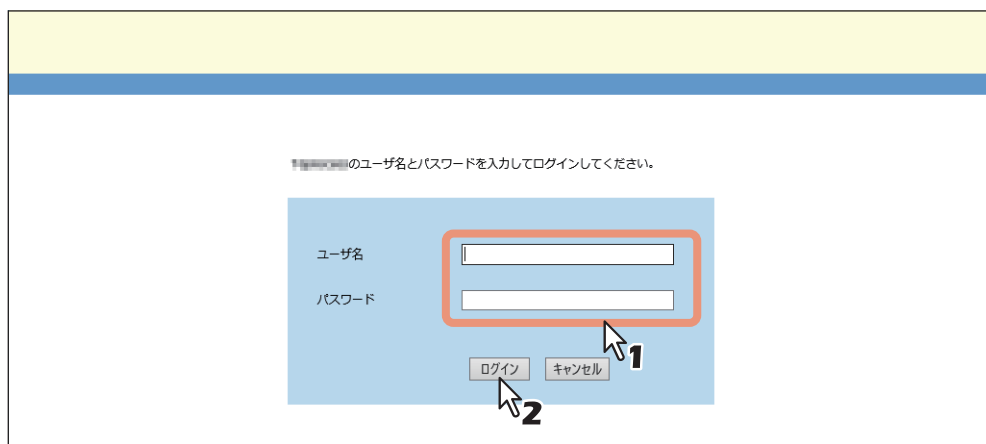

- TopAccessのアクセスポリシーに従ったユーザ名とパスワードを入力してください。
- セットアップページが表示されます。


注意

- ログインに必要な初期設定は、ユーザ名“admin”とパスワード“123456”です。お使いの機種や地域によっては、初回ログイン時に初期管理者パスワードを変更する必要があります。画面の指示に従ってください。
- ログイン時にパスワードを複数回間違えて入力すると、不正なアクセスとみなされ、一定時間ログイン操作ができなくなることがあります。アカウントがロックされる、またはユーザ名やパスワードが正しくないという内容のメッセージが表示され、ログイン操作ができなくなった場合は、管理者にお問い合わせください。
- パスワードは伏せ字で表示されます。
- ログイン後、[セッション確保時間] で設定されている時間が経過した場合、自動的にログアウトします。

補足

- ユーザアカウントのロックアウト設定は、[管理者] - [セキュリティ] - [パスワードポリシー] で設定できます。
📖 P.333 「パスワードポリシー」
- [セッション確保時間] は、[管理者] - [セットアップ] - [一般] - [WEB設定] で設定できます。

4 メニューとサブメニューをクリックし、目的のページを表示します。

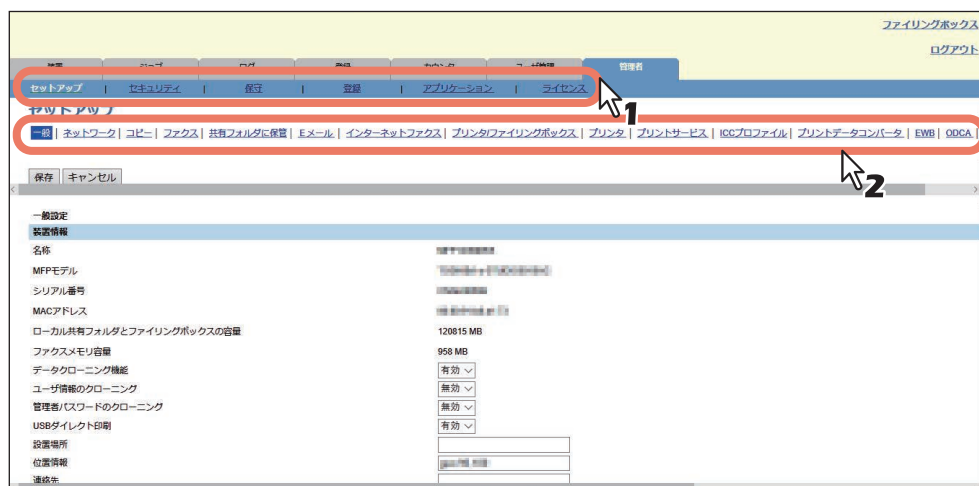

補足

ページ右上の [ログアウト] リンクをクリックすると、ログアウトすることができます。

【装置】 タブ

このセクションでは、TopAccessユーザモードの【装置】タブについて説明します。

【装置】 項目説明一覧	18
表示アイコンの説明	20

[装置] 項目説明一覧

ユーザ用の [装置] タブが表示され、装置の状態を示すビットマップイメージが表示されます。[更新] をクリックすると、ページ上の情報が更新され、表示されます。

このタブページには、装置に関する以下の情報が表示されます。画面に表示される情報は、お使いの機種や装着するオプション機器によって異なります。

The screenshot shows a web interface for device management. At the top, there are navigation tabs: 装置 (Device), ジョブ (Jobs), ログ (Logs), 登録 (Registration), and カウンタ (Counters). The main content area is titled "装置" and contains several sections:









- 1 装置情報 (Device Information):** A table showing details about the device, such as status (待機中), name, location, MFP model, serial number, MAC address, memory sizes, and contact information.
- 2 オプション (Options):** A table listing installed options like Inner Finisher, Punch Unit, and Fax.
- 3 トナー (Toner):** A bar chart showing the remaining levels of Yellow (Y), Magenta (M), Cyan (C), and Black (K) toner.
- 4 用紙サイズ (Paper Size):** A table showing the status of various paper trays, including paper size, type, usage, capacity, and remaining paper.



項目名	機能説明
1 装置情報	<p>以下の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 状態：本機の状態を表示します。 • 名称：本機の名称を表示します。 • 設置場所：本機の設置場所を表示します。 • MFPモデル：本機のモデル名を表示します。 • シリアル番号：本機のシリアル番号を表示します。 • MACアドレス：本機のMACアドレスを表示します。 • メインメモリサイズ (一部の機種のみ)：メインメモリサイズを表示します。 • ページメモリサイズ (一部の機種のみ)：ページメモリサイズを表示します。 • ローカル共有フォルダとファイリングボックスの容量 (一部の機種のみ)：本機のローカルフォルダとファイリングボックスの空き容量の合計を表示します。 • ファクスメモリ容量：本機のファクス送受信メモリの空き容量を表示します。 • 連絡先：本機を管理する担当者の氏名を表示します。 • 電話番号：本機を管理する担当者の電話番号を表示します。 • メッセージ：管理者メッセージを表示します。 • 警告：警告メッセージを表示します。

	項目名	機能説明
2	オプション	以下の情報が表示されます。 ・ フィニッシャ（一部の機種のみ） ：フィニッシャの装着状態を表示します。 ・ パンチユニット（一部の機種のみ） ：ホールパンチユニットの装着状態を表示します。 ・ ファクス ：FAXユニットの装着状態を表示します。 ・ 機能拡張オプション（一部の機種のみ） ：機能拡張オプションの装着状態を表示します。
3	用紙サイズ	以下の情報が表示されます。 ・ カセット ：装着されているカセットを一覧表示します。 ・ 紙サイズ ：各カセットにセットされている用紙のサイズを表示します。 ・ 用紙種類 ：各カセットにセットされている用紙の種類を表示します。 ・ 使用用途 ：各カセットにセットされている用紙の用途を表示します。 ・ 容量 ：各カセットにセットできる最大の用紙枚数を表示します。 ・ 残量 ：各カセットの用紙の有無を表示します。
	注意 用紙カセットの用紙サイズの設定は、TopAccessから行うことはできません。本機操作パネルより行ってください。設定方法については、 用紙準備ガイド を参照してください。	
4	トナー	お使いの機器に装着されているトナーの残量が表示されます。

表示アイコンの説明

TopAccessの〔装置〕タブの本機機体イラスト表示部には、装置にエラーが発生したときやメンテナンスが必要なときに、その内容を示すアイコンが表示されます。以下にアイコンの意味と対処方法を説明します。

	<p>プリンタエラー 1</p>	<p>推奨トナーカートリッジ以外を使用したため、印刷を中止したときに表示されます。エラーの解除方法については、トラブルシューティングガイド【ハードウェア編】の「トナーカートリッジの交換」を参照してください。</p>
	<p>プリンタエラー 2</p>	<p>以下の場合に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 排紙トレイから用紙を取り除く必要がある場合。 • フィニッシャのトレイから用紙を取り除く必要がある場合。 • フィニッシャでつまったステイプル針を取り除く必要がある場合。エラーの解除方法については、トラブルシューティングガイド【ハードウェア編】の「フィニッシャのステイプラの針づまりの解除」を参照してください。 • サドルステッチユニットでつまったステイプル針を取り除く必要がある場合。エラーの解除方法については、トラブルシューティングガイド【ハードウェア編】の「サドルステッチユニットのステイプラの針づまり解除」を参照してください。 • ホールパンチユニットからホールパンチ屑を取り除く必要がある場合。エラーの解除方法については、トラブルシューティングガイド【ハードウェア編】の「パンチ屑ケースの清掃」を参照してください。 • 推奨トナーカートリッジを使用していない場合の警告。エラーの解除方法については、トラブルシューティングガイド【ハードウェア編】の「トナーカートリッジの交換」を参照してください。 • 用紙サイズ混在の印刷にサドルステッチを行おうとした場合 • 大容量給紙装置から用紙を給紙できない場合の警告 • 排紙トレイに用紙を排紙できない場合の警告 • 本機の内蔵ストレージのデータをバックアップする必要がある場合の警告 • 本機の内蔵ストレージを交換する必要がある場合の警告
	<p>カバーオープン</p>	<p>前面カバーや自動両面印刷ユニットカバーなどを閉じる必要がある場合に表示されます。</p>
	<p>カセットオープン</p>	<p>カセットを閉じる必要がある場合に表示されます。</p>
	<p>トナー切れ</p>	<p>トナーがなくなった場合に表示されます。エラーの解除方法については、トラブルシューティングガイド【ハードウェア編】の「トナーカートリッジの交換」を参照してください。</p>
	<p>廃トナーボックス交換</p>	<p>廃トナーボックスの交換が必要な場合に表示されます。エラーの解除方法については、トラブルシューティングガイド【ハードウェア編】の「廃トナーボックスの交換」を参照してください。</p>
	<p>用紙切れ</p>	<p>カセットの用紙がなくなった場合に表示されます。エラーの解除方法については、用紙準備ガイドを参照してください。</p>
	<p>用紙づまり</p>	<p>本機機体イラストの、紙づまりが発生したと考えられる場所に表示されます。エラーの解除方法については、トラブルシューティングガイド【ハードウェア編】の「紙づまりの解除」を参照してください。</p>

	ステイプル切れ	フィニッシャにステイプル針を補充する必要がある場合に表示されます。エラーの解除方法については、 トラブルシューティングガイド【ハードウェア編】 の「ステイプラの針の補充」を参照してください。
	サービスコール	このアイコンが表示された場合は、サービスエンジニアまたは弊社販売店にご連絡ください。

[ジョブ] タブ

ユーザは、TopAccessを使用してユーザ自身の印刷ジョブやファクス/インターネットファクスジョブ、スキャンジョブを表示したり、削除することができます。

[ジョブ] タブの概要説明	24
[印刷ジョブ] 項目説明一覧.....	24
[ファクス/インターネットファクスジョブ] 項目説明一覧.....	27
[スキャンジョブ] 項目説明一覧.....	28
[マルチステーション印刷ジョブ] 項目説明一覧.....	29
[ジョブ] 設定/操作方法	30
ジョブを表示する.....	30
ジョブを削除する.....	31
ジョブを全削除する.....	32
印刷ジョブを実行する.....	33
印刷再開条件を確認する.....	33

[ジョブ] タブの概要説明

印刷ジョブやファクス/インターネットファクスジョブ、スキャンジョブを表示したり、削除することができます。また印刷ジョブの場合は、印刷を直ちに実行することもできます。

📖 P.24 「[印刷ジョブ] 項目説明一覧」

📖 P.27 「[ファクス/インターネットファクスジョブ] 項目説明一覧」

📖 P.28 「[スキャンジョブ] 項目説明一覧」

📖 P.29 「[マルチステーション印刷ジョブ] 項目説明一覧」

補足

ユーザ認証を有効にしている場合、ログインしているユーザアカウントのジョブを操作できます。ただし、管理権限が設定されているユーザアカウントの場合は、すべてのジョブを操作できます。

■ [印刷ジョブ] 項目説明一覧

印刷のジョブページは、印刷ジョブ、プライベート印刷ジョブ、ホールド印刷ジョブに分かれています。プライベート印刷ジョブ、ホールド印刷ジョブは、アクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザアカウントでログインしている場合に選択できます。


[印刷ジョブ] 画面

削除	全削除	文書名	タイプ	用紙サイズ	ページ数	日時	状態	ユーザ名	ドメイン名/LDAPサーバ	印刷再開条件	リリース
<input checked="" type="checkbox"/>		sam	通知	A4-F	1	2	201 05/10 09:08:26	シケジュール			
<input checked="" type="checkbox"/>		sam	通知	A4	1	7	201 05/10 09:28:32	シケジュール			

[プライベート印刷ジョブ] 画面

削除	全削除	文書名	タイプ	用紙サイズ	ページ数	日時	状態	ユーザ名	ドメイン名/LDAPサーバ
----	-----	-----	-----	-------	------	----	----	------	---------------

[ホールド印刷ジョブ] 画面

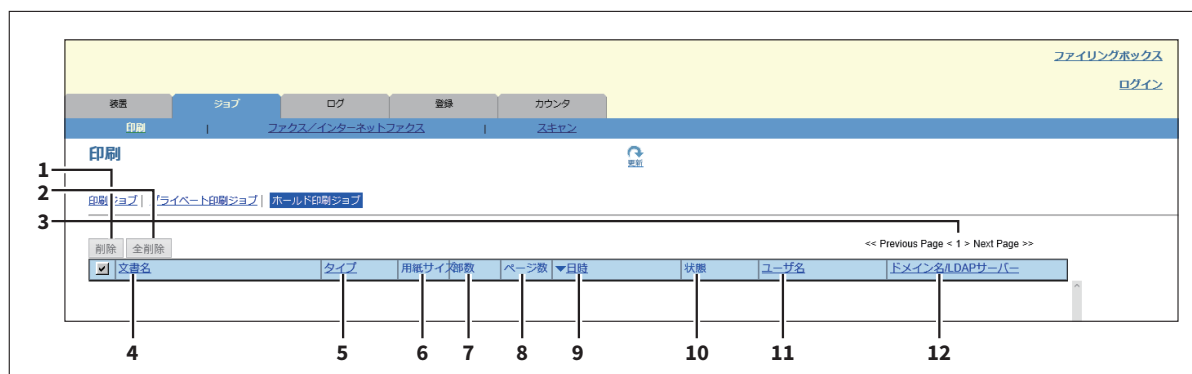


	項目名	機能説明
1	[削除] ボタン	選択した印刷ジョブを削除します。
2	[全削除] ボタン	すべての印刷ジョブを削除します。
3	ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。
4	文書名	印刷ジョブの文書名を表示します。 機密化設定が有効になっている場合、文書名はアスタリスク (*) 10文字で表示されます。 P.173 「機密化設定」
5	タイプ	プリンタドライバで設定されたジョブタイプを表示します。 ジョブタイプは、[通常印刷] / [予約印刷] / [プライベート印刷] / [お試し印刷] / [ホールド印刷] / [マルチステーション印刷] (共有印刷) です。
6	用紙サイズ	印刷ジョブに設定された用紙サイズを表示します。
7	部数	印刷ジョブの印刷部数を表示します。
8	ページ数	印刷ジョブの総ページ数を表示します。
9	日時	クライアントコンピュータから印刷ジョブを送信した日時を表示します。 “年/月/日/時/分/秒”で表示されます。 例：2016/12/24 12:34:56
10	状態	印刷ジョブの状態を表示します。 表示される状態は、[実行停止] / [実行待ち] / [処理待ち] / [中断中] / [スキップ] / [実行中] / [印刷中] / [スケジュール] です。
11	ユーザ名	印刷ジョブを所有するユーザアカウント名を表示します。
12	ドメイン名/LDAPサーバー	印刷ジョブを所有するユーザアカウントのドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。
13	[リリース] ボタン	選択した印刷ジョブが印刷キューに待機中であれば、印刷を実行します。
14	[印刷再開条件] ボタン	ジョブスキップ機能を有効にしているときにスキップした印刷ジョブを選択した場合、印刷再開条件の画面を表示します。 P.26 「[印刷再開条件] 画面」 P.172 「ジョブスキップ設定」

補足

- 印刷を完了したジョブは [ログ] タブに表示されます。
- 該当する表見出しをクリックすると、ページが更新され、指定した順序でジョブ一覧を並べ替えることができます。

□ 【印刷再開条件】 画面


印刷再開の条件を表示します。

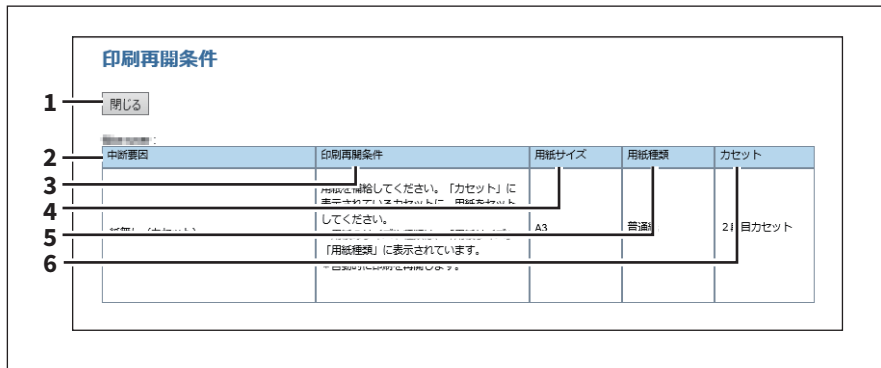

	項目名	機能説明
1	[閉じる] ボタン	[印刷再開条件] 画面を閉じます。
2	中断要因	印刷が中断した要因を表示します。
3	印刷再開条件	印刷を再開するための方法を表示します。
4	用紙サイズ	印刷を中断したジョブに設定されている用紙サイズを表示します。
5	用紙タイプ	印刷を中断したジョブに設定されている用紙タイプを表示します。
6	カセット	印刷を中断したジョブに設定されている給紙方法を表示します。

■ [ファクス／インターネットファクスジョブ] 項目説明一覧

ファクス／インターネットファクスジョブページには、以下の情報がファクス／インターネットファクスジョブごとに表示されます。

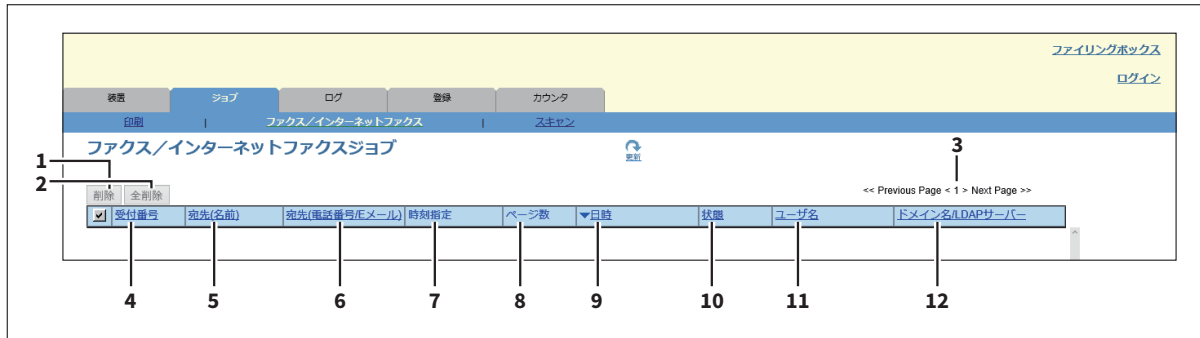


	項目名	機能説明
1	[削除] ボタン	選択したファクスジョブを削除します。
2	[全削除] ボタン	すべてのファクスジョブを削除します。
3	ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。
4	受付番号	通信の受付番号 (001 ~ 100) を表示します。
5	宛先 (名前)	ファクスの宛先の名称を表示します。
6	宛先 (電話番号/Eメール)	宛先の電話番号またはEメールアドレスを表示します。
7	時刻指定	ファクス／インターネットファクスジョブの送信予約時間を表示します。
8	ページ数	ファクス／インターネットファクスジョブの総ページ数を表示します。
9	日時	ファクス／インターネットファクスジョブを操作した日時を表示します。 “年/月/日/時/分/秒”で表示されます。 例：2016/12/24 12:34:56
10	状態	ファクス／インターネットファクスジョブの状態を表示します。 表示される状態は、[時刻指定] / [実行待ち] / [回線1] / [回線2] / [ネットワーク] です。
11	ユーザ名	ファクス／インターネットファクスジョブを所有するユーザアカウント名を表示します。
12	ドメイン名/LDAPサーバー	ファクス／インターネットファクスジョブを所有するユーザアカウントのドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。

補足

- 送信を完了したジョブは [ログ] タブに表示されます。
- 該当する表見出しをクリックすると、ページが更新され、指定した順序でジョブ一覧を並べ替えることができます。

■ [スキャンジョブ] 項目説明一覧

スキャンジョブページには、以下の情報がスキャンジョブごとに表示されます。

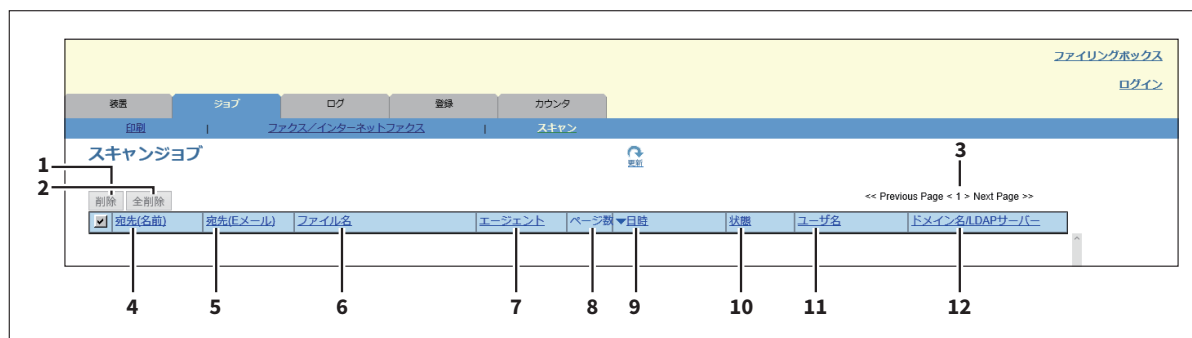

	項目名	機能説明
1	[削除] ボタン	選択したスキャンジョブを削除します。
2	[全削除] ボタン	すべてのスキャンジョブを削除します。
3	ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。
4	宛先 (名前)	Eメール送信されるスキャン文書の宛先 (名前) を表示します。
5	宛先 (Eメール)	Eメール送信されるスキャン文書の宛先 (Eメールアドレス) を表示します。
6	ファイル名	共有フォルダがUSBに保管またはファイリングボックスに保管のスキャン文書の場合は、ファイル名を表示します。 機密化設定が有効になっている場合、ファイル名はアスタリスク (*) 10文字で表示されます。 ☞ P.173 「機密化設定」
7	エージェント	スキャンジョブのエージェントを表示します。 表示されるエージェントは、[Eメール] / [共有フォルダに保管] / [ファイリングボックスに保管] / [USBに保存] です。
8	ページ数	スキャンジョブの総ページ数を表示します。
9	日時	スキャンジョブが本機の操作パネルから送信された日時を表示します。 “年/月/日/時/分/秒”で表示されます。 例：2016/12/24 12:34:56
10	状態	スキャンジョブの状態を表示します。 表示される状態は、[実行待ち] / [中断中] / [実行中] / [スキャン中] です。
11	ユーザ名	スキャンジョブを所有するユーザアカウント名を表示します。
12	ドメイン名/LDAPサーバー	スキャンジョブを所有するユーザアカウントのドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。

補 足


- スキャンを完了したジョブは [ログ] タブに表示されます。
- 該当する表見出しをクリックすると、ページが更新され、指定した順序でジョブ一覧を並べ替えることができます。

■ [マルチステーション印刷ジョブ] 項目説明一覧

マルチステーション印刷のジョブページは、印刷ジョブ、再印刷ジョブに分かれています。
 マルチステーション印刷ジョブは、[マルチステーション印刷] 機能で印刷したジョブを表示するページで、アクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザアカウントでログインしている場合に選択できます。

注意

マルチステーション印刷機能を使用するには、マルチステーション印刷オプションが必要です。詳細については、販売店またはサービスエンジニアにお問い合わせください。

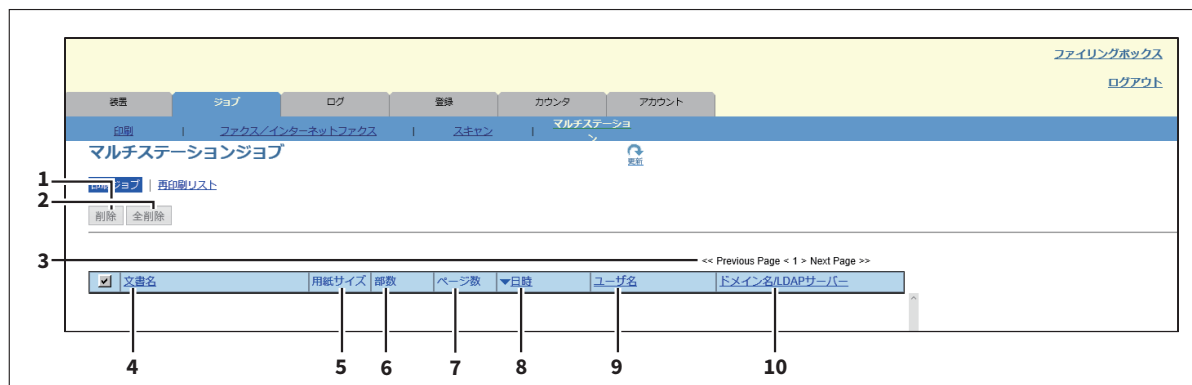

	項目名	機能説明
1	[削除] ボタン	選択した印刷ジョブを削除します。
2	[全削除] ボタン	すべての印刷ジョブを削除します。
3	ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。
4	文書名	印刷ジョブの文書名を表示します。
5	用紙サイズ	印刷ジョブに設定された用紙サイズを表示します。
6	部数	印刷ジョブの印刷部数を表示します。
7	ページ数	印刷ジョブの総ページ数を表示します。
8	日時	クライアントコンピュータから印刷ジョブを送信した日時を表示します。 “年/月/日/時/分/秒”で表示されます。 例：2016/12/24 12:34:56
9	ユーザ名	印刷ジョブを所有するユーザアカウント名を表示します。
10	ドメイン名/LDAPサーバー	印刷ジョブを所有するユーザアカウントのドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。

[ジョブ] 設定／操作方法

- 📖 P.30 「ジョブを表示する」
- 📖 P.31 「ジョブを削除する」
- 📖 P.32 「ジョブを全削除する」
- 📖 P.33 「印刷ジョブを実行する」
- 📖 P.33 「印刷再開条件を確認する」

■ ジョブを表示する

- 1 [ジョブ] タブをクリックし、[印刷]、[ファクス／インターネットファクス]、[スキャン]、[マルチステーション印刷] のいずれかのメニューをクリックします。
ジョブページが表示されます。
- 2 [印刷] ジョブの場合は、さらに [印刷ジョブ]、[プライベート印刷ジョブ]、[ホールド印刷ジョブ] をクリックして選択します。
- 3 ジョブ一覧にジョブが表示されていない場合は、ページの右上にある [更新] をクリックします。



各ジョブの表示項目の詳細は、以下を参照してください。

- 📖 P.24 「[[印刷ジョブ] 項目説明一覧」
- 📖 P.27 「[[ファクス／インターネットファクスジョブ] 項目説明一覧」
- 📖 P.28 「[[スキャンジョブ] 項目説明一覧」
- 📖 P.29 「[[マルチステーション印刷ジョブ] 項目説明一覧」

補足

完了したジョブは [ログ] タブに表示されます。

■ ジョブを削除する

- 1 [ジョブ] タブをクリックし、[印刷]、[ファクス/インターネットファクス]、[スキャン]、[マルチステーション印刷] のいずれかのメニューをクリックします。
ジョブページが表示されます。
- 2 [印刷] ジョブの場合は、さらに [印刷ジョブ]、[プライベート印刷ジョブ]、[ホールド印刷ジョブ] をクリックして選択します。
- 3 削除したいジョブの横のチェックボックスをチェックします。



- 4 [削除] をクリックします。
確認ダイアログボックスが表示されます。
- 5 [OK] をクリックします。
選択したジョブが削除されます。

注意

削除を確認するには、ページ右上にある [更新] をクリックしてください。

補足

印刷ジョブページでは、ファクス/インターネットファクスジョブおよびEメール受信印刷ジョブは削除できません。

■ ジョブを全削除する

- 1 [ジョブ] タブをクリックし、[印刷]、[ファクス／インターネットファクス]、[スキャン]、[マルチステーション印刷] のいずれかのメニューをクリックします。
ジョブページが表示されます。
- 2 [印刷] ジョブの場合は、さらに [印刷ジョブ]、[プライベート印刷ジョブ]、[ホールド印刷ジョブ] をクリックして選択します。
- 3 [全削除] をクリックします。



確認ダイアログボックスが表示されます。

- 4 [OK] をクリックします。
ジョブが削除されます。

注意

削除を確認するには、ページ右上にある [更新] をクリックしてください。
すべてのジョブを削除するには時間がかかる場合があります。

■ 印刷ジョブを実行する

印刷キューに待機中の印刷ジョブの印刷を実行します。

注意

プライベート印刷ジョブとホールド印刷ジョブはTopAccessから印刷を実行できません。

- 1 [ジョブ] タブをクリックし、[印刷] メニューまたは [マルチステーション印刷] メニューをクリックします。
ジョブページが表示されます。
- 2 [印刷ジョブ] をクリックします。
印刷ジョブページが表示されます。
- 3 印刷を実行したい印刷ジョブの右端の [リリース] をクリックします。
印刷ジョブの印刷を直ちに実行します。



■ 印刷再開条件を確認する

ジョブスキップ機能を有効にしているときにスキップした印刷ジョブを印刷するための条件を確認できます。

補足

ジョブスキップ機能については、以下を参照してください。

📖 P.172 「ジョブスキップ設定」

- 1 [ジョブ] タブをクリックし、[印刷] メニューまたは [マルチステーション印刷] メニューをクリックします。
ジョブページが表示されます。
- 2 [印刷ジョブ] をクリックします。
印刷ジョブページが表示されます。
- 3 ジョブの状態にスキップと表示されている印刷ジョブの右端の [印刷再開条件] をクリックします。
印刷再開のための条件を表示します。



【ログ】 タブ

ユーザは、TopAccessを使用して印刷ログや送受信ジャーナル、スキャンログを表示することができます。

【ログ】 タブの概要説明	36
【ログ閲覧】 項目説明一覧.....	36
【ログのエクスポート】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	44
【ログ設定】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	46
【ログ】 設定／操作方法	48
ログを表示する.....	48
ログをエクスポートする	49

【ログ】 タブの概要説明

ジョブの履歴を確認することができます。

📖 P.36 「【ログ閲覧】 項目説明一覧」

📖 P.44 「【ログのエクスポート】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」

📖 P.46 「【ログ設定】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」

注意

定期的にログをチェックし、なりすましによる本装置への不正アクセスがないことを確認してください。

補足

- ログは、本機機体の電源を入れてからシャットダウンまで取得します。スーパースリープモードに移行した後もログは取得されます。
- 各ログは新しい順に最大100件まで表示されます。ログはエクスポートすることで、印刷ログ／送信管理記録／受信管理記録／スキャンログは最大5,000件、メッセージログは最大10,000件まで確認することができます。最大件数を越えたログについては、古いものから削除されます。
- 初期登録ロールのAdministratorとAuditorは、すべてのログを確認することができます。初期登録ロールと権限については、以下を参照してください。
📖 P.151 「初期登録ロールと権限」
- ユーザ認証を有効にしている場合、ログインしているユーザアカウントのログを確認できます。また、初期登録ロールのAdministratorとAuditorが割り当てられているユーザアカウントの場合は、すべてのログを確認できます。

■ 【ログ閲覧】 項目説明一覧

📖 P.36 「印刷ログ」

📖 P.37 「送信管理記録」

📖 P.38 「受信管理記録」

📖 P.39 「スキャンログ」

📖 P.42 「アプリケーションログ」

📖 P.43 「メッセージログ <アクセスポリシーモード>」

□ 印刷ログ

印刷ログページには、以下の情報が印刷ログごとに表示されます。

文書名	タイプ	用紙サイズ	部数	ページ数	▼日時	結果	ユーザ名	ドメイン名/LDAPサーバ	プロジェクトコード
	コピー	A4	11	1	2016/5/10 12:01:22	OK	---		
	コピー	A4	11	1	2016/5/10 12:01:00	OK	---		
san_62.t4 - ノモ帳	送信 印刷	A4	21	1	2016/5/10 11:18:54	40/1	user1	2	
	コピー	A4	11	1	2016/5/10 11:18:46	40/1	---		
san_62.t4 - ノモ帳	送信 印刷	A4	21	1	2016/5/10 11:18:02	40/1	user1	2	
san_62.t4 - ノモ帳	送信 印刷	A4	21	1	2016/5/10 11:16:50	40/1	user1	2	

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

	項目名	機能説明
1	ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。
2	文書名	印刷ジョブの文書名を表示します。
3	タイプ	印刷ジョブのタイプを表示します。


	項目名	機能説明
4	用紙サイズ	印刷ジョブに使用する用紙サイズを表示します。
5	部数	印刷ジョブの印刷部数を表示します。
6	ページ数	印刷ジョブの総ページ数を表示します。
7	日時	クライアントコンピュータから印刷ジョブを送信した日時を表示します。
8	結果	印刷ログの結果を表示します。
9	ユーザ名	印刷ジョブを所有していたユーザアカウント名を表示します。
10	ドメイン名/LDAPサーバー	印刷ジョブを所有していたユーザアカウントのドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。
11	プロジェクトコード	印刷ジョブのプロジェクトコードを表示します。

補足

該当する表見出しをクリックすると、ページが更新され、指定した順序でログ一覧を並べ替えることができます。

送信管理記録

送信管理記録ページには、以下の情報が送信ジャーナルごとに表示されます。

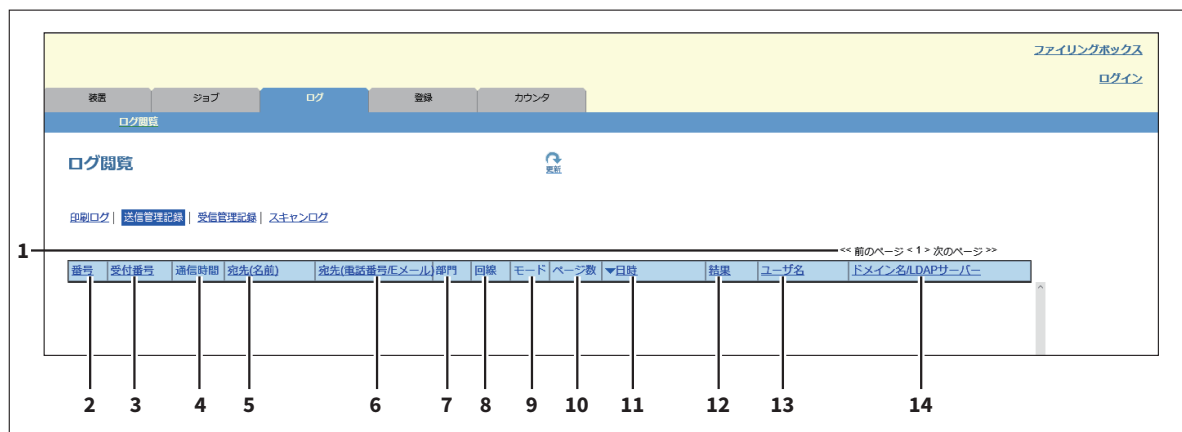

	項目名	機能説明
1	ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。
2	番号	ログの通番を表示します。
3	受付番号	通信の受付番号を表示します。
4	通信時間	送信に要した時間を表示します。1時間以上の場合は、「59:59」と表示します。
5	宛先（名前）	送信ジョブの宛先の名称を表示します。
6	宛先（電話番号/Eメール）	送信ジョブの宛先ファクス番号またはEメールアドレスを表示します。
7	部門	部門管理機能が有効な場合、部門番号を表示します。
8	回線	使用回線を表示します。
9	モード	送信モード*を表示します。
10	ページ数	送信ジョブの総ページ数を表示します。
11	日時	ファクス/インターネットファクスを操作した時間を表示します。
12	結果	送信結果を表示します。
13	ユーザ名	送信ジョブを所有していたユーザアカウント名を表示します。

	項目名	機能説明
14	ドメイン名/LDAPサーバー	送信ジョブを所有していたユーザアカウントのドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。

*送信モードは、2桁のアルファベットと3桁の数字、最大4桁の補足記号によって表示されます。

例：EC 603

2桁アルファベット 通信モード	3桁目 伝送速度 (bps)	2桁目 解像度 (pels/mm)	1桁目 符号化方式	最大4桁 補足記号
EC：ECM通信	0：2400	0：8×3.85	0：MH	P：ポーリング通信
G3：G3通信	1：4800	1：8×7.7	1：MR	SB：Fコード通信
ML：メール通信	2：7200	2：8×15.4	2：MMR	SR/R：Fコード中継同報通信
	3：9600	4：16×15.4	3：JBIG	SF/F：Fコード転送通信
	4：12000	8：300dpi		ML：インターネットファクス通信
	5：14400	B：600dpi		I：ネットワークファクス通信
	6：V.34	D：150dpi		O：オフランプゲートウェイ通信

補足

該当する表見出しをクリックすると、ページが更新され、指定した順序で送信ジャーナル一覧を並べ替えることができます。

受信管理記録

受信管理記録ページには、以下の情報が受信ジャーナルごとに表示されます。

	項目名	機能説明
1	ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。
2	番号	ログの通番を表示します。
3	受付番号	通信の受付番号を表示します。
4	通信時間	受信に要した時間を表示します。1時間以上の場合は、「59:59」と表示されます。
5	送信者名	受信ジョブの送信者の名称を表示します。
6	相手先（電話番号/Eメール）	受信ジョブの送信者のファクス番号またはEメールアドレスを表示します。
7	部門	部門管理が有効な場合、部門番号を表示します。
8	回線	使用回線を表示します。
9	モード	受信モード*を表示します。

	項目名	機能説明
10	ページ数	受信ジョブの総ページ数を表示します。
11	日時	受信を開始した日時を表示します。
12	結果	受信結果を表示します。
13	ユーザ名	受信ジョブを所有していたユーザアカウント名を表示します。
14	ドメイン名/LDAPサーバー	受信ジョブを所有していたユーザアカウントのドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。

*受信モードは、2桁のアルファベットと3桁の数字、最大4桁の補足記号によって表示されます。
例：EC 603


2桁アルファベット 通信モード	3桁目 伝送速度 (bps)	2桁目 解像度 (pels/mm)	1桁目 符号化方式	最大4桁 補足記号
EC：ECM通信	0：2400	0：8×3.85	0：MH	P：ポーリング通信
G3：G3通信	1：4800	1：8×7.7	1：MR	SB：Fコード通信
ML：メール通信	2：7200	2：8×15.4	2：MMR	SR/R：Fコード中継同報通信
	3：9600	4：16×15.4	3：JBIG	SF/F：Fコード転送通信
	4：12000	8：300dpi		ML：インターネットファクス通信
	5：14400	B：600dpi		I：ネットワークファクス通信
	6：V.34	D：150dpi		O：オンランプゲートウェイ通信

補足

該当する表見出しをクリックすると、ページが更新され、指定した順序で受信ジャーナル一覧を並べ替えることができます。

スキャンログ

スキャンログページには、以下の情報がスキャンログごとに表示されます。

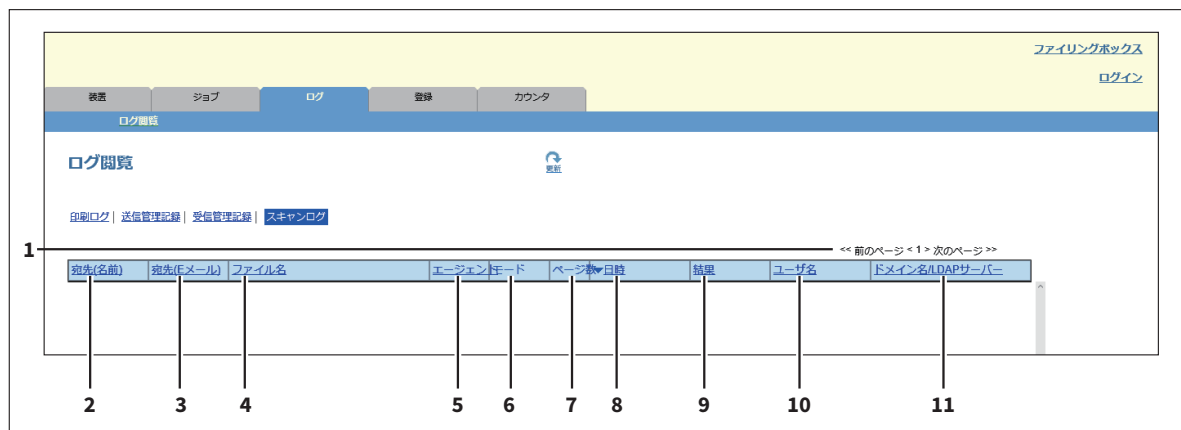

	項目名	機能説明
1	ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。
2	宛先（名前）	Eメール送信されたスキャン文書の宛先（名前）を表示します。
3	宛先（Eメール）	Eメール送信されたスキャン文書の宛先（Eメールアドレス）を表示します。
4	ファイル名	共有フォルダまたはファイリングボックスに保存されたファイル名が表示されます。 アクセスポリシーにより、表示されない場合があります。
5	エージェント	スキャンジョブのエージェントを表示します。

	項目名	機能説明
6	モード	送信モードを6文字のコード*で表示します。
7	ページ数	スキャンジョブの総ページ数を表示します。
8	日時	スキャンジョブが本機の実操作パネルから送信された日時を表示します。
9	結果	スキャンジョブの詳細ステータスを表示します。
10	ユーザ名	スキャンジョブを所有していたユーザアカウント名を表示します。
11	ドメイン名/LDAPサーバー	スキャンジョブを所有していたユーザアカウントのドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。

*各コードは以下のフォーマットで表示されます。

コードフォーマット：AA B C D E

AA ：ジョブタイプを表します。	
CA	コピーと共有フォルダに保管 コピーしながらファイリングボックスに保管する
CT	コピーしながらファイリングボックスに保管する（印刷なし）
FS	転送箱通信
FF	ファクス受信転送
FE	インターネットファクス受信転送
ST	スキャンしながら共有フォルダかUSBに保管する スキャンしながらファイリングボックスに保管する スキャンしながらEメール送信する
FA	ファクスと共有フォルダに保管
PA	印刷とファイリングボックスに保管
PT	印刷しながらファイリングボックスに保管
IA	ネットワークファクスと共有フォルダに保管
BE	ファイリングボックスからのEメール送信
RS	リモートスキャン
MS	メタスキャン
EN	メールのレポート通知
WS	WSスキャン
RI	結果表を共有フォルダに保管 結果表をEメール送信
AT	アプリケーション用ストレージに保管

B ：通信タイプを表します。	
0	ファイリングボックス
1	Eメール（SMTP）
2	FTP
3	SMB
4	ローカルフォルダに保管
5	NetWare IPX/SPX
6	USB
7	NetWare TCP/IP
8	FTPS
9	リモートスキャンまたはWeb Serviceスキャン

C：解像度を表します。

0	100 dpi
1	150 dpi
2	200 dpi
3	300 dpi
4	400 dpi
5	600 dpi
A	8×3.85 (line/mm) (203×98)
B	8×7.7 (line/mm) (203×196)
C	8×15.4 (line/mm) (203×391)
D	16×15.4 (line/mm) (400×391)

D：ファイル形式を表します。

0	ファイリングボックス
1	TIFF (マルチ)
2	TIFF (シングル)
3	PDF (マルチ) または暗号化PDF (マルチ)
4	JPEG
5	PDF (シングル) または暗号化PDF (シングル)
6	高圧縮PDF (マルチ)
7	高圧縮PDF (シングル)
8	XPS (マルチ)
9	XPS (シングル)
A	DIB
B	PDF/A (マルチ)
C	PDF/A (シングル)
D	サーチャブルPDF (マルチ) または暗号化サーチャブル (マルチ)
E	サーチャブルPDF (シングル) または暗号化サーチャブル (シングル)
F	サーチャブル高圧縮PDF (マルチ)
G	サーチャブル高圧縮PDF (シングル)
H	サーチャブルPDF/A (マルチ)
I	サーチャブルPDF/A (シングル)
J	DOCX (マルチ)
K	DOCX (シングル)
L	XLSX (マルチ)
M	XLSX (シングル)
N	PPTX (マルチ)
O	PPTX (シングル)

E：カラーモードを表します。

B	Black
G	Gray Scale
C	Color

注意

WIA (Windows Image Acquisition) ドライバを使用してBMP/JPEG/TIFF/PNGファイル形式でスキャンした場合、スキャンログ上のファイル形式はDIBになります。

補足

該当する表見出しをクリックすると、ページが更新され、指定した順序でログ一覧を並べ替えることができます。

□ アプリケーションログ

アプリケーションログページには、以下の情報がアプリケーションログごとに表示されます。


アプリケーション名	エラーレベル	メッセージ	日時	ユーザ名	ドメイン名/LDAPサーバー


	項目名	機能説明
1	アプリケーション名	エラーが発生したアプリケーション名を表示します。
2	エラーレベル	エラーのレベルを表示します。 エラー ：ユーザによって回避不可能な可能性があるエラー 警告 ：管理者によって回避可能なエラー 情報 ：一般ユーザによって回避可能なエラー、またはエラーではない
3	メッセージ	メッセージがある場合に表示します。
4	日時	エラーが発生した日時を表示します。
5	ユーザ名	メッセージに関するユーザアカウント名を表示します。
6	ドメイン名/LDAPサーバー	メッセージに関するユーザアカウントのドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。

□ メッセージログ <アクセスポリシーモード>

メッセージログページには、お使いの機種で発生したエラーメッセージが表示されます。

補足

- アクセスポリシーモードで、管理権限または表示権限が設定されているユーザアカウントでログインしている場合のみ表示されます。
- 初期登録ロールのAdministratorとAuditorは、すべてのメッセージログを確認することができます。初期登録ロールと権限については、以下を参照してください。
 P.151 「初期登録ロールと権限」

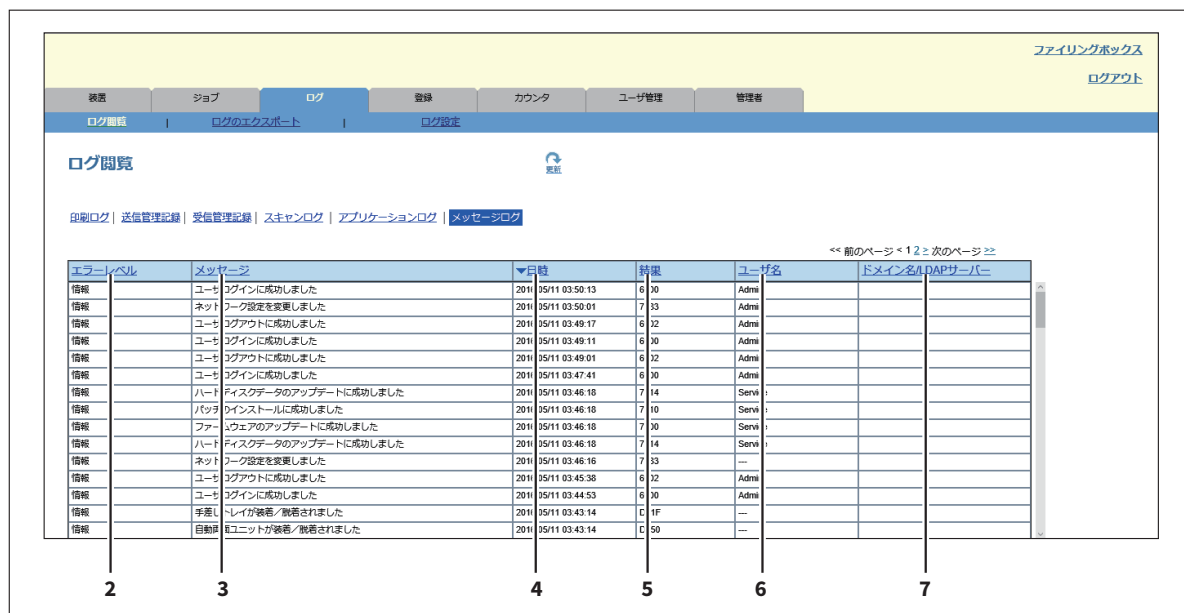

エラーレベル	メッセージ	日時	結果	ユーザ名	ドメイン名/LDAPサーバー
情報	ユーザ ログインに成功しました	2011/05/11 03:50:13	6 30	Admi	
情報	ネット ネットワーク設定を変更しました	2011/05/11 03:50:01	7 33	Admi	
情報	ユーザ ログアウトに成功しました	2011/05/11 03:49:17	6 32	Admi	
情報	ユーザ ログインに成功しました	2011/05/11 03:49:11	6 30	Admi	
情報	ユーザ ログアウトに成功しました	2011/05/11 03:49:01	6 32	Admi	
情報	ユーザ ログインに成功しました	2011/05/11 03:47:41	6 30	Admi	
情報	ハード ディスクデータのアップデートに成功しました	2011/05/11 03:46:18	7 14	Serv	
情報	パスワードのインストールに成功しました	2011/05/11 03:46:18	7 10	Serv	
情報	ファームウェアのアップデートに成功しました	2011/05/11 03:46:18	7 30	Serv	
情報	ハード ディスクデータのアップデートに成功しました	2011/05/11 03:46:18	7 14	Serv	
情報	ネット ネットワーク設定を変更しました	2011/05/11 03:46:16	7 33	---	
情報	ユーザ ログアウトに成功しました	2011/05/11 03:45:38	6 32	Admi	
情報	ユーザ ログインに成功しました	2011/05/11 03:44:53	6 30	Admi	
情報	手動 レイが変更/脱着されました	2011/05/11 03:43:14	0 1F	---	
情報	自動 磁気ヘッドが脱着/脱着されました	2011/05/11 03:43:14	0 50	---	

項目名	機能説明
1 ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。
2 エラーレベル	エラーのレベルを表示します。 エラー ：ユーザによって回避不可能な可能性があるエラー 警告 ：管理者によって回避可能なエラー 情報 ：一般ユーザによって回避可能なエラー、またはエラーではない
3 メッセージ	メッセージがある場合に表示します。
4 日時	エラーが発生した日時を表示します。
5 結果	エラーコードを表示します。
6 ユーザ名	メッセージに関係するユーザアカウント名を表示します。
7 ドメイン名/LDAPサーバー	メッセージに関係するユーザアカウントのドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。

補足


エラーコードとエラーメッセージの詳細は、**トラブルシューティングガイド [ソフトウェア編]** の「TopAccessによる状態の確認」を参照してください。

■ [ログのエクスポート] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>

ログを消去、またはファイルとしてエクスポートできます。

補足

- アクセスポリシーモードで、管理権限または表示権限が設定されているユーザアカウントでログインしている場合のみ表示されます。
- エクスポートデータのファイル形式はCSV形式またはXML形式となります。初期値は [CSV] に設定されています。
- エクスポート可能なログは、印刷ログ／送信管理記録／受信管理記録／スキャンログで最大5,000件、メッセージログで最大10,000件です。最大件数を越えたログについては、古いものから削除されます。

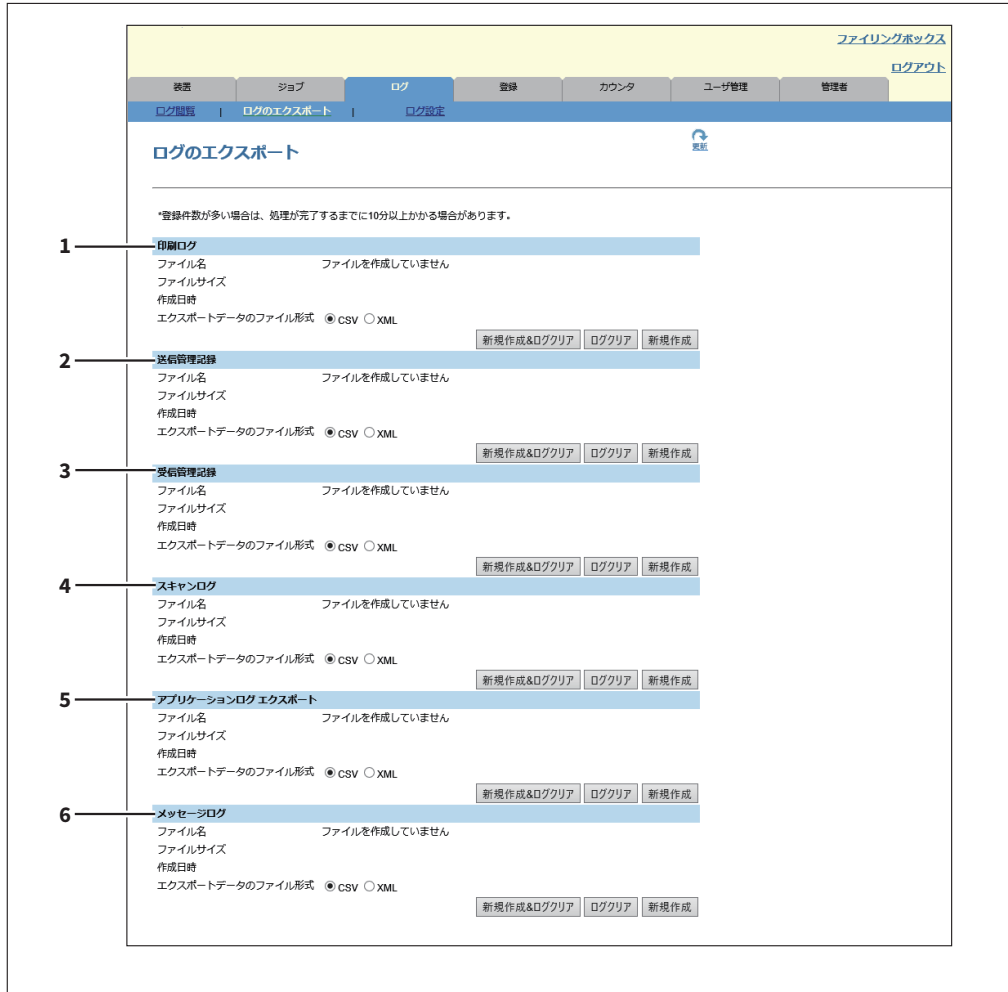

	項目名	機能説明
1	印刷ログ	<p>印刷ログを消去またはファイルとしてエクスポート（ダウンロード）できます。</p> <p>新規作成&ログクリア：エクスポートデータのファイル形式に従ってファイルを作成します。ファイル作成後には、ログを消去します。作成したファイルをクリックすることで表示またはダウンロードすることができます。</p> <p>ログクリア：ログを消去します。</p> <p>新規作成：エクスポートデータのファイル形式に従ってファイルを作成します。作成したファイルをクリックすることで表示またはダウンロードできます。</p>

	項目名	機能説明
2	送信管理記録	<p>送信管理記録を消去またはファイルとしてエクスポート（ダウンロード）できます。</p> <p>新規作成&ログクリア：エクスポートデータのファイル形式に従ってファイルを作成します。ファイル作成後には、ログを消去します。作成したファイルをクリックすることで表示またはダウンロードすることができます。</p> <p>ログクリア：ログを消去します。</p> <p>新規作成：エクスポートデータのファイル形式に従ってファイルを作成します。作成したファイルをクリックすることで表示またはダウンロードできます。</p>
3	受信管理記録	<p>受信管理記録を消去またはファイルとしてエクスポート（ダウンロード）できます。</p> <p>新規作成&ログクリア：エクスポートデータのファイル形式に従ってファイルを作成します。ファイル作成後には、ログを消去します。作成したファイルをクリックすることで表示またはダウンロードすることができます。</p> <p>ログクリア：ログを消去します。</p> <p>新規作成：エクスポートデータのファイル形式に従ってファイルを作成します。作成したファイルをクリックすることで表示またはダウンロードできます。</p>
4	スキャンログ	<p>スキャンログを消去またはファイルとしてエクスポート（ダウンロード）できます。</p> <p>新規作成&ログクリア：エクスポートデータのファイル形式に従ってファイルを作成します。ファイル作成後には、ログを消去します。作成したファイルをクリックすることで表示またはダウンロードすることができます。</p> <p>ログクリア：ログを消去します。</p> <p>新規作成：エクスポートデータのファイル形式に従ってファイルを作成します。作成したファイルをクリックすることで表示またはダウンロードできます。</p>
5	アプリケーションログエクスポート	<p>アプリケーションログを消去またはファイルとしてエクスポート（ダウンロード）できます。</p> <p>新規作成&ログクリア：エクスポートデータのファイル形式に従ってファイルを作成します。ファイル作成後には、ログを消去します。作成したファイルをクリックすることで表示またはダウンロードすることができます。</p> <p>ログクリア：ログを消去します。</p> <p>新規作成：エクスポートデータのファイル形式に従ってファイルを作成します。作成したファイルをクリックすることで表示またはダウンロードできます。</p>
6	メッセージログ	<p>メッセージログを消去またはファイルとしてエクスポート（ダウンロード）できます。</p> <p>新規作成&ログクリア：エクスポートデータのファイル形式に従ってファイルを作成します。ファイル作成後には、ログを消去します。作成したファイルをクリックすることで表示またはダウンロードすることができます。</p> <p>ログクリア：ログを消去します。</p> <p>新規作成：エクスポートデータのファイル形式に従ってファイルを作成します。作成したファイルをクリックすることで表示またはダウンロードできます。</p>

■ [ログ設定] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>

📖 P.46 「ログ認証」


📖 P.46 「ログサイズ」

補 足

アクセスポリシーモードで、管理権限または表示権限が設定されているユーザアカウントでログインしている場合のみ表示されます。

□ ログ認証

ログ認証を使用するか設定します。

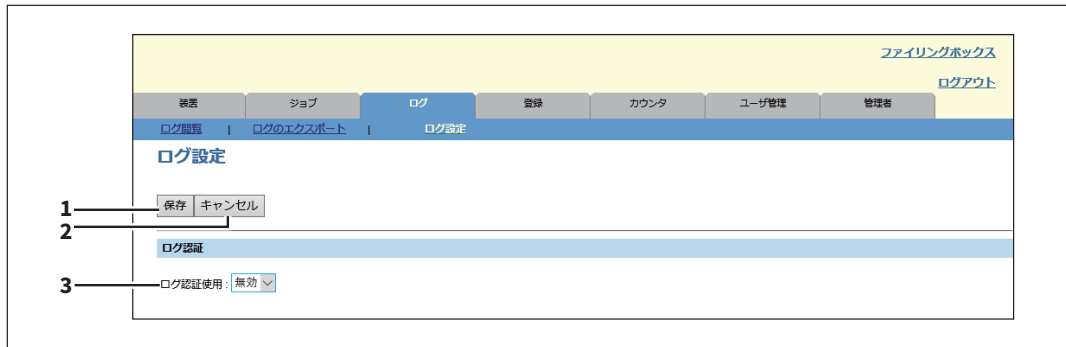

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	ログ認証の設定内容を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	設定を中止します。
3	ログ認証使用	<p>ログ認証の使用を設定します。</p> <p>ログ認証を有効にすると、ユーザのログ表示をアクセスポリシーに従って制限します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 有効：ログ認証を有効にします。アクセスポリシーに従って表示が制限されます。 • 無効：ログ認証を無効にします。すべてのユーザのログが表示されます。

□ ログサイズ

ログに記録されているサイズを表示します。

項目名	サイズ
印刷ログ	0%
送信管理記録	0%
受信管理記録	0%
スキャンログ	0%
メッセージログ	1%
アプリケーションログ	0%

	項目名	機能説明
1	印刷ログ	印刷ジョブのログサイズを表示します。
2	送信管理記録	送信ジャーナルのログサイズを表示します。
3	受信管理記録	受信ジャーナルのログサイズを表示します。
4	スキャンログ	スキャンジョブのログサイズを表示します。
5	メッセージログ	メッセージログのログサイズを表示します。

	項目名	機能説明
6	アプリケーションログ	アプリケーションログのログサイズを表示します。

[ログ] 設定／操作方法

- 📖 P.48 「ログを表示する」
- 📖 P.49 「ログをエクスポートする」

■ ログを表示する

補足

本機で実行したジョブのログを表示することができます。各ログは新しい順に最大100件まで表示されます。101件以上ある場合は、ページを選択します。

- 1 [ログ] タブをクリックし、[ログ閲覧] メニューをクリックします。
- 2 [印刷ログ]、[送信管理記録]、[受信管理記録]、[スキャンログ]、[アプリケーションログ]、[メッセージログ] のいずれかをクリックします。
ログページが表示されます。
- 3 ページ右上にある [更新] をクリックし、ログ情報を更新します。

文書名	タイプ	用紙サイズ	部数	ページ数	▼日付	結果	ユーザ名	ドメイン名/LDAPサーバ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	遠業印刷	A4	1	1	2016/05/10 13:52:12	OK	XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	遠業印刷	A4	1	1	2016/05/10 13:51:39	OK	XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	遠業印刷	A4	1	1	2016/05/10 13:50:51	OK	XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ホールド印刷	A4	1	0	2016/05/10 12:36:03	4041	XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ホールド印刷	A4	1	0	2016/05/10 12:35:56	4041	XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	お試し印刷	A4	1	1	2016/05/10 12:33:47	OK	XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	お試し印刷	A4	1	1	2016/05/10 12:33:46	OK	XXXXXXXXXX	

補足

該当する表見出しをクリックすると、ページが更新され、指定した順序で一覧を並べ替えることができます。

■ ログをエクスポートする

ログをエクスポートするには、アクセスポリシーモードでログインする必要があります。
エクスポートできるログについては、以下を参照してください。

📖 P.44 「[ログのエクスポート] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」

1 アクセスポリシーモードでログインします。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

2 [ログ] タブをクリックし、[ログのエクスポート] メニューをクリックします。



補足

ファイルサイズはバイトで表示されます。

3 エクスポートするログのファイル形式 (CSV/XML) を選択します。

4 エクスポートするログの [新規作成] ボタンをクリックしてファイルを作成します。

5 ファイル名をクリックします。

6 ログファイルを保存します。

使用しているブラウザが操作の確認ダイアログを表示します。ログをファイルとして保存する処理を選択し、ダイアログの手順に従って保存してください。

【登録】 タブ

このセクションでは、テンプレートやアドレス帳、中継箱の登録方法について説明します。

【登録】 タブの概要説明	52
【テンプレート】 項目説明一覧	52
テンプレートの詳細設定	60
【アドレス帳】 項目説明一覧	85
【Fコード／ファクス受信転送（振分け）】 項目説明一覧	95
【登録】 設定／操作方法	101
テンプレートを管理する	101
アドレス帳を管理する	109
メールボックスを管理する	118

【登録】 タブの概要説明

テンプレート、アドレス帳、Fコード／ファクス受信転送の登録ができます。

- 📖 P.52 「[テンプレート] 項目説明一覧」
- 📖 P.60 「テンプレートの詳細設定」
- 📖 P.85 「[アドレス帳] 項目説明一覧」
- 📖 P.95 「[Fコード／ファクス受信転送（振分け）] 項目説明一覧」

■ 【テンプレート】 項目説明一覧

- 📖 P.52 「[テンプレートグループ] 画面」
- 📖 P.54 「[グループ情報] 画面」
- 📖 P.55 「[プライベートテンプレート] 画面」
- 📖 P.57 「[共有テンプレート] 画面」
- 📖 P.58 「[グループパスワードの変更] 画面」
- 📖 P.59 「[テンプレート情報] 画面」

□ 【テンプレートグループ】 画面

テンプレートの登録状況を確認できます。

テンプレートは、お使いの機器の操作パネルから操作できるコピー、ファクス／インターネットファクス、スキャンなどのエージェント設定を保存することができます。ユーザは、操作パネルからコピー、ファクス／インターネットファクス、スキャンを行うときにそのテンプレートを選択して簡単に操作することができます。

テンプレートはグループごとに管理され、1つのグループには、最大60個のテンプレートを保存することができます。

グループは、1つの共有テンプレートグループと最大200個のプライベートテンプレートグループで構成されます。

グループの種類	グループの説明	最大グループ数	登録テンプレート数
共有テンプレートグループ	共有テンプレートグループは、アクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザがテンプレートの作成や保守などの管理を行います。登録されたテンプレートは、すべてのユーザが利用できます。	1	60
プライベート テンプレート グループ	プライベートテンプレートグループは、ユーザがテンプレートの作成を行います。ユーザがグループや登録するテンプレートにパスワードを設定することができるため、使用を制限することができます。なお、パスワードが設定されていないグループやテンプレートは、すべてのユーザが利用できます。	200	60

共有テンプレートグループ

ファイリングボックス
ログイン

装置 ジョブ ログ 登録 カウンタ

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振分け)

テンプレートグループ

テンプレートグループまたはテンプレートボタンを作成/編集するには下のテンプレートグループを選択して下さい。

共有テンプレートグループ

番号	名称	ユーザ名
共有	共有テンプレートグループ	

すべてのグループ | 定義済みグループ

ジャンプ 001 011 021 031 041 051 061 071 081 091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191

番号	名称	ユーザ名
001	お立ち与テンプレート	
002	test	test
003	未定義	未定義
004	未定義	未定義
005	未定義	未定義
006	未定義	未定義
007	未定義	未定義
008	未定義	未定義
009	未定義	未定義
010	未定義	未定義

5

【登録】タブ

	項目名	機能説明
1	番号	共有テンプレートの場合は、番号は“共有”と表示されます。
2	名称	共有テンプレートの場合は、名称は“共有テンプレートグループ”と表示されます。 クリックすると登録されているテンプレートを確認・編集することができます。 📖 P.107 「共有テンプレートを表示する」
3	ユーザ名	-

補足

共有テンプレートグループのテンプレートは、アクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザが作成し管理します。共有テンプレートの登録については、以下の説明を参照してください。

📖 P.103 「テンプレートを登録・編集する」

プライベートテンプレートグループ

全てのグループ | 定義済みグループ

ジャンプ 001 011 021 031 041 051 061 071 081 091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191

番号	名称	ユーザ名
001	お立ち与テンプレート	
002	test	test
003	未定義	未定義
004	未定義	未定義
005	未定義	未定義
006	未定義	未定義
007	未定義	未定義
008	未定義	未定義
009	未定義	未定義
010	未定義	未定義

	項目名	機能説明
1	番号	グループ番号が表示されます。
2	名称	グループ名称が表示されます。 すでに登録済みの名称をクリックすると、登録されているテンプレートを 確認・編集することができます。 ☞ P.101 「プライベートテンプレートグループを登録・編集する」 [未定義] をクリックすると、テンプレートを登録することができます。 ☞ P.54 「[グループ情報] 画面」
3	ユーザ名	グループの所有者名が表示されます。 すでに登録済みのユーザ名をクリックすると、登録されているテンプレートを 確認・編集することができます。 ☞ P.101 「プライベートテンプレートグループを登録・編集する」 [未定義] をクリックすると、テンプレートを登録することができます。 ☞ P.54 「[グループ情報] 画面」

補 足

- ・「全てのグループ」 / 「定義済みグループ」 をクリックすることで、プライベートテンプレートグループの表示方法を変更することができます。
- ・プライベートテンプレートグループの登録方法、テンプレートの作成方法については、以下の説明を参照してください。
☞ P.101 「プライベートテンプレートグループを登録・編集する」
☞ P.103 「テンプレートを登録・編集する」

□ 【グループ情報】 画面

新しいプライベートテンプレートグループを登録することができます。

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	入力した内容でプライベートテンプレートグループを作成します。 [プライベートテンプレート] 画面が表示され、登録するテンプレートを 編集することができます。 ☞ P.55 「[プライベートテンプレート] 画面」
2	[キャンセル] ボタン	設定を中止します。
3	番号	プライベートグループの番号が表示されます。
4	名称	プライベートグループのグループ名を入力します。
5	ユーザ名	プライベートグループの所有者名を入力します。

	項目名	機能説明
6	レポート通知	各テンプレートでレポート通知を有効に設定した場合に、初期設定の通知先として表示されるEメールアドレスを入力します。レポート通知を行うかどうかは、テンプレートごとに設定することができます。
7	パスワード	プライベートグループにパスワードを設定する場合にパスワードを入力します。半角の数字、#、*を含め、20文字まで入力できます。
8	パスワードの確認	確認のためにパスワードを再入力します。

□ 【プライベートテンプレート】 画面

登録するテンプレートを編集することができます。




グループ情報

	項目名	機能説明
1	〔編集〕 ボタン	プライベートテンプレートグループ情報を編集します。 📖 P.54 「〔グループ情報〕 画面」
2	〔パスワード変更〕 ボタン	プライベートテンプレートグループのパスワードを変更します。 📖 P.58 「〔グループパスワードの変更〕 画面」
3	〔リセット〕 ボタン	プライベートテンプレートグループの登録をリセットします。
4	番号	プライベートグループの番号を表示します。
5	名称	プライベートグループのグループ名を表示します。
6	ユーザ名	プライベートグループの所有者名を表示します。

テンプレートリスト


テンプレートリストを表示します。「パネル表示」/「リスト表示」をクリックすることで、表示方法を変更することができます。

パネル表示

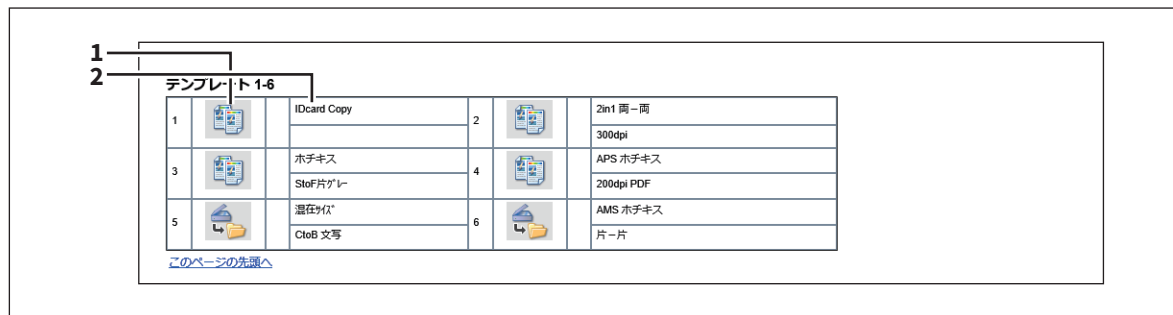

	項目名	機能説明
1	画像	テンプレートのアイコンを表示します。 未定義アイコンをクリックすると、新しいテンプレートを登録することができます。 📖 P.54 「[グループ情報] 画面」
2	名称1/名称2	パネル設定で登録した名称を表示します。 📖 P.60 「パネル設定」


リスト表示

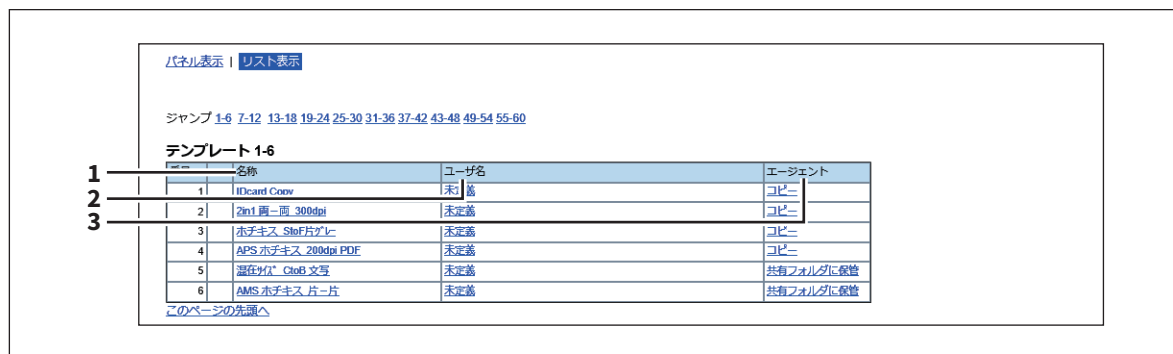

	項目名	機能説明
1	名称	パネル設定で登録した名称を表示します。 📖 P.60 「パネル設定」 [未定義] をクリックすると、新しいテンプレートを登録することができます。 📖 P.54 「[グループ情報] 画面」
2	ユーザ名	パネル設定で登録したユーザ名を表示します。 [未定義] をクリックすると、新しいテンプレートを登録することができます。 📖 P.54 「[グループ情報] 画面」
3	エージェント	テンプレートに登録されているエージェントを表示します。 [未定義] をクリックすると、新しいテンプレートを登録することができます。 📖 P.54 「[グループ情報] 画面」

□ 【共有テンプレート】 画面

アクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザは、登録するテンプレートを編集することができます。

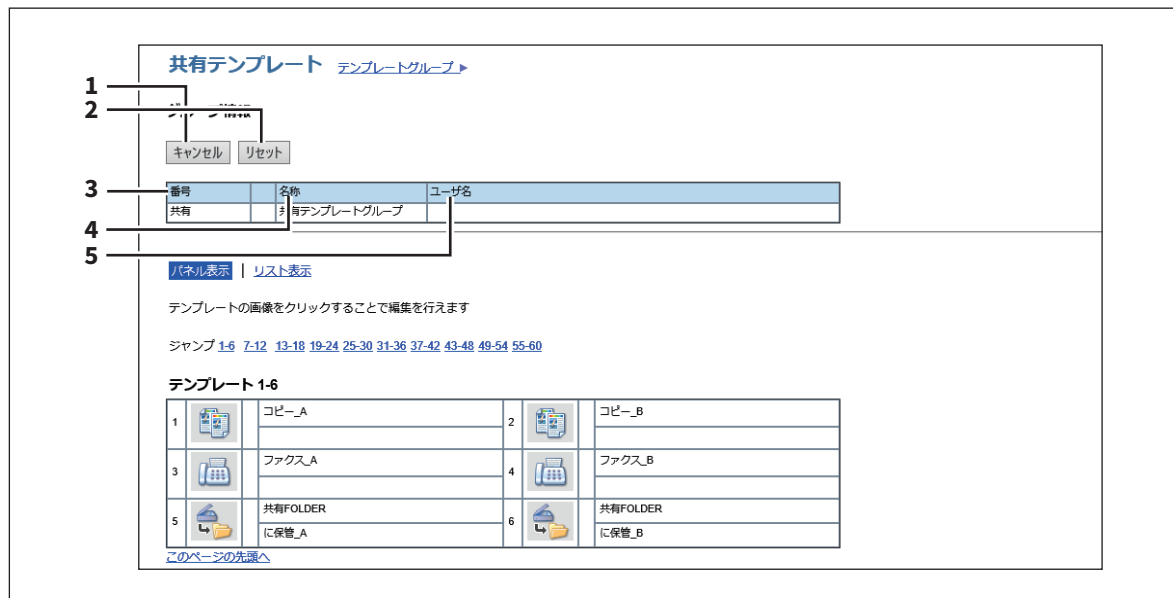


グループ情報

	項目名	機能説明
1	【キャンセル】 ボタン	共有テンプレートグループ情報を変更せずに【テンプレートグループ】画面に戻ります。
2	【リセット】 ボタン	共有テンプレートグループの登録をリセットします。
3	番号	共有グループの番号を表示します。
4	名称	共有グループのグループ名を表示します。
5	ユーザ名	共有グループの所有者名を表示します。

テンプレートリスト

テンプレートリストを表示します。「パネル表示」/「リスト表示」をクリックすることで、表示方法を変更することができます。

パネル表示

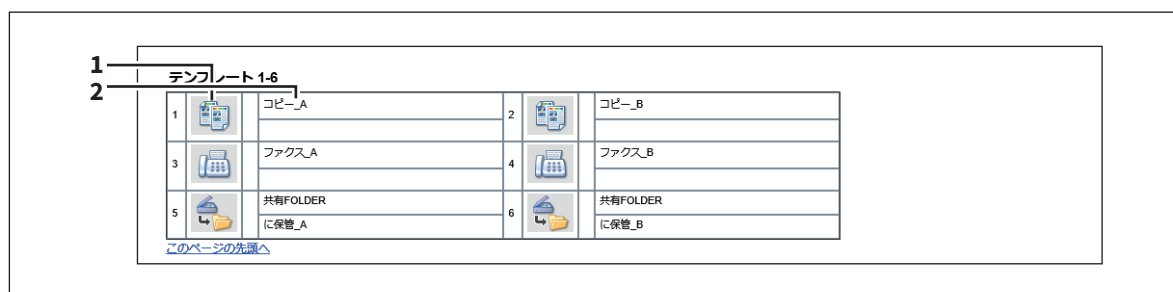

	項目名	機能説明
1	画像	テンプレートのアイコンを表示します。 未定義アイコンをクリックすると、新しいテンプレートを登録することができます。 P.54 「【グループ情報】画面」

	項目名	機能説明
2	名称1/名称2	パネル設定で登録した名称を表示します。 📖 P.60 「パネル設定」

リスト表示

パネル表示 | リスト表示

ジャンプ 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 55-60

テンプレート 1-6

名称	ユーザ名	エージェント
1 コピー A	未定義	コピー
2 コピー B	未定義	コピー
3 ファクス A	未定義	ファクス/インターネットファクス
4 ファクス B	未定義	ファクス/インターネットファクス
5 共有FOLDER に保管 A	未定義	共有フォルダに保管
6 共有FOLDER に保管 B	未定義	共有フォルダに保管

[このページの先頭へ](#)

	項目名	機能説明
1	名称	パネル設定で登録した名称を表示します。 📖 P.60 「パネル設定」 [未定義] をクリックすると、新しいテンプレートを登録することができます。 📖 P.54 「[グループ情報] 画面」
2	ユーザ名	パネル設定で登録したユーザ名を表示します。 [未定義] をクリックすると、新しいテンプレートを登録することができます。 📖 P.54 「[グループ情報] 画面」
3	エージェント	テンプレートに登録されているエージェントを表示します。 [未定義] をクリックすると、新しいテンプレートを登録することができます。 📖 P.54 「[グループ情報] 画面」

□ 【グループパスワードの変更】 画面

プライベートテンプレートグループのパスワードを変更できます。

グループパスワードの変更

グループ情報

名称	ユーザ名
00 お役立ちテンプレート	

保存 キャンセル

旧パスワード

新しいパスワード

パスワードの確認


	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	変更したパスワードを保存します。
2	[キャンセル] ボタン	パスワード変更を中止します。
3	旧パスワード	現在使用しているパスワードを入力します。
4	新しいパスワード	新しいパスワードを入力します。

	項目名	機能説明
5	パスワードの確認	確認のためにパスワードを再入力します。

□ [テンプレート情報] 画面

登録するテンプレートを設定します。

機能を選択すると、画面下側に各機能の設定状態と編集画面を開くボタンが表示されます。

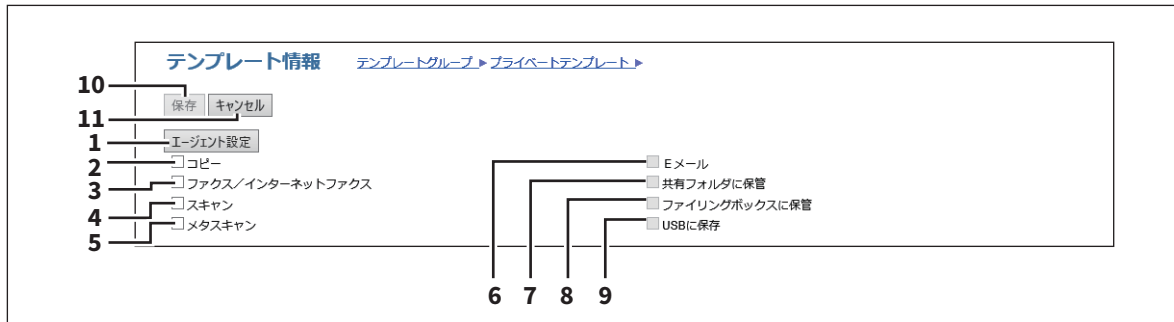

	項目名	機能説明
1	[エージェント設定] ボタン	選択されているエージェントを設定します。 新規にエージェントを設定する場合は、テンプレートの詳細を設定できます。 📖 P.60 「テンプレートの詳細設定」
2	コピー	原稿のコピーを実行するテンプレートを作成します。原稿をほかの宛先に送信するのと同時にコピーを印刷したいときに、このエージェントを選択します。[共有フォルダに保管] または [ファイリングボックスに保管] エージェントのどちらかと組み合わせてセットアップすることができます。
3	ファクス/インターネットファクス	ファクスやインターネットファクス送信用のテンプレートを作成します。[共有フォルダに保管] エージェントと組み合わせてセットアップすることができます。
4	スキャン	スキャン用のテンプレートを作成します。[Eメール]、[共有フォルダに保管]、[ファイリングボックスに保管] または [USBメディアを使用] のいずれかを選択する必要があります。最大2つのエージェントを組み合わせることができます。
5	メタスキャン	メタスキャンオプションをインストールしている場合に有効になります。 メタスキャンオプションのテンプレートを作成します。 詳細については、メタスキャンオプション対応のアプリケーションのベンダーから提供されるドキュメントを参照してください。
6	Eメール	Eメールに添付して送付します。
7	共有フォルダに保管	共有フォルダに保存します。
8	ファイリングボックスに保管	ファイリングボックスに保存します。
9	USBメディアを使用	USBメディアに保存します。
10	[保存] ボタン	テンプレートの内容を保存します。
11	[キャンセル] ボタン	操作を中止します。

■ テンプレートの詳細設定

プライベートテンプレート、共有テンプレートに登録する詳細を設定できます。

テンプレートの作成で機能を選択すると表示されるボタンで設定できます。

- 📖 P.60 「パネル設定」
- 📖 P.61 「宛先設定」
- 📖 P.66 「インターネットファクス設定」
- 📖 P.67 「ファクス設定」
- 📖 P.70 「Eメール設定」
- 📖 P.73 「共有フォルダに保管設定」
- 📖 P.78 「ボックス設定」
- 📖 P.78 「USB保存設定」
- 📖 P.81 「スキャン設定」
- 📖 P.84 「拡張フィールド設定」
- 📖 P.84 「拡張フィールド属性」
- 📖 P.84 「パスワード設定」

□ パネル設定

パネル設定のページでは、タッチパネル画面にテンプレートアイコンをどのように表示するかを設定します。また、テンプレートの通知機能を設定することができます。

項目名	機能説明
1 画像	タッチパネル画面に表示されるアイコンが表示されます。選択したエージェントによって、アイコンは自動的に指定されます。
2 名称1	タッチパネル画面のアイコンの隣に表示されるテキストを入力します。半角11文字、全角5文字まで入力できます。
3 名称2	タッチパネル画面のアイコンの隣に表示されるテキストを入力します。半角11文字、全角5文字まで入力できます。
4 ユーザ名	テンプレートの所有者名を入力します。半角30文字、全角15文字まで入力できます。
5 自動実行	自動スタート機能の有効/無効を選択します。[有効]を選択した場合、タッチパネル上のテンプレートメニューからテンプレートボタンを押すと、[スタート] ボタンや [スキャン] を押さなくても操作が自動的に開始されます。
注意	Eメール認証（Eメール送信のユーザ認証設定）とユーザ認証（ユーザ管理設定）のユーザ名またはパスワードが異なる場合、およびEメール認証のみを実施している場合は、自動実行のテンプレート呼び出し時にも、Eメール認証のユーザ名とパスワードの入力が必要です。

	項目名	機能説明
6	レポート通知：エラーメッセージを送信する	エラー発生時に指定したEメールアドレスに通知メッセージを送信します。
7	レポート通知：ジョブ完了メッセージを送信する	ジョブ完了時に指定したEメールアドレスに通知メッセージを送信します。
8	レポート通知：Eメールアドレス	通知メッセージを送信するEメールアドレスを指定します。プライベートグループに設定されたEメールアドレスに送信するか、または送信するEメールアドレスを設定することができます。
	<p>注意</p> <p>レポート通知を設定した場合は、TopAccessアクセスポリシーモードの [セットアップ] メニューにある [Eメール設定] サブメニューで、Eメール送信の設定を必ず行ってください。設定方法については、以下のセクションを参照してください。</p> <p>📖 P.298 「Eメール設定をセットアップする」</p>	

□ 宛先設定

宛先リストのページでは、ファクスやインターネットファクス、Eメール送信文書を送信する宛先を指定します。

Eメール送信エージェントの宛先を指定するときは、Eメールアドレスのみを使用することができます。ファクス/インターネットファクスエージェントの宛先を指定するときは、ファクス番号およびEメールアドレスの両方を使用することができます。

ファクス/インターネットファクスエージェントの場合

Eメール送信エージェントの場合

宛先を指定するには、相手先のEメールアドレスやファクス番号を手動で入力したり、アドレス帳から個人やグループを選択します。また、LDAPサービスを使って検索することもできます。

- 📖 P.62 「宛先を手動で入力する」
- 📖 P.63 「宛先をアドレス帳から選択する」
- 📖 P.64 「グループをアドレス帳から選択する」
- 📖 P.65 「LDAPサーバーを使って宛先を検索する」
- 📖 P.66 「宛先リストから宛先を削除する」

注意

宛先にファクス番号を指定するには、FAXユニットが本機に装着されている必要があります。


宛先を手動で入力する

宛先を手動で入力し、宛先リストに追加します。

注意

[宛先選択制限] の [直接入力禁止] が有効に設定されている場合、宛先を入力することはできません。
P.173 「宛先選択方法の制限」

- 1 [宛先設定] (ファクス/インターネットファクスエージェントの場合) または [TO:宛先設定] / [CC:宛先設定] / [BCC:宛先設定] (Eメール送信エージェントの場合) をクリックし、宛先リストページを開きます。
- 2 [新規] をクリックします。



宛先リスト						
保存	キャンセル	新規	アドレス帳	アドレスグループ一覧	検索	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	宛先名	宛先				

宛先情報ページが表示されます。

- 3 [宛先] ボックスに宛先のEメールアドレスかファクス番号を入力します。



宛先情報		
OK	キャンセル	リセット
*必須入力		
宛先	User001@sample.com	
ファクス種別	インターネットファクス	

注意

FAXユニットを装着している場合にのみ、ファクス番号を宛先に指定できます。

補足

ファクス番号を入力した場合は「ファクス種別」で「G3ファクス」、Eメールアドレスを入力した場合は「インターネットファクス」を選択してください。

- 4 [OK] をクリックします。
入力した宛先が宛先リストページに追加されます。
- 5 複数の宛先を指定する場合は、手順2~4を繰り返します。

補足

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。
P.66 「宛先リストから宛先を削除する」

- 6 [保存] をクリックします。



宛先リスト						
保存	キャンセル	新規	アドレス帳	アドレスグループ一覧	検索	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	宛先名	宛先				
<input type="checkbox"/>		User001@sample.com				

宛先設定が保存されます。

宛先をアドレス帳から選択する


本機のアドレス帳から宛先を選択します。

注意

【宛先選択制限】の【アドレス帳禁止】が有効に設定されている場合、宛先をアドレス帳から選択することはできません。


📖 P.173 「宛先選択方法の制限」

- 1 【宛先設定】をクリックし、宛先リストページを開きます。
- 2 【アドレス帳】をクリックします。

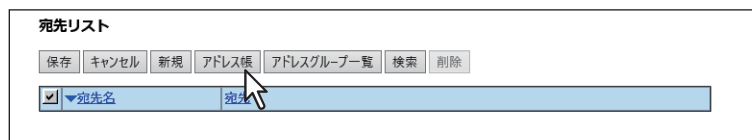

アドレス帳のページが表示されます。

- 3 Eメール送信またはインターネットファクス送信の宛先を選択する場合は、選択したい宛先の【Eメール】チェックボックスをオンにします。ファクス送信の宛先を選択する場合は、目的の宛先の【ファクス】チェックボックスをオンにします。

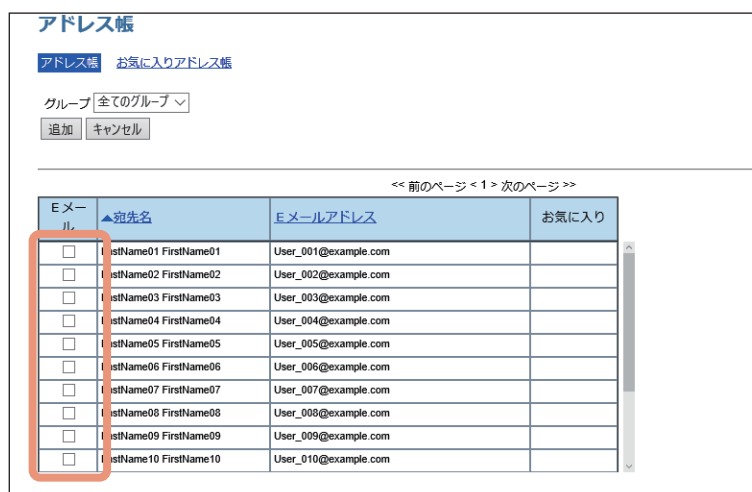

注意

- Eメール送信用のテンプレートを作成している場合は、Eメールアドレスの一覧のみ表示されます。
- FAXユニットを装着している場合にのみ、ファクス番号を宛先に指定できます。

補足

特定のグループの宛先のみを表示する場合は、【グループ】ボックスから目的のグループを選択します。

- 4 【追加】をクリックします。


選択した宛先が宛先リストページに追加されます。

補足

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。

📖 P.66 「宛先リストから宛先を削除する」

5 【保存】 をクリックします。

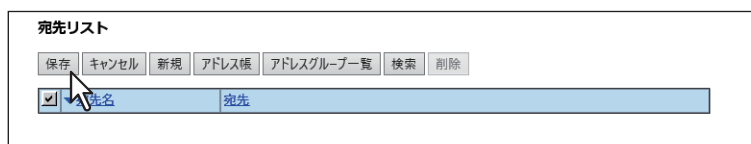

宛先リスト

保存 キャンセル 新規 アドレス帳 アドレスグループ一覧 検索 削除

<input checked="" type="checkbox"/>	宛先名	宛先
-------------------------------------	-----	----

宛先設定が保存されます。

グループをアドレス帳から選択する

本機のアドレス帳からグループを選択します。


注意

「宛先選択制限」の「アドレス帳禁止」が有効に設定されている場合、宛先をグループアドレス帳から選択することはできません。

📖 P.173 「宛先選択方法の制限」

1 【宛先設定】 をクリックし、宛先リストページを開きます。

2 【アドレスグループ一覧】 をクリックします。

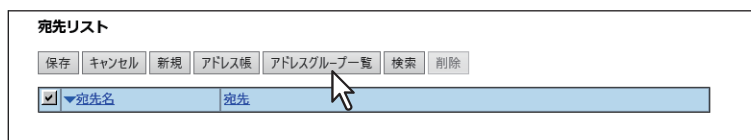


宛先リスト

保存 キャンセル 新規 アドレス帳 アドレスグループ一覧 検索 削除

<input checked="" type="checkbox"/>	宛先名	宛先
-------------------------------------	-----	----

アドレスグループ一覧のページが開きます。

3 目的の宛先が所属するグループのチェックボックスをオンにします。



アドレスグループ一覧

アドレスグループ一覧 お気に入りアドレスグループ

追加 キャンセル

グループ	グループ名	お気に入り
<input checked="" type="checkbox"/>	cup001	
<input type="checkbox"/>	cup002	
<input type="checkbox"/>	cup003	
<input type="checkbox"/>	cup004	
<input type="checkbox"/>	cup005	

先頭へ

4 【追加】 をクリックします。


選択したグループのすべての宛先が、宛先リストページに追加されます。

補足

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。

📖 P.66 「宛先リストから宛先を削除する」

5 【保存】 をクリックします。

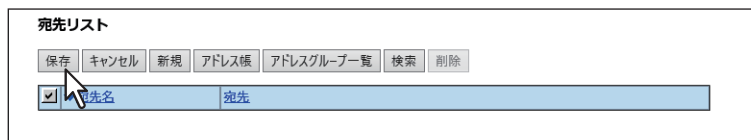

宛先リスト

保存 キャンセル 新規 アドレス帳 アドレスグループ一覧 検索 削除

<input checked="" type="checkbox"/>	宛先名	宛先
-------------------------------------	-----	----

宛先設定が保存されます。

LDAPサーバーを使って宛先を検索する

登録したLDAPサーバーを使って宛先を検索します。本機のアドレス帳から宛先を検索することもできます。


注意

検索に使用するLDAPサーバーは、アクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザによって登録されている必要があります。

📖 P.216 「LDAPクライアントの設定」


1 [宛先設定] をクリックし、宛先リストページを開きます。

2 [検索] をクリックします。

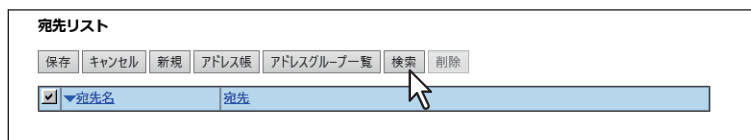

連絡先検索のページが表示されます。

3 [LDAPサーバー名] ボックスで検索するディレクトリサービス名を選択し、検索したい項目欄に検索文字を入力します。

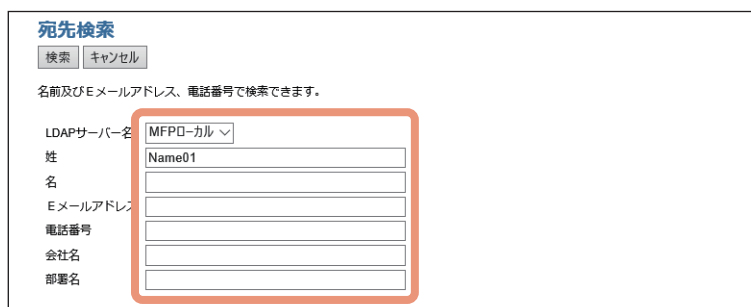

補足


- [LDAPサーバー名] ボックスから本機モデル名を選択すると、本機のアドレス帳を検索することができます。
- 各項目に入力した文字列を含む宛先が検索されます。
- 空欄にした項目は無視され、入力した項目だけを用いて検索します。ただし、最低1つのボックスには情報を入力する必要があります。

4 [検索] をクリックします。

LDAPサーバーを使った宛先の検索を開始します。検索を終了すると、検索結果が検索結果リストページに表示されます。

5 Eメール送信またはインターネットファクス送信の宛先を選択する場合は、選択したい宛先の [Eメール] チェックボックスをオンにします。ファクス送信の宛先を選択する場合は、目的の宛先の [ファクス] チェックボックスをオンにします。

[条件変更] をクリックすると、手順3に戻って条件を変更して検索できます。

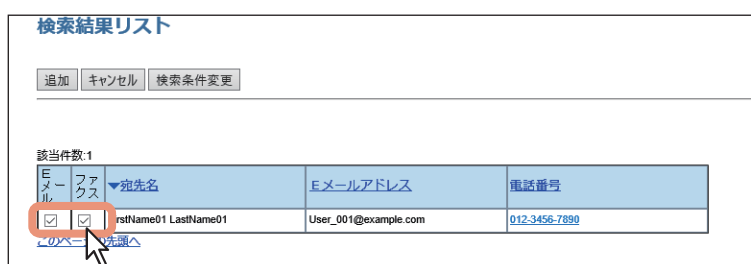

注意

- ・ FAXユニットを装着している場合にのみ、ファクス番号を宛先に指定できます。
- ・ [company (会社名)] [department (部門名)] の値はアクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザの設定に依存します。

6 [追加] をクリックします。

選択した宛先が宛先リストページに追加されます。

補足

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。

📖 P.66 「宛先リストから宛先を削除する」

7 [保存] をクリックします。

宛先リスト

保存 キャンセル 新規 アドレス帳 アドレスグループ一覧 検索 削除

宛先名	宛先
rsName01	User_001@example.com

宛先設定が保存されます。

宛先リストから宛先を削除する

1 [宛先設定] をクリックし、宛先リストページを開きます。

2 宛先リストから削除したい宛先のチェックボックスをオンにし、[削除] をクリックします。

宛先リスト

保存 キャンセル 新規 アドレス帳 アドレスグループ一覧 検索 削除

宛先名	宛先
<input checked="" type="checkbox"/> rsName01 LastName01	User_001@example.com
<input checked="" type="checkbox"/> rsName02 LastName02	User_002@example.com
<input type="checkbox"/> rsName03 LastName03	User_003@example.com

選択された宛先が宛先リストから削除されます。

☐ インターネットファクス設定

インターネットファクス設定のページでは、送信されるインターネットファクスのプロパティを設定します。

インターネットファクス設定

保存 キャンセル

*必須入力

1 件名 (マシン名)からのスキャン(テンプレート名)(日付)(時間)

2 送信者アドレス User001@example.com

3 送信者名 xxxxxx

4 本文

5 ファイル形式 TIFF-S

6 分割ページサイズ 分割無

	項目名	機能説明
1	件名	インターネットファクスに適用する件名を設定します。デフォルト設定の [(マシン名称) からのスキャン [(テンプレート名称)] (日付) (時間)] を選択するか、目的の件名をボックスに入力します。手動で入力した場合の件名は、 [(件名) (日付) (時間)] となります。
2	送信者アドレス	送信者のEメールアドレスとして適用するEメールアドレスを入力します。テンプレートを使って本機が送信した文書に対して相手先が返信する場合は、ここで設定するEメールアドレスに返信されます。半角英数字140文字まで入力できます。
3	送信者名	インターネットファクス送信に適用する送信者の名前を入力します。全角半角に関係なく64文字まで入力できます。
4	本文	インターネットファクスに適用する本文を入力します。全角半角に関係なく、スペースを含み1000文字まで入力できます。
5	ファイル形式	スキャンイメージのファイル形式を選択します。[TIFF-S] (TIFF-FX (Profile S)) のみ選択することができます。
6	分割ページサイズ	メッセージの分割サイズを選択します。初期値は [分割無] に設定されています。

□ ファクス設定

ファクス設定に関するエージェント設定のページでは、ファクス/インターネットファクスエージェントを使ってファクスをどのように送信するか設定します。

	項目名	機能説明
1	プレビュー	ファクスを送信する前にプレビュー表示するか選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • ON：プレビューを表示します。 • OFF：プレビューを表示しません。

	項目名	機能説明
2	解像度	ファクスを送信する際に適用する標準の解像度を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 普通：標準の解像度に標準モードを適用します。このモードは、普通サイズの文字で構成されたテキスト原稿をひんぱんに送信する場合に適しています。 • 精細：標準の解像度に精細モードを適用します。このモードは、細かい文字や細かな線画を含む原稿を送信する場合に適しています。 • 高精細：標準の解像度に高精細モードを適用します。このモードは、特に細かい文字や精密な線画を含む原稿を送信する場合に適しています。
3	原稿モード	ファクスを送信する際に適用する標準の画質を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 文字：標準の画質モードに文字モードを適用します。このモードは、テキスト原稿を送信する場合に適しています。 • 文字／写真：標準の画質モードに文字／写真モードを適用します。このモードは、テキスト、写真両方で構成された原稿を送信する場合に適しています。 • 写真：標準の画質モードに写真モードを適用します。このモードは、写真原稿を送信する場合に適しています。
4	濃度調整	ファクスを送信する際に適用する標準の濃度を選択します。原稿によって理想的な濃度を適用する〔自動〕を選択するか、手動で11段階の濃度を調整します。
5	送信方法	送信モードを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • メモリ送信：このモードでは、原稿をいったんメモリに保存し、自動的に送信を開始します。原稿をすみやかに返却したいときや、同じ原稿を複数の相手先に送信するときに便利な機能です。 • ダイレクト送信：このモードでは、相手先にダイヤルし、原稿を1枚ずつ送信します。送信している相手先を確認したいときに便利な機能です。原稿はメモリに保存されないため、送信できる相手先は1件です。
	補足	[ダイレクト送信] はファクス／インターネットファクスのテンプレート（共有フォルダに保管しない）を作成した場合には選択することができます。 ファクス／インターネットファクスと〔共有フォルダに保管〕を組み合わせると、非表示となり選択できません。
6	ECM	文書が電話回線のノイズや歪みなどにより影響を受けた部分があるときに、自動的に再送するECM（Error Correction Mode：自動誤り訂正モード）を有効にするかを選択します。
7	回線指定 *1	使用回線を指定するかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 自動：使用回線を指定しません（回線が設置されている場合にのみ有効）。 • 回線1：このファクスエージェントに回線1を使用します。 • 回線2：このファクスエージェントに回線2を使用します（回線が設置されている場合にのみ有効）。
8	海外指定	文書を海外指定モードで送信するかを選択します。この機能は、長距離通信を行う場合などに、文書を通常より遅い速度で送信し、回線の影響を受けにくくします。
9	SUB/SEP	SUB番号またはSEP番号を指定したい場合に番号を入力します。
10	SID/PWD	SUB番号またはSEP番号を指定した場合に、パスワードが必要な場合は、パスワードを入力します。

	項目名	機能説明
11	ポーリング	<p>このエージェントにポーリング通信を設定するかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <空欄>：ポーリング通信を行いません。 • 送信：ポーリング予約を行います。この機能を使用すると、ポーリング通信のために原稿をメモリに保存することができます。 • 受信：反転ポーリングを行います。この機能を使用すると、原稿を送信したときに、そのまま回線を切らずに相手先にセットされているポーリング原稿を受信することができます。
	注意	<p>[送信] はファクス/インターネットファクスのテンプレート（共有フォルダに保管しない）を作成した場合に選択することができます。</p> <p>ファクス/インターネットファクスと [共有フォルダに保管] を組み合わせた場合は、非表示となり選択できません。</p>
12	パスワード	ポーリングを有効にした場合に、必要に応じてポーリング文書を保存あるいは受信するための4桁のセキュリティコードを入力します。
13	電話番号（セキュリティ）	<p>[ポーリング] ボックスで [送信] を選択した場合は、保存した文書をポーリングできる電話番号を入力します。</p> <p>[ポーリング] ボックスで [受信] を選択した場合は、相手機から文書をポーリングするための電話番号を入力します。</p>
14	日時指定送信	このエージェントに時刻指定通信を許可する場合は、原稿を送信する日時を入力します。日付を「0」に設定すると、日時指定送信は無効になります。
15	優先送信	ほかのジョブよりも優先して送信を実行するかを選択します。
16	回線モニタ	回線モニタを確認して相手機との接続を確認するかどうかを設定します。

*1 お使いの機種によっては選択できません。

□ Eメール設定

Eメール設定に関するエージェント設定のページでは、送信されるEメール送信文書のプロパティを設定します。

項目名	機能説明
1 件名	<p>Eメールの件名を設定します。</p> <p>管理者設定のEメール設定を使う：[管理者] - [セットアップ] - [Eメール] で設定した件名にします。</p> <p>(マシン名称)からの送信データ [(テンプレート名称)]：(マシン名称)からの送信データ [(テンプレート名称)] を件名にします。</p> <p><入力ボックス>：入力されたテキストを件名にします。</p> <p>件名に日時を付加する：上記で選択した件名の最後に日時を付加する場合にチェックします。</p>
補足	<p>[メタスキャン] を選択している場合、件名に変数を使用することができます。</p> <p>変数については、以下を参照してください。</p> <p> P.439 「XMLフォーマットファイルの変数」</p>
2 送信者アドレス	<p>送信者のEメールアドレスとして適用するEメールアドレスを設定します。テンプレートを使って本機が送信した文書に対して相手先が返信する場合は、ここで設定するEメールアドレスに返信されます。</p> <p>管理者が設定した送信者アドレスを使う：[管理者] - [セットアップ] - [Eメール] で設定した送信者アドレスを使用します。ユーザ認証またはEメール認証が有効の場合は、[管理者] - [セキュリティ] - [認証] の[Eメールアドレス設定] で設定した送信者アドレスを使用します。</p> <p><入力ボックス>：送信者アドレスを半角英数字（140文字）で設定します。</p>

	項目名	機能説明
3	送信者名	<p>Eメール文書に適用する送信者の名前を入力します。</p> <p>管理者が設定した送信者名を使う：[管理者] - [セットアップ] - [Eメール] で設定した送信者名を使用します。ユーザ認証またはEメール認証が有効の場合は、[管理者] - [セキュリティ] - [認証] の[Eメールアドレス設定] で設定した送信者名を使用します。</p> <p><入力ボックス>：送信者名を設定します。全角半角に関係なく64文字まで入力できます。</p>
4	本文	<p>Eメール文書に初期設定として適用する本文を入力します。全角半角に関係なく、スペースを含み1000文字まで入力できます。</p>
5	ファイル形式	<p>スキャンイメージのファイル形式を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのTIFFファイルとして保存します。 • TIFF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのTIFFファイルとして保存します。 • PDF (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのPDFファイルとして保存します。 • PDF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのPDFファイルとして保存します。 • 高圧縮PDF (マルチ)：スキャンイメージを複数ページの高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの縮小を優先したい場合に適しています。 • 高圧縮PDF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルの高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの縮小を優先したい場合に適しています。 • XPS (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのXPSファイルとして保存します。 • XPS (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのXPSファイルとして保存します。 • JPEG：スキャンイメージを、JPEGファイルとして保存します。 • PDF/A (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのPDF/Aファイルとして保存します。 • PDF/A (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのPDF/Aファイルとして保存します。 • DOCX (マルチ)：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのWord (DOCX) ファイルとして保存します。 • DOCX (シングル)：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのWord (DOCX) ファイルとして保存します。 • XLSX (マルチ)：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのExcel (XLSX) ファイルとして保存します。 • XLSX (シングル)：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのExcel (XLSX) ファイルとして保存します。 • PPTX (マルチ)：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのPowerPoint (PPTX) ファイルとして保存します。 • PPTX (シングル)：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのPowerPoint (PPTX) ファイルとして保存します。 <p>[OCR有効] でOCRを有効にするかどうかを選択できます。</p>

項目名	機能説明
<p>補 足</p> <ul style="list-style-type: none"> • 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、選択できるファイル形式はPDF（マルチ）とPDF（シングル）のみとなります。強制暗号化機能については、設定管理ガイドを参照してください。 • XPSファイルで保存したデータは、お使いのコンピュータがWindows 8.1以上に.NET Framework 3.0がインストールされた環境で使用することができます。 • OCR読み取りは、OCRオプション装着時のみ有効です。 	
<p>6 暗号化</p>	<p>ファイル形式でPDF（マルチ）またはPDF（シングル）を選択したとき、PDFを暗号化します。</p> <p>暗号化：PDFを暗号化する場合にオンにします。</p> <p>ユーザパスワード：暗号化PDFを開くためのパスワードを入力します</p> <p>マスタパスワード：PDFの暗号化設定を変更するためのパスワードを入力します。</p> <p>暗号化レベル：暗号化レベルを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40-bit RC4：Acrobat 3.0, PDF V1.1に互換性のある暗号化レベルを設定します。 • 128-bit RC4：Acrobat 5.0, PDF V1.4に互換性のある暗号化レベルを設定します。 • 128-bit AES：Acrobat 7.0, PDF V1.6に互換性のある暗号化レベルを設定します。 <p>権限：暗号化PDFの権限を設定する項目をオンにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 印刷を許可する：作成される暗号化PDFファイルの印刷を許可します。 • 文書の変更を許可する：作成される暗号化PDFファイルの文書の変更を許可します。 • 内容のコピーと抽出を許可する：作成される暗号化PDFファイルのコピーと抽出を許可します。 • アクセシビリティを有効にする：アクセシビリティを有効にします。
<p>補 足</p> <ul style="list-style-type: none"> • 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、[暗号化] チェックボックスをオフにすることはできません。強制暗号化機能については、設定管理ガイドを参照してください。 • 工場出荷時の状態では、ユーザパスワードとマスタパスワードは設定されていません。 • 半角の英数字で、1文字以上32文字まで入力できます。 • ユーザパスワードとマスタパスワードは、同じパスワードを設定することはできません。 <p>注 意</p> <p>各パスワードはユーザが変更することを許可されている場合のみ入力できます。マスタパスワードの変更が許可されていない場合は、暗号化レベルおよび権限の設定を変更することはできません。ユーザパスワードまたはマスタパスワードのいずれかを入力すると、暗号化の設定が可能になります。暗号化の詳細設定については設定管理ガイドを参照してください。ユーザパスワードおよびマスタパスワードの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。</p>	
<p>7 ファイル名</p>	<p>初期設定として使用されるファイル名を入力します。デフォルト設定の[DocYYMMDD]を選択するか、目的のファイル名をボックスに入力します。</p> <p>ファイル名に日付と時刻を付加したい場合は、[ファイル名に日時を付加する]チェックボックスをオンにします。</p>
<p>補 足</p> <p>[メタスキャン]を選択している場合、[ファイル名]の[ファイル名に日時を付加する]を選択すると、メタデータのファイル名にも適用されます。</p>	
<p>8 分割送信サイズ</p>	<p>メッセージの分割サイズを選択します。初期値は[分割無]に設定されています。</p>

□ 共有フォルダに保管設定

共有フォルダに保管設定のページでは、スキャンファイルの保存方法および保存先を設定します。

共有フォルダに保管設定

保存 キャンセル

1	ファイル形式	PDF(マルチ) <input type="checkbox"/> OCR有効
2	暗号化	<input type="checkbox"/> 暗号化 ユーザパスワード <input type="password"/> パスワードの確認 <input type="password"/> マスタパスワード <input type="password"/> パスワードの確認 <input type="password"/> 暗号化レベル 128-bit AES 権限 <input type="checkbox"/> 印刷を許可する <input type="checkbox"/> 文書の変更を許可する <input type="checkbox"/> 内容のコピーと抽出を許可する <input type="checkbox"/> アクセシビリティを有効にする
3		2つまで選択可能です
4		<input checked="" type="checkbox"/> ローカルフォルダを使用 保存パス: \\MFP11532948\FILE_SHARE <input type="checkbox"/> リモート1 ● アドミン設定を使用 プロトコル: SMB ネットワークパス: <input type="radio"/> ユーザ設定を使用 プロトコル <input type="radio"/> SMB <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> FTPS <input type="radio"/> NetWare IPX/SPX <input type="radio"/> NetWare TCP/IP サーバー名称 <input type="text"/> コマンドポート <input type="text"/> ネットワークパス <input type="text"/> ログインユーザ名 <input type="text"/> パスワード <input type="password"/> パスワードの確認 <input type="password"/> 接続テスト 実行
5	宛先	<input type="checkbox"/> リモート2 ● アドミン設定を使用 プロトコル: SMB ネットワークパス: <input type="radio"/> ユーザ設定を使用 プロトコル <input type="radio"/> SMB <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> FTPS <input type="radio"/> NetWare IPX/SPX <input type="radio"/> NetWare TCP/IP サーバー名称 <input type="text"/> コマンドポート <input type="text"/> ネットワークパス <input type="text"/> ログインユーザ名 <input type="text"/> パスワード <input type="password"/> パスワードの確認 <input type="password"/> 接続テスト 実行
6	ファイル名	<input checked="" type="radio"/> DOCYYMMDD(YYMMDDは日付です) <input type="radio"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ファイル名に日時を付加する

	項目名	機能説明
1	ファイル形式	<p>スキャンファイルの保存形式を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのTIFFファイルとして保存します。 • TIFF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのTIFFファイルとして保存します。 • PDF (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのPDFファイルとして保存します。 • PDF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのPDFファイルとして保存します。 • 高圧縮PDF (マルチ)：スキャンイメージを複数ページの高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの縮小を優先したい場合に適しています。 • 高圧縮PDF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルの高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの縮小を優先したい場合に適しています。 • XPS (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのXPSファイルとして保存します。 • XPS (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのXPSファイルとして保存します。 • JPEG：スキャンイメージを、JPEGファイルとして保存します。 • PDF/A (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのPDF/Aファイルとして保存します。 • PDF/A (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのPDF/Aファイルとして保存します。 • DOCX (マルチ)：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのWord (DOCX) ファイルとして保存します。 • DOCX (シングル)：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのWord (DOCX) ファイルとして保存します。 • XLSX (マルチ)：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのExcel (XLSX) ファイルとして保存します。 • XLSX (シングル)：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのExcel (XLSX) ファイルとして保存します。 • PPTX (マルチ)：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのPowerPoint (PPTX) ファイルとして保存します。 • PPTX (シングル)：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのPowerPoint (PPTX) ファイルとして保存します。 <p>[OCR有効] でOCRを有効にするかどうかを選択できます。</p>
	<p>補 足</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、選択できるファイル形式はPDF (マルチ) とPDF (シングル) のみとなります。強制暗号化機能については、設定管理ガイドを参照してください。 • XPSファイルで保存したデータは、お使いのコンピュータがWindows 8.1以上に.NET Framework 3.0がインストールされた環境で使用することができます。 • OCR読み取りは、OCRオプション装着時のみ有効です。

	項目名	機能説明
2	暗号化	<p>ファイル形式でPDF（マルチ）またはPDF（シングル）を選択したとき、PDFを暗号化します。</p> <p>暗号化：PDFを暗号化する場合にオンにします。</p> <p>ユーザパスワード：暗号化PDFを開くためのパスワードを入力します</p> <p>マスタパスワード：PDFの暗号化設定を変更するためのパスワードを入力します。</p> <p>暗号化レベル：暗号化レベルを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40-bit RC4：Acrobat 3.0, PDF V1.1に互換性のある暗号化レベルを設定します。 • 128-bit RC4：Acrobat 5.0, PDF V1.4に互換性のある暗号化レベルを設定します。 • 128-bit AES：Acrobat 7.0, PDF V1.6に互換性のある暗号化レベルを設定します。 <p>権限：暗号化PDFの権限を設定する項目をオンにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 印刷を許可する：作成される暗号化PDFファイルの印刷を許可します。 • 文書の変更を許可する：作成される暗号化PDFファイルの文書の変更を許可します。 • 内容のコピーと抽出を許可する：作成される暗号化PDFファイルのコピーと抽出を許可します。 • アクセシビリティを有効にする：アクセシビリティを有効にします。
	<p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> • 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、[暗号化] チェックボックスをオフにすることはできません。強制暗号化機能については、設定管理ガイドを参照してください。 • 工場出荷時の状態では、ユーザパスワードとマスタパスワードは設定されていません。 • 半角の英数字で、1文字以上32文字まで入力できます。 • ユーザパスワードとマスタパスワードは、同じパスワードを設定することはできません。 <p>注意</p> <p>各パスワードはユーザが変更することを許可されている場合のみ入力できます。マスタパスワードの変更が許可されていない場合は、暗号化レベルおよび権限の設定を変更することはできません。ユーザパスワードまたはマスタパスワードのいずれかを入力すると、暗号化の設定が可能になります。暗号化の詳細設定については設定管理ガイドを参照してください。ユーザパスワードおよびマスタパスワードの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。</p>	
3	宛先/ローカルフォルダを使用	<p>スキャンファイルを本機の共有フォルダ（「FILE_SHARE」フォルダ）に保存します。</p> <p>補足</p> <p>[メタスキャン] を選択している場合、宛先は1つしか指定できません。</p>

	項目名	機能説明
4	宛先／リモート1	<p>スキャンファイルをネットワークフォルダに保存する場合にオンにします。アクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザが、[セットアップ]メニューの[共有フォルダに保管]サブメニューで、リモート1をどのようにセットアップしたかによって設定方法は異なります。</p> <p>[次のネットワークフォルダに保存する]を選択した場合は、[アドミン設定を使用]のみ選択可能です。その場合、保存に使用するプロトコルおよび保存先のネットワークパスが表示されます。</p> <p>[ユーザがネットワークフォルダを指定することを認める]を選択した場合は、[ユーザ設定を使用]を選択し、以下の項目を入力してファイルを保存する宛先を設定します。</p> <p>プロトコル スキャンファイルをネットワークフォルダに転送するときに使用するプロトコルを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • SMB：SMBプロトコルを使用してスキャンファイルをネットワークフォルダに転送します。 • FTP：スキャンファイルをFTPサーバーに転送します。 • FTPS：スキャンファイルをFTP over SSL/TLSでFTPサーバーに転送します。 • NetWare IPX/SPX：スキャンファイルをIPX/SPXプロトコルを介してNetWareサーバーに転送します。 • NetWare TCP/IP：スキャンファイルをTCP/IPプロトコルを介してNetWareサーバーに転送します。 <p>サーバー名称 プロトコルでFTPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するFTPサーバー名またはIPアドレスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というFTPフォルダに転送する場合は、このボックスに「192.168.1.1」と入力します。</p> <p>プロトコルでNetWare IPX/SPXを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWareサーバー名または、Tree/Context（NDSが使用可能な環境の場合）を入力します。</p> <p>プロトコルでNetWare TCP/IPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWareサーバーのIPアドレスを入力します。</p> <p>半角英数字と記号で64文字まで入力できます。</p> <p>コマンドポート プロトコルでFTPを選択した場合に、コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通常は、初期状態で入力された「-」のままにします。「-」にした場合は、ネットワークの設定ページの[FTPクライアント]で設定したポート番号（初期値）が適用されます。初期設定のポート番号とは別のポート番号を指定したい場合のみこの値を変更します。数字と「-」（ハイフン）を使用して、0から65535までの値を入力できます。初期値は「-」に設定されています。</p> <p>ネットワークパス プロトコルにSMBを選択した場合は、ネットワークフォルダへのネットワークパスを入力します。たとえば、SMBサーバー名が「Client01」というコンピュータの「users¥scanned」というフォルダを指定する場合は、「¥¥Client01¥users¥scanned」と入力します。</p> <p>プロトコルにFTPを選択した場合は、指定したFTPサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、FTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というフォルダを指定する場合は、「user/scanned」と入力します。</p> <p>プロトコルにNetWare IPX/SPXまたはNetWare TCP/IPを選択した場合は、指定したNetWareサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、NetWareサーバーの「sys¥scan」というフォルダを指定する場合は、「¥sys¥scan」と入力します。</p> <p>半角英数字と記号で128文字まで入力できます。</p>

項目名	機能説明
	<p>ログインユーザ名 必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバー、またはNetWareサーバーにアクセスするためのログインユーザ名を入力します。プロトコルにFTPを選択した場合、このボックスを空欄にすると、匿名でのログインと判断されます。「<>";:」以外の半角英数字と記号で32文字まで入力できます。スペース1文字のみのユーザ名は使えません。</p> <p>パスワード 必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバー、またはNetWareサーバーにアクセスするためのパスワードを入力します。半角英数字と記号、スペースを含み32文字まで入力できます。スペース1文字のみも可能です。</p> <p>パスワードの確認 確認のためにパスワードを再入力します。</p> <p>【実行】 ボタン 設定したネットワーク設定で接続テストを実行し、通信可能かどうかを確認します。</p>
<p>補足</p>	<p>[メタスキャン] を選択している場合、宛先は1つしか指定できません。</p>
<p>5 宛先/リモート2</p>	<p>スキャンファイルをネットワークフォルダに保存する場合にオンにします。アクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザが [セットアップ] メニューの [共有フォルダに保管] サブメニューで、リモート2をどのようにセットアップしたかによって設定方法は異なります。リモート2がアクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザにより指定されたネットワークフォルダを使用するように設定されている場合は、[アドミン設定を使用] のみ選択可能です。その場合、保存に使用するプロトコルおよび保存先のネットワークパスが表示されます。ネットワークフォルダを自由に指定することが許可されている場合は、[ユーザ設定を使用] を選択し、ファイルを保存する宛先を設定します。設定する項目はリモート1と同様です。</p>
<p>補足</p>	<p>[メタスキャン] を選択している場合、宛先は1つしか指定できません。</p>
<p>6 ファイル名</p>	<p>スキャンファイルの名前の付け方を選択します。デフォルト設定の [DocYYMMDD] を選択するか、目的のファイル名を入力します。ファイル名に日付と時刻を付加したい場合は、[ファイル名に日時を付加する] チェックボックスをオンにします。</p>
<p>補足</p>	<p>[メタスキャン] を選択している場合、[ファイル名] の [ファイル名に日時を付加する] を選択すると、メタデータのファイル名にも適用されます。</p>

□ ボックス設定

ボックス設定のページでは、ファイリングボックスにスキャンイメージをどのように保存するかを設定します。

	項目名	機能説明
1	宛先	スキャンイメージを保存するファイリングボックスを指定します。 ボックス番号 ：スキャンイメージを保存するボックス番号を選択します。 パスワード ：指定したボックスにパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力します。 パスワードの確認 ：確認のためにパスワードを再入力します。
2	フォルダ名	スキャンイメージをファイリングボックス内のフォルダに保存したい場合は、保存するフォルダ名を入力します。あらかじめフォルダがない場合は、入力したフォルダ名で自動的に作成され、保存されます。64文字まで入力できます。
3	文書名	スキャンファイルの名前の付け方を選択します。デフォルト設定の [DocYYMMDD] を選択するか、目的の文書名を入力します。

□ USB保存設定

USB保存設定のページでは、USBメディアに保存する方法を設定します。

	項目名	機能説明
1	ファイル形式	<p>スキャンファイルの保存形式を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのTIFFファイルとして保存します。 • TIFF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのTIFFファイルとして保存します。 • PDF (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのPDFファイルとして保存します。 • PDF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのPDFファイルとして保存します。 • 高圧縮PDF (マルチ)：スキャンイメージを複数ページの高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの縮小を優先したい場合に適しています。 • 高圧縮PDF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルの高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの縮小を優先したい場合に適しています。 • XPS (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのXPSファイルとして保存します。 • XPS (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのXPSファイルとして保存します。 • JPEG：スキャンイメージを、JPEGファイルとして保存します。 • PDF/A (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのPDF/Aファイルとして保存します。 • PDF/A (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのPDF/Aファイルとして保存します。 • DOCX (マルチ)：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのWord (DOCX) ファイルとして保存します。 • DOCX (シングル)：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのWord (DOCX) ファイルとして保存します。 • XLSX (マルチ)：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのExcel (XLSX) ファイルとして保存します。 • XLSX (シングル)：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのExcel (XLSX) ファイルとして保存します。 • PPTX (マルチ)：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのPowerPoint (PPTX) ファイルとして保存します。 • PPTX (シングル)：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのPowerPoint (PPTX) ファイルとして保存します。 <p>[OCR有効] でOCRを有効にするかどうかを選択できます。</p>
	補足	<ul style="list-style-type: none"> • 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、選択できるファイル形式はPDF (マルチ) とPDF (シングル) のみとなります。強制暗号化機能については、設定管理ガイドを参照してください。 • XPSファイルで保存したデータは、お使いのコンピュータがWindows 8.1以上に.NET Framework 3.0がインストールされた環境で使用することができます。 • OCR読み取りは、OCRオプション装着時のみ有効です。

	項目名	機能説明
2	暗号化	<p>ファイル形式でPDF（マルチ）またはPDF（シングル）を選択したとき、PDFを暗号化します。</p> <p>暗号化：PDFを暗号化する場合にオンにします。</p> <p>ユーザパスワード：暗号化PDFを開くためのパスワードを入力します</p> <p>マスタパスワード：PDFの暗号化設定を変更するためのパスワードを入力します。</p> <p>暗号化レベル：暗号化レベルを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40-bit RC4：Acrobat 3.0, PDF V1.1に互換性のある暗号化レベルを設定します。 • 128-bit RC4：Acrobat 5.0, PDF V1.4に互換性のある暗号化レベルを設定します。 • 128-bit AES：Acrobat 7.0, PDF V1.6に互換性のある暗号化レベルを設定します。 <p>権限：暗号化PDFの権限を設定する項目をオンにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 印刷を許可する：作成される暗号化PDFファイルの印刷を許可します。 • 文書の変更を許可する：作成される暗号化PDFファイルの文書の変更を許可します。 • 内容のコピーと抽出を許可する：作成される暗号化PDFファイルのコピーと抽出を許可します。 • アクセシビリティを有効にする：アクセシビリティを有効にします。
	<p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> • 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、[暗号化] チェックボックスをオフにすることはできません。強制暗号化機能については、設定管理ガイドを参照してください。 • 工場出荷時の状態では、ユーザパスワードとマスタパスワードは設定されていません。 • 半角の英数字で、1文字以上32文字まで入力できます。 • ユーザパスワードとマスタパスワードは、同じパスワードを設定することはできません。 <p>注意</p> <p>各パスワードはユーザが変更することを許可されている場合のみ入力できます。マスタパスワードの変更が許可されていない場合は、暗号化レベルおよび権限の設定を変更することはできません。ユーザパスワードまたはマスタパスワードのいずれかを入力すると、暗号化の設定が可能になります。暗号化の詳細設定については設定管理ガイドを参照してください。ユーザパスワードおよびマスタパスワードの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。</p>	
3	ファイル名	<p>初期設定として使用されるファイル名を入力します。デフォルト設定の[DocYYMMDD]を選択するか、目的のファイル名をボックスに入力します。</p> <p>ファイル名に日付と時刻を付加したい場合は、[ファイル名に日時を付加する]チェックボックスをオンにします。</p>
	<p>補足</p> <p>[メタスキャン]を選択している場合、[ファイル名]の[ファイル名に日時を付加する]を選択すると、メタデータのファイル名にも適用されます。</p>	

□ スキャン設定

スキャン設定ページでは、スキャンエージェントを選択した場合に、どのように原稿をスキャンするかを設定します。

項目名	機能説明
1 プレビュー	原稿のスキャン後、スキャンイメージを操作パネル上に表示するかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • OFF：スキャンイメージを表示しません。 • ON：スキャンイメージを表示します。
2 両面スキャン	原稿の片面をスキャンするか、両面をスキャンするかを選択します。自動原稿送り装置が装着されている場合のみ、使用できます。 <ul style="list-style-type: none"> • 片面：原稿の片面をスキャンします。 • 両面左右開き：両面左右開きでスキャンします。 • 両面上下開き：両面上下開きでスキャンします。
3 画像回転	スキャンイメージをどのように回転させるかを選択します。
4 カラーモード	スキャンのカラーモードを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 白黒：モノクロでスキャンします。 • グレースケール：グレースケールでスキャンします。 • フルカラー：フルカラーでスキャンします。 • オートカラー：オートカラーでスキャンします。
注意	<ul style="list-style-type: none"> • [カラーモード] の設定は、共有フォルダに保管設定の [ファイル形式] およびEメール設定の [ファイル形式] で [高圧縮PDF (マルチ)] または [高圧縮PDF (シングル)] を選択した場合は、設定できません。 • [オートカラー] を選択した場合、[ファイル形式] で [JPEG] と [TIFF (マルチ)] は選択できません。また、[白黒] を選択した場合は、[JPEG] を選択できません。

	項目名	機能説明
5	解像度	スキャンの解像度を選択します。
	注意	[解像度] の設定は、共有フォルダに保管設定の [ファイル形式] およびEメール設定の [ファイル形式] で [高圧縮PDF (マルチ)] または [高圧縮PDF (シングル)] を選択した場合は、設定できません。
6	Jpeg圧縮率	スキャンデータの圧縮率を選択します。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> • カラーモードで [白黒] を選択した場合は設定できません。 • [Jpeg圧縮率] の設定は、共有フォルダに保管設定の [ファイル形式] およびEメール設定の [ファイル形式] で [高圧縮PDF (マルチ)] または [高圧縮PDF (シングル)] を選択した場合は、設定できません。
7	原稿モード	原稿の種類を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 文字：原稿モードに文字モードを使用します。 • 文字/写真：原稿モードに文字/写真モードを使用します。一部の機種では、カラーモードで [白黒] を選択している場合のみ設定できます。*1 • 写真：原稿モードに写真モードを使用します。
	注意	カラーモードで [グレースケール] を選択した場合は設定できません。
8	濃度調整	スキャンの濃度を選択します。 [自動] を選択すると、原稿に応じた理想的なコントラストを自動的に適用します。手動で濃度を調節する場合は、11段階に調節することができます。選択値を右側に設定するほど、画像全体の濃度が濃くなります。
	注意	カラーモードで [グレースケール] [フルカラー] または [オートカラー] を選択した場合は、[自動] は設定できません。その場合は、手動で設定してください。
9	原稿サイズ	原稿サイズを選択します。 [自動] を選択すると、原稿サイズを自動的に検出します。[原稿サイズ混在] を選択すると、サイズの異なる用紙が混在する原稿をスキャンすることができます。また、目的の原稿サイズを選択することもできます。[ユーザ設定] を選択すると、スキャンする際のカスタム原稿サイズを指定できます。
10	ユーザ設定サイズ	[原稿サイズ] で [ユーザ設定] を選択すると、スキャンする際のカスタム原稿サイズを選択できます。以下のどの選択肢でも [傾き補正] を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> • 登録済みサイズ：操作パネルであらかじめ登録したユーザ設定サイズを選択します。 • 印刷領域自動切り出し：原稿の印刷領域を自動検知して切り出し、ユーザ設定サイズを設定します。[拡張] にサイズを入力すると、領域を広げることができます。 • 原稿サイズ自動検知：原稿サイズを自動的に検知して、ユーザ設定サイズを設定します。この機能は、両面同時原稿送り装置装着時のみ利用できます。
11	下地調整	スキャンの背景色の濃度を選択します。背景色の濃度は9段階に調節することができます。選択値を右側に設定するほど、背景色の濃度が濃くなります。

	項目名	機能説明
12	コントラスト	スキャンのコントラストを選択します。コントラストは9段階に調節することができます。選択値を右側に設定するほど、コントラストが強くなります。
	注意	カラーモードで【白黒】または【グレースケール】を選択した場合は設定できません。
13	シャープネス	スキャンのシャープネスを選択します。シャープネスの強度は9段階に調節することができます。選択値を右側に設定するほど、画質がシャープになります。
14	彩度	スキャンの彩度を選択します。彩度は7段階に調節することができます。選択値を右側に設定するほど、画質が鮮やかになります。
	注意	カラーモードで【白黒】または【グレースケール】を選択した場合は設定できません。
15	RGB調整	スキャンのRGB濃度を選択します。濃度は色ごとに9段階に調節することができます。選択値を右側に設定するほど、設定した色の濃度が濃くなります。
	注意	カラーモードで【白黒】または【グレースケール】を選択した場合は設定できません。
16	白紙ページ除去	原稿に白紙ページが含まれていた場合、スキャン結果から白紙ページを自動的に省くかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • OFF：白紙ページを含めます。 • ON：白紙ページを省きます。
17	原稿外消去	原稿ガラス上に原稿をセットし、原稿カバーを開けた状態でスキャンした場合、原稿以外の部分を消去するかを選択します。消去された部分は白色になります。 原稿以外の部分を消去する場合は、消去する部分を判定するための基準を、7段階に調節することができます。基準を右側に設定するほど、消去する部分を増やすことができます。なお、初期設定では【OFF】が選択されています。
18	原稿送り装置スジ低減	自動原稿送り装置で原稿をスキャンした際に、画像にスジが目立つ場合に設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • なし：スジ低減しません。 • 低/中/高：スジ低減の強さを選択します。高を選択すると、効果が強く表れます。
	注意	効果を強くすると、色文字が薄くなります。
19	OCR	OCR読み取りを行う優先言語や自動回転を設定します。OCRオプションが装着されている場合のみ、使用できます。 <ul style="list-style-type: none"> • 言語選択：第1、第2の優先言語を選択します。 • 自動回転補正：自動回転するかどうかを設定します。
20	ドロップアウトカラー	スキャンしたカラー原稿からカラーを除去（ドロップアウト）する度合いを選択します。ドロップアウトの度合いは7段階に調整することができます。この機能を無効にする場合は、【OFF】を選択します。

*1 カラー印刷に対応した機種のみ可能となります。

□ 拡張フィールド設定

メタスキャンの拡張フィールドを設定します。

[管理者] - [登録] - [拡張フィールド定義] で登録したフィールドを選択します。

拡張フィールド設定	
保存 キャンセル	
1	拡張フィールド定義番号 001 : test001
DisplayName001	
DisplayName002	
DisplayName003	

	項目名	機能説明
1	拡張フィールド定義番号	登録済みの拡張フィールド定義を選択します。

□ 拡張フィールド属性

選択された登録済み拡張フィールド定義で設定されている [拡張フィールド属性] が表示されます。

ここで設定した値が、メタスキャン実行時に操作パネルに表示される [拡張フィールド属性] のデフォルト値になります。

[拡張フィールド属性] の名称の前に、アスタリスク (*) が表示されている項目は、必ず入力する必要があります。

□ パスワード設定

パスワード設定ページでは、プライベートテンプレートのパスワードを設定します。

パスワード設定	
保存 キャンセル	
1	パスワード
2	パスワードの確認

	項目名	機能説明
1	パスワード	設定するパスワードを入力します。
2	パスワードの確認	確認のためにパスワードを再入力します。

■ 【アドレス帳】 項目説明一覧

- 📖 P.85 「【アドレス帳】 画面」
- 📖 P.90 「【宛先情報作成】 / 【宛先情報編集】 画面」
- 📖 P.91 「【ファクス設定】 画面」
- 📖 P.92 「【宛先検索】 画面」
- 📖 P.93 「【検索結果リスト】 画面」
- 📖 P.94 「【グループ情報作成】 / 【グループ情報編集】 画面」

□ 【アドレス帳】 画面

Eメール送信、インターネットファクス送信やファクス送信を実行する際に指定する、連絡先リストを管理できます。

補足

- 「アドレス帳」 / 「お気に入りアドレス帳」 / 「グループ」 / 「お気に入りグループ」をクリックすることで、アドレス帳一覧と複数の連絡先を割り当てたグループ一覧を切り替えて表示することができます。
- アドレス帳の管理は、本機の操作パネルから行うこともできます。操作パネルからアドレス帳を管理する方法については、**設定管理ガイド**を参照してください。

アドレス帳



項目名	機能説明
1 [新規追加] ボタン	アドレス帳に新しい連絡先を追加します。 📖 P.90 「【宛先情報作成】 / 【宛先情報編集】 画面」
2 [検索] ボタン	アドレス帳から連絡先を検索します。 📖 P.92 「【宛先検索】 画面」
3 グループ	アドレス帳一覧に表示するグループを、以下またはグループ名称から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 全てのグループ：すべてのグループを表示します。 • ローカル：ローカルアドレス帳を表示します。 • 共通：共通アドレス帳を表示します。
4 ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。
5 ID	連絡先の登録ID番号を表示します。 📖 P.90 「【宛先情報作成】 / 【宛先情報編集】 画面」

	項目名	機能説明
6	宛先名	連絡先に登録されている名称を表示します。 📖 P.90 「[宛先情報作成] / [宛先情報編集] 画面」
7	Eメールアドレス	連絡先に登録されているEメールアドレスを表示します。 📖 P.90 「[宛先情報作成] / [宛先情報編集] 画面」
8	お気に入り	Eメールアドレスがお気に入りに設定されている場合にチェックが付きます。
9	電話番号	連絡先に登録されている電話番号を表示します。 📖 P.90 「[宛先情報作成] / [宛先情報編集] 画面」
10	お気に入り	電話番号がお気に入りに設定されている場合にチェックが付きます。

お気に入りアドレス帳




	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	設定した情報を登録します。
2	[リセット] ボタン	設定した情報を消去します。
3	[上に移動] / [下に移動] ボタン	表内の優先順位を変更します。
4	ID	連絡先の登録ID番号を表示します。 📖 P.90 「[宛先情報作成] / [宛先情報編集] 画面」
5	宛先名	連絡先に登録されている名称を表示します。 📖 P.90 「[宛先情報作成] / [宛先情報編集] 画面」
6	Eメールアドレス	連絡先に登録されているEメールアドレスを表示します。 📖 P.90 「[宛先情報作成] / [宛先情報編集] 画面」
7	お気に入り	Eメールアドレスがお気に入りに設定されている場合にチェックが付きます。
8	電話番号	連絡先に登録されている電話番号を表示します。 📖 P.90 「[宛先情報作成] / [宛先情報編集] 画面」
9	お気に入り	電話番号がお気に入りに設定されている場合にチェックが付きます。

グループ




	項目名	機能説明
1	[新規] ボタン	新しいグループを追加します。 P.94 「[グループ情報作成] / [グループ情報編集] 画面」
2	ID	グループの登録ID番号を表示します。 P.94 「[グループ情報作成] / [グループ情報編集] 画面」
3	グループ名称	グループに登録されている名称を表示します。 P.94 「[グループ情報作成] / [グループ情報編集] 画面」
4	件数	グループに登録されているアドレス帳の件数を表示します。
5	お気に入り	グループがお気に入りに設定されている場合にチェックが付きます。

お気に入りグループ

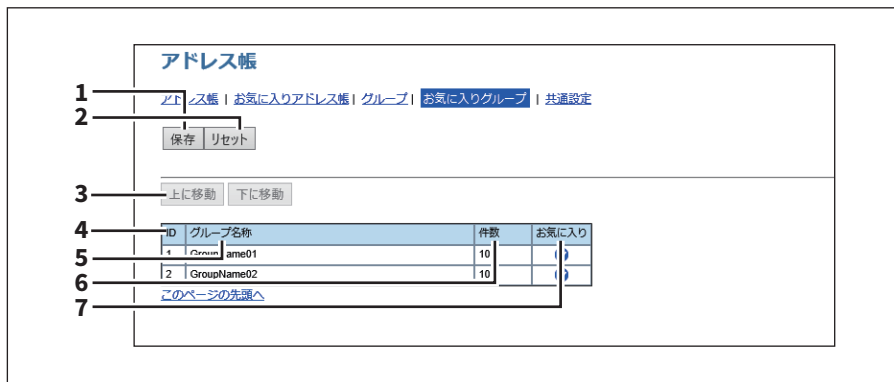

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	設定した情報を登録します。
2	[リセット] ボタン	設定した情報を消去します。
3	[上に移動] / [下に移動] ボタン	表内の優先順位を変更します。
4	ID	グループの登録ID番号を表示します。 P.94 「[グループ情報作成] / [グループ情報編集] 画面」
5	グループ名称	グループに登録されている名称を表示します。 P.94 「[グループ情報作成] / [グループ情報編集] 画面」
6	件数	グループに登録されているアドレス帳の件数を表示します。
7	お気に入り	グループがお気に入りに設定されている場合にチェックが付きます。

共通設定

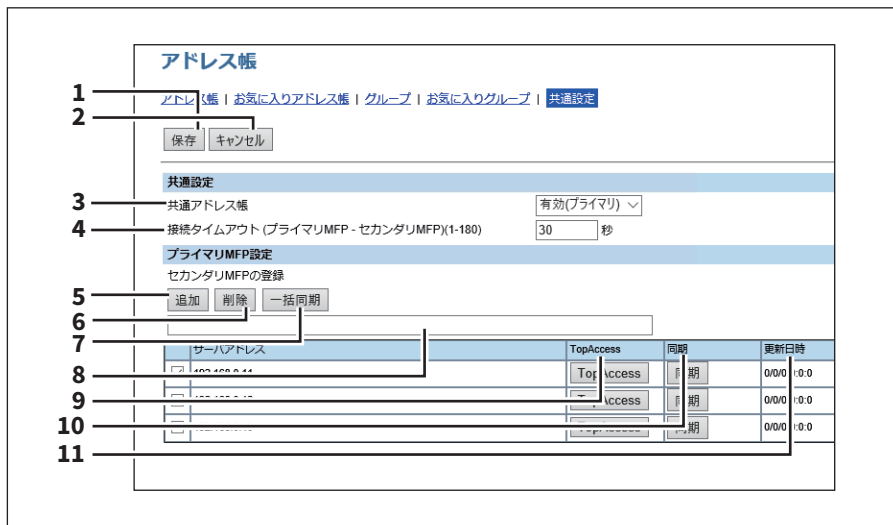

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	設定した情報を登録します。
2	[キャンセル] ボタン	設定を中止します。
3	共通アドレス帳	他のMFPと共通アドレス帳を同期管理をする場合に、本機をプライマリとするかセカンダリとするかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 無効：同期しません。 • 有効（プライマリ）：本機をプライマリとして同期します。 • 有効（セカンダリ）：本機をセカンダリとして同期します。
	注意	[有効（プライマリ）] として設定されているMFPにセカンダリMFPとして登録されているMFPでは、共通アドレス帳の設定が [有効（セカンダリ）] として設定されている場合に、プライマリMFPから共通アドレス帳を同期します。
4	接続タイムアウト	プライマリMFPとセカンダリMFPが接続できない場合に、通信を終了するタイムアウト時間を入力します。1～180秒の範囲で設定します。
5	[追加] ボタン	新しいセカンダリMFPを追加します。 直下の入力ボックスに同期対象のセカンダリMFPのIPアドレスまたはホスト名を入力し、[追加] ボタンをクリックして登録します。最大10台まで登録できます。
6	[削除] ボタン	セカンダリMFP一覧で選択しているMFPを削除します。
7	[一括同期] ボタン	登録されているすべてのセカンダリMFPの共通アドレス帳を本機の情報に同期します。
8	入力ボックス	セカンダリMFPを登録するときに、IPアドレスまたはホスト名を入力します。
9	[TopAccess] ボタン	TopAccessを起動します。
10	[同期] ボタン	該当のセカンダリMFPの共通アドレス帳を本機の情報に同期します。
11	更新日時	前回の更新日時を表示します。

インポート

The screenshot shows the 'Import' tab selected in the 'Address Book' application. The breadcrumb trail is: アドレス帳 | お気に入りアドレス帳 | グループ | お気に入りグループ | 共通設定 | **インポート** | エクスポート. The main content area is titled 'アドレス帳' and contains the following settings:

- 1. インポート方式: 追加 上書き
- 2. アドレス帳タイプ: ローカル 共有
- 3. お気に入り: 有効 ▾
- 4. ファイル名: [] 参照... インポート

	項目名	機能説明
1	インポート方式	アドレス帳のインポート方式を設定します。 追加 ：登録済みのデータにインポートした情報を追加します。 上書き ：登録済みのデータをすべて削除してインポートした情報に書き換えます。
2	アドレス帳タイプ	共通アドレス帳機能を使用しているときは、インポート対象として「ローカル」、「共通」を選択します。
3	お気に入り	お気に入りの情報を有効にするかどうかを設定します。初期値は「有効」に設定されています。
4	ファイル名	インポートするアドレス帳のファイルを選択します。 [参照] ボタン：アドレス帳のファイルを選択します。 [インポート] ボタン：選択したアドレス帳のファイルをインポートします。

エクスポート

The screenshot shows the 'Export' tab selected in the 'Address Book' application. The breadcrumb trail is: アドレス帳 | お気に入りアドレス帳 | グループ | お気に入りグループ | 共通設定 | インポート | **エクスポート**. The main content area is titled 'アドレス帳' and displays the following information:

- 1. ファイル名: ADDR_160510.csv
- 2. ファイルサイズ: 4471
- 3. 作成日時: TUE MAY 10 23:55:41 2016
- 4. エクスポートデータのファイル形式: CSV XML
- 5. アドレス帳タイプ: ローカル 共有
- 6. お気に入り: 有効 ▾
- 7. 新規作成

	項目名	機能説明
1	ファイル名	作成済みのエクスポート用ファイルのファイル名を表示します。ファイル名をクリックするとダウンロードすることができます。
2	ファイルサイズ	作成済みのエクスポート用ファイルのファイルサイズを表示します。
3	作成日時	作成済みのエクスポート用ファイルの作成日時を表示します。
4	エクスポートデータのファイル形式	エクスポートデータのファイル形式を以下から選択します。 • CSV 形式 • XML 形式
5	アドレス帳タイプ	共通アドレス帳機能を使用しているときは、エクスポート対象として「ローカル」、「共通」を選択します。
6	お気に入り	お気に入りの情報を有効にするかどうかを設定します。初期値は「有効」に設定されています。

	項目名	機能説明
7	[新規作成] ボタン	エクスポート用ファイルを作成します。

□ **[宛先情報作成] / [宛先情報編集] 画面**


	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	入力した情報を登録します。
2	[キャンセル] ボタン	連絡先の追加や編集を中止します。
3	[リセット] ボタン	各ボックスに入力した情報を消去します。
4	[削除] ボタン	表示している連絡先を削除します。
5	[ファクス設定] ボタン	ファクス用の連絡先を登録します。 P.91 「[ファクス設定] 画面」
6	保存先	連絡先をローカルアドレス帳にするか共通アドレス帳にするかを選択します。
	注意	[共通設定] の [共通アドレス帳] を [有効 (プライマリ)] または [有効 (セカンダリ)] にしているときのみ選択できます。
7	姓	連絡先の姓を入力します。全角半角に関係なく32文字まで入力できます。使用できない文字を入力した場合「！」で置き換えられます。
8	名	連絡先の名を入力します。全角半角に関係なく32文字まで入力できます。使用できない文字を入力した場合「！」で置き換えられます。
9	索引	索引用の文字を入力します。全角半角に関係なく64文字まで入力できます。使用できない文字を入力した場合「！」で置き換えられます。
10	Eメールアドレス	連絡先のEメールアドレスを入力します。半角英数字で192文字まで入力できます。 [お気に入り] にチェックを付けると、連絡先がお気に入りに設定されます。
11	電話番号	連絡先のファクス番号を入力します。半角数字で128文字まで入力できます。 [お気に入り] にチェックを付けると、連絡先がお気に入りに設定されます。
12	電話番号2	連絡先の第2ファクス番号を入力します。半角数字で128文字まで入力できます。

	項目名	機能説明
13	会社名	連絡先の会社名を入力します。全角半角に関係なく64文字まで入力できます。使用できない文字を入力した場合「！」で置き換えられます。
14	部署名	連絡先の部門名を入力します。全角半角に関係なく64文字まで入力できます。使用できない文字を入力した場合「！」で置き換えられます。
15	備考	連絡先のコメントを入力します。全角半角に関係なく256文字まで入力できます。使用できない文字を入力した場合「！」で置き換えられます。

注意

- 連絡先を登録するには、[姓] または [名] および、[Eメールアドレス] または [電話番号] のどちらか一方を必ず入力する必要があります。
- [電話番号] および [電話番号2] には、特別な場合以外は、[-] を含めずに入力してください。([-] を入れるとポーズが入り3秒間ダイヤルの間隔が空きます。)
- 原稿をファクス送信するには、FAXユニットが必要です。このユニットを装着していない場合は、ファクス番号を設定してもファクス送信を実行することはできません。

□ **【ファクス設定】 画面**

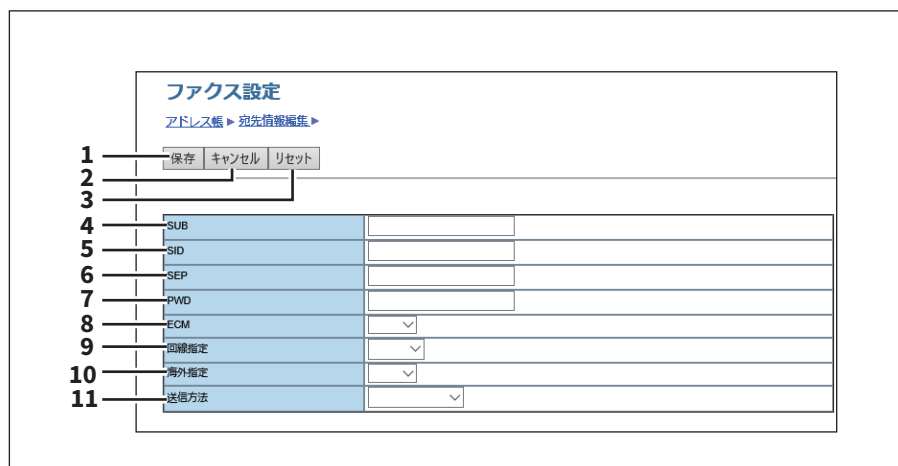

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	入力した情報を登録します。
2	[キャンセル] ボタン	ファクスの設定を中止します。
3	[リセット] ボタン	連絡先に設定したファクス設定をデフォルト状態に戻します。
4	SUB	連絡先のファクスのメールボックスへ原稿を送信する場合は、メールボックス番号を入力します。数字と「#」、「*」を使用して20文字まで入力できます。
5	SID	連絡先ファクスのメールボックスへファクスを入力するためのパスワードを入力します。数字と「#」、「*」を使用して20文字まで入力できます。
6	SEP	連絡先ファクスのメールボックスから文書を取り込む場合は、メールボックス番号を入力します。数字と「#」、「*」を使用して20文字まで入力できます。
7	PWD	連絡先ファクスのメールボックスから文書を取り込むためのパスワードを入力します。数字と「#」、「*」を使用して20文字まで入力できます。

	項目名	機能説明
8	ECM	ECM（Error Correction Mode：自動誤り訂正方式）を有効にするか、無効にするかを選択します。[ON]を選択した場合、電話回線のノイズや歪みに影響を受けエラーとなった原稿部分を自動的に再送信するので、画像の乱れのない通信を可能にします。
9	回線指定	使用回線を指定するかを選択します。空欄を選択すると、自動的に使用回線を選択します。ただし、[回線2]は回線増設ユニットがインストールされている場合にのみ、適用されます。
10	海外指定	文書を海外指定モードで送信するかを選択します。[ON]を選択した場合、通常より遅いスピードで文書を送信し、回線の影響を受けにくくします。
11	送信方法	文書を[メモリ送信]モードで送信するか、または[ダイレクト送信]モードで送信するかを選択します。

□ [宛先検索] 画面

LDAPサーバーで連絡先を検索し、その連絡先を本機のアドレス帳に追加します。

補足

LDAP検索を利用するには、ディレクトリサービスがアクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザによってセットアップされている必要があります。LDAP検索を操作する前に、ディレクトリサービスがセットアップされているかをご確認ください。

	項目名	機能説明
1	[検索] ボタン	入力した内容で連絡先を検索します。 📖 P.93 「[検索結果リスト] 画面」
2	[キャンセル] ボタン	宛先検索を中止します。
3	LDAPサーバー名	検索に使用するLDAPサーバーを選択します。
4	姓	検索条件を入力します。
5	名	
6	Eメールアドレス	
7	電話番号	
8	会社名	
9	部署名	

補足

- [LDAPサーバー名] ボックスから「MFPローカル」を選択すると、本機のアドレス帳を検索することができます。
- 各項目に入力した文字列を含む連絡先が、TopAccessによって検索されます。
- 空欄にした項目は無視され、入力した項目だけを用いて検索します。ただし、少なくとも1つのボックスには文字や文字列を入力する必要があります。

□ 【検索結果リスト】 画面

検索結果リストから選択して、アドレス帳に追加します。

	項目名	機能説明
1	[追加] ボタン	検索結果リストで選択されている連絡先をアドレス帳に追加します。
2	[キャンセル] ボタン	検索結果リスト表示を中止します。
3	[検索条件変更] ボタン	[宛先検索] 画面に戻ります。検索条件を変更して、再度検索できます。
4	該当件数	検索された連絡先の件数を表示します。
5	チェックボックス	アドレス帳に登録する連絡先をチェックします。
6	宛先名	検索結果を表示します。
7	Eメールアドレス	
8	電話番号	

□ 【グループ情報作成】 / 【グループ情報編集】 画面

複数の連絡先を割り当てたグループを作成します。

グループ機能を使用すれば、Eメール送信やインターネットファクス送信、ファクス送信を複数の連絡先へ実行する際に、それらの連絡先を個別に選択する手間を省くことができます。

	項目名	機能説明
1	[OK] ボタン	選択した連絡先をグループとして登録します。
2	[キャンセル] ボタン	グループ登録を中止します。
3	[リセット] ボタン	内容をリセットします。
4	[削除] ボタン	表示しているグループを削除します。
5	グループ名称	グループ名称を入力します。全角半角に関係なく20文字まで入力できます。
6	保存先	グループをローカルアドレス帳にするか共通アドレス帳にするかを選択します。
	注意	
		[共通設定] の [共通アドレス帳] を [有効 (プライマリ)] または [有効 (セカンダリ)] にしているときのみ選択できます。
7	ID	連絡先の登録ID番号を表示します。
8	Eメール	連絡先にEメールの情報が設定されている場合、Eメールアドレスをグループ登録するときに選択します。
9	ファクス	連絡先に電話番号の情報が設定されている場合に、ファクス番号をグループ登録するときに選択します。
10	宛先名	連絡先に登録されている宛先名が表示されます。
11	Eメールアドレス	連絡先に登録されているEメールアドレスが表示されます。
12	電話番号	連絡先に登録されている電話番号が表示されます。
13	お気に入り	チェックを付けると、グループがお気に入りに設定されます。

■ [Fコード／ファクス受信転送（振分け）] 項目説明一覧

Fコード通信とは、Fコード通信機能に対応したファクス機器どうして通信する機能であり、メールボックスを使用して原稿の登録や取り出しを行うことができます。

Fコード通信に使用するメールボックスには親展/掲示板/転送の3種類があり、これらは事前に設定しておく必要があります。また、機密性を確保するため、すべてのメールボックスに対してパスワードを設定することができます。

- 📖 P.95 「[Fコード／ファクス受信転送（振分け）] 画面」
- 📖 P.96 「[Fコード設定] 画面」
- 📖 P.97 「Fコード設定（メールボックス）」
- 📖 P.99 「宛先設定（メールボックス）」
- 📖 P.99 「インターネットファクス設定（メールボックス）」
- 📖 P.99 「結果送信宛先（メールボックス）」
- 📖 P.100 「共有フォルダに保管設定（メールボックス）」
- 📖 P.100 「Eメール設定（メールボックス）」
- 📖 P.100 「ボックス設定（メールボックス）」

注意

メールボックスを管理するには、FAXユニットが本機に装着されている必要があります。

補足

メールボックスの管理は、本機の操作パネルから行うことができます。

□ [Fコード／ファクス受信転送（振分け）] 画面


Fコード通信に使用するメールボックスを管理できます。



	項目名	機能説明
1	[新規] ボタン	Fコード用のメールボックスを新規作成します。 📖 P.96 「[Fコード設定] 画面」
2	箱番号	登録されているボックス番号を表示します。
3	ユーザ名	登録されているボックスのユーザ名を表示します。
4	エージェント	ボックスに割り当てられているエージェントを表示します。
5	コメント	登録されているコメントを表示します。

□ [Fコード設定] 画面

ボックスを設定できます。

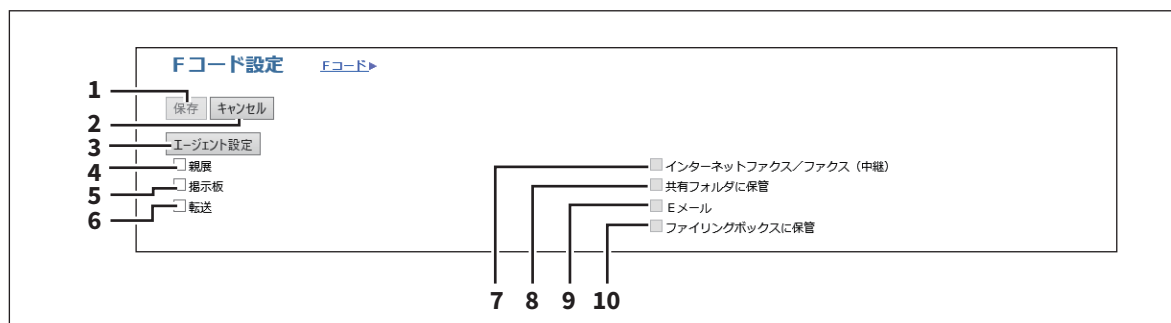

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	設定したボックスを登録します。
2	[キャンセル] ボタン	ボックスの設定を中止します。
3	[エージェント設定] ボタン	転送メールボックスに適用するエージェントを設定します。
4	親展	親展のメールボックスを作成します。 親展メールボックスは、1回のみ取り出し可能なファクス原稿を保管する場合に使用します。メールボックスから原稿を取り出すと、メモリに保存されている原稿を消去します。同じボックス番号で登録をすると、前の原稿に追加して保存します。 ☞ P.97 「Fコード設定 (メールボックス)」
5	掲示板	掲示板のメールボックスを作成します。 掲示板メールボックスは、繰り返し取り出し可能なファクス原稿を保管する場合に使用します。メールボックスから原稿を取り出しても、メモリに保存されている原稿は消えません。同じボックス番号で登録をすると、新しい原稿に書き換えられます。 ☞ P.97 「Fコード設定 (メールボックス)」
6	転送	中継同報のメールボックスを作成します。選択した場合は、[インターネットファクス/ファクス (中継)] [共有フォルダに保管] [Eメール送信] [ファイリングボックスに保管] から中継同報に使用するエージェントを選択します。 転送メールボックスは、ファクス原稿を指定した宛先に自動的に転送したい場合に使用します。
7	インターネットファクス/ファクス (中継)	インターネットファクスまたはファクスへの中継同報メールボックスを作成します。このエージェントは、共有フォルダに保管エージェントまたはファイリングボックスに保管エージェントと組み合わせてセットアップすることができます。 ☞ P.97 「Fコード設定 (メールボックス)」 ☞ P.99 「宛先設定 (メールボックス)」 ☞ P.99 「インターネットファクス設定 (メールボックス)」 ☞ P.99 「結果送信宛先 (メールボックス)」
8	共有フォルダに保管	共有フォルダ転送メールボックスを作成します。このエージェントは、インターネットファクス/ファクス (中継) エージェント、Eメール送信エージェント、ファイリングボックスに保管エージェントのどれかと組み合わせてセットアップすることができます。 ☞ P.97 「Fコード設定 (メールボックス)」 ☞ P.100 「共有フォルダに保管設定 (メールボックス)」

	項目名	機能説明
9	Eメール	Eメール転送メールボックスを作成します。このエージェントは、共有フォルダに保管エージェントまたはファイリングボックスに保管エージェントと組み合わせてセットアップすることができます。 📖 P.97 「Fコード設定（メールボックス）」 📖 P.100 「Eメール設定（メールボックス）」
10	ファイリングボックスに保管	ファイリングボックス転送メールボックスを作成します。このエージェントは、インターネットファクス/ファクス（中継）エージェント、共有フォルダに保管エージェント、またはEメール送信エージェントと組み合わせてセットアップすることができます。 📖 P.97 「Fコード設定（メールボックス）」 📖 P.100 「ボックス設定（メールボックス）」

□ Fコード設定（メールボックス）

Fコード設定ページでは、ボックス番号、パスワード、所有者、コメントや通知設定など、全般的な情報をセットアップすることができます。


注意

- 親展ボックスまたは掲示板ボックスを作成する場合は、[レポート通知] および [原稿印刷] は表示されません。
- 相手先の登録と自局の設定が一致しないとFコード通信はできません。ボックス番号を入力する前に、相手先のボックス番号、自局番号がどのように登録されているかを通信管理記録で確認してください。

The screenshot shows the 'Fコード設定' (F-code setting) form. It includes a title bar with 'Fコード設定', '保存' (Save), and 'キャンセル' (Cancel) buttons. Below the title bar is a red asterisk indicating a required input field. The form contains the following fields and options:

- 1: 箱番号 (Box number) - Input field containing '001'
- 2: パスワード (Password) - Input field with masked characters '*****'
- 3: ユーザ名 (User name) - Input field containing 'UserName001' with a close button 'x'
- 4: コメント (Comment) - Input field
- 5: レポート通知 (Report notification) - Includes two checkboxes: 'エラーメッセージを送信する' (Send error message) and 'ジョブ完了メッセージを送信する' (Send job completion message), both currently unchecked. Below these is an 'Eメールアドレス' (Email address) input field.
- 6: 原稿印刷 (Original printing) - A dropdown menu currently set to '常時印刷' (Always print).

	項目名	機能説明
1	箱番号	メールボックスのボックス番号を入力します。半角の数字、#、*を含め、20文字まで入力できます。 また、転送メールボックスを作成している場合は、相手先のファクス番号を入力して、受信ファクス転送（送信者情報）機能を設定することもできます。相手先のファクス番号（相手先が自局番号として登録した番号）を指定した場合、指定したファクス番号から受信したファクス原稿は、メールボックスに設定された転送先へ転送されます。

	項目名	機能説明
	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 受信ファクス転送（送信者情報）機能は、転送メールボックスにのみ設定することができます。エージェントの選択で「親展」または「掲示板」を選択した場合は、ファクス番号を指定することはできません。 指定したファクス番号からボックス番号（またはサブアドレス）が指定されたファクス原稿を受信した場合は、受信ファクス転送（送信者情報）機能を利用せずに指定されたボックス番号（またはサブアドレス）の設定に従って受信ファクスを処理します。 <p>補足</p> <p>送信元のファクス番号を箱番号とした転送メールボックスを作成し、TSI（送信者情報）転送機能を利用することができます。この機能は、箱番号に該当する送信元からの原稿をあらかじめ設定したエージェント（共有フォルダへ保管/Eメール送信/ファイリングボックスへ保管）に従って転送する機能です。</p>	
2	パスワード	メールボックスをパスワードで保護する場合は、パスワードを入力します。半角の数字、#、*を含め、20文字まで入力できます。
3	ユーザ名	メールボックスの所有者を入力します。半角/全角にかかわらず30文字まで入力できます。
4	コメント	コメントを入力します。半角/全角にかかわらず30文字まで入力できます。
5	レポート通知	<p>レポート通知の方法を設定します。</p> <p>エラーメッセージを送信する：エラーが発生した場合に、指定したEメールアドレスに通知メッセージを送信します。</p> <p>ジョブ完了メッセージを送信する：ジョブの完了時に、指定したEメールアドレスに通知メッセージを送信します。</p> <p>Eメールアドレス：通知メッセージが送信されるEメールアドレスを入力します。半角英数字192文字まで入力できます。</p>
	<p>注意</p> <p>レポート通知を設定した場合は、TopAccessアクセスポリシーモードの「セットアップ」メニューにある「Eメール設定」サブメニューで、Eメール送信の設定を必ず行ってください。設定方法については、以下のセクションを参照してください。</p> <p> P.298 「Eメール設定をセットアップする」</p>	
6	原稿印刷	<p>このメールボックスに送信される文書を本機で印刷するか選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 常時印刷：送信された文書を常に印刷します。 エラー時のみ印刷：指定したすべての転送がエラーになったときに原稿を印刷します。

□ 宛先設定（メールボックス）

連絡先リストのページでは、ファクスやインターネットファクス中継転送およびEメール転送する宛先を指定します。

Eメール転送エージェントの宛先を指定するときは、Eメールアドレスのみを使用することができます。ファクス/インターネットファクス（中継）エージェントの宛先を指定するときは、ファクス番号およびEメールアドレスの両方を使用することができます。

宛先を指定するには、相手先のEメールアドレスやファクス番号を手動で入力したり、アドレス帳から個人やグループを選択します。また、LDAPサービスを使って検索することもできます。

注意

ファクス/インターネットファクス（中継）エージェントの宛先を設定する場合は、手動による宛先の設定およびLDAPサービスを使用した宛先の設定はできません。

操作方法は、以下の手順と同じです。

📖 P.61 「宛先設定」

□ インターネットファクス設定（メールボックス）

インターネットファクス設定のページでは、送信されるインターネットファクスのプロパティを設定します。操作方法は、以下の手順と同じです。

📖 P.66 「インターネットファクス設定」

□ 結果送信宛先（メールボックス）

中継孫局結果表を送信する宛先を設定します。

結果送信宛先

1 [追加] ボタン | お気に入りアドレス帳

2 [キャンセル] ボタン

3 [リセット] ボタン

4 宛先

5 ファクス種別 G3ファクス

6

メール	ファクス	ID	▲宛先名	Eメールアドレス	お気に入り	電話番号	お気に入り
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0001	LastName01 FirstName01	User01@sample.com		01234567890	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0002	LastName02 FirstName02	User02@sample.com		12345678901	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0003	LastName03 FirstName03	User03@sample.com		23456789012	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0004	LastName04 FirstName04	User04@sample.com		34567890123	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0005	LastName05 FirstName05	User05@sample.com		45678901234	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0006	LastName06 FirstName06	User06@sample.com		56789012345	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0007	LastName07 FirstName07	User07@sample.com		67890123456	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0008	LastName08 FirstName08	User08@sample.com		78901234567	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0009	LastName09 FirstName09	User09@sample.com		89012345678	

<< 前のページ < 1 > 次のページ >>

項目名	機能説明
1 [追加] ボタン	中継孫局結果表を送信する設定を追加します。
2 [キャンセル] ボタン	設定を中止します。
3 [リセット] ボタン	設定内容をリセットします。
4 宛先	宛先のEメールアドレスまたはファクス番号を入力します。
5 ファクス種別	宛先にファクス番号を入力した場合は「ファクス種別」で「G3ファクス」、Eメールアドレスを入力した場合は「インターネットファクス」を選択します。

	項目名	機能説明
6	宛先一覧	登録されている宛先を一覧表で表示します。送信するEメールアドレスまたはファクス番号を選択します。

注意

中継孫局結果表の宛先には、複数の宛先を指定することはできません。

共有フォルダに保管設定（メールボックス）

共有フォルダに保管設定ページでは、受信したファクスの保存方法および保存先を設定します。

操作方法は、プライベートテンプレートの登録と同じです。

操作方法は、以下の手順と同じです。

📖 P.73 「共有フォルダに保管設定」

注意

ただし、メールボックスの共有フォルダに保管設定ページでは、保存先にUSBメディアを指定することはできません。

Eメール設定（メールボックス）

Eメール設定のエージェント設定ページでは、Eメール転送文書の本文をセットアップします。

操作方法は、プライベートテンプレートの登録と同じです。

操作方法は、以下の手順と同じです。

📖 P.70 「Eメール設定」

ボックス設定（メールボックス）

ドキュメントボックス設定のページでは、受信したファクスをファイリングボックスにどのように保存するかを設定します。

操作方法は、以下の手順と同じです。

📖 P.78 「ボックス設定」

- 📖 P.101 「テンプレートを管理する」
- 📖 P.109 「アドレス帳を管理する」
- 📖 P.118 「メールボックスを管理する」

■ テンプレートを管理する

- 📖 P.101 「プライベートテンプレートグループを登録・編集する」
- 📖 P.103 「テンプレートを登録・編集する」
- 📖 P.107 「共有テンプレートを表示する」

□ プライベートテンプレートグループを登録・編集する

テンプレートを作成する前にテンプレートを管理するプライベートグループを定義する必要があります。プライベートグループを部門やユーザごと、または用途別などに作成して、テンプレートを分類することができます。また、プライベートグループにはパスワードを設定し登録したテンプレートを保護することもできます。

補足

- 最大200個のプライベートグループを作成することができます。プライベートグループを作成するには、グループ名や所有者、Eメール通知設定を定義します。
- 必要とするテンプレートがアクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザやほかのユーザによってすでに作成されている可能性があります。テンプレートやグループを新たに作成する場合は、すでに登録されているテンプレートを確認し、どのテンプレートが利用できるかをご確認ください。

1 [登録] タブをクリックし、[テンプレート] メニューをクリックします。

テンプレートグループページが表示されます。

2 新規プライベートグループを作成する場合は、[未定義] グループリンクをクリックします。グループ情報を編集したい場合は、定義済みのグループ名リンクをクリックします。

番号	名称	ユーザ名
共有	共有テンプレートグループ	
全てのグループ 定義済みグループ		
ジャンプ 001 011 021 031 041 051 061 071 081 091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191		
001	Useful Templates	
002	未定義	未定義
003	未定義	未定義
004	未定義	未定義
005	未定義	未定義
006	未定義	未定義
007	未定義	未定義
008	未定義	未定義
009	未定義	未定義
010	未定義	未定義

- 未定義のグループを選択した場合は、グループ情報の登録ページが表示されます。手順5に進みます。
- パスワードが設定されていない定義済みのグループを選択した場合は、選択したグループのプライベートテンプレート一覧ページが表示されます。手順4に進みます。
- パスワードが設定されている定義済みのグループを選択した場合は、[グループパスワードの入力]ページが表示されます。次の手順に進みます。

補足

- 初期表示では、200個のプライベートグループのすべてが表示されます。[定義済みグループ] リンクをクリックすると、定義済みのプライベートグループのみを表示させることができます。
- 作成または編集するプライベートグループの番号が事前に分かっている場合は、[ジャンプ] リンクで目的の番号をクリックします。

3 [グループパスワードの入力] ページが表示された場合は、選択したプライベートグループのパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

ファイリングボックス
ログイン

検索 ジョブ ログ 登録 カウンタ

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振分け)

グループパスワードの入力

グループ情報

番号	名称	ユーザ名
002	template02	user02

OK キャンセル

パスワード 2.....

1

グループ情報ページが表示されます。

4 [編集]、[パスワード変更]、[リセット] のいずれかをクリックします。

ファイリングボックス
ログイン

検索 ジョブ ログ 登録 カウンタ

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振分け)

プライベートテンプレート

グループ情報

編集 パスワード変更 リセット

番号	名称	ユーザ名
002	Template001	UserName001

[リセット] を選択した場合は、必要のないプライベートグループをリセットし、未定義のプライベートグループに戻すことができます。手順7に進みます。

注意

プライベートグループをリセットすると、登録されているテンプレートもすべて削除されます。

5 必要に応じて、以下の項目を入力します。

ファイリングボックス
ログイン

表示 ジョブ ログ 登録 カウンタ

テンプレート | アドレス帳 | Eコード/ファクス受信転送 (振り分け)

グループ情報

番号	名称	ユーザ名
002	Template001	UserName001

保存 キャンセル

*必須入力

番号 002

名称 Template001

ユーザ名 UserName001

レポート通知 このEメールアドレスは、テンプレートの受取人として使用されます。
Eメールアドレス User001@sample.com

📖 P.54 「[グループ情報] 画面」

ファイリングボックス
ログイン

表示 ジョブ ログ 登録 カウンタ

テンプレート | アドレス帳 | Eコード/ファクス受信転送 (振り分け)

グループパスワードの変更

番号	名称	ユーザ名
002	Template001	UserName001

保存 キャンセル

旧パスワード

新しいパスワード

パスワードの確認

📖 P.58 「[グループパスワードの変更] 画面」

6 [保存] をクリックし、変更を適用します。

7 [OK] をクリックします。

手順4で [編集] を選択した場合はこの手順は不要です。

□ テンプレートを登録・編集する

各プライベートグループまたは共有グループには最大60個のテンプレートを作成することができます。テンプレート登録では、本機の実操作パネルに表示されるテンプレート名やエージェント設定を指定することができます。また、テンプレートごとにパスワードを設定し保護することができます。


プライベートテンプレートはユーザが作成できますが、共有テンプレートはアクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザのみ作成、編集できます。

補足

各テンプレートには、以下のエージェントを組み合わせることで設定することができます。

- コピーエージェントは、[共有フォルダに保管] または [ファイリングボックスに保管] と組み合わせることができます。
- ファクス/インターネットファクスエージェントは、[共有フォルダに保管] と組み合わせることができます。
- スキャンエージェントは、[共有フォルダに保管]、[Eメール送信]、[ファイリングボックスに保管] のうち、最高2つのエージェントを組み合わせることができます。

- 1 [登録] タブをクリックし、[テンプレート] メニューをクリックします。
テンプレートグループページが表示されます。
- 2 テンプレートを登録または編集したい定義済みのグループ名リンクをクリックします。

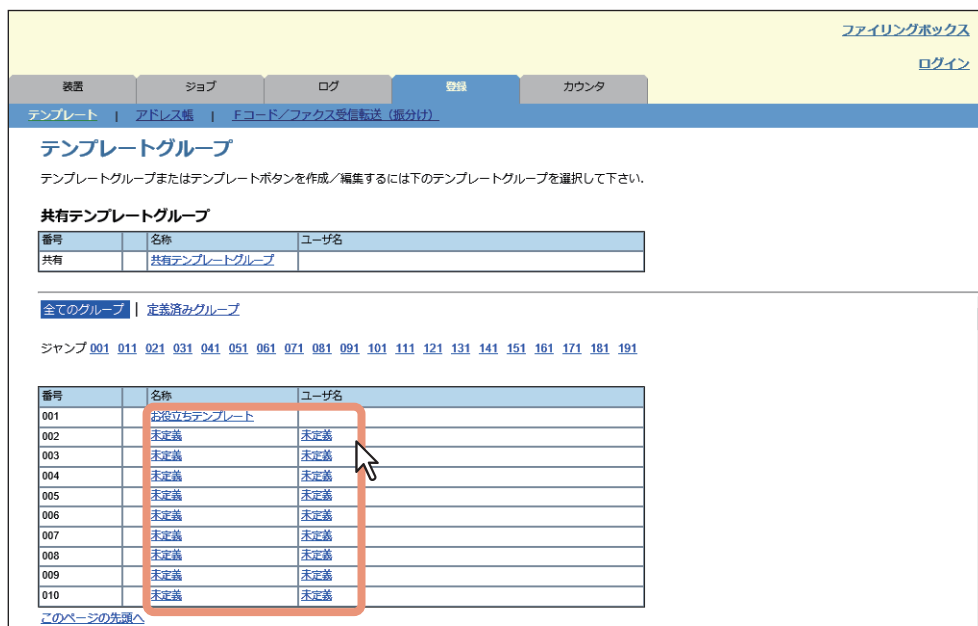


- パスワードが設定されていない定義済みのグループを選択した場合は、選択したグループのテンプレート一覧ページが表示されます。手順4に進みます。
- パスワードが設定されている定義済みのグループを選択した場合は、[グループパスワードの入力] ページが表示されます。次の手順に進みます。

補 足

- 初期表示では、200個のプライベートグループのすべてが表示されます。[定義済みグループ] リンクをクリックすると、定義済みのプライベートグループのみを表示させることができます。
- 定義または編集するプライベートグループ番号が事前に分かっている場合は、[ジャンプ] リンクをクリックします。

- 3 [グループパスワードの入力] ページが表示された場合は、選択したグループのパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

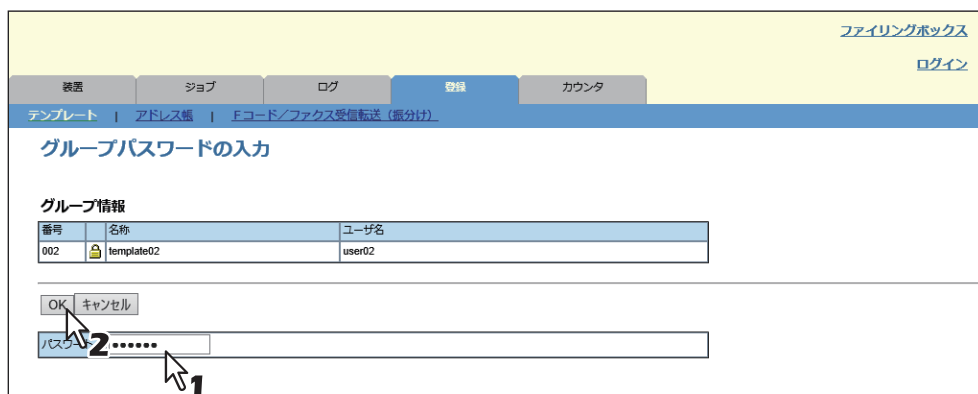

テンプレート一覧ページが表示されます。

4 新しいテンプレートを作成する場合は、テンプレートリストから [未定義] アイコンをクリックします。既存のテンプレートを編集するときは定義済みアイコンをクリックします。




- テンプレートリストがリスト表示で表示されている場合は、[未定義] テンプレート名をクリックし、新規テンプレートを登録します。既存のテンプレートを編集する場合は、定義済みのテンプレート名をクリックします。
- 未定義のテンプレートアイコンをクリックした場合は、エージェントの選択ページが表示されます。この場合は、手順7に進みます。
- パスワードが設定されていない定義済みテンプレートアイコンをクリックした場合は、テンプレート情報ページが表示されます。この場合は、手順6に進みます。
- パスワードが設定されている定義済みテンプレートアイコンをクリックした場合は、[テンプレートパスワードの入力] ページが表示されます。この場合は、次の手順に進みます。

補足

- [パネル表示] または [リスト表示] のどちらかをクリックすると、テンプレートリストの表示を切り替えることができます。
- 定義または編集するテンプレートが事前に分かっている場合は、[ジャンプ] リンクをクリックします。

5 [テンプレートパスワードの入力] ページが表示された場合は、選択したテンプレートのパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

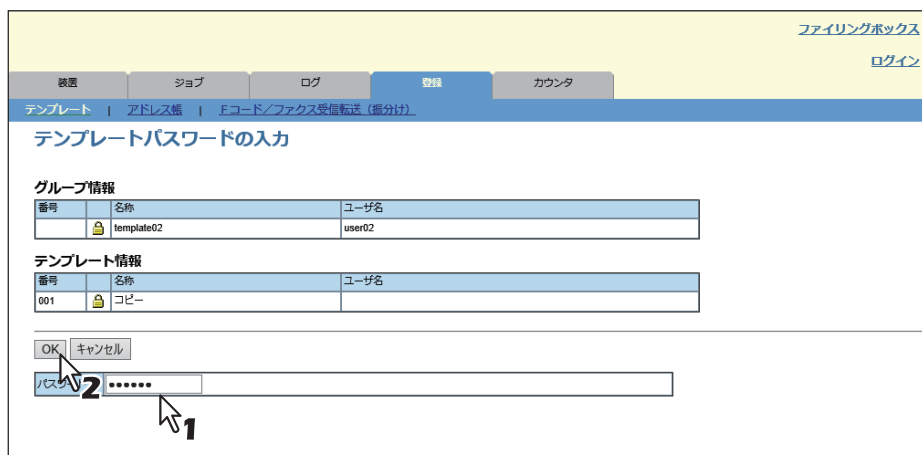

テンプレート情報ページが表示されます。

6 [テンプレート情報] ページの [編集]、[パスワード変更]、[テンプレートリセット] のいずれかをクリックします。



[テンプレートリセット] を選択した場合は、不要なテンプレートをリセットし、未定義のテンプレートに戻します。手順10に進みます。


7 必要に応じて、以下の項目を入力します。

- 手順6で [編集] を選択した場合は、エージェントを選択し [エージェント設定] をクリックします。



📖 P.59 「[テンプレート情報] 画面」

- 手順6で [パスワード変更] を選択した場合は、以下の項目を入力し、手順9に進みます。

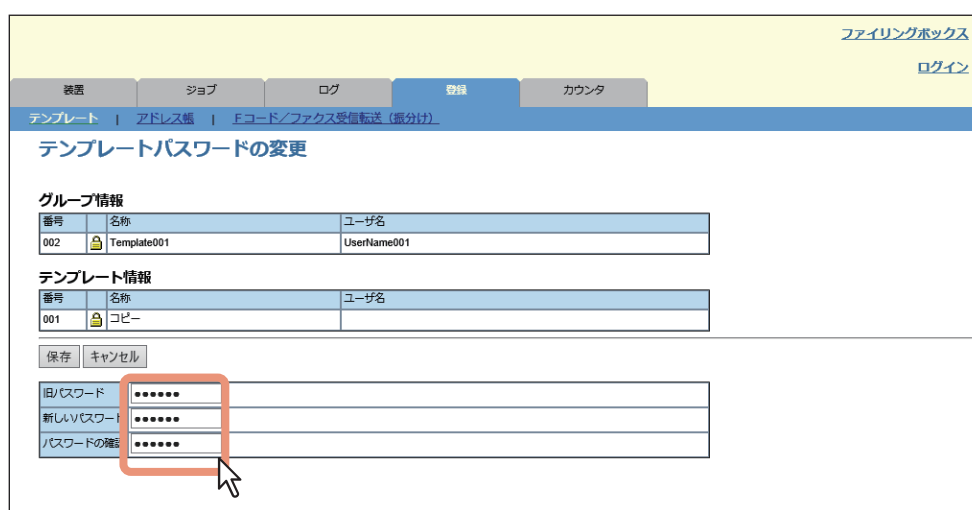

📖 P.58 「[グループパスワードの変更] 画面」

8 ページに表示されている各ボタンをクリックし、テンプレートプロパティを編集します。

【パネル設定】	テンプレートのアイコン設定を指定します。 📖 P.60 「パネル設定」
【宛先設定】	送信する宛先を指定します。ファクス/インターネットファクスエージェントまたはEメール送信エージェントを作成するときに設定します。 📖 P.61 「宛先設定」
【インターネットファクス設定】	インターネットファクスをどのように送信するかを設定します。ファクス/インターネットファクスエージェントを作成するときに設定します。 📖 P.66 「インターネットファクス設定」
【ファクス設定】	ファクスとして文書をどのように送信するかを設定します。ファクス/インターネットファクスエージェントを作成するときに設定します。 📖 P.67 「ファクス設定」
【Eメール設定】	Eメールメッセージとして文書をどのように送信するかを設定します。Eメール送信エージェントを作成するときに設定します。 📖 P.70 「Eメール設定」
【共有フォルダに保管設定】	本機の共有フォルダ、USBメディアまたはネットワークフォルダに文書をどのように保存するかを設定します。共有フォルダに保管エージェントを作成するときに設定します。 📖 P.73 「共有フォルダに保管設定」
【ボックス設定】	ファイリングボックスに文書をどのように保存するかを設定します。ファイリングボックスに保管エージェントを作成するときに設定します。 📖 P.78 「ボックス設定」
【USBメディアを使用】	USBメディアに文書をどのように保存するかを設定します。 📖 P.78 「USB保存設定」
【スキャン設定】	文書をどのようにスキャンするかを設定します。共有フォルダに保管エージェント、Eメール送信エージェントおよびファイリングボックスに保管エージェントを作成するときに有効です。 📖 P.81 「スキャン設定」
【拡張フィールド設定】	拡張フィールド定義情報と拡張フィールド設定を設定します。 📖 P.84 「拡張フィールド設定」
【パスワード設定】	プライベートテンプレートにパスワードを設定します。 📖 P.84 「パスワード設定」

9 【保存】 をクリックします。

10 【OK】 をクリックします。

手順6で【編集】を選択した場合はこの手順は不要です。

共有テンプレートを表示する

ユーザは、共有グループのテンプレートリストを表示させ、どのテンプレートが使用できるかを確認することができます。

共有グループのテンプレートを表示する

1 【登録】 タブをクリックし、【テンプレート】 メニューをクリックします。

テンプレートグループページが表示されます。

2 [共有テンプレートグループ] リンクをクリックします。

ファイリングボックス
ログイン

装置 | ジョブ | ログ | 登録 | カウンタ

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振り分け)

テンプレートグループ

テンプレートグループまたはテンプレートボタンを作成/編集するには下のテンプレートグループを選択して下さい。

共有テンプレートグループ

番号	名称	ユーザ名
共有	共有テンプレートグループ	

[全てのグループ](#) | [定義済みグループ](#)

ジャンプ [001](#) [011](#) [021](#) [031](#) [041](#) [051](#) [061](#) [071](#) [081](#) [091](#) [101](#) [111](#) [121](#) [131](#) [141](#) [151](#) [161](#) [171](#) [181](#) [191](#)

番号	名称	ユーザ名
001	お立ち立ちテンプレート	
002	Template001	UserName001
003	未定義	未定義
004	未定義	未定義
005	未定義	未定義
006	未定義	未定義
007	未定義	未定義
008	未定義	未定義
009	未定義	未定義
010	未定義	未定義

[このページの先頭へ](#)

3 共有グループのテンプレートリストが表示されます。

ファイリングボックス
ログイン

装置 | ジョブ | ログ | 登録 | カウンタ

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振り分け)

共有テンプレート [テンプレートグループ](#)

グループ情報

[キャンセル](#) [リセット](#)

番号	名称	ユーザ名
共有	共有テンプレートグループ	

[パネル表示](#) | [リスト表示](#)

テンプレートの画像をクリックすることで編集を行います

ジャンプ [1-6](#) [7-12](#) [13-18](#) [19-24](#) [25-30](#) [31-36](#) [37-42](#) [43-48](#) [49-54](#) [55-60](#)

テンプレート 1-6

1	共有FOLDER に保管	2	共有FOLDER に保管
3	Eメール送信 Eメール	4	共有FOLDER に保管
5	共有FOLDER USB	6	ファILING フォルダに保管

[このページの先頭へ](#)

補 足

- [パネル表示] または [リスト表示] のどちらかをクリックすると、テンプレートリストの表示を切り替えることができます。
- 確認する共有テンプレート番号が事前に分かっている場合は、目的の番号の [ジャンプ] リンクをクリックします。

■ アドレス帳を管理する

- 📖 P.109 「アドレス帳の連絡先を管理する」
- 📖 P.112 「アドレス帳のグループを管理する」
- 📖 P.114 「アドレス帳データをインポートする」
- 📖 P.116 「アドレス帳データをエクスポートする」

□ アドレス帳の連絡先を管理する

アドレス帳の連絡先を管理するには、以下の2つの方法があります。

- 手動で連絡先を追加・編集・削除する
 - 📖 P.109 「手動で連絡先を追加・編集・削除する」
- LDAPサーバーを使って連絡先を検索し、追加する
 - 📖 P.111 「LDAPサーバーを使って新規連絡先を追加する」

手動で連絡先を追加・編集・削除する

連絡先に関する情報を手動で入力し、その連絡先を追加、編集することができます。また、連絡先をアドレス帳から削除することもできます。

- 1 **[登録] タブをクリックし、[アドレス帳] メニューをクリックします。**
アドレス帳ページが表示されます。
- 2 **[新規追加] をクリックし、新規連絡先を追加します。または、連絡先一覧で編集・削除したい連絡先に対応するリンクをクリックします。**

フライングボックス
ログイン

表示 ジョブ ログ 登録 カウンタ

テンプレート | アドレス帳 | Eコード/ファクス受信転送 (振分け)

アドレス帳

アドレス帳 | お気に入りアドレス帳 | グループ | お気に入りグループ

新規追加 検索

グループ 全てのグループ

<< 前のページ < 1 > 次のページ >>

ID	宛先名	Eメールアドレス	お気に入り	電話番号	お気に入り
1	LastName01 FirstName01	User01@sample.com		012-3456-7890	
2	LastName02 FirstName02	User02@sample.com		123-4567-8901	
3	LastName03 FirstName03	User03@sample.com		234-5678-9012	
4	LastName04 FirstName04	User04@sample.com		345-6789-0123	
5	LastName05 FirstName05	User05@sample.com		456-7890-1234	
6	LastName06 FirstName06	User06@sample.com		567-8901-2345	
7	LastName07 FirstName07	User07@sample.com		678-9012-3456	
8	LastName08 FirstName08	User08@sample.com		789-0123-4567	
9	LastName09 FirstName09	User09@sample.com		890-1234-5678	
10	LastName10 FirstName10	User10@sample.com		901-2345-6789	

[宛先情報作成] / [宛先情報編集] ページが表示されます。

3 宛先情報に関する以下の項目を入力します。[削除] をクリックするとアドレス帳から連絡先が削除されます。

共通アドレス帳機能を使用しているときは、「ローカル」、「共通」を選択します。

ファイリングボックス
ログイン

装置 ジョブ ログ 登録 カウンタ

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振分け)

宛先情報作成

アドレス帳▶

保存 キャンセル リセット 削除

ファクス設定

保存先 ローカル▼

*どちらかは必須
**どちらかは必須

*姓	User01	
*名	User01	
索引		
**Eメールアドレス	User01@sample.com	<input type="checkbox"/> お気に入り
**電話番号	0550007237	<input type="checkbox"/> お気に入り
電話番号2		
会社名		
部署名	Dept01	
備考		

📖 P.90 「[宛先情報作成] / [宛先情報編集] 画面」

4 ファクスの連絡先を登録しているときは、[ファクス設定] をクリックします。そのほかの場合は、手順6へ進みます。

ファクス設定ページが表示されます。

5 宛先のファクス装置本体の性能に合わせ、以下の項目を入力し、[保存] をクリックします。

ファイリングボックス
ログイン

装置 ジョブ ログ 登録 カウンタ

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振分け)

ファクス設定

アドレス帳▶ 宛先情報編集▶

保存 キャンセル リセット

SUB	
SID	
SEP	
PWD	
ECM	
回線指定	
海外指定	
送信方法	

📖 P.91 「[ファクス設定] 画面」

6 [宛先情報作成] / [宛先情報編集] ページで [保存] をクリックし、新規連絡先を追加します。

保存先	ローカル	
*姓	User01	
*名	User01	
索引		
**Eメールアドレス	User01@sample.com	<input type="checkbox"/> お気に入り
**電話番号	0550007237	<input type="checkbox"/> お気に入り
電話番号2		
会社名		
部署名	Dept01	
備考		

LDAPサーバーを使って新規連絡先を追加する

LDAPサーバーで連絡先を検索し、その連絡先を本機のアドレス帳に追加することができます。LDAP検索を利用するには、ディレクトリサービスがアクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザーによってセットアップされている必要があります。LDAP検索を操作する前に、ディレクトリサービスがセットアップされているかをご確認ください。

1 [登録] タブをクリックし、[アドレス帳] メニューをクリックします。


アドレス帳ページが表示されます。

2 [検索] をクリックします。

ID	宛先名	Eメールアドレス	お気に入り	電話番号	お気に入り
1	LastName01 FirstName01	User01@sample.com		012-3456-7890	
2	LastName02 FirstName02	User02@sample.com		123-4567-8901	
3	LastName03 FirstName03	User03@sample.com		234-5678-9012	
4	LastName04 FirstName04	User04@sample.com		345-6789-0123	
5	LastName05 FirstName05	User05@sample.com		456-7890-1234	
6	LastName06 FirstName06	User06@sample.com		567-8901-2345	
7	LastName07 FirstName07	User07@sample.com		678-9012-3456	
8	LastName08 FirstName08	User08@sample.com		789-0123-4567	
9	LastName09 FirstName09	User09@sample.com		890-1234-5678	
10	LastName10 FirstName10	User10@sample.com		901-2345-6789	

宛先検索ページが表示されます。

3 【LDAPサーバー名】ボックスで検索するディレクトリサービス名を選択し、検索したい項目欄に検索文字を入力します。

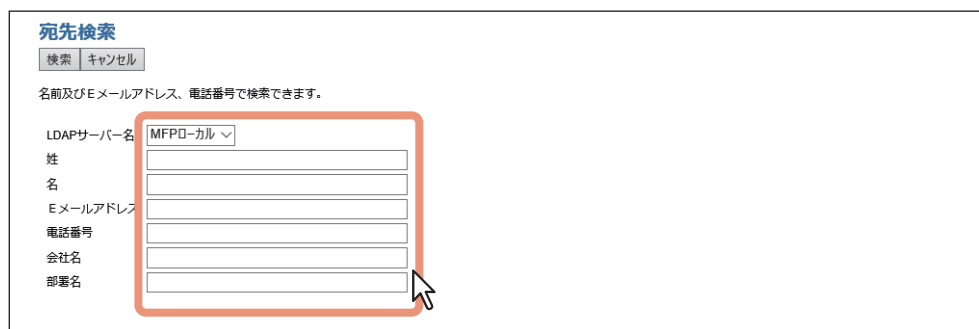

補足


- 【LDAPサーバー名】ボックスから本機モデル名を選択すると、本機のアドレス帳を検索することができます。
- 各項目に入力した文字列を含む連絡先が、TopAccessによって検索されます。
- 空欄にした項目は無視され、入力した項目だけを用いて検索します。ただし、少なくとも1つのボックスには文字や文字列を入力する必要があります。

4 【検索】をクリックします。

TopAccessがLDAPサーバーで連絡先の検索を開始します。検索を終了すると、検索結果が検索アドレス一覧ページに表示されます。

5 アドレス帳に追加したい連絡先に対応するチェックボックスをオンにします。

【条件変更】をクリックすると、手順3に戻って条件を変更して検索できます。

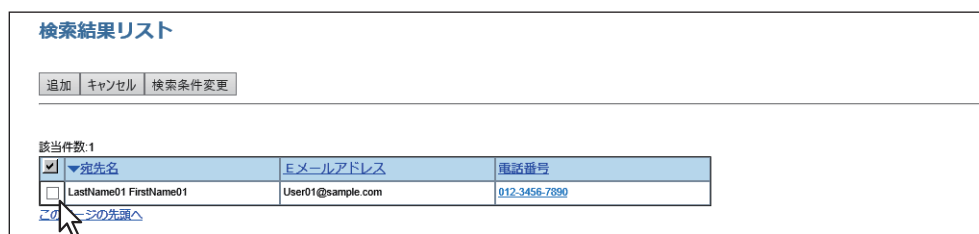

一覧に表示されたすべてのユーザを選択する場合は、 ボタンをクリックします。

注意

【company (会社名)】 【department (部門名)】 の値はアクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザの設定に依存します。

6 【追加】をクリックします。

選択した連絡先がアドレス帳に追加されます。

□ アドレス帳のグループを管理する

複数の連絡先を割り当てたグループを作成することができます。このグループ機能を使用すれば、Eメール送信やインターネットファクス送信、ファクス送信を複数の連絡先へ実行する際に、それらの連絡先を個別に選択する手間を省くことができます。また、既存のグループを削除することもできます。


1 【登録】タブをクリックし、【アドレス帳】メニューをクリックします。

アドレス帳ページが表示されます。

2 【グループ】サブメニューをクリックします。

グループ一覧が表示されます。


- 3 [新規] をクリックし、新規グループを追加します。または、グループ一覧で編集・削除したいグループのリンクをクリックします。

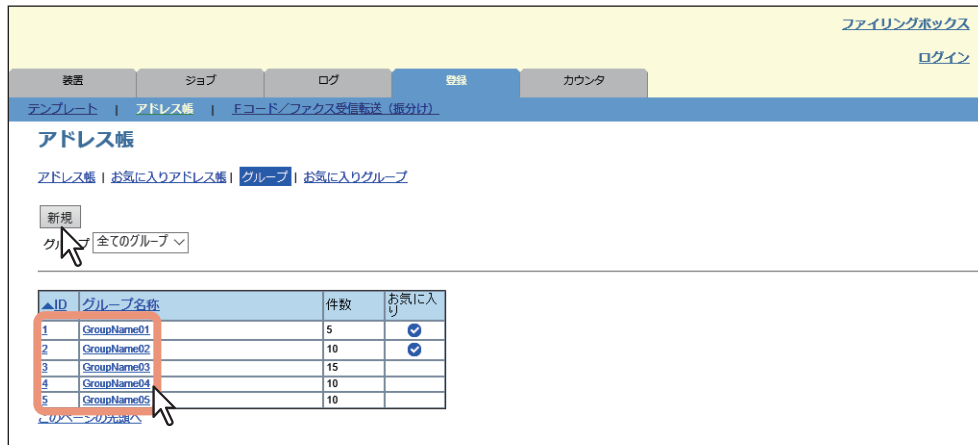

[グループ情報作成] / [グループ情報編集] ページが表示されます。

- 4 [グループ名称] 欄に、グループ名を入力します。[削除] をクリックすると、選択したグループが削除されます。

共通アドレス帳機能を使用しているときは、「ローカル」、「共通」を選択します。

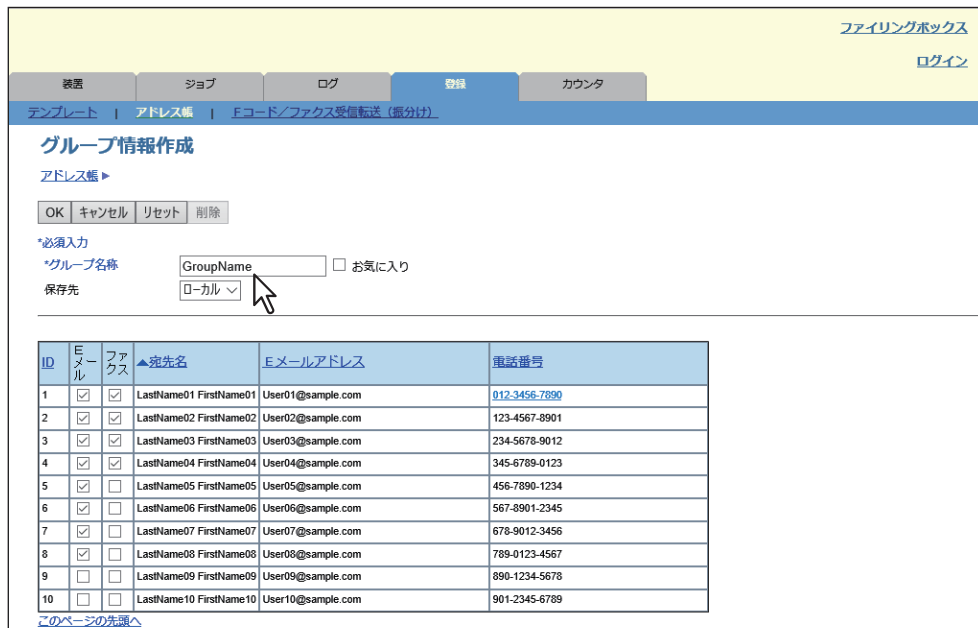

補足

- ・ [グループ名称] 欄に入力した情報を消去する場合は、[リセット] をクリックします。
- ・ グループの追加や編集を中止する場合は、[キャンセル] をクリックします。

- 5 グループに追加したいユーザの [Eメール] チェックボックスおよび [ファクス] チェックボックスをオンにします。

注意

原稿をファクス送信するには、FAXユニットが必要です。このユニットを装着していない場合は、ファクス番号を設定してもファクス送信を実行することはできません。

- 6 [OK] をクリックします。

グループが作成されます。

□ アドレス帳データをインポートする

他の機器のアドレス帳や、異なるアドレス帳プログラムからCSV形式またはXML形式でエクスポートされたアドレス情報をインポートすることができます。

アドレス帳のインポート方法は、本機に登録済みのアドレス帳にインポートしたアドレス帳の情報を追加する方法と、登録済みのアドレス帳をすべて削除してインポートしたアドレス帳の情報に書き換える方法があります。

アドレス帳データを作成する場合は、CSV形式/XML形式でアドレス帳をエクスポートしてから編集することをお勧めします。

注意

各項目の指定されている文字数を超える場合および使用できない文字を入力している場合は、アドレス帳をインポートできません。

- 姓：全角で32文字
- 名：全角で32文字
- 索引：全角カタカナで64文字
- Eメールアドレス：半角英数字で192文字
- 電話番号：半角数字で128文字
- 電話番号2：半角数字で128文字
- 会社名：全角で64文字
- 部署名：全角で64文字
- 備考：256文字
- SUB：20文字
- SID：20文字
- SEP：20文字
- PWD：20文字


補足

インポートしたアドレス帳のデータによっては、グループデータが含まれない場合があります。

1 [登録] タブをクリックし、[アドレス帳] メニューをクリックします。

アドレス帳ページが表示されます。

2 [インポート] サブメニューをクリックします。

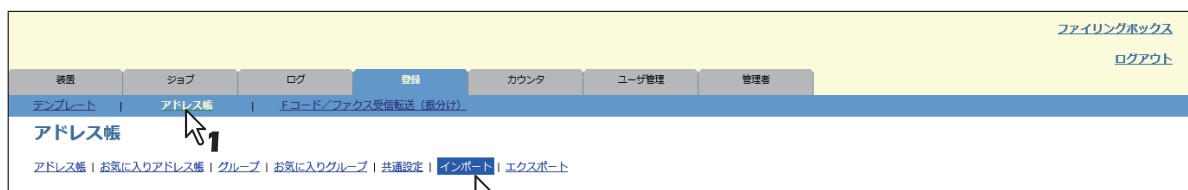

インポートサブメニューページが表示されます。

3 アドレス帳エリアのインポート方式を選択します。

ファイリングボックス
ログアウト

戻る ジョブ ログ 登録 カウンタ ユーザ管理 管理者

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振り分け)

アドレス帳

アドレス帳 | お気に入りアドレス帳 | グループ | お気に入りグループ | 共通設定 | インポート | エクスポート

アドレス帳

インポート方式: 追加 上書き

アドレス帳タイプ: ローカル 共有

お気に入り: 有効

ファイル名: 参照... インポート

追加：本機に登録済みのアドレス帳に、インポートするアドレス帳の情報を追加します。
上書き：本機に登録済みのアドレス帳をすべて削除し、インポートするアドレス帳の情報に書き換えます。

4 共通アドレス帳機能を使用しているときは、インポート先として「アドレス帳タイプ」で「ローカル」または「共通」を選択します。

ファイリングボックス
ログアウト

戻る ジョブ ログ 登録 カウンタ ユーザ管理 管理者

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振り分け)

アドレス帳

アドレス帳 | お気に入りアドレス帳 | グループ | お気に入りグループ | 共通設定 | インポート | エクスポート

アドレス帳

インポート方式: 追加 上書き

アドレス帳タイプ: ローカル 共有

お気に入り: 有効

ファイル名: 参照... インポート

5 アドレス帳のお気に入りの情報を有効にするかどうかを選択します。

ファイリングボックス
ログアウト

戻る ジョブ ログ 登録 カウンタ ユーザ管理 管理者

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振り分け)

アドレス帳

アドレス帳 | お気に入りアドレス帳 | グループ | お気に入りグループ | 共通設定 | インポート | エクスポート

アドレス帳

インポート方式: 追加 上書き

アドレス帳タイプ: ローカル 共有

お気に入り: 有効

ファイル名: 参照... インポート

6 アドレス帳エリアの「参照」をクリックします。

ファイリングボックス
ログアウト

戻る ジョブ ログ 登録 カウンタ ユーザ管理 管理者

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振り分け)

アドレス帳

アドレス帳 | お気に入りアドレス帳 | グループ | お気に入りグループ | 共通設定 | インポート | エクスポート

アドレス帳

インポート方式: 追加 上書き


アドレス帳タイプ: ローカル 共有

お気に入り: 有効


ファイル名: 参照... インポート

【ファイルの選択】ダイアログボックスが表示されます。

7 目的のアドレス帳のデータを含むCSV/XMLファイルを選択し、[開く] をクリックします。

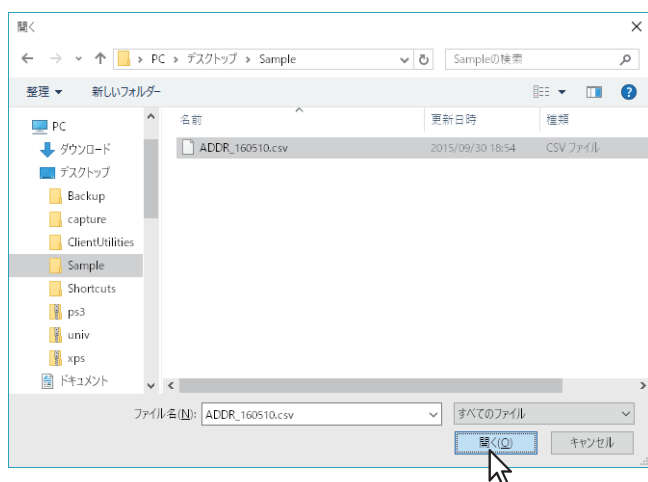

8 [インポート] をクリックします。

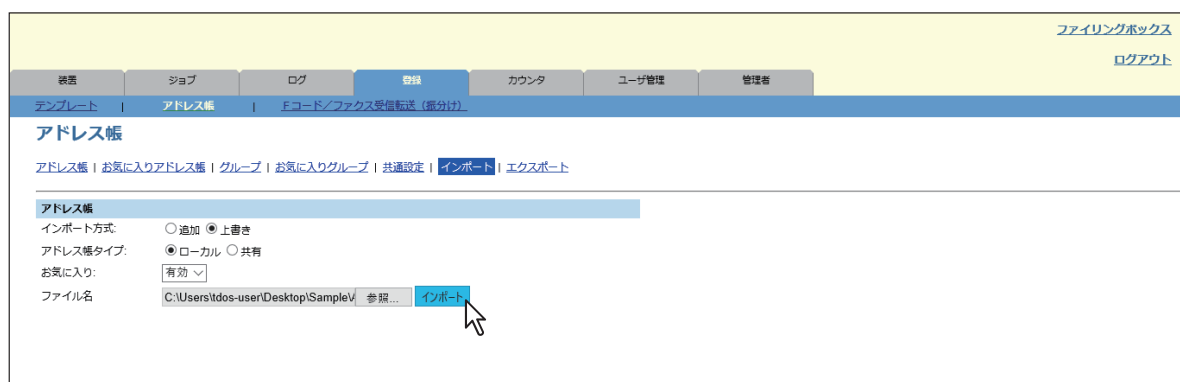

データが本機のアドレス帳にインポートされます。

□ アドレス帳データをエクスポートする

アドレス情報をエクスポートすることができます。


補足

エクスポートしたアドレス帳データによっては、グループデータが含まれない場合があります。

1 [登録] タブをクリックし、[アドレス帳] メニューをクリックします。

アドレス帳ページが表示されます。

2 [エクスポート] サブメニューをクリックします。

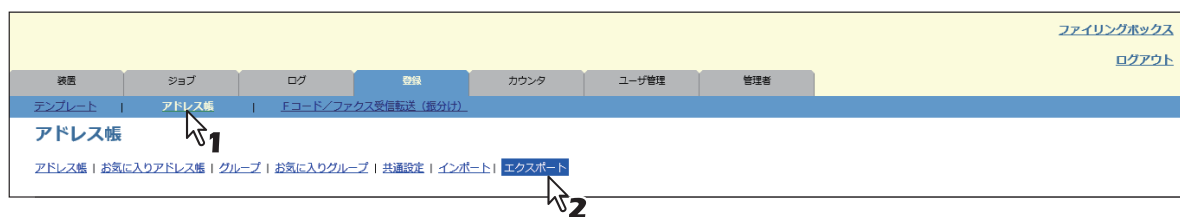

エクスポートサブメニューページが表示されます。

3 アドレス帳のファイル形式を選択します。

ファイリングボックス
ログアウト

表示 ジョブ ログ 登録 カウンタ ユーザ管理 管理者

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振り分け)

アドレス帳

アドレス帳 | お気に入りアドレス帳 | グループ | お気に入りグループ | 共通設定 | インポート | エクスポート

アドレス帳

ファイル名 ADDR_160510.csv
ファイルサイズ 4471
作成日時 TUE MAY 10 23:55:41 2016
エクスポートデータのファイル形式 CSV XML
アドレス帳タイプ: ローカル 共有
お気に入り: 有効

CSV : CSV形式でファイルを作成します。

XML : XML形式でファイルを作成します。

4 共通アドレス帳機能を使用しているときは、エクスポートするデータとして [アドレス帳タイプ] で「ローカル」または「共通」を選択します。

ファイリングボックス
ログアウト

表示 ジョブ ログ 登録 カウンタ ユーザ管理 管理者

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振り分け)

アドレス帳

アドレス帳 | お気に入りアドレス帳 | グループ | お気に入りグループ | 共通設定 | インポート | エクスポート

アドレス帳

ファイル名 ADDR_160510.csv
ファイルサイズ 4471
作成日時 TUE MAY 10 23:55:41 2016
エクスポートデータのファイル形式 CSV XML
アドレス帳タイプ: ローカル 共有
お気に入り: 有効

5 アドレス帳のお気に入りの情報を有効にするかどうかを選択します。

ファイリングボックス
ログアウト

表示 ジョブ ログ 登録 カウンタ ユーザ管理 管理者

テンプレート | アドレス帳 | Fコード/ファクス受信転送 (振り分け)


アドレス帳

アドレス帳 | お気に入りアドレス帳 | グループ | お気に入りグループ | 共通設定 | インポート | エクスポート

アドレス帳

ファイル名 ADDR_160510.csv
ファイルサイズ 4471
作成日時 TUE MAY 10 23:55:41 2016
エクスポートデータのファイル形式 CSV XML
アドレス帳タイプ: ローカル 共有
お気に入り: 有効

6 アドレス帳エリアの【新規作成】をクリックします。

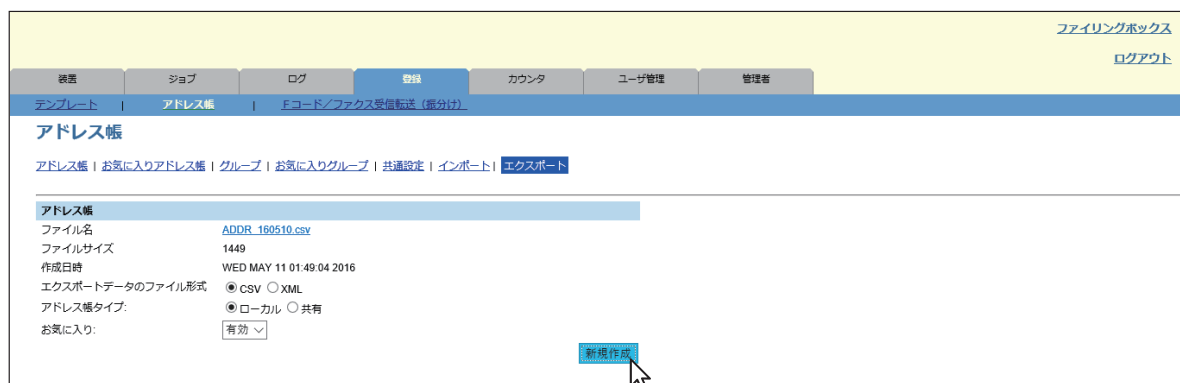

エクスポートファイル情報が表示されます。

補足

以前にアドレス帳データをエクスポートした場合は、エクスポートしたファイルのリンクと情報がアドレス帳エリアに表示されます。リンクをクリックすると、以前にエクスポートしたファイルを保存することができます。

7 【ファイル名】リンクをクリックします。



ファイルがダウンロードされます。

■ メールボックスを管理する

注意

メールボックスを管理するには、FAXユニットが本機に装着されている必要があります。

補足

メールボックスの管理は、本機の操作パネルから行うことができます。操作パネルからメールボックスを管理する方法については、**ファクスガイド**を参照してください。

本機は、Fコード通信をサポートしており、メールボックス局によってあらかじめ開設されたメールボックスを使用して原稿の登録、取り出しを行います。

□ メールボックスをセットアップする

Fコード通信を使用するには、メールボックス局をセットアップする必要があります。最大**300**個のメールボックスをセットアップすることができます。設定したメールボックスは削除することもできます。

注意

削除するメールボックスに文書が存在する場合は、この操作は、そのメールボックスから文書を取り込む、印刷するまたは削除するまで実行することはできません。

- 1 [登録] タブを選択し、[Fコード／ファクス受信転送（振分け）] メニューをクリックします。
Fコード／ファクス受信転送（振分け）ページが表示されます。
- 2 [新規] をクリックし、新規メールボックスをセットアップします。または、メールボックス一覧で編集・削除したいボックス番号リンクをクリックします。



- [新規] をクリックした場合は、手順5へ進みます。
- パスワードで保護されていないボックス番号リンクをクリックした場合は、手順4へ進みます。
- パスワードで保護されているボックス番号リンクをクリックした場合は、次の手順へ進みます。

- 3 パスワードを入力し、[OK] をクリックします。



- 4 [編集] または [削除] をクリックします。



[削除] をクリックした場合は、削除の確認ダイアログボックスが表示されるので [OK] をクリックします。

5 エージェントを選択します。



📖 P.96 「[Fコード設定] 画面」

6 ページに表示される各ボタンをクリックし、メールボックスのプロパティを設定します。

[Fコード設定]	メールボックス設定をセットアップします。 📖 P.97 「Fコード設定 (メールボックス)」
[宛先設定]	送信先をセットアップします。この項目は、インターネットファクス/ファクス (中継) エージェントまたはEメール送信エージェントを作成するときに有効です。 📖 P.99 「宛先設定 (メールボックス)」
[インターネットファクス設定]	文書をインターネットファクスとしてどのように送信するかをセットアップします。この項目は、インターネットファクス/ファクス (中継) エージェントを作成するときに有効です。 📖 P.99 「インターネットファクス設定 (メールボックス)」
[結果送信宛先]	転送を行った際に中継孫局結果表を送信する宛先を設定します。インターネットファクス/ファクス (中継) エージェントを作成するときに設定します。 📖 P.99 「結果送信宛先 (メールボックス)」
[Eメール設定]	文書をEメールメッセージとしてどのように送信するかをセットアップします。この項目は、Eメール送信エージェントを作成するときに有効です。 📖 P.100 「Eメール設定 (メールボックス)」
[共有フォルダに保管設定]	文書をお使いのコンピュータの内蔵ストレージまたはネットワークフォルダにどのように保存するかをセットアップします。この項目は、共有フォルダに保管エージェントを作成するときに有効です。 📖 P.100 「共有フォルダに保管設定 (メールボックス)」
[ボックス設定]	文書をボックスにどのように保存するかをセットアップします。この項目は、ファイリングボックスに保管エージェントを作成するときに有効です。 📖 P.100 「ボックス設定 (メールボックス)」

7 メールボックスのプロパティ設定を完了したら、[保存] をクリックします。

設定したメールボックスのプロパティが登録されます。

【カウンタ】 タブ

このセクションでは、TopAccessの【カウンタ】タブについて説明します。

【カウンタ】 タブの概要説明	122
【カウンタ】 項目説明一覧.....	122
【カウンタ】 設定／操作方法	133
カウンタを表示する.....	133

[カウンタ] タブの概要説明

[カウンタ] タブでは、印刷、コピーおよびスキャンしたページ数の記録を確認できます。

📖 P.122 「[カウンタ] 項目説明一覧」

■ [カウンタ] 項目説明一覧

📖 P.122 「[トータルカウンタ] 画面」

📖 P.125 「[部門管理カウンタ] 画面」

📖 P.125 「[部門カウンタ] 画面 <アクセスポリシーモード>」

📖 P.126 「[部門管理情報] 画面」

📖 P.128 「[ユーザカウンタ] 画面 <アクセスポリシーモード>」

📖 P.129 「[ユーザ情報] 画面 <アクセスポリシーモード>」

📖 P.132 「[割当設定] 画面 <アクセスポリシーモード>」

□ [トータルカウンタ] 画面

プリントカウンタとスキャンカウンタのトータルカウンタ、スモールサイズとラージサイズ別のトータルカウンタを表示します。

注意

- 紙づまりやジョブのキャンセルなどのため、トータルカウンタと印刷ログのページ数の総計が一致しない場合があります。
- カウンタの設定によっては、トータルカウンタとそれ以外のカウンタの総計が一致しない場合があります。

カラー機

1 プリントカウンタ
トータルカウンタ

	フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
コピー	1174	7	83	1264
ファクス	0	0	55	55
プリンタ	84	0	1858	1942
リスト	0	0	430	430
トータル	1258	7	2426	3691

2 ▶ 詳細

3 スキャンカウンタ
トータルカウンタ

	フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
コピー	2699	7	71	2777
ファクス	0	0	833	833
ネットワーク	1414	0	3735	5149
トータル	4113	7	4639	8759

4 ▶ 詳細

5 印刷枚数カウンタ

	スモール	ラージ	トータル
コピー	1087	46	1133
ファクス	47	4	51
プリンタ	1459	0	1459
リスト	436	2	438
トータル	3019	52	3071

6 OCRカウンタ

	トータル
	21

モノクロ機

トータルカウンタ

1 プリントカウンタ
トータルカウンタ

	白黒	トータル
コピー	245	245
ファクス	7	7
プリンタ	107	107
リスト	51	51
トータル	410	410

2 ▶ 詳細

3 スキャンカウンタ
トータルカウンタ

	フルカラー	白黒	トータル
コピー	244	16	260
ファクス	0	24	24
ネットワーク	13	204	217
トータル	257	244	501

4 ▶ 詳細

5 印刷枚数カウンタ

	スモール	ラージ	トータル
コピー	1087	46	1133
ファクス	47	4	51
プリンタ	1459	0	1459
リスト	426	2	428
トータル	3019	52	3071

6 OCRカウンタ
トータル
21

	カウンタの種類	説明
1	プリントカウンタ	出力トータルカウント値を表示します。
2	詳細	▶ をクリックすると、出力トータルカウント値の詳細を表示します。
3	スキャンカウンタ	スキャンした原稿のトータルカウント値を表示します。
4	詳細	▶ をクリックすると、スキャンした原稿のトータルカウント値の詳細を表示します。
5	印刷枚数カウンタ	機能別の印刷用紙枚数を表示します。用紙1枚の印刷ごとに、片面、両面印刷のいずれにかかわらず、1つカウントが増えます。お使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。
6	OCRカウンタ	OCR処理を行った画像枚数を表示します。
	補足	OCRカウンタは、OCRオプション装着時のみ表示されます。

プリントカウンタ/プリントカウンタ（詳細）

▼ 詳細					
1	コピー				
		フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
	スモール	167	0	16	183
	ラージ	62	0	0	62
	トータル	229	0	16	245
2	ファクス				
		フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
	スモール	0	0	7	7
	ラージ	0	0	0	0
	トータル	0	0	7	7
3	プリンタ				
		フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
	スモール	37	0	70	107
	ラージ	0	0	0	0
	トータル	37	0	70	107
4	リスト				
		フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
	スモール	0	0	47	47
	ラージ	0	0	4	4
	トータル	0	0	51	51

	カウンタ	説明
1	コピーカウンタ	コピー操作で印刷した枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。
2	ファクスカウンタ	ファクス受信で印刷した枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。
3	プリンタカウンタ	印刷操作およびEメール受信（インターネットファクス受信）で印刷した枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。
4	リストカウンタ	システムページ印刷で印刷した枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。

スキャンカウンタ/スキャンカウンタ（詳細）

▼ 詳細					
1	コピー				
		フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
	スモール	206	0	16	222
	ラージ	38	0	0	38
	トータル	244	0	16	260
2	ファクス				
		フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
	スモール	0	0	23	23
	ラージ	0	0	1	1
	トータル	0	0	24	24
3	ネットワーク				
		フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
	スモール	12	0	187	199
	ラージ	1	0	17	18
	トータル	13	0	204	217

	カウンタ	説明
1	コピーカウンタ	コピー操作でスキャンした枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。
2	ファクスカウンタ	ファクス送信でスキャンした枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。
3	ネットワークカウンタ	スキャン操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。

□ [部門管理カウンタ] 画面

部門ごとのトータルカウンタ情報を1ページに20件ずつ表示します。

	項目名	機能説明
1	部門コード	確認したい部門の部門コードを入力し、[設定] ボタンをクリックします。
2	番号	管理部門が登録されている番号を表示します。
3	部門名称	部門名称を表示します。 部門名をクリックすると情報を確認できます。 P.126 「[部門管理情報] 画面」
4	部門コード	部門コードを表示します。
5	トータルプリント	出力トータルカウント値を表示します。
6	トータルスキャン	スキャンした原稿のトータルカウント値を表示します。
7	ファクス送信	ファクス送信した枚数を表示します。
8	ファクス受信	ファクス受信した枚数を表示します。

□ [部門カウンタ] 画面 <アクセスポリシーモード>

	項目名	機能説明
1	ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。
2	番号	管理部門が登録されている番号を表示します。
3	部門名称	部門名称を表示します。 部門名をクリックすると情報を確認できます。 P.126 「[部門管理情報] 画面」
4	部門コード	部門コードを表示します。
5	トータルプリント	出力トータルカウント値を表示します。
6	トータルスキャン	スキャンした原稿のトータルカウント値を表示します。
7	ファクス送信	ファクス送信した枚数を表示します。
8	ファクス受信	ファクス受信した枚数を表示します。

□ [部門管理情報] 画面

カラー機

部門管理情報

1

2 部門番号 1

3 部門名称 DepartmentName001

4 部門コード 123456

5 カラー割当設定 OFF

カラー割当
カラー割当初期値

5 白黒割当設定 OFF

白黒割当
白黒割当初期値

6 プリントカウンタ

7 トータルカウンタ

	フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
コピー	0	0	0	0
ファクス	0	0	0	0
ネットワーク	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

7 ▶ 詳細

10 ファクス選紙カウンタ

	スモール	ラージ	トータル
選紙	0	0	0
紙巻	0	0	0
トータル	0	0	0

11 印刷枚数カウンタ

	スモール	ラージ	トータル
コピー	0	0	0
ファクス	0	0	0
プリンタ	0	0	0
リスト	0	0	0
トータル	0	0	0

12 OCRカウンタ

トータル	0
------	---

モノクロ機

部門管理情報

1

2 部門番号 1

3 部門名称 DepartmentName001

4 部門コード 123456

5 割当設定 OFF

割当
割当初期値

6 プリントカウンタ

7 トータルカウンタ

	白黒	トータル
コピー	0	0
ファクス	0	0
プリンタ	0	0
リスト	0	0
トータル	0	0

7 ▶ 詳細

8 スキャンカウンタ

9 トータルカウンタ

	フルカラー	白黒	トータル
コピー	0	0	0
ファクス	0	0	0
ネットワーク	0	0	0
トータル	0	0	0

9 ▶ 詳細

10 ファクス選紙カウンタ

	スモール	ラージ	トータル
選紙	0	0	0
紙巻	0	0	0
トータル	0	0	0

11 印刷枚数カウンタ

	スモール	ラージ	トータル
コピー	0	0	0
ファクス	0	0	0
プリンタ	0	0	0
リスト	0	0	0
トータル	0	0	0

12 OCRカウンタ

トータル	0
------	---

	項目名	機能説明
1	[閉じる] ボタン	[部門管理情報] 画面を閉じます。
2	部門番号	管理部門が登録されている番号を表示します。
3	部門名称	部門名称を表示します。
4	部門コード	部門コードを表示します。
5	割当設定	<ul style="list-style-type: none"> • OFF：出力制限を行いません。 • ON：出力制限を行います。
	割当	出力できる残数が表示されます。
	割当初期値	ユーザに割り当てる初期値を表示します。
6	プリントカウンタ	出力トータルカウント値を表示します。
7	詳細	<p>[▶] をクリックすると、出力トータルカウント値の詳細を表示します。</p> <p>コピーカウンタ：コピー操作で印刷された枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>ファクスカウンタ：ファクス受信で印刷した枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>プリンタカウンタ：印刷操作およびEメール受信（インターネットファクス受信）で印刷された枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>リストカウンタ：システムページ印刷で印刷された枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p>
8	スキャンカウンタ	スキャンした原稿のトータルカウント値を表示します。
9	詳細	<p>[▶] をクリックすると、スキャンした原稿のトータルカウント値の詳細を表示します。</p> <p>コピーカウンタ：コピー操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>ファクスカウンタ：ファクス操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>ネットワークカウンタ：スキャン操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p>
10	ファクス通信カウンタ	通信記録を表示します。
11	印刷枚数カウンタ	機能別の印刷用紙枚数を表示します。用紙1枚の印刷ごとに、片面、両面印刷のいずれにかかわらず、1つカウントが増えます。お使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。
12	OCRカウンタ	OCR処理を行った画像枚数を表示します。
	補足	OCRカウンタは、OCRオプション装着時のみ表示されます。

□ [ユーザカウンタ] 画面 <アクセスポリシーモード>

ログインしているユーザごとのトータルカウンタ情報を表示します。

補足

管理者権限でログインしている場合、すべてのユーザのトータルカウンタが表示されます。

番号	ユーザ名	ドメイン名/LDAPサーバー	トータルプリント	トータルスキャン	ファクス送信	ファクス受信
1	User01		0	0	0	0
11	未定座		0	0	0	0
11	Admin		0	0	0	0
11	Service		0	0	0	0
11	Audio		0	0	0	0
11	Faxop		0	0	0	0
11	Guest		0	0	0	0
11	Printer		0	0	0	0
11	Remote-access-service		0	0	0	0

	項目名	機能説明
1	ページ選択	20件以上ある場合に、ページを選択します。
2	番号	ユーザが登録されている番号を表示します。
3	ユーザ名	ユーザ名称を表示します。 ユーザ名をクリックすると情報を確認できます。 P.129 「[ユーザ情報] 画面 <アクセスポリシーモード>」
4	ドメイン名/LDAPサーバー	ユーザアカウントのドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。
5	トータルプリント	出力トータルカウント値を表示します。
6	トータルスキャン	スキャンした原稿のトータルカウント値を表示します。
7	ファクス送信	ファクス送信した枚数を表示します。
8	ファクス受信	ファクス受信した枚数を表示します。

□ [ユーザ情報] 画面 <アクセスポリシーモード>

カラー機

ユーザ情報

更新

1 閉じる

User001

User001

2 ユーザ名

内部認証

内部認証

3 ドメイン名/LDAPサーバー

4 認証方法

User

User

5 パスワード:

6 ロール割り当て

7 グループ割り当て

8 部門番号

9 パネル表示言語

日本語

日本語

10 パネルキーボードのレイアウト

QWERTY

QWERTY

11 カラー割当設定

OFF

OFF

カラー割当
 カラー割当初期値

11 白黒割当設定

OFF

OFF

白黒割当
 白黒割当初期値

12 プリントカウンタ

トータルカウンタ

	フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
コピー	0	0	0	0
ファクス	0	0	0	0
プリンタ	0	0	0	0
リスト	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

▶ 詳細

14 スキャンカウンタ

トータルカウンタ

	フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
コピー	0	0	0	0
ファクス	0	0	0	0
ネットワーク	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

▶ 詳細

16 ファクス送信カウンタ

スモール

	スモール	ラージ	トータル
送信	0	0	0
受信	0	0	0
トータル	0	0	0

17 印刷枚数カウンタ

スモール

	スモール	ラージ	トータル
コピー	0	0	0
ファクス	0	0	0
プリンタ	0	0	0
リスト	0	0	0
トータル	0	0	0

18 OCRカウンタ

トータル

トータル	0
------	---

モノクロ機

12	プリントカウンタ トータルカウンタ	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>白黒</th> <th>トータル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コピー</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ファクス</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>プリンタ</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>リスト</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>トータル</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		白黒	トータル	コピー	0	0	ファクス	0	0	プリンタ	0	0	リスト	0	0	トータル	0	0						
	白黒	トータル																								
コピー	0	0																								
ファクス	0	0																								
プリンタ	0	0																								
リスト	0	0																								
トータル	0	0																								
13	▶ 詳細																									
14	スキャンカウンタ トータルカウンタ	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>フルカラー</th> <th>白黒</th> <th>トータル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コピー</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ファクス</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ネットワーク</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>トータル</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		フルカラー	白黒	トータル	コピー	0	0	0	ファクス	0	0	0	ネットワーク	0	0	0	トータル	0	0	0				
	フルカラー	白黒	トータル																							
コピー	0	0	0																							
ファクス	0	0	0																							
ネットワーク	0	0	0																							
トータル	0	0	0																							
15	▶ 詳細																									
16	ファクス送信カウンタ	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>スモール</th> <th>ラージ</th> <th>トータル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>送信</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>受信</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>トータル</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		スモール	ラージ	トータル	送信	0	0	0	受信	0	0	0	トータル	0	0	0								
	スモール	ラージ	トータル																							
送信	0	0	0																							
受信	0	0	0																							
トータル	0	0	0																							
17	印刷枚数カウンタ	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>スモール</th> <th>ラージ</th> <th>トータル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コピー</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ファクス</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>プリンタ</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>リスト</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>トータル</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		スモール	ラージ	トータル	コピー	0	0	0	ファクス	0	0	0	プリンタ	0	0	0	リスト	0	0	0	トータル	0	0	0
	スモール	ラージ	トータル																							
コピー	0	0	0																							
ファクス	0	0	0																							
プリンタ	0	0	0																							
リスト	0	0	0																							
トータル	0	0	0																							
18	OCRカウンタ	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>トータル</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	トータル	0																						
トータル	0																									

	項目名	機能説明
1	[閉じる] ボタン	[ユーザ情報] 画面を閉じます。
2	ユーザ名	ユーザ名を表示します。
3	ドメイン名/LDAPサーバー	登録されているドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。
4	認証方法	ユーザの認証方法を表示します。
5	パスワード	パスワードは表示できません。 パスワードを変更する場合は、[ユーザアカウント] 項目でパスワードをリセットしてください。 ☞ P.142 「[パスワード入力] 画面」
6	ロール割り当て	登録されているロールを表示します。
7	グループ割り当て	登録されているグループを表示します。
8	部門番号	登録されている部門を表示します。
9	パネル表示言語	登録されているタッチパネルの表示言語を表示します。
10	パネルキーボードのレイアウト	登録されているタッチパネルに表示されるキーボードのパターンを表示します。
11	割当設定	<ul style="list-style-type: none"> • OFF：出力制限を行いません。 • ON：出力制限を行います。
	割当	出力できる残数が表示されます。
	割当初期値	ユーザに割り当てる初期値を表示します。
12	プリントカウンタ	出力トータルカウント値を表示します。

	項目名	機能説明
13	詳細	<p>[▶] をクリックすると、出力トータルカウント値の詳細を表示します。</p> <p>コピーカウンタ：コピー操作で印刷された枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>ファクスカウンタ：ファクス受信で印刷した枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>プリンタカウンタ：印刷操作およびEメール受信（インターネットファクス受信）で印刷された枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>リストカウンタ：システムページ印刷で印刷された枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p>
14	スキャンカウンタ	スキャンした原稿のトータルカウント値を表示します。
15	詳細	<p>[▶] をクリックすると、スキャンした原稿のトータルカウント値の詳細を表示します。</p> <p>コピーカウンタ：コピー操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>ファクスカウンタ：ファクス操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>ネットワークカウンタ：スキャン操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p>
16	ファクス通信カウンタ	通信記録を表示します。
17	印刷枚数カウンタ	機能別の印刷用紙枚数を表示します。用紙1枚の印刷ごとに、片面、両面印刷のいずれにかかわらず、1つカウントが増えます。お使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。
18	OCRカウンタ	OCR処理を行った画像枚数を表示します。
	補足	OCRカウンタは、OCRオプション装着時のみ表示されます。

□ 【割当設定】画面 <アクセスポリシーモード>

印刷枚数による割当管理またはジョブによる割当管理を設定できます。ジョブによる割当管理では、ジョブごとに重み付けを変えてカウントすることもできます。

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	割当設定を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	設定を中止します。
3	白黒/カラー割当	モノクロ出力枚数とカラー出力枚数で、割当管理を行います。
	補足	<ul style="list-style-type: none"> モノクロ機では [白黒割当] と表示され、モノクロ出力枚数で割当管理を行います。
4	ジョブ割当	<p>ジョブごとに重み付けをして、印刷ジョブとスキャンジョブのトータル割当を算出し、割当管理を行います。 以下のジョブの重み付けを変えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 印刷 <ul style="list-style-type: none"> - スモールFullカラー - ラージFullカラー - スモール2色/単色カラー - ラージ2色/単色カラー - スモール白黒 - ラージ白黒 スキャン <ul style="list-style-type: none"> - カラー - 白黒
	補足	<ul style="list-style-type: none"> モノクロ機の印刷では、スモール白黒とラージ白黒の重み付けのみを変更できます。 各ジョブの重み付けは 0.00 - 99.99の範囲で変えられます。印刷の初期値は1.00、スキャンの初期値は0.00です。たとえば、印刷のスモール白黒の重み付けを0.50とした場合は、ユーザがスモール白黒で2枚出力すると、ユーザの割当が1.00減算されます。

■ カウンタを表示する

本機は、印刷、コピーおよびスキャンしたページ数の記録を保存し、各カウンタとして管理します。これらのカウンタは、トータルまたは部門別に表示されます。ここでは、各カウンタの表示方法および部門別カウンタの管理方法を説明します。

📖 P.133 「トータルカウンタを表示する」

📖 P.134 「部門カウンタを表示する」

注意

ユーザはトータルカウンタをリセットすることはできません。ただし、アクセスポリシーモードで、管理権限が設定されているユーザは操作パネルからカウンタをリセットすることができます。設定管理ガイドを参照してください。


□ トータルカウンタを表示する

[トータル] メニューには、プリントカウンタ、スキャンカウンタ別にトータルカウンタ情報が表示されます。それぞれの [詳細] では、コピーやファクスなど操作別のスモールサイズおよびラージサイズのカウントが確認できます。

1 [カウンタ] タブをクリックし、[トータル] メニューをクリックします。

トータルカウンタページが表示されます。

2 トータルカウンタを確認します。

[詳細] の  をクリックすると、各カウント値の詳細を表示します。

フェイリングボックス ログイン

装置 ジョブ ログ 登録 カウンタ

トータル | 部門管理

トータルカウンタ

プリントカウンタ

トータルカウンタ

	フルカラー	2色着色カラー	白黒	トータル
コピー	2	0	0	2
ファクス	0	0	0	0
プリンタ	0	0	7	7
リスト	0	0	0	0
トータル	2	0	7	9

▼ 詳細

コピー

	フルカラー	2色着色カラー	白黒	トータル
スモール	2	0	0	2
ラージ	0	0	0	0
トータル	2	0	0	2

ファクス

	フルカラー	2色着色カラー	白黒	トータル
スモール	0	0	0	0
ラージ	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

プリンタ

	フルカラー	2色着色カラー	白黒	トータル
スモール	0	0	7	7
ラージ	0	0	0	0
トータル	0	0	7	7

リスト

	フルカラー	2色着色カラー	白黒	トータル
スモール	0	0	0	0
ラージ	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

スキャンカウンタ

トータルカウンタ

	フルカラー	2色着色カラー	白黒	トータル
コピー	2	0	0	2
ファクス	0	0	0	0
ネットワーク	0	0	0	0
トータル	2	0	0	2

▼ 詳細

コピー

	フルカラー	2色着色カラー	白黒	トータル
スモール	2	0	0	2
ラージ	0	0	0	0
トータル	2	0	0	2

ファクス

	フルカラー	2色着色カラー	白黒	トータル
スモール	0	0	0	0
ラージ	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

ネットワーク

	フルカラー	2色着色カラー	白黒	トータル
スモール	0	0	0	0
ラージ	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

印刷枚数カウンタ

	スモール	ラージ	トータル
コピー	1	0	1
ファクス	0	0	0
プリンタ	7	0	7
リスト	0	0	0
トータル	8	0	8

OCRカウンタ

	トータル
21	


□ 部門カウンタを表示する

[部門管理] メニューでは、特定の部門のカウンタ情報を確認することができます。部門カウンタを表示するには、該当する部門の部門コードを入力する必要があります。

1 [カウンタ] タブをクリックし、[部門管理] メニューをクリックします。

部門管理ページが表示されます。


2 [部門コード] ボックスに、カウンタを確認したい部門の部門コードを入力し、[設定] をクリックします。

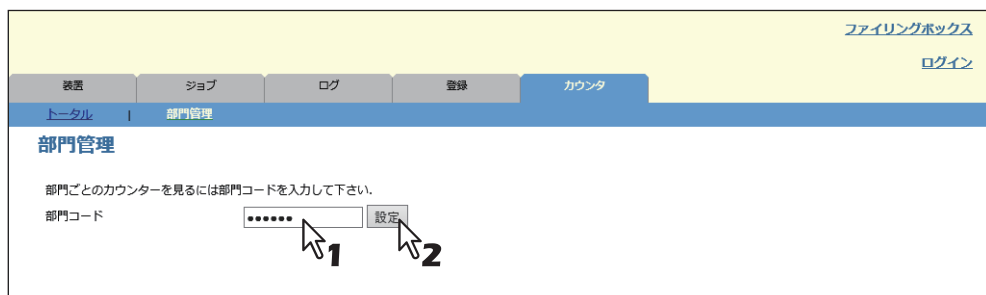

The screenshot shows the '部門管理' (Department Management) page. At the top, there are navigation tabs: '検索' (Search), 'ジョブ' (Job), 'ログ' (Log), '登録' (Registration), and 'カウンタ' (Counter). Below these is a sub-menu with 'トータル' (Total) and '部門管理' (Department Management). The main content area is titled '部門管理' and contains the instruction: '部門ごとのカウンターを見るには部門コードを入力して下さい。' (To view counters by department, please enter the department code). Below this is a text input field for '部門コード' (Department Code) with a masked value '.....' and a '設定' (Settings) button. A mouse cursor labeled '1' points to the input field, and another labeled '2' points to the '設定' button.

指定した部門の部門カウンタが表示されます。

3 部門カウンタの詳細を表示したい場合は、部門名称リンクをクリックします。

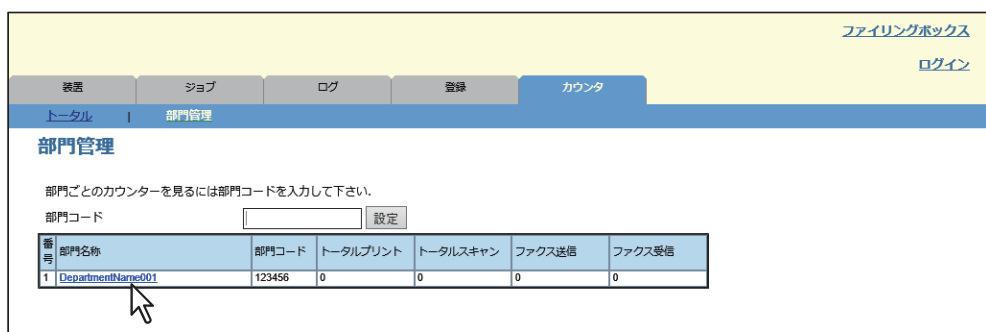


The screenshot shows the '部門管理' (Department Management) page after the department code has been entered. The '部門コード' (Department Code) input field now contains '123456' and the '設定' (Settings) button is visible. Below the input field is a table with the following data:

番号	部門名称	部門コード	トータルプリント	トータルスキャン	ファクス送信	ファクス受信
1	DepartmentName001	123456	0	0	0	0

A mouse cursor points to the department name link 'DepartmentName001'.

4 部門管理情報ページが表示されます。

[詳細] の  をクリックすると、各カウント値の詳細を表示します。

部門管理情報

部門番号 1
 部門名称 DepartmentName001
 部門コード 123456

プリントカウンタ

トータルカウンタ

	フルカラー	2色/増色カラー	白黒	トータル
コピー	0	0	0	0
ファクス	0	0	0	0
プリンタ	0	0	0	0
リスト	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

▼ 詳細

コピー

	フルカラー	2色/増色カラー	白黒	トータル
スモール	0	0	0	0
ヨージ	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

ファクス

	フルカラー	2色/増色カラー	白黒	トータル
スモール	0	0	0	0
ヨージ	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

プリンタ

	フルカラー	2色/増色カラー	白黒	トータル
スモール	0	0	0	0
ヨージ	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

リスト

	フルカラー	2色/増色カラー	白黒	トータル
スモール	0	0	0	0
ヨージ	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

スキャンカウンタ

トータルカウンタ

	フルカラー	2色/増色カラー	白黒	トータル
コピー	0	0	0	0
ファクス	0	0	0	0
ネットワーク	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

▼ 詳細

コピー

	フルカラー	2色/増色カラー	白黒	トータル
スモール	0	0	0	0
ヨージ	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

ファクス

	フルカラー	2色/増色カラー	白黒	トータル
スモール	0	0	0	0
ヨージ	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

ネットワーク

	フルカラー	2色/増色カラー	白黒	トータル
スモール	0	0	0	0
ヨージ	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0

ファクス通信カウンタ

	スモール	ヨージ	トータル
送信	0	0	0
受信	0	0	0
トータル	0	0	0

印刷枚数カウンタ

	スモール	ヨージ	トータル
コピー	0	0	0
ファクス	0	0	0
プリンタ	0	0	0
リスト	0	0	0
トータル	0	0	0

OCRカウンタ

	トータル
0	

【ユーザ管理】 タブ

このセクションでは、TopAccessでユーザを管理する方法について説明します。このセクションは機器管理者向けの説明です。一般使用者は読む必要はありません。

【ユーザ管理】 タブの概要説明	138
【ユーザアカウント】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>	138
【グループ管理】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	148
【ロール管理】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>	150
【部門管理】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	156
【プロジェクト管理】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>	161
【エクスポート／インポート】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	163
【共通設定】 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>.....	165

[ユーザ管理] タブの概要説明

- 📖 P.138 「[ユーザアカウント] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」
- 📖 P.148 「[グループ管理] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」
- 📖 P.150 「[ロール管理] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」
- 📖 P.156 「[部門管理] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」
- 📖 P.161 「[プロジェクト管理] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」
- 📖 P.163 「[エクスポート/インポート] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」
- 📖 P.165 「[共通設定] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」

■ [ユーザアカウント] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>

アクセスポリシーモードでログインしている場合、ユーザアカウントに関する検索や設定ができます。

- 📖 P.139 「[ユーザアカウント検索] 画面」
- 📖 P.140 「[ユーザ情報作成] 画面」
- 📖 P.142 「[パスワード入力] 画面」
- 📖 P.143 「[ユーザ情報編集] 画面」
- 📖 P.146 「[ロール割り当て] 画面」
- 📖 P.147 「[グループ割り当て] 画面」

番号	ユーザ名	ドメイン名/LDAPサーバー	部門番号	状態
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Use 91			移 可能
<input type="checkbox"/> 1c 01	本課			移 可能
<input checked="" type="checkbox"/> 1c 02	Adm			移 可能
<input checked="" type="checkbox"/> 1c 03	Sen se			移 可能
<input type="checkbox"/> 1c 04	Aud st			移 可能
<input type="checkbox"/> 1c 05	Exp se			移 可能
<input type="checkbox"/> 1c 06	Gue			移 不可
<input type="checkbox"/> 1c 07	Prin ge			移 可能
<input type="checkbox"/> 1c 08	Ren fe-access-service			移 可能

項目名	機能説明
1 [検索] ボタン	登録されているユーザを検索します。 📖 P.139 「[ユーザアカウント検索] 画面」
2 [新規] ボタン	新しいユーザ情報を登録します。 📖 P.140 「[ユーザ情報作成] 画面」
3 [削除] ボタン	ユーザアカウント一覧で選択しているユーザを削除します。 初期登録ユーザは削除できません。
4 [全削除] ボタン	登録されているすべてのユーザを削除します。(初期登録ユーザを除く)
5 [全キャッシュ情報削除] ボタン	認証サーバー障害発生時に使用する認証情報を、全部削除します。
6 [ロック解除] ボタン	ユーザアカウント一覧で選択しているユーザがロック状態の場合にロックを解除します。

	項目名	機能説明
7	[パスワードリセット] ボタン	ユーザアカウント一覧で選択しているユーザのパスワードをリセットします。 📖 P.142 「[パスワード入力] 画面」
8	[割当初期化] ボタン	ユーザアカウント一覧で選択しているユーザに設定されている割当設定を初期化します。
9	[全割当初期化] ボタン	全ユーザの割当設定を初期化します。
10	[カウンタリセット] ボタン	ユーザアカウント一覧で選択しているユーザに設定されているカウンタをリセットします。
11	[全カウンタクリア] ボタン	すべての部門に設定されているカウンタをリセットします。
12	番号	ユーザの登録番号を表示します。 10001～10008は初期登録ユーザに割り当てられています。
13	ユーザ名	ユーザ名を表示します。 Undefined、Admin、Service、Auditor、Faxope、Guest、Printope、Remote-access-serviceは初期登録ユーザです。 ユーザ名をクリックすると、ユーザ情報を確認することができます。 📖 P.143 「[ユーザ情報編集] 画面」
14	ドメイン名/LDAPサーバー	ユーザ情報で登録されているドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。
15	部門番号	ユーザ情報で登録されている部門番号を表示します。
16	状態	ユーザの状態を表示します。
17	ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。

□ [ユーザアカウント検索] 画面

登録ユーザを検索することができます。
検索する項目をチェックして検索条件を入力または選択します。

	項目名	機能説明
1	番号	検索するユーザ番号を入力します。 1～10000の範囲で検索条件を入力します。
2	部門番号	検索する部門番号を選択します。
3	ユーザ名	検索するユーザ名を入力します。 入力した文字列で前方一致検索します。
4	ドメイン名/LDAPサーバー	検索するドメイン名またはLDAPサーバーを入力します。
5	[検索] ボタン	入力/選択した条件でユーザを検索します。

□ [ユーザ情報作成] 画面


新しいユーザ情報を登録することができます。

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	入力/設定した内容でユーザ情報を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	ユーザ情報作成を中止します。
3	ユーザ名	ユーザ名を入力します。128文字まで入力できます（半角スペースと"* + , / : ; < = > ? [¥] を除く）。
4	Windowsドメイン/LDAP認証時も有効となるローカルユーザとして登録	外部認証で管理されているMFPに対し、キャッシュ内情報による内部認証でログインできるローカルユーザとして登録されます。
	補足 「Windowsドメイン/LDAP認証時も有効となるローカルユーザを登録する」にチェックが入っている場合にのみ設定できます。 📖 P.321 「Windowsドメイン認証」 📖 P.323 「LDAP認証」	
5	ドメイン名/LDAPサーバー	ドメイン名またはLDAPサーバーを選択します。
6	認証方法	ユーザの認証方法を選択します。 • 内部認証 ：お使いの機器の内部認証を使用します。 • Windowsドメイン認証 ：Windowsドメインで管理しているネットワーク認証を使用します。 • LDAP認証 ：LDAPで管理しているネットワーク認証を使用します。
7	パスワード	パスワードを入力します。半角英数字と記号(! # () * + , - . / : ; = ? @ \$ ^ _ ` { } ~ \ スペース) で64文字まで入力できます。 *ここでは¥マークを「\ (バックスラッシュ)」で表記しています。

	項目名	機能説明
8	PINコード	ユーザのPINコードを入力します。
	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">注意</div> <ul style="list-style-type: none"> • PINコードは最大32桁の数字（0-9）です。最少桁数は、[ユーザ認証設定] 画面で設定します。 ☞ P.318 「ユーザ認証設定」 • 内容を修正した場合は、次回ログイン時から有効になります。 • Windowsドメイン認証またはLDAP認証でPINコードを使用する場合は、すべてのユーザに固有のPINコードを割り当ててください。 	
9	カード情報	カード認証に必要な情報を入力します。
10	ロール割り当て	[認証方式] で「内部認証」を選択している場合に設定できます。登録されているロールを選択します。[編集] ボタンをクリックして表示される画面でロールを選択します。 ☞ P.146 「[ロール割り当て] 画面」
11	グループ割り当て	[認証方式] で「内部認証」を選択している場合に設定できます。登録されているグループを選択します。[編集] ボタンをクリックして表示される画面でグループを選択します。 ☞ P.147 「[グループ割り当て] 画面」
12	Eメールアドレス	[認証方式] で「内部認証」を選択している場合に設定できます。ユーザのEメールアドレスを入力またはアドレス帳から選択します。半角英数字と記号で192文字まで入力できます。
13	ホームディレクトリ	[認証方式] で「内部認証」を選択している場合に設定できます。ホームディレクトリへのネットワークパスを入力します。たとえば、サーバーアドレスが「192.168.1.1」というコンピュータの「users¥name」というフォルダを指定する場合は、「¥192.168.1.1¥users¥name」と入力します。
14	部門番号	登録されている部門を選択します。 ☞ P.156 「[部門管理] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」
15	パネル表示言語	タッチパネルの表示言語を選択します。
16	パネルソフトキーボード表示	タッチパネルでの文字入力時にソフトキーボードを表示するかどうかを選択します。
17	パネルキーボードのレイアウト	タッチパネルに表示されるキーボードのパターンを選択します。
18	割当設定	[カウンタ] タブの [割当設定] 画面の設定に従い、部門の割当設定を行います。 <ul style="list-style-type: none"> • OFF : 割当を行いません。 • ON : 割当を行います。 ☞ P.132 「[割当設定] 画面 <アクセスポリシーモード>」
	割当	割当数が表示されます。[割当設定] の重み付けに従い減算され、0.00になると出力が制限されます。割当数は、手動で任意の値に変更することができます。
	割当初期値	ユーザに割り当てる初期値を入力します。 [カウンタ] タブの [割当設定] 画面で [白黒/カラー割当] または [白黒割当] を設定している場合、99,999,999まで入力できます。[カウンタ] タブの [割当設定] 画面で [ジョブ割当] を設定している場合、99,999,999.99まで入力できます。

□ [パスワード入力] 画面

[パスワード入力] 画面は、[ユーザアカウント] 項目説明一覧でパスワードを変更するユーザのチェックボックスにチェックを付け、[パスワードリセット] ボタンをクリックすると表示されます。

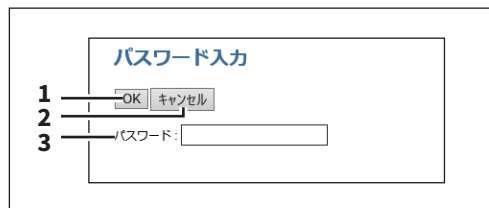

	項目名	機能説明
1	[OK] ボタン	入力したパスワードを保存します。
2	[キャンセル] ボタン	パスワードの変更を中止します。
3	パスワード	新しいパスワードを入力します。

□ 【ユーザ情報編集】画面

登録されているユーザ情報を更新することができます。

The screenshot shows the 'ユーザ情報編集' (User Information Edit) page. On the left, a vertical list of numbers 1 through 28 points to specific UI elements. On the right, the corresponding form fields and controls are visible.

- 1: Title bar 'ユーザ情報編集'
- 2: Refresh button (更新)
- 3: Action buttons: [保存] [キャンセル] [カウンタリセット] [削除]
- 4: *必須入力 (Required input)
- 5: ユーザ名 (Username) field with value 'User001'
- 6: Windowsドメイン/LDAP認証時にも有効となるローカルユーザとして登録 (Register as local user when Windows domain/LDAP authentication is enabled)
- 7: ドメイン名/LDAPサーバー (Domain name/LDAP server) dropdown
- 8: 認証方法 (Authentication method) dropdown with value '内部認証' (Internal authentication)
- 9: パスワード (Password) field with masked characters
- 10: PINコード (PIN code) field
- 11: カード情報 (Card information) field
- 12: ロール割り当て (Role assignment) field with value 'User' and [編集] (Edit) button
- 13: グループ割り当て (Group assignment) field with [編集] (Edit) button
- 14: Eメールアドレス (Email address) field with [アドレス帳] (Address book) button
- 15: ホームディレクトリ (Home directory) field
- 16: 部門番号 (Department number) dropdown
- 17: パネル表示言語 (Panel display language) dropdown with value '日本語' (Japanese)
- 18: パネルソフトウェアキーボード表示 (Panel software keyboard display) dropdown with value 'ON'
- 19: パネルキーボードのレイアウト (Panel keyboard layout) dropdown with value 'QWERTY'
- 20: カラー割当設定 (Color assignment setting) dropdown with value 'OFF'
- 20: カラー割当初期値 (Color assignment initial value) field
- 20: 白黒割当設定 (Black and white assignment setting) dropdown with value 'OFF'
- 20: 白黒割当初期値 (Black and white assignment initial value) field
- 21: プリントカウンタ (Print counter) section:

トータルカウンタ				
	フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
コピー	0	0	0	0
ファクス	0	0	0	0
プリンタ	0	0	0	0
リスト	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0
- 22: ▶ 詳細 (Details) link
- 23: スキャンカウンタ (Scan counter) section:

トータルカウンタ				
	フルカラー	2色/単色カラー	白黒	トータル
コピー	0	0	0	0
ファクス	0	0	0	0
ネットワーク	0	0	0	0
トータル	0	0	0	0
- 24: ▶ 詳細 (Details) link
- 25: ファクス送信カウンタ (Fax transmission counter) section:

	スモール	ラージ	トータル
送信	0	0	0
受信	0	0	0
トータル	0	0	0
- 26: 印刷枚数カウンタ (Printed page count counter) section:

	スモール	ラージ	トータル
コピー	0	0	0
ファクス	0	0	0
プリンタ	0	0	0
リスト	0	0	0
トータル	0	0	0
- 27: ▶ 詳細 (Details) link
- 28: OCRカウンタ (OCR counter) section:

トータル
0

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	入力/設定した内容でユーザ情報を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	ユーザ情報変更を中止します。


	項目名	機能説明
3	[カウンタリセット] ボタン	カウンタをリセットします。
4	[削除] ボタン	表示しているユーザをユーザアカウントから削除します。
5	ユーザ名	ユーザ名を表示します。
	注意 内容を修正した場合は、次回ログイン時から有効になります。	
6	Windowsドメイン/LDAP認証時にも有効となるローカルユーザとして登録	外部認証で管理されているMFPに対し、キャッシュ内情報による内部認証でログインできるローカルユーザとして登録されます。
	補足 「Windowsドメイン/LDAP認証時にも有効となるローカルユーザを登録する」にチェックが入っている場合にのみ設定できます。 ☞ P.321 「Windowsドメイン認証」 ☞ P.323 「LDAP認証」	
7	ドメイン名/LDAPサーバー	登録されているドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。変更する場合は選択します。 認証方法が「Windowsドメイン認証」または「LDAP認証」の場合のみ選択できます。
8	認証方法	ユーザの認証方法を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • 内部認証：お使いの機器の内部認証を使用します。 • Windowsドメイン認証：Windowsドメインで管理しているネットワーク認証を使用します。 • LDAP認証：LDAPで管理しているネットワーク認証を使用します。
9	パスワード	認証方法が「内部認証」の場合のみ、パスワードを変更できます。
	注意 内容を修正した場合は、次回ログイン時から有効になります。	
10	PINコード	ユーザ認証用のPINコードを表示します。認証方法が「内部認証」の場合のみ設定できます。
	注意 <ul style="list-style-type: none"> • PINコードは最大32桁の数字（0-9）です。最少桁数は、[ユーザ認証設定]画面で設定します。 ☞ P.318 「ユーザ認証設定」 • 内容を修正した場合は、次回ログイン時から有効になります。 • Windowsドメイン認証またはLDAP認証でPINコードを使用する場合は、すべてのユーザに固有のPINコードを割り当ててください。 	
11	カード情報	カード認証に必要な情報を入力します。
12	ロール割り当て	[認証方式]で「内部認証」を選択している場合に設定できます。 登録されているロールを表示します。変更する場合は[編集]ボタンをクリックして表示される画面でロールを選択します。 ☞ P.146 「[ロール割り当て]画面」
	注意 内容を修正した場合は、次回ログイン時から有効になります。	
13	グループ割り当て	[認証方式]で「内部認証」を選択している場合に設定できます。 登録されているグループを表示します。変更する場合は[編集]ボタンをクリックして表示される画面でグループを選択します。 ☞ P.147 「[グループ割り当て]画面」
	注意 内容を修正した場合は、次回ログイン時から有効になります。	

	項目名	機能説明
14	Eメールアドレス	[認証方式] で「内部認証」を選択している場合に設定できます。ユーザのEメールアドレスを入力またはアドレス帳から選択します。半角英数字と記号で192文字まで入力できます。
15	ホームディレクトリ	[認証方式] で「内部認証」を選択している場合に設定できます。ホームディレクトリへのネットワークパスを入力します。たとえば、サーバーアドレスが「192.168.1.1」というコンピュータの「users¥name」というフォルダを指定する場合は、「¥¥192.168.1.1¥users¥name」と入力します。
16	部門番号	登録されている部門を表示します。変更する場合は選択します。 ☞ P.156 「[部門管理] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」
17	パネル表示言語	登録されているタッチパネルの表示言語を表示します。変更する場合は選択します。
18	パネルソフトキーボード表示	タッチパネルでの文字入力時にソフトキーボードを表示するかどうかを選択します。
19	パネルキーボードのレイアウト	登録されているタッチパネルに表示されるキーボードのパターンを表示します。変更する場合は選択します。
20	割当設定	[カウンタ] タブの [割当設定] 画面の設定に従い、部門の割当設定を行います。 <ul style="list-style-type: none"> • OFF：割当を行いません。 • ON：割当を行います。 ☞ P.132 「[割当設定] 画面 <アクセスポリシーモード>」
	割当	割当数が表示されます。[割当設定] の重み付けに従い減算され、0.00になると出力が制限されます。割当数は、手動で任意の値に変更することができます。
	割当初期値	ユーザに割り当てる初期値を入力します。 [カウンタ] タブの [割当設定] 画面で [白黒/カラー割当] または [白黒割当] を設定している場合、99,999,999まで入力できます。[カウンタ] タブの [割当設定] 画面で [ジョブ割当] を設定している場合、99,999,999.99まで入力できます。
21	プリントカウンタ	出力トータルカウント値を表示します。
22	詳細	[▶] をクリックすると、出力トータルカウント値の詳細を表示します。 コピーカウンタ ：コピー操作で印刷された枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。 ファクスカウンタ ：ファクス受信で印刷した枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。 プリンタカウンタ ：印刷操作およびEメール受信（インターネットファクス受信）で印刷された枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。 リストカウンタ ：システムページ印刷で印刷された枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。
23	スキャンカウンタ	スキャンした原稿のトータルカウント値を表示します。
24	詳細	[▶] をクリックすると、スキャンした原稿のトータルカウント値の詳細を表示します。 コピーカウンタ ：コピー操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。 ファクスカウンタ ：ファクス操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。 ネットワークカウンタ ：スキャン操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。
25	ファクス通信カウンタ	通信記録を表示します。

	項目名	機能説明
26	印刷枚数カウンタ	機能別の印刷用紙枚数を表示します。用紙1枚の印刷ごとに、片面、両面印刷のいずれにかかわらず、1つカウントが増えます。 お使いの機器で設定されている用紙サイズに応じてスモールサイズとラージサイズに分類して表示します。
27	詳細	[▶] をクリックすると、印刷用紙枚数の詳細を表示します。 コピーカウンタ ：コピー操作で印刷した用紙の枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。 ファクスカウンタ ：ファクス受信で印刷した用紙の枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。 プリンタカウンタ ：印刷操作およびEメール受信（インターネットファクス受信）で印刷した用紙の枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。 リストカウンタ ：システムページ印刷で印刷した用紙の枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。
	注意	この項目は、一部の機種のみ使用できます。
28	OCRカウンタ	OCR処理を行った画像枚数を表示します。
	補足	OCRカウンタは、OCRオプション装着時のみ表示されます。

□ [ロール割り当て] 画面


割り当てるロールを選択します。

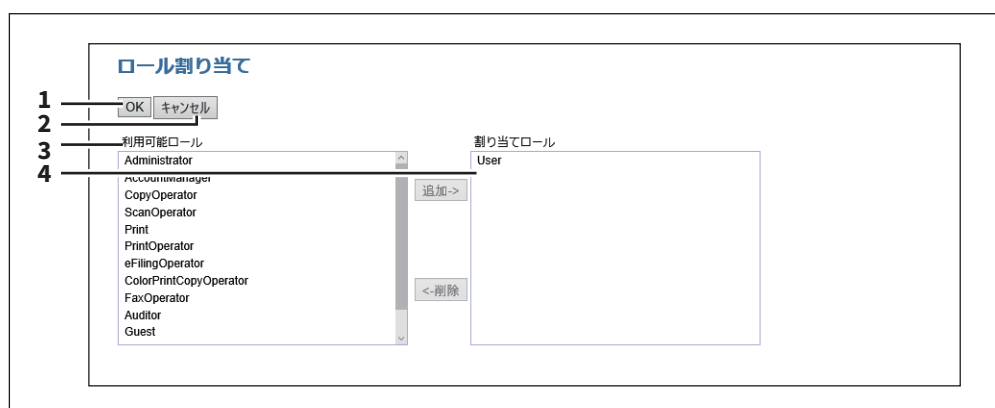

	項目名	機能説明
1	[OK] ボタン	設定したロール割り当て内容を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	ロールの割り当てを中止します。
3	利用可能ロール	登録されているロール一覧が表示されます。 割り当てるロールを選択して、[追加] ボタンをクリックします。
4	割り当てロール	割り当てるロール一覧が表示されます。 割り当てを取りやめるロールを選択して、[削除] ボタンをクリックします。

□ 【グループ割り当て】 画面

割り当てるグループを選択します。

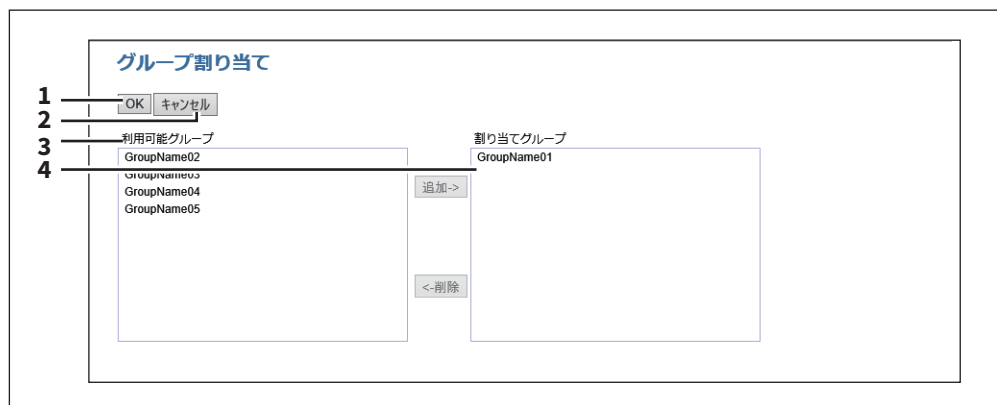


	項目名	機能説明
1	[OK] ボタン	設定したグループ割り当て内容を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	グループの割り当てを中止します。
3	利用可能グループ	登録されているグループ一覧が表示されます。 割り当てるグループを選択して、[追加] ボタンをクリックします。
4	割り当てグループ	割り当てるグループ一覧が表示されます。 割り当てを取りやめるグループを選択して、[削除] ボタンをクリックします。

■ [グループ管理] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>

アクセスポリシーモードでログインしている場合、登録されているロールをグループとして管理することができます。

📖 P.148 「[グループ情報作成] 画面」

📖 P.149 「[グループ情報編集] 画面」

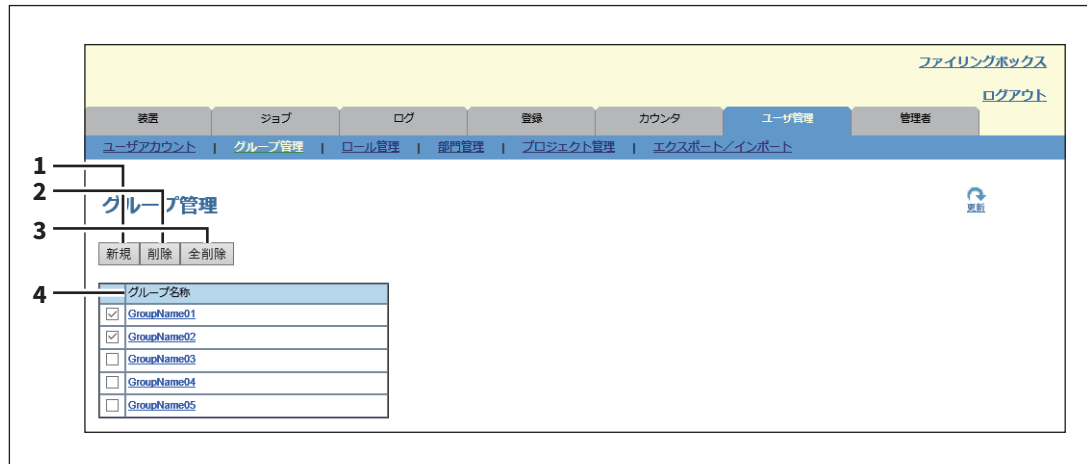

	項目名	機能説明
1	[新規] ボタン	新しいグループを登録します。 📖 P.148 「[グループ情報作成] 画面」
2	[削除] ボタン	グループ一覧で選択しているグループを削除します。
3	[全削除] ボタン	すべてのグループを削除します。
4	グループ名称	グループ名を表示します。 グループ名をクリックすると、グループ情報を確認することができます。 📖 P.149 「[グループ情報編集] 画面」

□ [グループ情報作成] 画面

新しいグループを登録することができます。



	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	入力/設定した内容でグループ情報を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	グループ情報作成を中止します。

	項目名	機能説明
3	グループ名称	グループ名を入力します。 半角の英数字や「" ' () * + , / : ; < = > ? [¥] ' { } ~」以外の記号で、最大128文字まで入力できます。
4	ロール割り当て	グループに割り当てるロールを選択します。[編集] ボタンをクリックして表示される画面でロールを選択します。 📖 P.146 「[ロール割り当て] 画面」

□ [グループ情報編集] 画面

グループに登録されているロールを確認することができます。



	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	入力/設定した内容でグループ情報を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	グループ情報変更を中止します。
3	グループ名称	グループ名を表示します。
4	ロール割り当て	グループに割り当てるロールを表示します。変更する場合は [編集] ボタンをクリックして表示される画面でロールを選択します。 📖 P.146 「[ロール割り当て] 画面」


■ [ロール管理] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>

アクセスポリシーモードでログインしている場合、ロールを管理/登録することができます。

📖 P.151 「初期登録ロールと権限」

📖 P.153 「[ロールの新規作成] 画面」

📖 P.155 「[ロール編集] 画面」

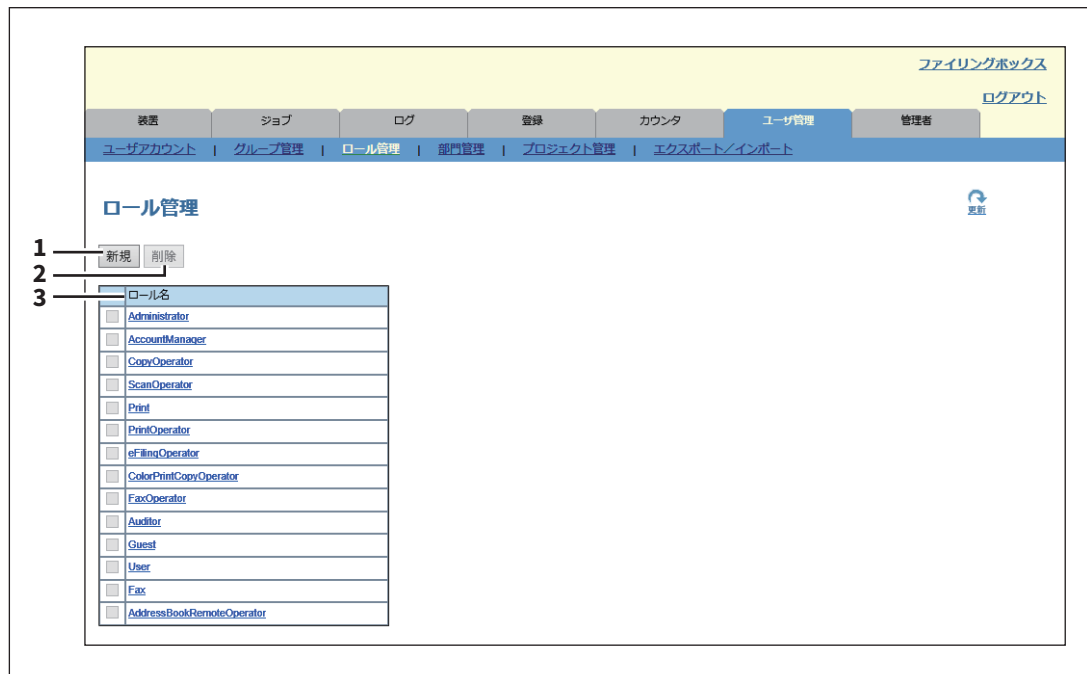

	項目名	機能説明
1	[新規] ボタン	新しいロールを登録します。 📖 P.153 「[ロールの新規作成] 画面」
2	[削除] ボタン	ロール一覧で選択しているロールを削除します。 初期登録ロールは削除できません。
3	ロール名	ロール名を表示します。 初期登録ロールについては、以下を参照してください。 📖 P.151 「初期登録ロールと権限」 ロール名をクリックすると、ロール情報を確認することができます。 📖 P.155 「[ロール編集] 画面」

□ 初期登録ロールと権限

初期登録ロールの権限は、下表のとおりです。

下表の「権限項目」列と「権限によって可能な操作（機能）」列は、[ロール情報作成] 画面の「6 機能一覧」に表示される機能です。

📖 P.153 「[ロールの新規作成] 画面」

初期登録ロール名	権限項目	権限によって可能な操作（機能）
Administrator	EWB機能	EWBへのアクセス
	スキャン機能 *1	ファイリングボックスに保管
	出力設定 *2	カラー印刷
	ファイリングボックス	ファイリングボックスへのアクセス ファイリングボックスの削除
	デバイス設定	デバイス設定
	ユーザ/部門管理	ユーザ/部門管理の作成、閲覧、編集、 削除
	ログ管理	閲覧 エクスポート
	ジョブ管理	ジョブ操作
	アドレス帳編集	アドレス帳のエクスポート/インポート アドレス帳のクローニングファイル作 成/インストール
AccountManager	EWB機能	EWBへのアクセス
	ユーザ/部門管理	ユーザ/部門管理の作成、閲覧、編集、 削除
CopyOperator	コピー機能	コピージョブ
	EWB機能	EWBへのアクセス
ScanOperator	EWB機能	EWBへのアクセス
	スキャン機能	共有フォルダへ保存 リモート保存 Eメール送信 リモートスキャン/WSスキャン（Pull）
	ローカルファイル保存	ローカル保存 USB保存
	リモート	Eメール送信 リモート保存 WS Scan（Push）
Print	印刷機能 *1	印刷ジョブ
	EWB機能	EWBへのアクセス
PrintOperator	印刷機能 *1	印刷管理
	EWB機能	EWBへのアクセス
	出力設定 *2	カラー印刷
eFilingOperator	EWB機能	EWBへのアクセス
	スキャン機能 *1	ファイリングボックスに保管
	ファイリングボックス	ファイリングボックスへのアクセス

初期登録ロール名	権限項目	権限によって可能な操作（機能）
ColorPrintCopyOperator	コピー機能	コピージョブ カラーコピー
	印刷機能 *1	印刷ジョブ カラー印刷
	EWB機能	EWBへのアクセス
	出力設定	カラー印刷
FaxOperator	EWB機能	EWBへのアクセス
	ファクス/インターネット ファクス機能	インターネットファクス送信 ファクス送信 ファクス受信印刷 *3
Auditor	EWB機能	EWBへのアクセス
	ログ管理 *1	閲覧
Guest	(権限設定なし)	(設定なし)
User	コピー機能	コピージョブ カラーコピー *2 共有フォルダへ保存 リモート保存 ファイリングボックスに保管
	印刷機能 *1	印刷ジョブ カラー印刷 *2 ファイリングボックスに保管
	EWB機能	EWBへのアクセス
	スキャン機能	共有フォルダへ保存 リモート保存 Eメール送信 ファイリングボックスに保管 リモートスキャン/WSスキャン (Pull)
	ファクス/インターネット ファクス機能 *1	インターネットファクス送信 ファクス送信 共有フォルダへ保存 リモート保存
	出力設定 *2	カラー印刷
	ローカルファイル保存	ローカル保存 USB保存
	リモート	Eメール送信 リモート保存 WS Scan (Push)
ファイリングボックス	ファイリングボックスへのアクセス	
Fax	EWB機能	EWBへのアクセス
	ファクス/インターネット ファクス機能 *1	インターネットファクス送信 ファクス送信
AddressBookRemoteOperator	アドレス帳管理	アドレス帳のエクスポート/インポート アドレス帳のクローニングファイル作成/インストール

*1 一部の操作（機能）のみ可能となります。

*2 カラー印刷に対応した機種のみ可能となります。

*3 ファクス受信印刷機能については、サービスエンジニアにお問い合わせください。

□ [ロールの新規作成] 画面

新しいロールを登録することができます。

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	入力/設定した内容でロールを保存します。
2	[キャンセル] ボタン	ロール作成を中止します。
3	ロール名	ロール名を入力します。 半角英数字128文字まで入力できます。
4	ベースロール	新しいロールのベースとなるロールを選択します。 ベースとして選択できるロールは、作成済みのロールか初期登録ロールのCopyOperator、ScanOperator、Print、PrintOperator、eFilingOperator、ColorPrintCopyOperator、FaxOperator、Guest、User、Faxから選択します。


	項目名	機能説明
5	MFP機能	ロールに割り当てる権限を選択します。
	コピー機能	コピー機能のすべてを割り当てます。
	コピージョブ	コピージョブを割り当てます。
	印刷機能	印刷機能のすべてを割り当てます。
	印刷ジョブ	印刷ジョブを割り当てます。
	USBダイレクト印刷	USBダイレクト印刷を割り当てます。
	印刷管理	印刷管理を割り当てます。
	EWB機能 *1	EWB機能のすべてを割り当てます。
	EWBへのアクセス	EWBへのアクセスを割り当てます。
	スキャン機能	スキャン機能のすべてを割り当てます。
	リモートスキャン/ WSスキャン (Pull)	リモートスキャンまたはWSスキャン (Pull) を割り当てます。
	ファクスインターネット ファクス機能	ファクスインターネットファクス機能のすべてを割り当てます。
	インターネットファ クス送信	インターネットファクス送信を割り当てます。
	ファクス送信	ファクス送信を割り当てます。
	ファクス受信印刷	ファクス/インターネットファクス受信印刷を割り当てます。
	出力設定 *2	出力設定のすべてを割り当てます。
	カラー印刷	カラー印刷を割り当てます。
	ローカルファイル保存	ローカルファイル保存のすべてを割り当てます。
	ローカル保存	ローカル保存を割り当てます。
	USB保存	USB保存を割り当てます。
	リモート	リモートのすべてを割り当てます。
	Eメール送信	Eメール送信を割り当てます。
	リモート保存	リモート保存を割り当てます。
WS Scan (Push)	WS Scan (Push) を割り当てます。	
ファイリングボックス	ファイリングボックスのすべてを割り当てます。	
ファイリングボック スへのアクセス	ファイリングボックスへのアクセスを割り当てます。	
6	機能一覧	<p>「MFP機能」によって選択される、ロールに割り当てた権限によって可能な操作（機能）の有効/無効を表示します。</p> <p>「MFP機能」で1つの項目を選択した場合でも、「機能一覧」で複数の機能が操作可能になる場合があります。</p> <p>例) 「MFP機能」の「リモート」で「Eメール送信」にチェックを入れると、「機能一覧」で「スキャン機能」の「Eメール」と「リモート」の「Eメール送信」が有効になります。</p>

*1 EWB (Embedded Web Browser) 機能を使用するには、外部連携オプションが必要です。

*2 カラー印刷に対応した機種のみ可能となります。

□ [ロール編集] 画面

ロールを確認/編集することができます。
初期登録ロールは編集できません。

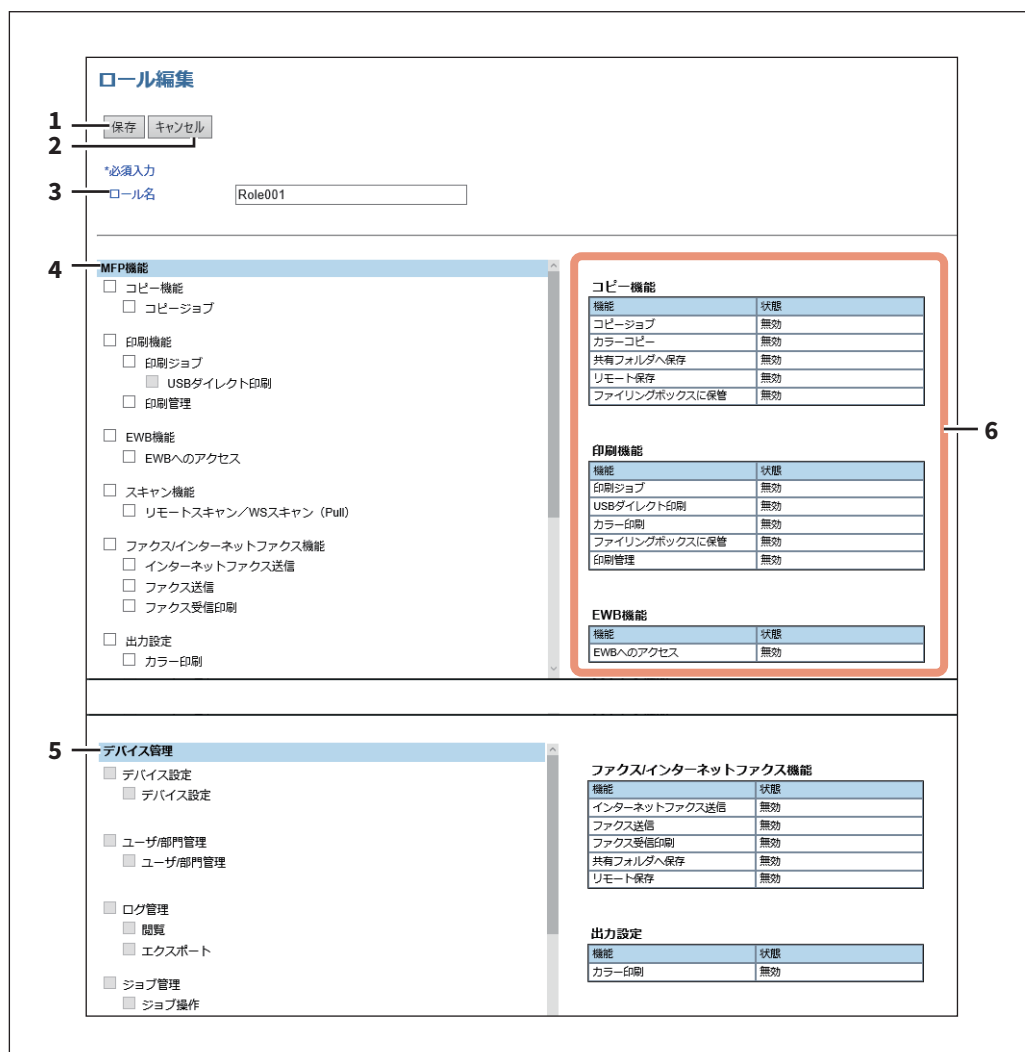

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	編集した内容でロールを保存します。
2	[キャンセル] ボタン	ロール編集を中止します。
3	ロール名	ロール名を変更する場合は入力します。 半角の英数字や「'() * + , / : ; < = > ? [¥] ' { } ~」以外の記号で、最大128文字まで入力できます。
4	MFP機能	ロールに割り当てるMFP機能を選択します。割り当てる機能を選択します。 設定項目の詳細は、以下を参照してください。 📖 P.153 「[ロールの新規作成] 画面」
5	デバイス管理	初期登録ロールに割り当てられているデバイス管理の権限を表示します。(初期登録ロールのみ) 📖 P.151 「初期登録ロールと権限」
6	機能一覧	ロールに割り当てた内容を機能別に表示します。 設定項目の詳細は、以下を参照してください。 📖 P.153 「[ロールの新規作成] 画面」

■ [部門管理] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>

アクセスポリシーモードでログインしている場合、部門管理を登録することができます。

📖 P.157 「[部門管理情報] 画面」

📖 P.158 「[部門管理情報編集] 画面」

1 部門管理

2

3 新規 全部門のカウンタリセット 全部門の割当初期化 全部門削除

4

5

番号	部門名称	部門コード	トータルプリント	トータルスキャン	ファクス送信	ファクス受信
1	Dept: imentName001	12345	0	0	0	0
2	Dept: imentName002	23456	0	0	0	0
3	Dept: imentName003	34567	0	0	0	0
4	Dept: imentName004	45678	0	0	0	0
5	Dept: imentName005	56789	0	0	0	0
10	未定	00000	0	0	0	0

6 7 8 9 10 11 12

項目名	機能説明
1 [新規] ボタン	新しい部門を登録します。 📖 P.157 「[部門管理情報] 画面」
2 [全部門のカウンタリセット] ボタン	全部門のカウンタをリセットします。
3 [全部門の割当初期化] ボタン	全部門の割当を初期化します。
4 [全部門削除] ボタン	登録されている部門を削除します。
5 ページ選択	101件以上ある場合に、ページを選択します。
6 番号	部門の登録番号を表示します。
7 部門名称	部門名を表示します。 部門名をクリックすると、部門管理情報を確認することができます。 📖 P.158 「[部門管理情報編集] 画面」
8 部門コード	部門コードを表示します。
9 トータルプリント	部門のトータルプリント枚数を表示します。
10 トータルスキャン	部門のトータルスキャン枚数を表示します。
11 ファクス送信	部門のトータルファクス送信枚数を表示します。
12 ファクス受信	部門のトータルファクス受信枚数を表示します。

□ [部門管理情報] 画面

新しい部門を登録することができます。

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	入力/設定した内容で部門情報を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	部門情報の作成を中止します。
3	部門名称	部門名を入力します。 20文字まで入力できます。
4	部門コード	部門コードを入力します。 半角英数字63文字まで入力できます(半角スペースと!"#\$%&'()*+ , / ; < = > ? @ [¥] ^ ` { } ~を除く)。
5	割当設定	[カウンタ] タブの [割当設定] 画面の設定に従い、部門の割当設定を行います。 <ul style="list-style-type: none"> • OFF：割当を行いません。 • ON：割当を行います。 P.132 「[割当設定] 画面 <アクセスポリシーモード>」
	割当	割当数が表示されます。[割当設定] の重み付けに従い減算され、0.00になると出力が制限されます。割当数は、手動で任意の値に変更することができます。
	割当初期値	部門に割り当てる初期値を入力します。 [カウンタ] タブの [割当設定] 画面で [白黒/カラー割当] または [白黒割当] を設定している場合、99,999,999まで入力できます。[カウンタ] タブの [割当設定] 画面で [ジョブ割当] を設定している場合、99,999,999.99まで入力できます。

□ 【部門管理情報編集】 画面





部門管理情報を確認/編集することができます。

The screenshot shows the '部門管理情報編集' (Department Management Information Edit) screen. It includes a header with the title and four action buttons: [保存] (Save), [キャンセル] (Cancel), [カウンタリセット] (Reset Counter), and [削除] (Delete). Below the buttons are several input fields and dropdown menus for department information, followed by three tables for printer and scanner counters, and one for fax machine counters. Each table has columns for different device types and a 'Total' column.

Numbered callouts (1-16) point to the following elements:

- 1: [保存] button
- 2: [キャンセル] button
- 3: [カウンタリセット] button
- 4: [削除] button
- 5: 必須入力 (Required Input) label
- 6: 部門番号 (Department Number) input field
- 7: 部門名称 (Department Name) input field
- 8: 部門コード (Department Code) input field
- 8: カラー割当設定 (Color Assignment Setting) dropdown
- 8: カラー割当初期値 (Color Assignment Initial Value) input field
- 8: 白黒割当設定 (Black and White Assignment Setting) dropdown
- 8: 白黒割当初期値 (Black and White Assignment Initial Value) input field
- 9: プリントカウンタ (Print Counter) section header
- 9: トータルカウンタ (Total Counter) table
- 10: ▶ 詳細 (Details) link
- 11: スキャンカウンタ (Scan Counter) section header
- 11: トータルカウンタ (Total Counter) table
- 12: ▶ 詳細 (Details) link
- 13: ファクス通信カウンタ (Fax Communication Counter) section header
- 13: トータルカウンタ (Total Counter) table
- 14: 印刷枚数カウンタ (Printed Copies Counter) section header
- 14: トータルカウンタ (Total Counter) table
- 15: ▶ 詳細 (Details) link
- 16: OCRカウンタ (OCR Counter) section header
- 16: トータル (Total) input field

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	入力/設定した内容で部門情報を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	部門情報の変更を中止します。
3	[カウンタリセット] ボタン	カウンタをリセットします。
4	[削除] ボタン	表示している部門を削除します。
5	部門番号	部門の登録番号を表示します。
6	部門名称	部門名を変更する場合は入力します。 20文字まで入力できます。
7	部門コード	部門コードを変更する場合は入力します。 半角英数字63文字まで入力できます(半角スペースと!"#\$%&'()*+ ,/:;<=>@[¥]^`{ }~を除く)。

	項目名	機能説明
8	割当設定	<p>[カウンタ] タブの [割当設定] 画面の設定に従い、部門の割当設定を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF：割当を行いません。 • ON：割当を行います。 <p> P.132 「[割当設定] 画面 <アクセスポリシーモード>」</p>
	割当	割当数が表示されます。[割当設定] の重み付けに従い減算され、0.00になると出力が制限されます。割当数は、手動で任意の値に変更することができます。
	割当初期値	部門に割り当てる初期値を入力します。 [カウンタ] タブの [割当設定] 画面で [白黒/カラー割当] または [白黒割当] を設定している場合、99,999,999まで入力できます。[カウンタ] タブの [割当設定] 画面で [ジョブ割当] を設定している場合、99,999,999.99まで入力できます。
9	プリントカウンタ	出力トータルカウント値を表示します。
10	詳細	<p> をクリックすると、出力トータルカウント値の詳細を表示します。</p> <p>コピーカウンタ：コピー操作で印刷された枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>ファクスカウンタ：ファクス受信で印刷した枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>プリンタカウンタ：印刷操作およびEメール受信（インターネットファクス受信）で印刷された枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>リストカウンタ：システムページ印刷で印刷された枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p>
11	スキャンカウンタ	スキャンした原稿のトータルカウント値を表示します。
12	詳細	<p> をクリックすると、スキャンした原稿のトータルカウント値の詳細を表示します。</p> <p>コピーカウンタ：コピー操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>ファクスカウンタ：ファクス操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>ネットワークカウンタ：スキャン操作でスキャンした原稿枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p>
13	ファクス通信カウンタ	通信記録を表示します。
14	印刷枚数カウンタ	機能別の印刷用紙枚数を表示します。用紙1枚の印刷ごとに、片面、両面印刷のいずれにかかわらず、1つカウントが増えます。お使いの機器で設定されている用紙サイズに応じてスモールサイズとラージサイズに分類して表示します。
15	詳細	<p> をクリックすると、印刷用紙枚数の詳細を表示します。</p> <p>コピーカウンタ：コピー操作で印刷した用紙の枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>ファクスカウンタ：ファクス受信で印刷した用紙の枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>プリンタカウンタ：印刷操作およびEメール受信（インターネットファクス受信）で印刷した用紙の枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p> <p>リストカウンタ：システムページ印刷で印刷した用紙の枚数をお使いの機器で設定されている用紙サイズに応じて表示します。</p>
	<p>注意</p> <p>この項目は、一部の機種のみ使用できます。</p>	

	項目名	機能説明
16	OCRカウンタ	OCR処理を行った画像枚数を表示します。
	補 足	OCRカウンタは、OCRオプション装着時のみ表示されます。


■ [プロジェクト管理] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>

アクセスポリシーモードでログインしている場合、ジョブに対して付加するプロジェクトコードを登録できません。

📖 P.161 「[プロジェクト管理] 画面」

📖 P.162 「[プロジェクト情報] (作成) / [プロジェクト情報] (編集) 画面」

□ [プロジェクト管理] 画面

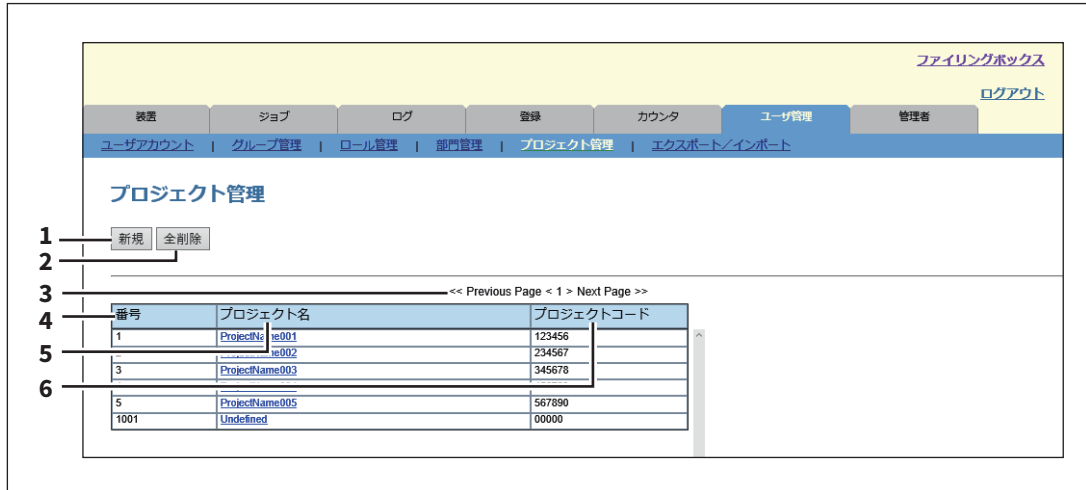

	項目名	機能説明
1	[新規] ボタン	新しいプロジェクトコードを登録します。 📖 P.162 「[プロジェクト情報] (作成) / [プロジェクト情報] (編集) 画面」
2	[全削除] ボタン	登録されているプロジェクトコードをすべて削除します。
3	ページ選択	20件以上ある場合に、ページを選択します。
4	番号	プロジェクトコードの番号を表示します。
5	プロジェクト名	プロジェクト名を表示します。
6	プロジェクトコード	プロジェクトコードを表示します。

□ [プロジェクト情報] (作成) / [プロジェクト情報] (編集) 画面

作成プロジェクト情報

1 [保存] [キャンセル]

2

*必須入力

3 プロジェクト番号 001

4 プロジェクト名 ProjectName001

5 プロジェクトコード 123456

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	新しいプロジェクトコードの情報を登録します。
2	[キャンセル] ボタン	プロジェクトコードの作成を中止します。
3	プロジェクト番号	プロジェクトコードの番号を入力します。
4	プロジェクト名	プロジェクト名を入力します。
5	プロジェクトコード	プロジェクトコードを入力します。

■ [エクスポート／インポート] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>

アクセスポリシーモードでログインしている場合、お使いの機器の設定をエクスポート／インポートすることができます。

📖 P.163 「エクスポート」

📖 P.164 「インポート」

□ エクスポート

注意

エクスポートしたユーザ情報については、ユーザ情報に不正にアクセスされたり、ユーザ情報が改ざんされないようにデータを管理してください。

ファイリングボックス
ログアウト

検索 | ジョブ | ログ | 登録 | カウンタ | ユーザ管理 | 管理者

ユーザアカウント | グループ管理 | ロール管理 | 部門管理 | プロジェクト管理 | エクスポート/インポート

エクスポート/インポート

エクスポート | インポート

*登録件数が多い場合は、処理が完了するまでに10分以上かかる場合があります。

- 1 ユーザ情報 (スモールラージカウンタ)
ファイル名 ファイルを作成していません
ファイルサイズ
作成日時
- 2 新規作成

ユーザ情報
ファイル名 ファイルを作成していません
ファイルサイズ
作成日時
新規作成

ユーザ情報 (全カウンタ)
ファイル名 ファイルを作成していません
ファイルサイズ
作成日時
新規作成

複合 (ユーザ情報+ロール+グループ)
ファイル名 ファイルを作成していません
ファイルサイズ
作成日時
新規作成

複合 (全カウンタ+ロール+グループ)
ファイル名 ファイルを作成していません
ファイルサイズ
作成日時
新規作成

LDAPロール
ファイル名 ファイルを作成していません
ファイルサイズ
作成日時
新規作成

部門情報 (スモールラージカウンタ)
ファイル名 ファイルを作成していません
ファイルサイズ
作成日時
新規作成

部門情報
ファイル名 ファイルを作成していません
ファイルサイズ
作成日時
新規作成

部門情報 (全カウンタ)
ファイル名 ファイルを作成していません
ファイルサイズ
作成日時
新規作成

プロジェクトコード
ファイル名 ファイルを作成していません
ファイルサイズ
作成日時
新規作成

	項目名	機能説明
1	エクスポート情報タイプ	エクスポートする情報タイプを以下から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • ユーザ情報（スモール/ラージカウンタ） • ユーザ情報 • ユーザ情報（全カウンタ） • 複合（ユーザ情報+ロール+グループ） • 複合（全カウンタ+ロール+グループ） • LDAPロール • 部門情報（スモール/ラージカウンタ） • 部門情報 • 部門情報（全カウンタ） • プロジェクトコード
2	[新規作成] ボタン	選択した情報タイプのエクスポートファイルを作成します。
	補足 エクスポートした部門情報（全カウンタ）のファイルは、[インポート] - [部門コード] で“部門コード”と“部門カウンタ”をインポートするファイルとして使用できます。 📖 P.164 「インポート」	

□ インポート

ファイリングボックス
ログアウト

検索 | ジョブ | ログ | 登録 | カウンタ | ユーザ管理 | 管理者

ユーザアカウント | グループ管理 | ロール管理 | 部門管理 | プロジェクト管理 | エクスポート/インポート

エクスポート/インポート

エクスポート | **インポート**

*登録件数が多い場合は、処理が完了するまでに10分以上かかる場合があります。

1 ユーザ情報

ファイル名 参照... インポート

2 インポート方式: 上書き 追加 追加とカウンタクリア

3 ファイル名 **4** 参照... **5** *追加とカウンタクリアを選択してインポートを行った場合はすべての部門のカウンタがクリアされます

部門コード

プロジェクトコード

インポート方式: 上書き 追加

ファイル名 参照... インポート

	項目名	機能説明
1	インポート情報タイプ	インポートする情報タイプを以下から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • ユーザ情報 • 複合（ユーザ情報+ロール+グループ） • LDAPロール • 部門コード • プロジェクトコード
2	インポート方式	部門コードまたはプロジェクトコードを選択したときに設定します。
3	ファイル名	インポートするファイル名を表示します。
4	[参照] ボタン	インポートするファイルを参照して選択します。
5	[インポート] ボタン	表示されたファイルをインポートします。

■ [共通設定] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>


[ユーザ認証設定] の [共有設定] で本機がプライマリMFPに設定されている場合、本機のユーザ情報を他のセカンダリMFPに同期できます。

📖 P.318 「ユーザ認証設定」

The screenshot shows the '共通設定' (Common Settings) page. At the top, there are navigation tabs: 装置 (Devices), ジョブ (Jobs), ログ (Logs), 登録 (Registration), カウンタ (Counters), ユーザ管理 (User Management), and 管理者 (Admin). Below these are sub-tabs: ユーザアカウント (User Accounts), グループ管理 (Group Management), ロール管理 (Role Management), 部門管理 (Department Management), プロジェクト管理 (Project Management), エクスポート/インポート (Export/Import), and 共通設定 (Common Settings). The '共通設定' page has a title bar with 'ファイリングボックス' (Filing Box) and 'ログアウト' (Logout). Below the title bar are buttons for '追加' (Add), '削除' (Delete), and '一括同期' (Sync All). A table lists secondary MFPs for synchronization. The table has columns for 'サーバアドレス' (Server Address), 'TopAccess', '同期' (Sync), and '更新日時' (Update Date). The first row is selected, and the '同期' button is highlighted.

サーバアドレス	TopAccess	同期	更新日時
<input checked="" type="checkbox"/> San He001	TopAccess	同期	0/0 0.0.0
<input type="checkbox"/> San He002	TopAccess	同期	0/0 0.0.0
<input type="checkbox"/> San He003	TopAccess	同期	0/0 0.0.0
<input type="checkbox"/> San He004	TopAccess	同期	0/0 0.0.0
<input type="checkbox"/> San He005	TopAccess	同期	0/0 0.0.0

	項目名	機能説明
1	[追加] ボタン	新しいセカンダリMFPを追加します。 直下の入力ボックスに同期対象のセカンダリMFPのIPアドレスまたはホスト名を入力し、[追加] ボタンをクリックして登録します。最大10台まで登録できます。
2	[削除] ボタン	セカンダリMFP一覧で選択しているMFPを削除します。

	項目名	機能説明
3	[一括同期] ボタン	登録されているすべてのセカンダリMFPのユーザ情報を本機の情報に同期します。
	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • 同期される情報は、ユーザ情報（ユーザ名、パスワード、PINコード、カード情報、ロール割り当て、グループ割り当て、パネル表示言語、パネルキーボードのレイアウト、Eメールアドレス、ホームディレクトリ、パネルソフトキーボード表示）です。部門管理およびプロジェクト管理の設定は同期されません。 • 同期は前回の同期以降に更新されたユーザ情報のみ行います。削除したユーザがある場合は、セカンダリMFPのユーザも同期して削除されます。 • 初回同期時に、プライマリMFPである本機に登録されていないユーザ情報がセカンダリMFPに存在する場合、セカンダリMFPのユーザ情報は削除されます。 • Port番号がプライマリMFPと異なるセカンダリMFPとは同期しません。  P.287 「Off Device Customization Architecture設定」 	
4	入力ボックス	セカンダリMFPを登録するときに、IPアドレスまたはホスト名を入力します。
5	サーバーアドレス	登録されているセカンダリMFP一覧を表示します。
6	[TopAccess] ボタン	TopAccessを起動します。
7	[同期] ボタン	該当のセカンダリMFPのユーザ情報を本機の情報に同期します。
8	更新日時	前回の更新日時を表示します。

【管理者】 タブ

このセクションでは、TopAccessのアクセスポリシーモードから、機器の設定やネットワーク設定、ユーザやグループ管理を行うことができる管理者機能について説明します。このセクションは機器管理者向けの説明です。一般使用者は読む必要はありません。

【セットアップ】 項目説明一覧	169
一般設定	169
ネットワーク設定	183
コピー設定	235
ファクス設定	238
共有フォルダに保管設定	244
Eメール設定	255
インターネットファクス設定	261
プリンタ/ファイリングボックス設定	265
プリンタ設定	266
プリントサービス設定	273
ICCプロファイルの設定	281
プリントデータコンバータ設定	283
内蔵ブラウザ設定	284
Off Device Customization Architecture設定	287
バージョン	288
【セットアップ】 設定／操作方法	289
一般設定をセットアップする	289
ネットワーク設定をセットアップする	291
SNMP V3を設定する	292
コピー設定をセットアップする	295
ファクス設定をセットアップする	296
共有フォルダに保管設定をセットアップする	297
Eメール設定をセットアップする	298
インターネットファクス設定をセットアップする	299
プリンタ/ファイリングボックス設定をセットアップする	301
プリンタ設定をセットアップする	302
プリントサービス設定をセットアップする	304
ICCプロファイル設定をセットアップする	306
プリントデータコンバータ設定をセットアップする	311
内蔵ブラウザ機能を設定する	312
Off Device Customization Architecture設定をセットアップする	313
バージョン情報を表示する	315
【セキュリティ】 項目説明一覧	316

認証.....	316
証明書管理.....	329
パスワードポリシー.....	333
セキュリティスタンプ設定.....	336
【セキュリティ】 設定／操作方法.....	337
デバイス証明書をインストールする.....	337
クライアント証明書の作成／エクスポート.....	344
CA証明書をインストールする.....	345
【保守】 項目説明一覧.....	347
ソフトウェアのアップロード.....	347
ソフトウェアの削除.....	349
クローンファイル作成.....	350
クローンファイルのインストール.....	352
インポート.....	354
エクスポート.....	356
ファイル削除.....	358
レポート通知.....	359
言語設定.....	363
ユーザ用紙タイプ.....	367
データバックアップ機能.....	365
システムアップデート.....	368
再起動.....	369
パネル表示.....	369
【保守】 設定／操作方法.....	371
保守機能について.....	371
クライアントソフトウェアをアップロードする.....	372
クライアントソフトウェアを削除する.....	375
共有フォルダからデータを削除する.....	376
レポート通知を設定する.....	377
インポートまたはエクスポートする.....	379
再起動する.....	384
【登録】（【管理者】 タブ） 項目説明一覧.....	385
共有ホーム.....	385
共有テーマ設定.....	389
共有ホーム設定.....	390
初期ホーム.....	391
初期ホーム設定.....	391
かんたん画面設定.....	392
画像/アイコン管理.....	393
ホームデータリスト.....	394
ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送.....	395
メタスキャン.....	408
【登録】（【管理者】 タブ） 設定／操作方法.....	414
ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送を登録する.....	414
【アプリケーション】 項目説明一覧.....	422
アプリケーションリスト.....	422
設定.....	424
【ライセンス】 項目説明一覧.....	426
ライセンス一覧.....	426
有効化.....	427

[セットアップ] 項目説明一覧

- 📖 P.169 「一般設定」
- 📖 P.183 「ネットワーク設定」
- 📖 P.235 「コピー設定」
- 📖 P.238 「ファクス設定」
- 📖 P.244 「共有フォルダに保管設定」
- 📖 P.255 「Eメール設定」
- 📖 P.261 「インターネットファクス設定」
- 📖 P.265 「プリンタ/ファイリングボックス設定」
- 📖 P.266 「プリンタ設定」
- 📖 P.273 「プリントサービス設定」
- 📖 P.281 「ICCプロファイルの設定」
- 📖 P.283 「プリントデータコンバータ設定」
- 📖 P.284 「内蔵ブラウザ設定」
- 📖 P.287 「Off Device Customization Architecture設定」
- 📖 P.288 「バージョン」

補足

[セットアップ] メニューは [管理者] タブから、アクセスポリシーモードで管理権限が設定されているユーザがアクセスできます。

アクセス方法は、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

■ 一般設定

装置情報、節電、日付、時刻やWebの全般的な設定などの一般設定をセットアップすることができます。

- 📖 P.170 「装置情報」
- 📖 P.171 「機能設定」
- 📖 P.172 「ロングファイル名設定」
- 📖 P.172 「ファイリングボックス通知情報イベント」
- 📖 P.172 「ジョブスキップ設定」
- 📖 P.173 「管理者/AddressbookRemoteOperatorによるアドレス帳操作制限」
- 📖 P.173 「宛先選択方法の制限」
- 📖 P.173 「機密化設定」
- 📖 P.174 「節電モード設定」
- 📖 P.177 「シャットダウン設定」
- 📖 P.177 「日付と時間」
- 📖 P.178 「SNTP設定」
- 📖 P.178 「サマータイム設定」
- 📖 P.179 「WEB設定」
- 📖 P.179 「ホーム設定」
- 📖 P.181 「ファンクションボタン割り当て」
- 📖 P.181 「パネル設定」
- 📖 P.182 「OCR設定」
- 📖 P.182 「PDF/Aファイルフォーマット設定」

補足

[一般] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。

アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

□ 装置情報

[装置] タブページに表示される装置情報の内容を設定します。

	項目名	機能説明
1	名称	お使いの機器の装置名を表示します。
2	MFPモデル	お使いの機器のモデル名を表示します。
3	シリアル番号	お使いの機器のシリアル番号を表示します。
4	MACアドレス	お使いの機器のMACアドレスを表示します。
5	ローカル共有フォルダとファイリングボックスの容量	お使いの機器のローカル共有フォルダとファイリングボックスの空き容量を表示します。
6	ファクスメモリ容量	お使いの機器のファクス送受信で利用可能な容量を表示します。
7	データクローニング機能	お使いの機器の設定などをほかの機体に移行する場合に有効にします。
8	ユーザ情報のクローニング	ユーザ情報をほかの機体に移行する場合に有効にします。[データクローニング機能]が有効な場合にのみ選択できます。
9	管理者パスワードのクローニング	初期登録管理者のパスワードをほかの機体に移行する場合に有効にします。[データクローニング機能]が有効な場合にのみ選択できます。
10	USBダイレクト印刷	USBダイレクト印刷機能を有効にするか無効にするかを選択します。USBダイレクト印刷は、一部の機種のみ使用できます。
11	設置場所	お使いの機器の設置場所を入力します。この情報は、ユーザがTopAccessを起動したときに開かれる [装置] タブページに表示されます。
12	位置情報	緯度と経度を入力します。緯度、経度の順に入力し、緯度と経度はカンマで区切ってください。また、必要に応じて精度なども入力してください。半角英数字と記号 (! \$ % & ' () * : + ; [, - =] . ~) で、64文字まで入力できます。 (入力例) geo:00.00,90.00
13	連絡先	お使いの機器を管理する担当者の名前を入力します。この情報は、ユーザがTopAccessを起動したときに開かれる [装置] タブページに表示されます。
14	サービス電話番号	お使いの機器のサービス担当者の電話番号を入力します。この情報は、ユーザがTopAccessを起動したときに開かれる [装置] タブページに表示されます。
15	管理者メッセージ	ユーザに通知したいお使いの機器に関するメッセージを入力します。この情報は、ユーザがTopAccessを起動したときに開かれる [装置] タブページに表示されます。

機能設定

補足


オプションの装着状況や設定によっては、変更できない項目があります。詳細については、サービスエンジニアにお問い合わせください。

機能設定		
1	ローカルHDDへ保存	有効
2	ファイリングボックス	有効
3	Eメール送信	有効
4	FTP保存	有効
5	FTPS保存	有効
6	USBメディアを使用	有効
7	SMB保存	有効
8	Netware保存	有効
9	インターネットファクス送信	有効
10	ファクス送信	有効
11	ネットワークインターネットファクス	有効
12	ネットワークファクス	有効
13	Web Serviceスキャン	有効
14	Twain スキャン	有効
15	外部コントローラへのスキャン	有効

	項目名	機能説明
1	ローカルHDDへ保存	ローカルHDDへ保存機能を有効にするか無効にするかを選択します。
2	ファイリングボックス	ファイリングボックス機能を有効にするか無効にするかを選択します。
3	Eメール送信	Eメール送信機能を有効にするか無効にするかを選択します。
4	FTP保存	FTP保存機能を有効にするか無効にするかを選択します。
5	FTPS保存	FTPS保存機能を有効にするか無効にするかを選択します。
6	USBメディアを使用	USBメディアの使用を有効にするか無効にするかを選択します。
7	SMB保存	SMB保存機能を有効にするか無効にするかを選択します。
8	Netware保存	NetWare保存機能を有効にするか無効にするかを選択します。
9	インターネットファクス送信	インターネットファクス送信機能を有効にするか無効にするかを選択します。
10	ファクス送信	ファクス送信機能を有効にするか無効にするかを選択します。
11	ネットワークインターネットファクス	ネットワークインターネットファクス機能を有効にするか無効にするかを選択します。
12	ネットワークファクス	ネットワークファクス機能を有効にするか無効にするかを選択します。
13	Web Serviceスキャン	Web Serviceスキャン機能を有効にするか無効にするかを選択します。
14	Twain スキャン	TWAINスキャン機能を有効にするか無効にするかを選択します。
15	外部コントローラへのスキャン	外部コントローラへのスキャン機能を有効にするか無効にするかを選択します。

□ ロングファイル名設定


プライベート印刷などで使用するファイル名が長い場合、本機の操作パネルでは、文字数制限で表示できない部分があります。ロングファイル名設定では、ファイル名の表示方法を設定します。

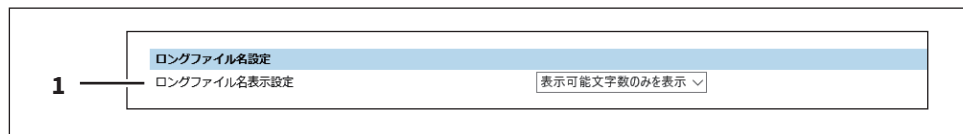

	項目名	機能説明
1	ロングファイル名表示設定	ファイル名の表示方法を選択します。 <ul style="list-style-type: none">• 先頭を表示：ファイル名の先頭から表示し、表示できない部分は「...」で省略します。• 末尾を表示：ファイル名の末尾を判断できるように表示します。• 先頭と末尾を表示：ファイル名の先頭と末尾が分かるように表示します。• 表示可能文字数のみを表示：ファイル名を省略しないで表示します。


□ ファイリングボックス通知情報イベント

ファイリングボックスに保存されたファイルの保存期限を知らせるEメールの送信条件を設定します。

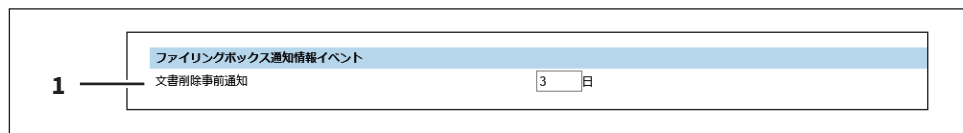

	項目名	機能説明
1	文書削除事前通知	ファイリングボックス内のファイルの保存期限が迫ったことを知らせるEメールを、保存期限の何日前に送信するかを選択します。日数は0（通知しない）または1～99日の範囲で設定することができます。

□ ジョブスキップ設定

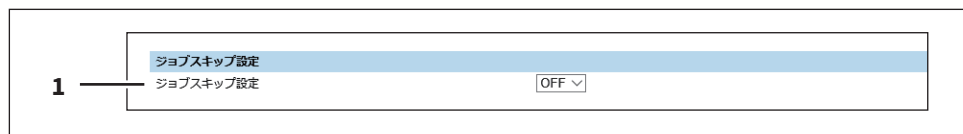

	項目名	機能説明
1	ジョブスキップ設定	印刷条件に合わないジョブをスキップする機能を有効にするか無効にするかを選択します。

□ 管理者 / AddressbookRemoteOperatorによるアドレス帳操作制限

	項目名	機能説明
1	制限なし	すべてのユーザがアドレス帳の操作を行うことができます。
2	管理者 / AddressbookRemoteOperatorのみ操作可能	アクセスポリシーが管理者またはAddressbookRemoteOperatorとして設定されているユーザのみがアドレス帳の操作を行うことができます。

□ 宛先選択方法の制限

	項目名	機能説明
1	直接入力禁止	宛先を直接入力禁止にします。
2	アドレス帳禁止	アドレス帳からの宛先選択を禁止にします。

□ 機密化設定

ジョブに表示される文書名やユーザ名、送信先などをアスタリスク (*) で伏せ字にするか設定します。




	項目名	機能説明
1	機密化の対象	機密化するジョブを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> なし：機密化しません。 ジョブステータスのみ：ジョブステータスのみ機密化します。 ジョブログのみ：ジョブログのみ機密化します。 ジョブステータス/ジョブログ：ジョブステータスとジョブログの両方を機密化します。
2	文書名	<ul style="list-style-type: none"> 有効：文書名を伏せ字（アスタリスク (*) 10文字）にして表示します。 無効：文書名を表示します。
3	ユーザ名	<ul style="list-style-type: none"> 有効：ユーザ名を伏せ字（アスタリスク (*) 10文字）にして表示します。 無効：ユーザ名を表示します。

	項目名	機能説明
4	宛先	<ul style="list-style-type: none"> • 有効：宛先を伏せ字（アスタリスク（*）10文字）にして表示します。 • 無効：宛先を表示します。
5	送信元	<ul style="list-style-type: none"> • 有効：送信元を伏せ字（アスタリスク（*）10文字）にして表示します。 • 無効：送信元を表示します。
6	エージェント	<ul style="list-style-type: none"> • 有効：エージェントを伏せ字（アスタリスク（*）10文字）にして表示します。 • 無効：エージェントを表示します。

□ 節電モード設定

お使いの機器の節電モードの設定を行います。

節電モードの種類や移行手順については、**かんたん操作ガイド**を参照してください。

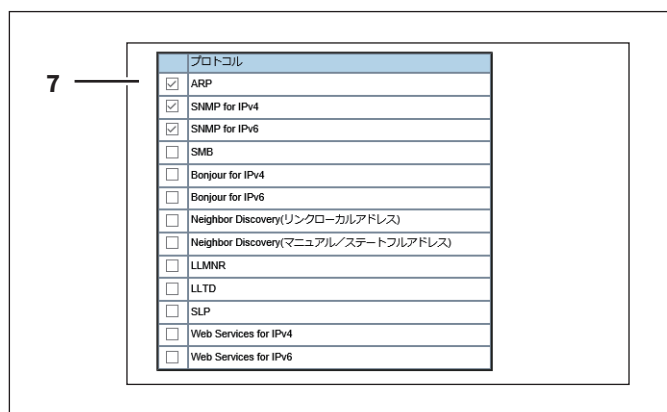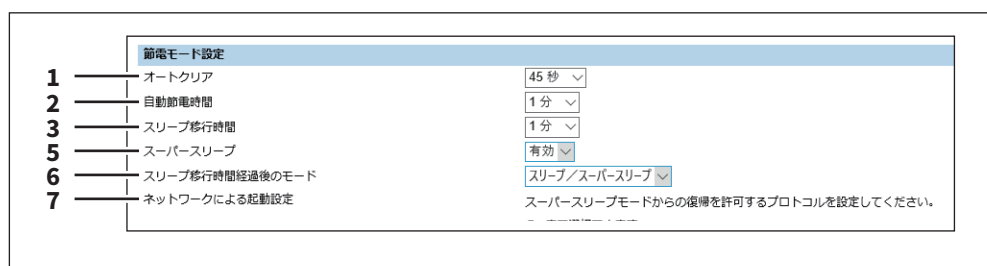

	項目名	機能説明
1	オートクリア	お使いの機器のアイドル状態が続いた場合に、タッチパネル画面をデフォルト表示に戻すまでの時間を選択します。
	補足	オートクリアの設定を変更した場合、設定変更後の値が適用されます。また、オートクリアしたことはログに保存されます。
2	自動節電時間	お使いの機器のアイドル状態が続いた場合に、自動的に低電力モードに移行するまでの時間を選択します。
3	スリープ移行時間	お使いの機器のアイドル状態が続いた場合に、自動的にスリープモードに移行するまでの時間を選択します。

	項目名	機能説明
4	スリープモード*1	<p>指定時間経過後に有効となるスリープモードを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 電源オフ：電源オフモードに入ります。 • 自動：ネットワークやファクスの接続状態に応じて、スリープモードまたは電源オフモードに入ります。接続が有効な場合はスリープモードに入り、接続が無効な場合は電源オフモードに入ります。 • スリープ：スリープモードに入ります。 <p>注意</p> <p>カラー機とモノクロ機の間でクローニングを行うと、スリープモードの動作が変わる場合があります。機器の電源が予期せずオフになったり、スリープモードが希望どおりに動作しない場合は、スリープモードの設定を確認してください。</p>
5	スーパースリープ*1	<p>お使いの機器の低電力モードが一定時間経過した場合、または操作パネルの[節電]ボタンを押した場合に、スーパースリープモードに移行するかを設定します。</p> <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本機に無線LAN/Bluetoothモジュール、e-BRIDGE ID Gateが装着されている場合、またはIPsec機能が有効な場合は、スーパースリープモードを「無効」から変更できません。 • スーパースリープモード中のお使いの機器をネットワーク検索できないなど、ネットワーク接続できない場合は、検索などを再試行してください。 • お使いの機器の動作状態によっては、設定時間どおりに移行しない場合があります。
6	スリープ移行時間経過後のモード*2	<p>「スリープ移行時間」で設定した時間を過ぎた後、移行するモードを設定します。</p>
7	ネットワークによる起動設定	<p>ネットワーク検索によりお使いの機器をスーパースリープモード（スーパースリープモードのない機種はスリープモード）から復帰させるプロトコルを選択します。選択できるプロトコル数は、機種によって異なります。</p> <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • [ネットワークによる起動設定]の設定は、不特定多数のMFPにデータを送信する「ブロードキャスト」と複数のMFPを指定してデータを送信する「マルチキャスト」で有効です。特定のアドレスを指定して送信する「ユニキャスト」では、[ネットワークによる起動設定]の設定は無効です。 • 節電モード設定で、スーパースリープモード設定が「有効」に設定されている場合に、ネットワークによる起動設定が有効になります。 • ネットワークによる起動設定では、各プロトコルの設定の「有効」/「無効」に関係なく、任意のプロトコルを選択できます。ただし、復帰設定で選択していても、選択したプロトコルがプロトコルの設定で「無効」に設定されている場合は、本機はスーパースリープモード（スーパースリープモードのない機種はスリープモード）から復帰しません。 • 本設定で選択したプロトコルでネットワークアクセスを行っても、本機から応答が来ない場合は、ネットワークアクセスを再試行してください。 <p>補足</p> <p>以下に記載するプロトコルで、特定のアドレスを指定して送信する「ユニキャスト」の通信では、ネットワークによる起動設定を行わなくても、スーパースリープモード（スーパースリープモードのない機種はスリープモード）から復帰できます。</p> <p>IPP、FTP、HTTP、SMB、SMTP、SNMP、RAW9100、LPD、WebService</p>

*1 お使いの機種によっては選択できません。

*2 一部のモノクロ機のみ使用できます。

お使いの機器がスーパースリープモードに移行するには、以下のネットワーク設定を行う必要があります。

- IPv6設定で [ステートレスアドレスを使用する] 以外を選択する。
📖 P.187 「IPv6」
- IPX/SPX設定でIPX/SPX使用を無効に設定する。
📖 P.231 「IPX/SPXの設定」
- AppleTalk設定でAppleTalk使用を無効に設定する。
📖 P.233 「AppleTalkの設定」
- POP3設定で次のいずれかの設定になっていること。
 - POP3クライアント使用：無効
 - POP3サーバーアドレス：未入力
 - アカウント名：未入力
 - ポーリングレート：0分📖 P.222 「POP3クライアントの設定」
- IEEE 802.1X認証を無効にする。
有線LAN環境におけるIEEE 802.1X認証方法については、**設定管理ガイド**の以下の章を参照してください。
第2章「設定項目（管理者設定）」 - 「IEEE 802.1X認証設定」

お使いの機器のスーパースリープモード中のネットワークアクセス設定については、以下を参照してください。

- ARP
IPv4環境で本機を使用する場合に、アドレス解決ができるようになります。
- SNMP for IPv4
IPv4環境でClient Utilitiesを使用する場合に、SNMPでネットワーク検索されるようになります。
- SNMP for IPv6
IPv6環境でClient Utilitiesを使用する場合に、SNMPでネットワーク検索されるようになります。
- SMB
IPv4環境でNetBIOS名を利用する場合に、名前解決ができるようになります。
- Bonjour for IPv4
IPv4環境でBonjourを使用する場合に、Bonjourでネットワーク検索されるようになります。
- Bonjour for IPv6
IPv6環境でBonjourを使用する場合に、Bonjourでネットワーク検索されるようになります。
- Neighbor Discovery（リンクローカルアドレス）
IPv6環境で本機を使用する場合に、アドレス解決ができるようになります。
- Neighbor Discovery（マニュアル/ステートフルアドレス）
IPv6環境で本機を使用する場合に、アドレス解決ができるようになります。
- LLMNR
NetBIOS名を利用する場合に、名前解決ができるようになります。
- LLTD
ネットワークマップを利用する場合に、ネットワークマップの表示（デバイス探索）ができるようになります。
- SLP
SLPを利用する場合に、サービス探索されるようになります。
- Web Services for IPv4
IPv4環境でWS-Discoveryを使用する場合に、WS-Discoveryでネットワーク検索されるようになります。
- Web Services for IPv6
IPv6環境でWS-Discoveryを使用する場合に、WS-Discoveryでネットワーク検索されるようになります。

□ シャットダウン設定

機器をシャットダウンするときに確認画面を表示するかどうかを設定します。

The screenshot shows a settings window titled 'シャットダウン設定' (Shutdown Settings). The '電源オフ画面' (Power Off Screen) option is selected, and its status is set to '有効' (Enabled) via a dropdown menu.

	項目名	機能説明
1	電源オフ画面	確認画面を表示するかどうかを設定します。

□ 日付と時間

日付、時刻、タイムゾーン、日付表示形式を設定します。

補足

- SNTP機能を有効にすると日付と時間の設定が設定できなくなります。
- 日付と時刻を正しく設定していない場合は、サーバーとのSSL/TLS通信やKerberos認証に失敗する可能性があります。

The screenshot shows the '日付と時間' (Date and Time) settings section. It includes:

- 1: Year (2016), Month (5月), Day (10), and Time (17:25) input fields.
- 2: Time zone dropdown menu set to '(GMT) グリニッジ標準時: ダブリン, エジンバラ, リスボン, ロンドン'.
- 3: Date format dropdown menu set to '年/月/日'.

 A note states: '*この設定を変更した場合には再起動が必要です。' (Restart is required after changing these settings.)

	項目名	機能説明
1	年/月/日/時刻	年/月の値を各ボックスで選択します。また、日/時刻の値を各ボックスに入力します。
2	タイムゾーン	本機を設置する場所のタイムゾーンを選択します。
3	日付表示形式	日付表示のフォーマットを選択します。

□ SNTP設定

SNTPでは、SNTPサービスを使用して本機の時間設定を同期するかどうかを設定することができます。


	項目名	機能説明
1	SNTP使用	SNTP（Simple Network Time Protocol）を有効にするか無効にするかを選択します。有効にした場合は、SNTPサービスを利用して本機の時間設定を自動的に更新することができます。
	補足	有効にすると【日付と時間の設定】が設定できなくなります。
2	プライマリSNTPアドレス	【SNTP使用】を有効にした場合に、プライマリSNTPサーバーアドレスのIPアドレスまたはFQDNを入力します。
3	セカンダリSNTPアドレス	【SNTP使用】を有効にした場合に、必要に応じてセカンダリSNTPサーバーアドレスのIPアドレスまたはFQDNを入力します。
	補足	TCP/IPの設定で【SNTPサーバーアドレス取得】オプションを有効にした場合は、DHCPサーバーからSNTPサーバーアドレスを取得することができます。 📖 P.184 「基本設定」
4	ポーリングレート	お使いの機器が時間を確認するために、どのくらいの間隔でSNTPサーバーにアクセスするか指定します。
5	ポート番号	SNTPで使用するポート番号を入力します。通常、「123」を使用します。
6	NTP認証	NTP認証を有効にするか無効にするかを選択します。

□ サマータイム設定


サマータイムへの切り替えに必要な設定をここで行います。

	項目名	機能説明
1	サマータイム	サマータイムへの切り替えを行う場合には【有効】を選択します。初期値は【無効】です。
2	標準時間との差	現地標準時間からの時間差を選択します。0時間を除く-2時間から+2時間までを、30分単位で選択できます。初期値は+1時間です。
3	日時	サマータイムの適用期間を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 開始: サマータイムの開始日時を選択または入力します。 • 終了: サマータイムの終了日時を選択または入力します。

補 足


- サマータイムの適用期間中に設定を変更すると、変更内容がそのまま本機の時刻に反映されます。適用期間中に設定を [無効] にした場合は、表示されている時刻が現在の時刻になるため、時刻が正しいか、確認してください。SNTP設定が有効の場合、SNTPサーバーに同期すると、正しい時刻に設定されます。
 P.177 「日付と時間」
- 設定した切り替え日時に本機の電源が入っていない場合、次回起動時に切り替えを行います。
- 切り替え後はウィークリータイマーにもサマータイムが適用されます。

注 意

切り替え日時の [開始] と [終了] は、本機に設定された時間を基準に設定してください。
 P.177 「日付と時間」

□ WEB設定

TopAccessのセッション確保時間を設定します。

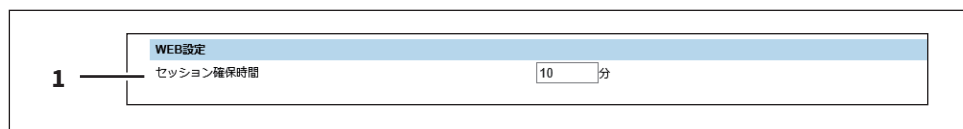

	項目名	機能説明
1	セッション確保時間	TopAccessのセッションデータを保持する時間を入力します。5から999の範囲を整数で入力します。この設定は、ファイリングボックスWebユーティリティのセッションデータを保持する時間としても適用されます。初期値は10分です。


補 足


- アクセスポリシーモードでログインしている場合、操作を行わずにセッション確保時間が経過すると、自動的にログアウトします。
- セッション確保時間の設定を変更した場合、ログイン中のユーザがTopAccessを操作すると、セッション確保時間は設定変更後の値が適用されます。また、自動的にログアウトしたことはログに保存されます。

□ ホーム設定

ユーザ認証有効時の、操作パネルの [ホーム] 初期画面を設定します。[同期設定] によって、設定が異なります。

補 足

ホームデータ同期設定の流れについては、以下を参照してください。
 P.454 「ホームデータ同期機能の設定」

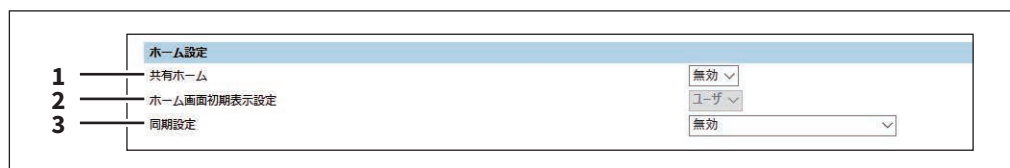[同期設定] で [無効] を選択した場合

【同期設定】で【同期にネットワークサーバーを使用する】を選択した場合


【同期設定】で【同期にMFPを使用する】を選択した場合

項目名	機能説明
1 共有ホーム	共有ホームを有効にするか無効にするかを選択します。
2 ホーム画面初期表示設定	[ホーム] 初期画面として、ユーザホームを表示させるか、共有ホームを表示させるかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • ユーザ：ユーザホームを表示させます。 • 共有：共有ホームを表示させます。
3 同期設定	[ホーム] 画面をネットワークサーバーまたはほかのMFPと同期するかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 無効：同期しません。 • 同期にネットワークサーバーを使用する：ネットワークサーバーで同期します。 • 同期にMFPを使用する：MFPで同期します。
4 サーバー名称	ネットワークサーバーの名称を入力します。
5 ポート番号	ネットワークサーバーのポート番号を入力します。
6 ユーザ名	ネットワークサーバーにアクセスするユーザ名を入力します。
7 パスワード	ネットワークサーバーにアクセスするユーザのパスワードを入力します。
8 SSL/TLS使用	ネットワークサーバーにアクセスするときに、SSL/TLSを使用するかどうかを設定します。
9 このMFPをプライマリサーバーとする	このMFPをプライマリサーバーとして同期する場合はチェックします。チェックを外すと、その他のMFPをプライマリサーバーとして同期します。
<p>注意</p> <p>FTPサーバーが無効の場合は、このMFPをプライマリサーバーに設定できません。</p> <p>📖 P.215 「FTPサーバーの設定」</p>	

	項目名	機能説明
10	サーバー名称	このMFP以外のその他のMFPをプライマリサーバーとする場合は、そのプライマリサーバーの名称を入力します。
11	ポート番号	このMFP以外のその他のMFPをプライマリサーバーとする場合は、そのプライマリサーバーのポート番号を入力します。
12	SSL/TLS使用	このMFP以外のその他のMFPをプライマリサーバーとする場合は、そのプライマリサーバーにアクセスするときに、SSL/TLSを使用するかどうかを設定します。
13	同期データ一括削除	FTPサーバーに保存されている同期データをすべて削除します。

□ ファンクションボタン割り当て


ファンクション1ボタン/ファンクション2ボタンに機能を割り当てます。

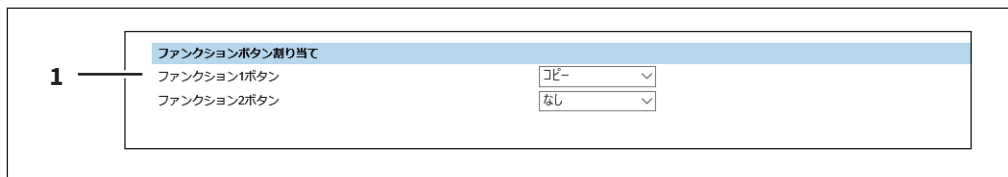

	項目名	機能説明
1	ファンクション1ボタン/ ファンクション2ボタン	割り当てる機能を選択します。

□ パネル設定

操作パネルの初期画面やジョブリストの表示順序を設定します。

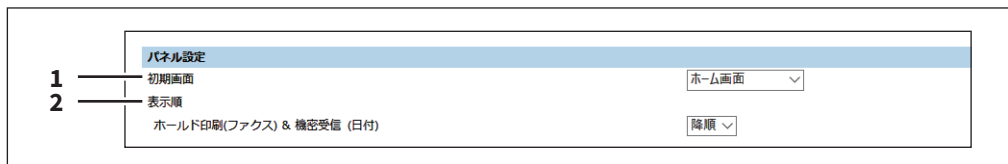

	項目名	機能説明
1	初期画面	本機の起動後に、初期画面として表示する機能を選択します。[内蔵アプリケーション] を選んだ場合、[割り当て] を押して、初期画面に設定するアプリケーションを選択します。
2	表示順	ジョブリストでの、ホールド印刷（ファクス）および機密受信ジョブの表示順序を設定します。 昇順 ：日付により昇順にジョブを表示します。 降順 ：日付により降順にジョブを表示します。

□ OCR設定

OCR機能を設定します。

	項目名	機能説明
1	言語選択	優先する第1言語/第2言語を選択します。
2	自動回転補正	自動回転をするかどうかを設定します。
3	XLSX作成方法	XLSXシートの作成方法を選択します。 <ul style="list-style-type: none">• 1ページ1シート：1ページを1シートにします。• 複数ページ1シート：複数ページを1シートにまとめます。

□ PDF/Aファイルフォーマット設定

PDF/Aファイルフォーマットの初期レベルを設定します。

	項目名	機能説明
1	デフォルト規格適合レベル	PDF/Aの規格適合レベルの初期値を選択します。 <ul style="list-style-type: none">• PDF/A-1b：PDF/A-1bを初期値にします。• PDF/A-2b：PDF/A-2bを初期値にします。

注意

OCR機能を有効にして検索可能なPDF/A-2bファイルを保存すると、選択したOCR言語によっては保存したファイルがPDF/A-2b規格に準拠しない場合があります。OCR機能を使って検索可能なPDF/Aファイルを保存するには、PDF/A-1bを選択することをお勧めします。

■ ネットワーク設定

TCP/IP、フィルタリング、IPX/SPX、AppleTalk、Bonjour、LDAP、SMB、NetWare、HTTP、SMTPクライアント、SMTPサーバー、POP3、SNTP設定、FTPクライアント、FTPサーバー、SNMP、セキュリティ設定などのネットワーク設定をセットアップすることができます。

- 📖 P.184 「基本設定」
- 📖 P.193 「フィルタリングの設定」
- 📖 P.195 「IPセキュリティの設定」
- 📖 P.207 「SMBの設定」
- 📖 P.212 「HTTPの設定」
- 📖 P.213 「WSDの設定」
- 📖 P.214 「SMTPサーバーの設定」
- 📖 P.215 「FTPサーバーの設定」
- 📖 P.216 「LDAPクライアントの設定」
- 📖 P.220 「SMTPクライアントの設定」
- 📖 P.222 「POP3クライアントの設定」
- 📖 P.224 「FTPクライアントの設定」
- 📖 P.225 「Bonjourの設定」
- 📖 P.225 「モバイルスキャン (eSCL) の設定」
- 📖 P.226 「SNMPの設定」
- 📖 P.229 「SLPの設定」
- 📖 P.230 「LLTDの設定」
- 📖 P.230 「Syslog設定」
- 📖 P.231 「IPX/SPXの設定」
- 📖 P.232 「NetWareの設定」
- 📖 P.233 「AppleTalkの設定」
- 📖 P.233 「リモート操作設定」

補足


[ネットワーク] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

□ 基本設定

基本設定では、TCP/IPやDNS、DDNSを設定します。TopAccess、SMB印刷、Raw TCPまたはLPR印刷、IPP印刷、Eメール送信、インターネットファクスの各機能を使用するには、TCP/IPを設定する必要があります。

一般設定

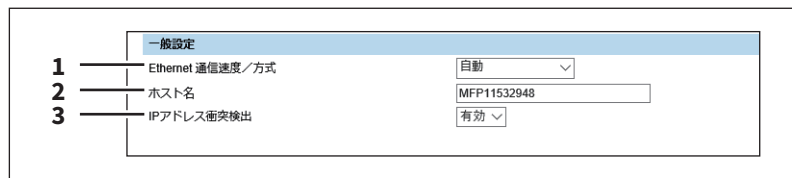

	項目名	機能説明
1	Ethernet通信速度／方式	Ethernet通信速度を選択します。初期値は〔自動〕に設定されています。
	注意	<ul style="list-style-type: none">• 特定のEthernet速度を選択する場合は、接続しているネットワークの速度と同じ設定にする必要があります。Ethernetの設定が分からない場合は、〔自動〕を選択してください。• 設定を行ってもネットワークの接続が不安定な場合は、本機の電源を一度オフにした後、再度オンにしてください。
2	ホスト名	お使いの機器のホスト名を入力します。半角の英数字、「-」を含め、63文字まで入力できます。先頭の文字と最後の文字には「-」は使用できません。初期値はMFP名称に設定されています。
3	IPアドレス衝突検出	IPアドレスの衝突を検出するかを設定します。〔有効〕に設定した場合、衝突を検出すると操作パネル上にメッセージが表示されます。初期値は〔有効〕に設定されています。

IPv4

IPv4	
1	アドレス設定方法 マニュアル ▾
2	ドメイン名の取得 有効 ▾
3	ドメインサーバアドレス取得 有効 ▾
4	WINSサーバアドレス取得 有効 ▾
5	SMTPサーバアドレス取得 無効 ▾
6	POP3サーバアドレス取得 無効 ▾
7	SMTPサーバアドレス取得 無効 ▾
8	IPアドレス
9	サブネットマスク
10	ゲートウェイ

192	168	0	12
255	255	255	0
192	168	0	1

項目名	機能説明
1 アドレス設定方法	<p>IPアドレスの設定方法を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • マニュアル：固定のIPアドレスを手動で設定します。このオプションを選択したときは、[IPアドレス] ボックスにIPアドレスを入力します。 • 自動：AutoIP機能またはDHCPを使って、IPアドレスを自動で割り付けます。ネットワークがDHCPをサポートしている場合は、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、プライマリWINSサーバアドレス、セカンダリWINSサーバアドレス、POP3サーバアドレス、SMTPサーバアドレスを自動的にDHCPサーバーから取得することができます。ネットワークがDHCPをサポートしていない場合は、AutoIP機能を使用してIPアドレスを割り付けます。 • 自動IPなし：AutoIP機能を使用せずDHCPのみを使ってIPアドレスを自動で割り付けます。ネットワークがDHCPをサポートしている場合はIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、プライマリWINSサーバアドレス、セカンダリWINSサーバアドレス、POP3サーバアドレス、SMTPサーバアドレスを自動的にDHCPサーバーから取得することができます。DHCPサーバーと通信できない場合は、前回使用したIPアドレスをそのまま使用します。
2 ドメイン名の取得	<p>ドメイン名をDHCPサーバーから自動的に取得する場合は、[有効] に設定します。この設定は [アドレス設定方法] オプションで [自動IPなし] または [自動] が設定されている場合のみ適用されます。初期値は [有効] に設定されています。</p>
<p>注意</p> <p>DHCPサーバーがドメイン名のデータを持っていない場合は、DDNS設定のドメイン名に手動で正しい値を設定しても、反映されず値が空欄になります。その場合は、この設定を [無効] に設定し、DDNS設定で正しいドメイン名を入力してください。</p> <p>📖 P.190 「DDNS」</p>	

	項目名	機能説明
3	ドメインサーバアドレス取得	ドメインサーバアドレスをDHCPサーバから自動的に取得する場合は、[有効] に設定します。この設定は [アドレス設定方法] オプションで [自動IPなし] または [自動] が設定されている場合のみ適用されます。初期値は [有効] に設定されています。
	注意	DHCPサーバがプライマリおよびセカンダリDNSサーバアドレスのデータを持っていない場合は、DNS設定のプライマリおよびセカンダリDNSサーバアドレスに手動で正しい値を設定しても、反映されず値が空欄になります。その場合は、この設定を [無効] に設定し、DNS設定で正しいプライマリおよびセカンダリDNSサーバアドレスを入力してください。 📖 P.189 「DNS」
4	WINSサーバアドレス取得	WINSサーバアドレスをDHCPサーバから自動的に取得する場合は、[有効] に設定します。この設定は [アドレス設定方法] オプションで [自動IPなし] または [自動] が設定されている場合のみ適用されます。初期値は [有効] に設定されています。
	注意	DHCPサーバがプライマリおよびセカンダリWINSサーバアドレスのデータを持っていない場合は、SMB設定のプライマリおよびセカンダリWINSサーバアドレスに手動で正しい値を設定しても、反映されず値が空欄になります。その場合は、この設定を [無効] に設定し、SMB設定で正しいプライマリおよびセカンダリWINSサーバアドレスを入力してください。 📖 P.207 「SMBの設定」
5	SMTPサーバアドレス取得	SMTPサーバアドレスをDHCPサーバから自動的に取得する場合は、[有効] に設定します。この設定は [アドレス設定方法] オプションで [自動IPなし] または [自動] が設定されている場合のみ適用されます。初期値は [無効] に設定されています。
	注意	DHCPサーバがSMTPサーバアドレスのデータを持っていない場合は、SMTPクライアント設定のSMTPサーバアドレスに手動で正しい値を設定しても、反映されず値が空欄になります。その場合は、この設定を [無効] に設定し、SMTPクライアント設定で正しいSMTPサーバアドレスを入力してください。 📖 P.220 「SMTPクライアントの設定」
6	POP3サーバアドレス取得	POP3サーバアドレスをDHCPサーバから自動的に取得する場合は、[有効] に設定します。この設定は [アドレス設定方法] オプションで [自動IPなし] または [自動] が設定されている場合のみ適用されます。初期値は [無効] に設定されています。
	注意	DHCPサーバがPOP3サーバアドレスのデータを持っていない場合は、POP3設定のPOP3サーバアドレスに手動で正しい値を設定しても、反映されず値が空欄になります。その場合は、この設定を [無効] に設定し、POP3設定で正しいPOP3サーバアドレスを入力してください。 📖 P.222 「POP3クライアントの設定」
7	SNTPサーバアドレス取得	SNTPサーバアドレスをDHCPサーバから自動的に取得する場合は、[有効] に設定します。この設定は [アドレス設定方法] オプションで [自動IPなし] または [自動] が設定されている場合のみ適用されます。初期値は [無効] に設定されています。
	注意	DHCPサーバがSNTPサーバアドレスのデータを持っていない場合は、SNTP設定のSNTPサーバアドレスに手動で正しい値を設定しても、反映されず値が空欄になります。その場合は、この設定を [無効] に設定し、SNTP設定で正しいSNTPサーバアドレスを入力してください。 📖 P.178 「SNTP設定」

	項目名	機能説明
8	IPアドレス	[アドレス設定方法] ボックスで [マニュアル] を選択したときに、お使いの機器に設定する固定のIPアドレスを入力します。第1オクテットは1~126、128~223、第2~第4オクテットは0~255の設定が可能です。
9	サブネットマスク	[アドレス設定方法] ボックスで [マニュアル] を選択したときに、必要に応じてサブネットマスクを入力します。0 0 0 0~255 255 255 255の範囲で設定します。 ただし、0.0.0.0 と 255.255.255.255は設定できません。
10	ゲートウェイ	[アドレス設定方法] ボックスで [マニュアル] を選択したときに、必要に応じてゲートウェイアドレスを入力します。0 0 0 0~255 255 255 255の範囲で設定します。

IPv6

1 — IPv6使用 [有効]

2 — リンクローカルアドレス fe80::280:91ff:feaf:fa94

3 — 手動

4 — ステートレスアドレスを使用する

5 — ステートフルアドレスを使用する

No.	IPアドレス	プレフィックス長
1:		0
2:		0
3:		0
4:		0
5:		0
6:		0
7:		0

IPアドレス	プレフィックス長	ゲートウェイ
	0	

	項目名	機能説明
1	IPv6使用	IPv6プロトコルの有効/無効を選択します。初期値は [有効] に設定されています。
2	リンクローカルアドレス	自動的に生成されたIPv6用の固有なIPアドレスを表示します。

	項目名	機能説明
3	手動	IPv6アドレスを手動で設定します。設定できるIPv6アドレスは1個です。 IPアドレス ：本機のIPアドレスを入力します。 1:0:0:0:0:0:0:0～ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffffの範囲で設定します。 プレフィックス長 ：IPv6のプレフィックス長を入力します。0～128の範囲で設定します。初期値は「0」に設定されています。 ゲートウェイ ：デフォルトゲートウェイのアドレスを入力します。 1:0:0:0:0:0:0:0～ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffffの範囲で設定します。 設定の取得にDHCPv6を使用する ：DHCPv6サーバーから通知されるDNSサーバーのIPv6アドレスなどのオプション情報を使用します。
	補足 <ul style="list-style-type: none"> • マニュアルを選択した場合、ステートフルアドレスは設定できません。 • IPv6アドレスが重複した場合は、DAD（Duplicate Address Detection）機能にて検知し、本機のタッチパネルに通知します。 	
4	ステートレスアドレスを使用する	ルーターから通知されるIPv6アドレス（ステートレスアドレス）を自動で取得します。 <ul style="list-style-type: none"> • IPアドレス取得にDHCPv6を使用する（M flag）：ステートレスのネットワーク環境で、IPv6サーバーから通知されるIPv6アドレスを取得します。 • 設定の取得にDHCPv6を使用する（O flag）：ステートレスのネットワーク環境で、DHCPv6サーバーから通知されるDNSサーバーのIPv6アドレスなどのオプション情報を使用します。 • FQDNオプション：IPアドレス取得にDHCPv6を使用するを選択した場合、FQDNオプションを選択できます。FQDNオプションを選択した場合、アップデート方法を「サーバ」または「クライアント」から選択します。初期値は「サーバ」に設定されています。 • IPアドレス：ステートレスアドレスを表示します。最大7個までのIPv6アドレスを保持することができます。
	補足 本機がMフラグに“0”が設定されているRA（Router Advertisement）をルーターから受信した場合は、DHCPv6機能は動作しません。ルーターの設定でRAのMフラグの設定を“1”に変更した場合は、DHCPv6機能を動作させるために本機の電源を一度オフにした後、再度オンにしてください。	
5	ステートフルアドレスを使用する	DHCPv6サーバーから通知されるIPv6アドレス（ステートフルアドレス）を自動で取得します。 <ul style="list-style-type: none"> • IPアドレス取得にDHCPv6を使用する：DHCPv6サーバーから通知されるIPv6アドレスを使用します。 • 設定の取得にDHCPv6を使用する：DHCPv6サーバーから通知されるIPv6アドレス以外のDNSサーバーのIPv6アドレスなどのオプション情報を使用します。 • FQDNオプション：IPアドレス取得にDHCPv6を使用するを選択した場合、FQDNオプションを選択できます。FQDNオプションを選択した場合、アップデート方法を「サーバ」または「クライアント」から選択します。初期値は「サーバ」に設定されています。 • IPアドレス：取得したステートフルアドレス、プレフィックス長、ゲートウェイを表示します。

DNS

DNSを使用してSMTPサーバー、POP3サーバー、およびLDAPサーバーの指定にFQDNを設定したい場合に、DNSサーバーを有効にします。

補足

DNSサービスが有効であり、DNSサーバーがダイナミックDNSサービスをサポートしている場合は、同時にDDNSセッションも設定してください。

📖 P.190 「DDNS」

1 — DNS使用
2 — プライマリDNSサーバーアドレス
3 — セカンダリDNSサーバーアドレス
4 — プライマリDNSサーバーアドレス(IPv6)
5 — セカンダリDNSサーバーアドレス(IPv6)

	項目名	機能説明
1	DNS使用	DNSサーバーの有効／無効を選択します。初期値は「有効」に設定されています。
2	プライマリDNSサーバーアドレス	DNSサービスが有効な場合に、プライマリDNSサーバーのIPアドレスを指定します。0 0 0 0～255 255 255 255の範囲で設定します。
3	セカンダリDNSサーバーアドレス	DNSサービスが有効な場合に、必要に応じてセカンダリDNSサーバーのIPアドレスを指定します。0 0 0 0～255 255 255 255の範囲で設定します。
4	プライマリDNSサーバーアドレス (IPv6)	IPv6でDNSサービスが有効な場合に、プライマリDNSサーバーのIPアドレスを指定します。1:0:0:0:0:0:0:0～ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffffの範囲で設定します。
5	セカンダリDNSサーバーアドレス (IPv6)	IPv6でDNSサービスが有効な場合に、必要に応じてセカンダリDNSサーバーのIPアドレスを指定します。1:0:0:0:0:0:0:0～ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffffの範囲で設定します。

補足

TCP/IPの設定で「ドメインサーバーアドレス取得」オプションを有効にした場合は、DHCPサーバーからプライマリDNSサーバーアドレスとセカンダリDNSサーバーアドレスを取得し、適切なIPアドレスが自動的に入力されます。


📖 P.184 「基本設定」

DDNS

DDNSでは、DNSサーバーがダイナミックDNSをサポートしている場合に、ダイナミックDNSサービスを有効にすることができます。


注意

- 本機においてDDNSでセキュリティを使用する場合、WindowsのDNSのレコードを更新するサーバーと本機の時刻の設定がサーバーのアカウントポリシーに記載されている時間以上ずれている場合、セキュリティを使用したDNSの更新に失敗します。DNSサーバーの時刻の確認をして、本機との時刻を合わせてください。
- DDNSを使用している環境で、DHCPを使って本機のIPアドレスを割り当てている場合は、DHCP Server's Scope OptionsまたはServer Optionで「006 DNS Servers」および「015 DNS Domain Name」を有効にします。

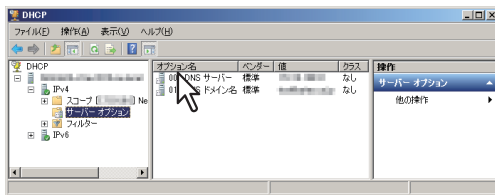



- DDNSを有効にする場合は、DNSサーバーの前方参照ゾーンおよび逆引き参照ゾーンで、「動的更新」設定項目が「非セキュリティ保護およびセキュリティ保護」、または「セキュリティ保護のみ」に設定されていることを確認してください（Windows Serverの場合）。DNSサーバーの設定が「セキュリティ保護のみ」に設定されている場合は、本機のDDNS設定でセキュリティの設定を行ってください。

前方参照ゾーン
(Windows Server 2019)

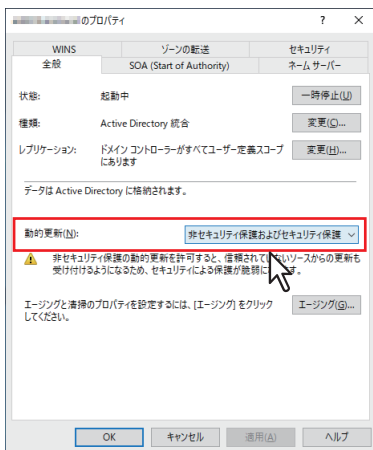

逆引き参照ゾーン
(Windows Server 2019)

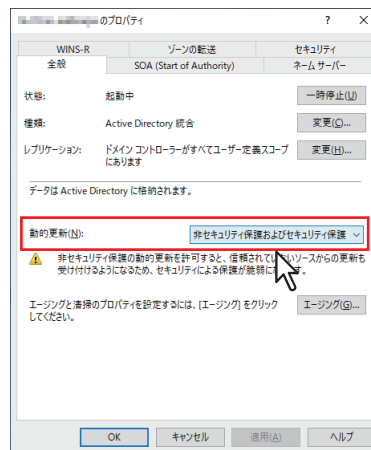

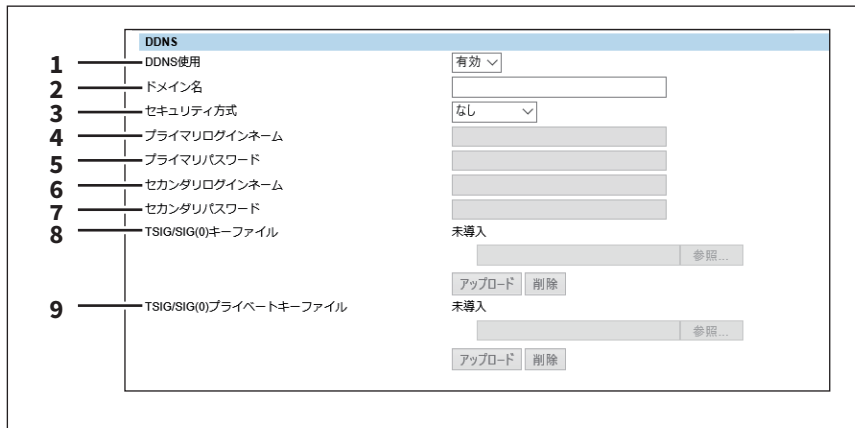

項目名	機能説明
1 DDNS使用	ダイナミックDNSサービスの有効／無効を選択します。初期値は [有効] に設定されています。
2 ドメイン名	ダイナミックDNSサービスを使用してDNSサーバーに登録する本機のドメイン名を入力します。半角英数字と記号 (= ; # ¥を除く) で96文字まで入力できます。
<p>補足</p> <p>TCP/IPの設定で [ドメイン名の取得] オプションを有効にした場合は、DHCPサーバーからドメイン名を取得することができます。</p> <p>📖 P.184 「基本設定」</p>	
3 セキュリティ方式	<p>セキュリティ方式を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • なし 非セキュアな状態でDDNSアップデートを行います。 • GSS-TSIG GSS-TSIGを使用してセキュアなDDNSを行います。ログインネームとパスワードが設定可能です。ログインネームとパスワードが設定されていない場合は、セキュアなDDNSは行われません。 • TSIG TSIGを使用してセキュアなDDNSを行います。キーファイルとプライベートキーファイルをアップロードする必要があります。2つのファイルがアップロードされていない場合は、セキュリティ設定が行われません。 • SIG (0) SIG (0) を使用してセキュアなDDNSを行います。キーファイルとプライベートキーファイルをアップロードする必要があります。2つのファイルがアップロードされていない場合は、セキュリティ設定が行われません。
4 プライマリログインネーム	セキュリティ方式でGSS-TSIGを選択した場合は、プライマリログインネームを指定します。半角英数字と記号 (= ; # ¥を除く) で128文字まで入力できます。
5 プライマリパスワード	セキュリティ方式でGSS-TSIGを選択した場合は、プライマリパスワードを指定します。半角英数字と記号 (= ; # ¥を除く) で128文字まで入力できます。
6 セカンダリログインネーム	セキュリティ方式でGSS-TSIGを選択した場合は、セカンダリログインネームを指定します。半角英数字と記号 (= ; # ¥を除く) で128文字まで入力できます。

	項目名	機能説明
7	セカンダリパスワード	セキュリティ方式でGSS-TSIGを選択した場合は、セカンダリパスワードを指定します。半角英数字と記号(= ; # ¥を除く)で128文字まで入力できます。
8	TSIG/SIG (0) キーファイル	TSIGおよびSIG (0) で使用するキーファイルを、アップロードまたは削除する場合に設定します。 アップロードする場合は、[参照] をクリックしキーファイルを指定して、[アップロード] をクリックします。 削除する場合は、[削除] をクリックします。
9	TSIG/SIG (0) プライベート キーファイル	TSIGおよびSIG (0) で使用するプライベートキーファイルを、アップロードまたは削除する場合に設定します。 アップロードする場合は、[参照] をクリックしキーファイルを指定して、[アップロード] をクリックします。 削除する場合は、[削除] をクリックします。

LLMNR

	項目名	機能説明
1	LLMNR	LLMNRの有効/無効を選択します。初期値は [有効] に設定されています。

□ フィルタリングの設定

本機へアクセスするクライアントを制限したい場合は、フィルタリングを設定します。フィルタリングの設定は、IPアドレスまたはMACアドレスで指定することができます。

注意

IPアドレスのフィルタリング設定よりもMACアドレスのフィルタリング設定の方が、より優先的に使用されます。

フィルタリング

保存 キャンセル

1 — IPフィルタリング使用 無効 ▾

2 — IPフィルタリングルール 許可 ▾

*ポート番号が未設定の場合、すべてのポートがフィルタの対象となります。

IPフィルタリング	開始アドレス				終了アドレス				ポート番号
フィルタ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
フィルタ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	
フィルタ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	
フィルタ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	
フィルタ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	
フィルタ 6	0	0	0	0	0	0	0	0	
フィルタ 7	0	0	0	0	0	0	0	0	
フィルタ 8	0	0	0	0	0	0	0	0	
フィルタ 9	0	0	0	0	0	0	0	0	
フィルタ 10	0	0	0	0	0	0	0	0	

4 — ICMPフィルタを適用する 無効 ▾

5 — MACアドレス フィルタリング使用 無効 ▾

6 — MACアドレス フィルタリングルール 許可 ▾


MACアドレス フィルタリング	MACアドレス			
フィルタ 1				
フィルタ 2				
フィルタ 3				
フィルタ 4				
フィルタ 5				
フィルタ 6				
フィルタ 7				
フィルタ 8				
フィルタ 9				
フィルタ 10				

	項目名	機能説明
1	IPフィルタリング使用	IPアドレスでフィルタリングをする場合、[有効] に設定します。この設定を [有効] にすると、[IPフィルタリングルール] で選択した条件で、[IPフィルタリング] で指定したIPアドレスが設定されたネットワーク上の機器からのアクセスを制限します。初期値は [無効] に設定されています。
	注意	IPフィルタリングは、IPv4で構築されたネットワーク環境でのみ有効となります。IPv6のネットワーク環境では使用できません。IPv6の環境でフィルタリングをしたい場合は、MACアドレスでフィルタリングしてください。
2	IPフィルタリングルール	IPフィルタリングの条件を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 許可：[IPフィルタリング] で指定したIPアドレスが設定されたネットワーク上の機器からのアクセスを、許可します。 • 拒否：指定したIPアドレスが設定された機器からのアクセスを拒否します。





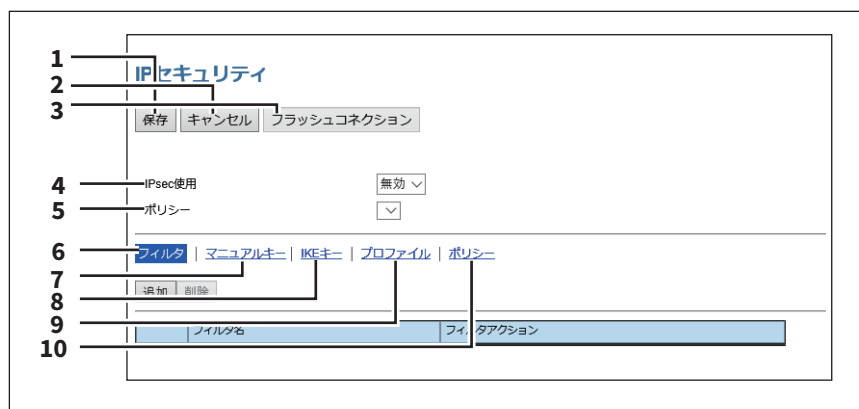

	項目名	機能説明
3	IPフィルタリング	IPフィルタリングするクライアントの開始IPアドレスと終了IPアドレスおよびポート番号を入力します。最大10個の範囲を指定することができます。
	注意	IPアドレスは、IPv4のアドレスのみ指定できます。IPv6のアドレスは指定できません。
4	ICMPフィルタを適用する	Internet Control Message Protocol (インターネット制御通知プロトコル) をフィルタリングする場合、[有効] に設定します。初期値は [無効] に設定されています。
5	MACアドレス フィルタリング 使用	MACアドレスでフィルタリングをする場合、[有効] に設定します。この設定を [有効] にすると、[MACアドレス フィルタリングルール] で選択した条件で、[MACアドレス フィルタリング] で指定したMACアドレスが割り当てられたネットワーク上の機器からのアクセスを制限します。初期値は [無効] に設定されています。
6	MACアドレス フィルタリング ルール	MACアドレスフィルタリングの条件を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 許可 : [MACアドレス フィルタリング] で指定したMACアドレスが割り当てられたネットワーク上の機器からのアクセスを許可します。 • 拒否 : 指定したMACアドレスが割り当てられた機器からのアクセスを拒否します。
7	MACアドレス フィルタリング	MACアドレスフィルタリングするクライアントのMACアドレスを入力します。最大10個のアドレスを指定することができます。

□ IPセキュリティの設定

IPセキュリティ機能を使用すると、IPsec（IP Security Protocol）による暗号化通信が可能となります。



	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	IPセキュリティの設定を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	IPセキュリティの設定を中止します。
3	[フラッシュコネクション] ボタン	IPsec通信に使用するキーの漏えいや、セキュリティへの侵害が発生した場合、フラッシュコネクション機能を使用して、現在のセッションを手動で消去（フラッシュ）し、新しいセッションを開始させることができます。また、何らかの理由によりSAD（Security Association Database）の情報を消去したい場合にも、フラッシュコネクション機能で情報を消去することができます。
4	IPsec使用	IPsecの有効／無効を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：IPsecを有効にします。 • 無効：IPsecを無効にします。
5	ポリシー	IPsecで使用するポリシーを選択します。 IPsecによる暗号化通信を行うには、お使いになる環境に合わせたIPsecのポリシーを作成する必要があります。 P.206 「[ポリシーの追加] / [ポリシーの修正] 画面」
6	フィルタ	IPsec環境のフィルタを作成します。 [追加] ボタン ：[フィルタの追加] 画面でフィルタを追加できます。 P.197 「[フィルタの追加] / [フィルタの修正] 画面」 [削除] ボタン ：削除するフィルタにチェックを付けてからクリックするとフィルタを削除できます。 フィルタ名 ：登録されているフィルタ名をクリックすると内容を修正できます。 P.197 「[フィルタの追加] / [フィルタの修正] 画面」 フィルタアクション ：登録されているフィルタのアクションを表示します。
7	マニュアルキー	IPsecのマニュアルキーを設定します。 [追加] ボタン ：[マニュアルキーの追加] 画面でマニュアルキーを追加できます。 P.199 「[マニュアルキー追加] / [マニュアルキーの修正] 画面」 [削除] ボタン ：削除するマニュアルキーにチェックを付けてからクリックするとマニュアルキーを削除できます。 マニュアルキー名 ：登録されているマニュアルキー名をクリックすると内容を修正できます。 P.199 「[マニュアルキー追加] / [マニュアルキーの修正] 画面」 暗号化アルゴリズム ：登録されている暗号化アルゴリズムを表示します。

	項目名	機能説明
8	IKEキー	<p>IPsecのIKEキーを設定します。</p> <p>[追加] ボタン：[IKEの追加] 画面でIKEキーを追加できます。  P.201 「[IKEの追加] / [IKEの修正] 画面」</p> <p>[削除] ボタン：削除するキー名にチェックを付けてからクリックするとキーを削除できます。</p> <p>キー名：登録されているキー名をクリックすると内容を修正できます。  P.201 「[IKEの追加] / [IKEの修正] 画面」</p> <p>IKEタイプ：登録されているIKEタイプを表示します。</p>
9	プロファイル	<p>IPsecの環境に合わせて「フィルタ」と「マニュアルキー」または「IKEキー」を作成し、それらを組み合わせて「プロファイル」を作成します。</p> <p>[追加] ボタン：[プロファイルの追加] 画面でプロファイルを追加できます。  P.204 「[プロファイルの追加] / [プロファイルの修正] 画面」</p> <p>[削除] ボタン：削除するプロファイル名にチェックを付けてからクリックするとプロファイルを削除できます。</p> <p>プロファイル名：登録されているプロファイル名をクリックすると内容を修正できます。  P.204 「[プロファイルの追加] / [プロファイルの修正] 画面」</p> <p>プロファイルモード：登録されているプロファイルのモードを表示します。</p>
10	ポリシー	<p>登録済みのプロファイルを組み合わせるIPsecで使用するポリシーを作成します。</p> <p>[追加] ボタン：[ポリシーの追加] 画面でポリシーを追加できます。  P.206 「[ポリシーの追加] / [ポリシーの修正] 画面」</p> <p>[削除] ボタン：削除するポリシー名にチェックを付けてからクリックするとポリシーを削除できます。</p> <p>ポリシー名：登録されているポリシー名をクリックすると内容を修正できます。  P.206 「[ポリシーの追加] / [ポリシーの修正] 画面」</p>

【フィルタの追加】 / 【フィルタの修正】 画面

フィルタの [追加] ボタン、または登録済みのファイル名をクリックすると表示します。
IPsecのフィルタを作成します。

	項目名	機能説明
1	[OK] ボタン	設定したフィルタを保存します。
2	[キャンセル] ボタン	フィルタの登録を中止します。
3	[リセット] ボタン	設定した内容をリセットして、初期の状態に戻します。
4	フィルタ名	フィルタの名前を入力します。半角の英数字や「# % & + ¥ ' ; , " =」以外の記号で、最大63文字まで入力できます。
5	インターネットプロトコルバージョン	IPsecを使用するIPのバージョンを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • IPv4：IPsecをIPv4環境で使用する場合に選択します。 • IPv6：IPsecをIPv6環境で使用する場合に選択します。
6	発信元アドレス	フィルタを適用させる通信の発信元のアドレスとして、本機のIPアドレスが設定されます。ボックスには「自分のIPアドレス」と表示されます。この項目を変更することはできません。

	項目名	機能説明
7	宛先アドレス	フィルタを適用させる通信の宛先のアドレスを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 特定のIPアドレス：特定の宛先をIPアドレスで設定します。アドレスの入力ボックスにIPアドレスを入力します。 • サブネット/プレフィックス：宛先をIPアドレスとサブネットマスクで設定します。アドレスの入力ボックスにIPアドレスとサブネットマスクのプレフィックス値を直接入力します。 • FQDN：宛先をFQDNで設定します。アドレスの入力ボックスにFQDNを入力します。半角の英数字、「- .」を含め、255文字まで入力できます。先頭の文字と最後の文字には「- .」は使用できません。 • 任意のIPアドレス：任意の宛先を設定します。
8	プロトコルタイプ	フィルタに使用するプロトコルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 任意：任意のプロトコルを使用します。 • TCP：TCPのみを使用します。 • UDP：UDPのみを使用します。 • ICMP：ICMPのみを使用します。
9	発信ポート	発信元のポート番号を設定します。プロトコルタイプでTCPまたはUDPを選択した場合のみ、設定することができます。 <ul style="list-style-type: none"> • 任意：任意の発信ポートを使用します。 • ポート番号：発信ポート番号を設定します。ポート番号の入力ボックスにポート番号を入力します。
10	宛先ポート	宛先のポート番号を設定します。プロトコルタイプでTCPまたはUDPを選択した場合のみ、設定することができます。 <ul style="list-style-type: none"> • 任意：任意の宛先ポートを使用します。 • ポート番号：宛先ポート番号を設定します。ポート番号の入力ボックスにポート番号を入力します。
11	フィルタアクション	フィルタの動作を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 許可：指定した宛先からのアクセスを許可します。 • ブロック：指定した宛先からのアクセスを拒否します。 • セキュリティのネゴシエート：指定した宛先とIPsec通信を行います。なお、この項目を設定した場合は、IPsec通信に使用するセキュリティプロトコルタイプを以下から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> - ESP：ESP（Encapsulating Security Payload）を使用します。 - AH：AH（Authentication Header）を使用します。

【マニュアルキー追加】 / 【マニュアルキーの修正】 画面

マニュアルキーの「追加」ボタン、または登録済みのマニュアルキー名をクリックすると表示します。IPsecのマニュアルキーを設定します。

項目名	機能説明
1 [OK] ボタン	設定したキーを保存します。
2 [キャンセル] ボタン	キーの登録を中止します。
3 [リセット] ボタン	設定した内容をリセットして、初期の状態に戻します。
4 マニュアルキー名	マニュアルキーの名前を入力します。半角の英数字や「# % & + ¥ ' ; , " =」以外の記号で、最大63文字まで入力できます。
5 暗号化アルゴリズム	暗号化アルゴリズムを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> なし：暗号化しません。 AES-256-CBC：AES-CBC（256ビット）を使用します。 AES-192-CBC：AES-CBC（192ビット）を使用します。 AES-128-CBC：AES-CBC（128ビット）を使用します。 3DES-CBC：3DES-CBCを使用します。 DES-CBC：DES-CBCを使用します。

	項目名	機能説明
6	ハッシュアルゴリズム	ハッシュアルゴリズムを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • SHA1 : SHA1を使用します。 • MD5 : MD5を使用します。 • AES-XCBC-MAC : AES-XCBC-MACを使用します。
7	インバウンドキー	受信側のキーを選択します。
	セキュリティパラメータインデックス	識別用のセキュリティパラメータインデックス (SPI) を指定します。256から4095までの値を入力できます。
	ESP暗号化キー	ESP (Encapsulating Security Payload) の暗号化キーを入力します。
	ESP認証キー	ESP (Encapsulating Security Payload) の認証キーを入力します。
	AH認証キー	AH (Authentication Header) の認証キーを入力します。
8	アウトバウンドキー	送信先向けのキーを選択します。
	セキュリティパラメータインデックス	識別用のセキュリティパラメータインデックス (SPI) を指定します。256から4095までの値を入力できます。
	ESP暗号化キー	ESP (Encapsulating Security Payload) の暗号化キーを入力します。
	ESP認証キー	ESP (Encapsulating Security Payload) の認証キーを入力します。
	AH認証キー	AH (Authentication Header) の認証キーを入力します。

[IKEの追加] / [IKEの修正] 画面

IKEキーの「追加」ボタン、または登録済みのキー名をクリックすると表示します。
IPsecのIKEキーを設定します。

1 **IKEの追加**

2

3 設定を有効にする為にメインウィンドウの保存ボタンをクリックしてください。

4 IKE キー名

5 **IKEタイプ**
IKEバージョン
 IKEv1(メインモード)
認証方法 [注意: この選択はすべてのIKEv1設定に適用されます。]
 証明書
 事前共有キー
 IKEv2
認証方法
 証明書
 事前共有キー
ローカルID IPアドレス
リモートID IPアドレス

6 **セッションキー設定**
新しいキーの生成間隔 /秒 PFSを有効

7 **フィルタIKE トランスフォーム**
整合性
 SHA1
 SHA256
 MD5
 AES-XCBC-MAC
暗号化
 AES-256-CBC
 AES-192-CBC
 AES-128-CBC
 AES-CTR
 3DES-CBC
 DES-CBC
Diffie-Hellmanアルゴリズム | MODP 1024 (Group 2) |

1 **IKEの修正**

2

3 設定を有効にする為にメインウィンドウの保存ボタンをクリックしてください。

4 IKE キー名

5 **IKEタイプ**
IKEバージョン
 IKEv1(メインモード)
認証方法 [注意: この選択はすべてのIKEv1設定に適用されます。]
 証明書
 事前共有キー
 IKEv2
認証方法
 証明書
 事前共有キー
ローカルID IPアドレス
リモートID IPアドレス

6 **セッションキー設定**
新しいキーの生成間隔 /秒 PFSを有効

7 **フィルタIKE トランスフォーム**
整合性
 SHA1
 SHA256
 MD5
 AES-XCBC-MAC
暗号化
 AES-256-CBC
 AES-192-CBC
 AES-128-CBC
 AES-CTR
 3DES-CBC
 DES-CBC
Diffie-Hellmanアルゴリズム | MODP 1024 (Group 2) |

	項目名	機能説明
1	[OK] ボタン	設定したキーを保存します。
2	[キャンセル] ボタン	キーの登録を中止します。
3	[リセット] ボタン	設定した内容をリセットして、初期の状態に戻します。
4	IKEキー名	IKEキーの名前を入力します。半角の英数字や「# % & + ¥ ' ; , " =」以外の記号で、最大63文字まで入力できます。
	補足	最大で30個のIKEキーを作成することができます。
5	IKEタイプ	
	IKEv1 (メインモード)	<p>IKEv1を使用します。</p> <p>証明書：電子証明書により認証する場合に選択します。この項目を選択するには、あらかじめ本機にIPsec用証明書がインストールされている必要があります。</p> <p>事前共有キー：あらかじめ通信相手と鍵情報を交換して認証する場合に選択します。入力ボックスに通信相手と共有する鍵情報を入力します。半角の英数字や「& < "」以外の記号で、最大で128文字まで入力できます。</p>
	注意	複数のIKEv1の事前共有キーを登録すると、最後に登録した事前共有キーのみ有効になります。
	IKEv2	<p>IKEv2を使用します。</p> <p>証明書：電子証明書により認証する場合に選択します。この項目を選択するには、あらかじめ本機にIPsec用証明書がインストールされている必要があります。</p> <p>事前共有キー：あらかじめ通信相手と鍵情報を交換して認証する場合に選択します。入力ボックスに通信相手と共有する鍵情報を入力します。半角の英数字や「& < "」以外の記号で、最大で128文字まで入力できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ローカルID：IPアドレス、FQDN、Email、Key-IDから選択します。Key-IDを選択した場合は、対応した値を入力します。半角の英数字や「& < "」以外の記号で、最大で128文字まで入力できます。 • リモートID：IPアドレス、FQDN、Email、Key-IDから選択します。FQDN、Email、Key-IDを選択した場合は、対応した値を入力します。Key-IDを選択した場合は、対応した値を入力します。半角の英数字や「& < "」以外の記号で、最大で128文字まで入力できます。Emailを選択した場合は、半角の英数字で、最大で192文字まで入力できます。FQDNを選択した場合は、半角の英数字、「- .」を含め、255文字まで入力できます。先頭の文字と最後の文字には「- .」は使用できません。
6	セッションキー設定	
	新しいキーの生成間隔	<p>IPsec通信の鍵情報を生成しなおす間隔を秒単位で入力します。60秒～604,800秒（7日間）の範囲で設定します。</p> <p>PFSを有効：IKEでPFS（Perfect Forward Secrecy）機能を使う場合、チェックボックスをオンにします。</p>

	項目名	機能説明
7	フィルタIKEトランスフォーム	
	整合性	IKEで使用する認証アルゴリズムを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • SHA1 : SHA1を使用します。 • SHA256 : SHA256を使用します。 • MD5 : MD5を使用します。 • AES-XCBC-MAC : AES-XCBC-MACを使用します。
	暗号化	IKEで使用する暗号アルゴリズムを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • AES-256-CBC : AES-CBC (256ビット) を使用します。 • AES-192-CBC : AES-CBC (192ビット) を使用します。 • AES-128-CBC : AES-CBC (128ビット) を使用します。 • AES-CTR : AES-CTRを使用します。 • 3DES-CBC : 3DES-CBCを使用します。 • DES-CBC : DES-CBCを使用します。
	Diffie-Hellmanアルゴリズム	IKEで使用するDiffie-Hellmanグループを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • MODP 768 (Group 1) : 768ビットのMODPグループを使用します。 • MODP 1024 (Group 2) : 1024ビットのMODPグループを使用します。 • MODP 2048 (Group 14) : 2048ビットのMODPグループ14を使用します。 • MODP 2048 (Group 24) : 2048ビットのMODPグループ24を使用します。 • 楕円曲線 P-256 (グループ 19) : 楕円曲線 P-256を使用します。 • 楕円曲線 P-384 (グループ 20) : 楕円曲線 P-384を使用します。 • 楕円曲線 P-521 (グループ 21) : 楕円曲線 P-521を使用します。

【プロファイルの追加】 / 【プロファイルの修正】 画面

プロファイルの「追加」ボタン、または登録済みのプロファイル名をクリックすると表示します。
登録済みのフィルタとマニュアルキーまたはIKEキーを組み合わせることでIPsec環境のプロファイルを作成します。

1 [OK] [キャンセル] [リセット] 設定を有効にする為メインウィンドウの保存ボタンをクリックしてください。

2 **プロファイルの追加**

3

4 プロファイル名

5 **トンネル設定**
トンネルモード No
IPv4/IPv6 アドレス

6 **キーの選択**
キー TEST001(IKEv1)

7 **プロポーサル**
ESPトランスフォーム AHトランスフォーム セッションキー設定

8 **IPフィルタ**

適用順変更	フィルタ名	フィルタアクション	宛先アドレス
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Test	セキュリティのネゴシエート	任意のIPアドレス

1 [OK] [キャンセル] [リセット] 設定を有効にする為メインウィンドウの保存ボタンをクリックしてください。

2 **プロファイルの修正**

3

4 プロファイル名 TEST001

5 **トンネル設定**
トンネルモード No
IPv4/IPv6 アドレス

6 **キーの選択**
キー TEST001(IKEv1)

7 **プロポーサル**
ESPトランスフォーム AHトランスフォーム セッションキー設定

8 **IPフィルタ**

適用順変更	フィルタ名	フィルタアクション	宛先アドレス
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> TEST001	セキュリティのネゴシエート	任意のIPアドレス

	項目名	機能説明
1	[OK] ボタン	設定したプロファイルを保存します。
2	[キャンセル] ボタン	プロファイルの登録を中止します。
3	[リセット] ボタン	設定した内容をリセットして、初期の状態に戻します。

	項目名	機能説明
4	プロファイル名	プロファイルの名前を入力します。半角の英数字や「-」の記号で、最大63文字まで入力できます。
	補足	最大で30個のプロファイルを作成することができます。
5	トンネル設定	
	トンネルモード	IPsec通信にトンネルモードを使用するかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • Yes：トンネルモードを使用します。 • No：トンネルモードを使用しません。（トランスポートモードを使用します。）
	IPv4/IPv6アドレス	トンネルモードの使用時にデータの暗号化／復号化などを行う、ゲートウェイのIPアドレスを入力します。
6	キーの選択	
	キー	本機に登録されているIKEキー設定が表示されます。プロファイルに適用するキーを選択します。
7	プロポーサル	
	ESPトランスフォーム	ESPに適用するトランスフォームを設定します。 整合性 ：ESPで使用する認証アルゴリズムを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • SHA1：SHA1を使用します。 • MD5：MD5を使用します。 • AES-XCBC：AES-XCBCを使用します。 • AES-128-GCM：AES-128-GCMを使用します。 暗号化 ：ESPで使用する暗号アルゴリズムを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • AES-256-CBC：AES-CBC（256ビット）を使用します。 • AES-192-CBC：AES-CBC（192ビット）を使用します。 • AES-128-CBC：AES-CBC（128ビット）を使用します。 • AES-128-GCM：AES-GCM（128ビット）を使用します。 • AES-CTR：AES-CTRを使用します。 • 3DES-CBC：3DES-CBCを使用します。 • DES-CBC：DES-CBCを使用します。 • なし：暗号化をしません。
	AHトランスフォーム	AHに適用するトランスフォームを設定します。 整合性 ：AHで使用する認証アルゴリズムを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • SHA1：SHA1を使用します。 • MD5：MD5を使用します。 • AES-XCBC：AES-XCBCを使用します。
	セッションキー設定	IPsec通信に使用するセッションキーを設定します。 セッションキー設定 ：セッションキーを生成しなおす間隔を設定します。生成間隔は、時間またはデータ量で設定することができます。設定したい方法のチェックボックスをオンにして、ボックスに数値を入力します。 <ul style="list-style-type: none"> • 新しいキーの生成間隔 [] /秒：キーの生成間隔を時間（秒）で設定します。180～86,400秒（24時間）の範囲で設定します。 • 新しいキーの生成間隔 [] /キロバイト：キーの生成間隔をデータ量（キロバイト）で設定します。20,480～214,783,647KBの範囲で設定します。
	IPCOMPトランスフォーム	IPCOMPトランスフォームを使用する場合は選択します。

	項目名	機能説明
8	IPフィルタ	本機に登録されているフィルタ設定がリストで表示されます。プロファイルに適用するフィルタのチェックボックスをオンにします。なお、複数のフィルタが登録されている場合は、リストの並び順を変更することもできます。並び順を変えたいフィルタの [MOVE] 欄をクリックし、[上に移動] / [下に移動] をクリックすると、フィルタを上/下に移動させることができます。

【ポリシーの追加】 / 【ポリシーの修正】 画面


ポリシーの [追加] ボタン、または登録済みのポリシー名をクリックすると表示します。登録済みのプロファイルを組み合わせて、IPsecで使用するポリシーを作成します。

	項目名	機能説明
1	[OK] ボタン	設定したポリシーを保存します。
2	[キャンセル] ボタン	ポリシーの登録を中止します。
3	ポリシー名	ポリシーの名前を入力します。半角の英数字や「# % & + ¥ ' ; , " =」以外の記号で、最大63文字まで入力できます。
	補足 最大で10個のポリシーを作成することができます。	
4	プロファイル名	ポリシーに適用するプロファイルを選択します。プロファイルは複数選択することができます。

□ SMBの設定

SMBでは、SMBネットワークの各プロパティを設定し、Microsoft Windowsネットワークによる本機へのアクセスや、SMB印刷を有効にします。SMBを有効にすると、SMB印刷が利用可能になるほか、本機の共有フォルダを参照できるようになります。また、異なるサブネット間のファイル共有やプリンタ共有をWINSサーバーを使って解決している場合は、WINSサーバーアドレスを指定します。

	項目名	機能説明
1	SMBサーバプロトコル	SMBの有効／無効を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：SMBを有効にします。 • 無効：SMBを無効にします。
2	制限	SMBで制限を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • なし：SMBで制限しない場合に選択します。 • プリント共有：共有フォルダの参照のみ有効にし、本機のSMB印刷を無効にします。 • ファイル共有：SMB印刷のみ有効にし、本機の共有フォルダの参照を無効にします。
3	NetBIOS名	Windowsネットワーク上で表示される本機の名称を入力します。標準の設定では、「MFP<NICシリアル番号>」がNetBIOS名として設定されています。
	注意	NetBIOS名は、半角英数字と「-」（ハイフン）のみを使用して入力してください。それ以外の文字を使用して入力した場合は、警告メッセージが表示されます。

	項目名	機能説明
4	ログオン	<p>本機が所属するワークグループ名またはドメイン名を入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ワークグループ：本機をワークグループに参加させる場合は、ワークグループ名を入力します。すべてのクライアントコンピュータは、ユーザ名やパスワードを使用せずに本機にアクセスすることができます。 • ドメイン：本機をドメインにログオンさせる場合は、ドメイン名を入力します。ドメインのメンバとしてログオンしていないクライアントコンピュータから本機にアクセスするには、ユーザ名とパスワードが必要になります。本機へのアクセスを制限したい場合は、ドメインで管理します。
<p>注意</p> <p>ワークグループ名は、半角英数字と以下の記号「;:"<>+=¥ ?,*#」以外の文字とひらがな、漢字を使用して入力してください。ドメイン名は、半角英数字と以下の記号「;:"<>+=¥ ?,*#」以外の文字を使用して入力してください。それ以外の文字を使用して入力した場合は、警告メッセージが表示されます。</p>		
5	プライマリドメイン コントローラ	<p>本機をドメインにログオンさせる場合に、プライマリドメインコントロールのサーバー名またはIPアドレスを指定します。半角英数字と記号(=;#¥を除く)で128文字まで入力できます。</p>
6	バックアップドメイン コントローラ	<p>本機をドメインにログオンさせる場合に、必要に応じてバックアップドメインコントロールのサーバー名またはIPアドレスを指定します。プライマリドメインコントロールが使用できない場合に、バックアップドメインコントロールが使用されます。半角英数字と記号(=;#¥を除く)で128文字まで入力できます。</p>
<p>注意</p> <p>プライマリドメインコントロールおよびバックアップドメインコントロールに誤った設定を行うと、Windowsネットワーク内のプライマリドメインコントロールおよびバックアップドメインコントロールを最大4分程度検索するとともに、検索中はタッチパネルの「ネットワーク準備中」表示が消えません。この場合は、「ネットワーク準備中」表示が消えた後、プライマリドメインコントロールおよびバックアップドメインコントロールに正しい設定を行ってください。</p>		
7	デバイス名	<p>指定したドメインにログオンするための、本機のデバイス名(ログオンユーザ名)を入力します。半角英数字と記号("/¥[]:; =,*?<>を除く)で128文字まで入力できます。</p>
8	パスワード	<p>指定したデバイス名(ログオンユーザ名)のパスワードを入力します。半角英数字と記号で128文字まで入力できます。</p>
9	プライマリWINSサーバーアドレス	<p>WINSサーバーを使用して本機のNetBIOS名およびワークグループ名を解決する必要がある場合に、プライマリWINSサーバーのIPアドレスを指定します。異なるサブネットからNetBIOS経由でアクセスしたい場合に設定します。</p>
<p>補足</p> <p>TCP/IPの設定で[WINSサーバーアドレス取得] オプションを有効にした場合は、DHCPサーバーからプライマリおよびセカンダリWINSサーバーアドレスを取得することができます。</p> <p> P.184 「基本設定」</p>		

	項目名	機能説明
10	セカンダリWINSサーバーアドレス	WINSサーバーを使用して本機のNetBIOS名およびワークグループ名を解決する必要がある場合に、必要に応じてセカンダリWINSサーバーのIPアドレスを指定します。プライマリWINSサーバーが使用できない場合に、セカンダリWINSサーバーが使用されます。
<p>補足</p> <p>TCP/IPの設定で [WINSサーバーアドレス取得] オプションを有効にした場合は、DHCPサーバーからプライマリおよびセカンダリWINSサーバーアドレスを取得することができます。</p> <p>📖 P.184 「基本設定」</p> <p>注意</p> <p>[プライマリWINSサーバーアドレス] および [セカンダリWINSサーバーアドレス] に、「0.0.0.0」を入力した場合は、WINSの設定は無効になります。</p>		
11	スーパースリープモード時のホストアナウンスメント送信	<p>スーパースリープモード時でも、Windowsコンピュータの「ネットワーク」フォルダ内に本機のアイコンを表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 無効：スーパースリープモード時のホストアナウンスメント送信を無効にします。 • 有効：スーパースリープモード時でも、Windowsコンピュータの「ネットワーク」フォルダ内に本機のアイコンを表示します。
<p>注意</p> <p>本機のスーパースリープモードが [無効] の場合、本設定に関係なくWindowsコンピュータの「ネットワーク」フォルダ内に本機のアイコンを表示します。</p>		
12	ゲストログオン	ゲストユーザーがSMBサーバーにログオンできるかどうかを選択します。初期値は [有効] に設定されています。
13	ユーザ名	[ゲストログオン] が [無効] の場合、SMBサーバーにログオンするためのユーザ名を入力します。半角の英数字と記号（"/ ¥ [] ; = , + * ? < > を除く）で32文字まで入力できます。
<p>注意</p> <p>ユーザ名を変更する前に本機のSMBサーバーに接続した場合、Windowsコンピュータにユーザ名およびパスワードの資格情報がキャッシュされていますので、資格情報をクリアするためにWindowsコンピュータを再起動してください。</p>		
14	パスワード	[ゲストログオン] が [無効] の場合、指定したユーザ名のパスワードを入力します。半角の英数字と記号で128文字まで入力できます。
<p>注意</p> <p>パスワードを変更する前に本機のSMBサーバーに接続した場合、Windowsコンピュータにユーザ名およびパスワードの資格情報がキャッシュされていますので、資格情報をクリアするためにWindowsコンピュータを再起動してください。</p>		

	項目名	機能説明
15	SMBクライアントの認証	<p>SMBクライアントの認証方法を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerberos/NTLMv2 : Kerberos/NLTMv2認証を使用してSMBサーバーに接続する場合に選択します。Kerberos認証に失敗した場合はNTLMv2認証を行います。 • Kerberos/NTLMv1 : Kerberos/NTLMv1認証を使用してSMBサーバーに接続する場合に選択します。Kerberos認証に失敗した場合はNTLMv1認証を行います。 • Kerberos : Kerberos認証を使用してSMBサーバーに接続する場合に選択します。 • NTLMv2 : NTLMv2認証を使用してSMBサーバーに接続する場合に選択します。 • NTLMv1 : NTLMv1認証を使用してSMBサーバーに接続する場合に選択します。
	<p>注意</p> <p>Mac OS X 10.10以降のSMBサーバーは、NTLMv1認証に対応していません。</p>	
16	SMBサーバのSMB署名	<p>クライアントが本機の共有フォルダにアクセスする場合など、クライアントから本機にSMBでアクセスする際に、SMB署名を使用するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • クライアントの同意により通信にデジタル署名を行う : クライアントがデジタル署名を使用してSMB通信した場合のみ、デジタル署名を使ってSMB通信を保護します。クライアントがデジタル署名を使用していない場合は、デジタル署名を使用せずにSMB通信を行います。 • 常にサーバ側の通信にデジタル署名を行う : クライアントがデジタル署名を使用してSMB通信した場合のみ、本機と通信ができるようにします。クライアントがデジタル署名を使用せずに本機にSMB通信した場合は、本機とSMB通信することはできません。 • サーバの通信にデジタル署名を行わない : クライアントがデジタル署名を使わずにSMB通信した場合のみ、本機と通信ができるようにします。クライアントが常にデジタル署名を使用してSMBサーバーにアクセスするよう設定されている場合は、本機とSMB通信することはできません。
	<p>注意</p> <p>クライアントコンピュータでSMBクライアントのSMB署名の設定がどのように設定されているか分からない場合は、[クライアントの同意により通信にデジタル署名を行う]を設定してください。誤ったSMB署名の設定を行うと、SMB通信ができなくなる恐れがあります。</p>	

	項目名	機能説明
17	SMBクライアントのSMB署名	<p>ネットワークフォルダにスキャンデータを保管する場合など、本機からSMBサーバーにアクセスする際に、SMB署名を使用するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • サーバの同意により通信にデジタル署名を行う：通信するSMBサーバーのSMB署名の設定が有効の場合のみ、デジタル署名を使ってSMB通信を保護します。通信するSMBサーバーのSMB署名の設定が無効の場合は、デジタル署名を使用せずにSMB通信を行います。 • 常にクライアント側の通信にデジタル署名を行う：常にデジタル署名を使用してSMBサーバーとSMB通信を行います。通信するSMBサーバーのSMB署名の設定が無効の場合は、SMBサーバーと通信することはできません。 • クライアントの通信にデジタル署名を行わない：デジタル署名を使用せずにSMBサーバーとSMB通信を行います。通信するSMBサーバーのSMB署名の設定が有効の場合は、SMBサーバーと通信することはできません。
	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通信するSMBサーバーでSMBサーバーのSMB署名の設定がどのように設定されているか分からない場合は、[サーバの同意により通信にデジタル署名を行う]を設定してください。誤ったSMB署名の設定を行うと、SMB通信ができなくなる恐れがあります。 • Windows Server 2012以降では、デフォルトの設定で常にサーバー側の通信にデジタル署名を行うよう設定されています。Windows Server 2012以降とSMB通信を行う場合は、[サーバの同意により通信にデジタル署名を行う] または [常にクライアント側の通信にデジタル署名を行う] を設定してください。 	

□ HTTPの設定

HTTPでは、TopAccessやファイリングボックスWebユーティリティなど、Webベースのサービスを有効にするかを設定します。

	項目名	機能説明
1	HTTPサーバー使用	TopAccessやファイリングボックスWebユーティリティなどのWebベースのサービスを有効にするか選択します。初期値は「有効」に設定されています。
2	SSL/TLS使用	HTTPで本機にアクセスするときにSSL（Secure Sockets Layer）/TLS（Transport Layer Security）を使用するか選択します。有効にすると、TopAccessやファイリングボックスWebユーティリティの操作により通信されるデータは暗号化されます。初期値は「無効」に設定されています。
	注意	SSL/TLSを使用するには、サーバーのOSがSSL/TLSをサポートしている必要があります。
3	プライマリポート番号	HTTPアクセスに使用するポート番号を入力します。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「80」を使用します。
	注意	以下の設定と同じポート番号は使用できません。 該当するポート番号を変更した後に、プライマリポート番号を設定してください。 <ul style="list-style-type: none"> • HTTP/セカンダリポート番号 • HTTP/SSL/TLSポート番号 • IPP印刷/ポート番号 • IPP印刷/SSL/TLSポート番号
4	セカンダリポート番号	TopAccessおよびファイリングボックスWebユーティリティに使用するポート番号を入力します。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「8080」を使用します。
	注意	以下の設定と同じポート番号は使用できません。 該当するポート番号を変更した後に、セカンダリポート番号を設定してください。 <ul style="list-style-type: none"> • HTTP/プライマリポート番号 • HTTP/SSL/TLSポート番号 • IPP印刷/ポート番号 • IPP印刷/SSL/TLSポート番号

	項目名	機能説明
5	SSL/TLSポート番号	SSL/TLSに使用するポート番号を入力します。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「10443」を使用します。
	<p>注意</p> <p>以下の設定と同じポート番号は使用できません。 該当するポート番号を変更した後に、SSL/TLSポート番号を設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • HTTP/プライマリポート番号 • HTTP/セカンダリポート番号 • IPP印刷/ポート番号 • IPP印刷/SSL/TLSポート番号 	

□ WSDの設定

Web ServiceプリントおよびWeb Serviceスキャンを行う場合に設定します。Windowsコンピュータ搭載の機能を利用して、ネットワークを介したクライアントとの操作ができます。

	項目名	機能説明
1	SSL/TLS使用	Web ServiceでSSL/TLSを使用するかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：SSL/TLSを使用します。 • 無効：SSL/TLSを使用しません。
2	フレンドリーネーム（表示名）	本機の表示名を入力します。全角半角に関係なく（半角記号 = ; # / ¥ : * ? " > < ! , を除く）127文字まで入力できます。
3	Web Serviceプリント	Web Serviceプリントの有効／無効を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：Web Serviceプリントを有効にします。 • 無効：Web Serviceプリントを無効にします。
	<p>注意</p> <p>SSL/TLSを使用したWeb Serviceプリントを有効にするには、本機やクライアントコンピュータに証明書をインストールする必要があります。詳細は、以下を参照してください。 📖 P.337 「[セキュリティ] 設定／操作方法」</p>	
4	プリンタ名	本機のプリンタ名を入力します。全角半角に関係なく（半角記号 = ; # / ¥ : * ? " > < ! , を除く）127文字まで入力できます。初期値は「MFPモデル名称-シリアル番号」に設定されています。
5	プリンタ情報	本機のプリンタ情報を入力します。全角半角に関係なく（= ; # ¥ を除く）127文字まで入力できます。

	項目名	機能説明
6	Web Serviceスキャン	Web Serviceスキャンの有効/無効を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：Web Serviceスキャンを有効にします。 • 無効：Web Serviceスキャンを無効にします。
7	スキャナ名	本機のスキャナ名を入力します。全角半角に関係なく（半角記号 = ; # / ¥ : * ? " > < , ! を除く）127文字まで入力できます。初期値は「MFPモデル名称-シリアル番号」に設定されています。
8	スキャナ情報	本機のスキャナ情報を入力します。全角半角に関係なく（= ; # ¥ を除く）127文字まで入力できます。
9	クライアントPCからのスキャンでの認証	クライアントPCからスキャンする場合、ユーザ認証によって処理を受け付けるかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 全てのジョブを受け付けない：ユーザ認証にかかわらずすべてのジョブを受け付けません。 • ユーザ名が有効であればジョブを受け付ける：ユーザ認証されている場合のみジョブを受け付けます。 • 全てのジョブを受け付ける：ユーザ認証にかかわらずすべてのジョブを受け付けます。

□ SMTPサーバーの設定

SMTPサーバーでは、インターネットファクスおよびEメールのSMTP受信を有効にするか選択します。通常は、オフランプゲートウェイ機能を利用したい場合に設定します。

	項目名	機能説明
1	SMTPサーバー使用	本機がSMTPサーバーとして働くかどうかを選択します。オフランプゲートウェイ機能を利用したい場合は、有効にする必要があります。有効にすると、本機ドメイン宛のインターネットファクスやEメールを、SMTP通信によりSMTPサーバーを介して受信することができます。初期値は「有効」に設定されています。
2	ポート番号	SMTPでインターネットファクスやEメールを受信するポート番号を入力します。通常、「25」を使用します。
	注意	HTTP設定のセカンダリポート番号（HTTPのSSL/TLS有効時はSSL/TLSポート番号）と同じポート番号を指定すると、TopAccessやファイリングボックスWebユーティリティにアクセスできなくなります。誤って設定してしまった場合は、本機の操作パネルからHTTP設定を変更し、正しいポート番号を設定してください。

	項目名	機能説明
3	Eメールアドレス	本機のEメールアドレスを入力します。本機がSMTPサーバーとして動作する場合は、本機のドメイン名を含むすべてのインターネットファクスやEメールをSMTPを使って受信することができます。受信した文書のEメールアドレスが、ここで入力した名前と一致すると、本機は受信した文書を印刷します。半角英数字と記号(=;#¥を除く)で192文字まで入力できます。
4	Eメール転送使用	オフランプゲートウェイ転送を有効にするか選択します。初期値は「無効」に設定されています。
5	オフランプセキュリティ	本機のアドレス帳に登録されたファクス番号にのみオフランプゲートウェイ転送を行うかどうかを設定します。有効にすると、指定された転送宛先が本機のアドレス帳に登録されていない場合、送信を中断します。不正なオフランプゲートウェイ転送を防ぐことができます。初期値は「有効」に設定されています。
6	オフランプ印刷	オフランプゲートウェイ転送を行う際に、転送される文書を本機で印刷するかを設定します。有効にすると、オフランプゲートウェイ転送される文書を自動的に印刷し、どのような文書が転送されたのかを確認することができます。初期値は「有効」に設定されています。

□ FTPサーバーの設定


FTPサーバーでは、本機のFTPサーバー機能の有効/無効を設定します。

	項目名	機能説明
1	FTPサーバー使用	本機のFTPサーバー機能を有効にするかどうかを選択します。以下の機能を使用する場合は、有効にする必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> • FTP印刷 • AddressBook Viewerで本機のアドレス帳データを読み書きする • ファイリングボックスBackup/Restore Utilityでファイリングボックスデータをバックアップ/リストアする 初期値は「有効」に設定されています。
2	SSL/TLS使用	FTPサーバーにアクセスするときにSSL (Secure Sockets Layer) /TLS (Transport Layer Security) を使用するか選択します。初期値は「無効」に設定されています。
	注意	SSL/TLSを使用するには、サーバーのOSがSSL/TLSをサポートしている必要があります。


	項目名	機能説明
3	ポート番号 (初期値)	本機にFTPでアクセスするとき使用するポート番号を入力します。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「21」を使用します。
	注意	HTTP設定のセカンダリポート番号 (HTTPのSSL/TLS有効時はSSL/TLSポート番号) と同じポート番号を指定すると、TopAccessやファイリングボックスWebユーティリティにアクセスできなくなります。誤って設定してしまった場合は、本機の操作パネルからHTTP設定を変更し、正しいポート番号を設定してください。
4	SSL/TLSポート番号	SSL/TLSを使用してFTPサーバーにアクセスするポート番号を入力します。入力するポート番号は、FTPサーバーのポート設定によって異なります。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「990」を使用します。
	注意	HTTP設定のセカンダリポート番号 (HTTPのSSL/TLS有効時はSSL/TLSポート番号) と同じポート番号を指定すると、TopAccessやファイリングボックスWebユーティリティにアクセスできなくなります。誤って設定してしまった場合は、本機の操作パネルからHTTP設定を変更し、正しいポート番号を設定してください。

□ LDAPクライアントの設定

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) サーバーのディレクトリサービスに関するプロパティを登録することができます。新しいディレクトリサービスを追加すると、ユーザはLDAPサーバーを使って宛先を検索することができます。

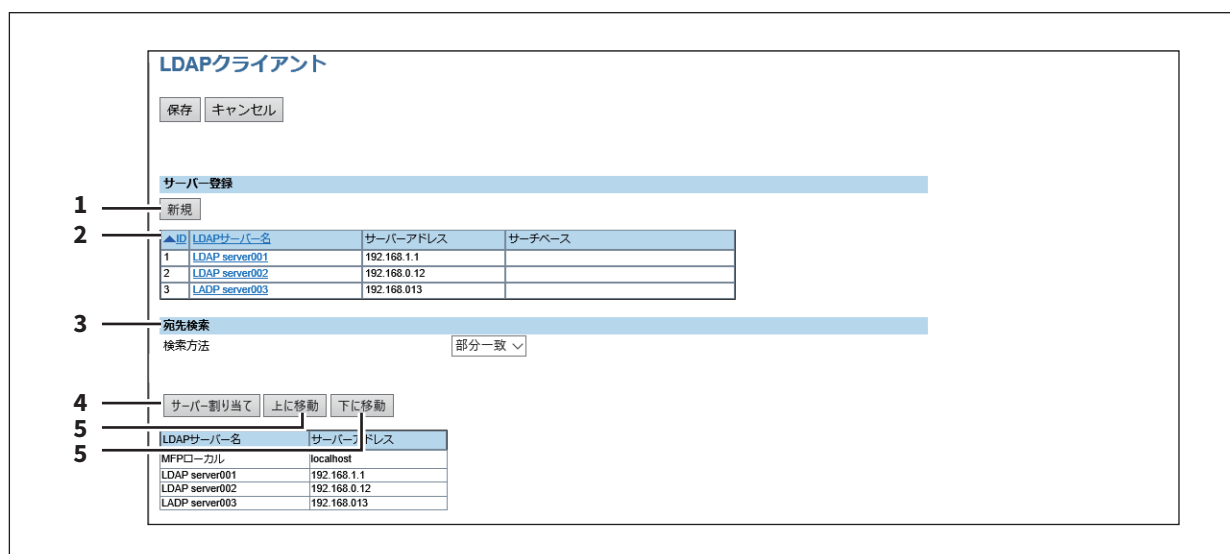

	項目名	機能説明
1	[新規] ボタン	ディレクトリに利用するLDAPサーバーを登録します。 📖 P.217 「[LDAP情報作成] / [LDAP情報編集] 画面」
2	登録LDAP一覧	登録されているLDAPサーバーの一覧を表示します。 LDAPサーバー名をクリックすると、登録内容を編集できます。 📖 P.217 「[LDAP情報作成] / [LDAP情報編集] 画面」

	項目名	機能説明
3	検索方法	LDAP検索時の検索方法を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 部分一致：検索条件と部分的に一致する情報を検索します。 • 前方一致：検索条件と一致する内容で始まる情報を検索します。 • 後方一致：検索条件と一致する内容で終わる情報を検索します。 • 完全一致：検索条件と完全に一致する情報を検索します。
4	[サーバー割り当て] ボタン	検索先サーバーを登録します。  P.219 「[サーバー割り当て] 画面」
5	[上に移動] / [下に移動] ボタン	検索リストの上下を移動します。

【LDAP情報作成】 / 【LDAP情報編集】 画面

登録LDAP一覧のLDAPサーバ名をクリックするか、[新規] ボタンをクリックすると表示されます。

LDAP情報作成

保存 キャンセル リセット 削除

*必須入力

LDAP基本情報

1 接続テスト

2 *LDAPサーバー名

3 *サーバーアドレス

4 *ポート番号

5 サーバータイプ

6 認証

7 サーチベース

8 ユーザ名

9 パスワード

10 サーチ時間

11 SSL/TLS使用

12 SSL/TLSポート番号

宛先検索用の属性名

*名

*姓

* Eメールアドレス

* 電話番号

* 会社名

* 部署名

認証用の属性名

ユーザ認証

属性名(ユーザ名)

属性名(サーバー名)

*この属性に登録されている値は、カード、またはPINでログインした際にログインユーザのサーバー名に用いられます。

PINコード認証設定

属性名(PIN)

Eメールアドレス設定用の属性名

属性名(Eメール)


属性名(送信者名)

	項目名	機能説明
1	[実行] ボタン	設定したネットワーク設定で接続テストを実行し、通信可能かどうかを確認します。
2	LDAPサーバー名	ディレクトリサービスを識別するディレクトリサービス名を入力します。半角英数字と記号(=; # ¥を除く)で64文字まで入力できます。
3	サーバーアドレス	LDAPサーバーのIPアドレスまたはFQDNを入力します。半角英数字と記号で128文字まで入力できます。

	項目名	機能説明
4	ポート番号	LDAPサーバーにアクセスするポート番号を入力します。1から65535までの値を入力できます。SSL/TLSを使用しないLDAPサーバーにアクセスするには、初期値の「389」を使用します。SSL/TLSを使用する場合は、通常「636」を使用します。
5	サーバータイプ	LDAP認証に利用するLDAPサーバーを選択します。 Windowsサーバ ：Windowsサーバーを使用してLDAPを設定している場合に選択します。 その他のLDAPサーバ ：Windowsサーバー以外のOSを使ってLDAPを設定している場合に選択します。
6	認証	SASL認証プロトコルを選択します。SASL認証プロトコルが分からない場合は、[自動]を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 自動：自動で認証を識別してLDAPサーバーに接続する場合に選択します。 • Kerberos：Kerberos認証を使用してLDAPサーバーに接続する場合に選択します。 • Digest-MD5：Digest-MD5認証を使用してLDAPサーバーに接続する場合に選択します。 • CRAM-MD5：CRAM-MD5認証を使用してLDAPサーバーに接続する場合に選択します。 • Login：Login認証を使用してLDAPサーバーに接続する場合に選択します。 • Plain：Plain認証を使用してLDAPサーバーに接続する場合に選択します。 • Simple Bind：Simple Bind認証を使用してLDAPサーバーに接続する場合に選択します。
7	サーチベース	検索ベースを入力します。Windowsサーバーを使用している場合は、必ず入力してください。半角英数字と記号（; # ¥を除く）で256文字まで入力できます。
8	ユーザ名	LDAPサービスにアクセスするためにユーザ名が必要な場合は、ログインユーザ名を入力します。半角英数字と記号で256文字まで入力できます。
9	パスワード	LDAPサービスにアクセスするためにパスワードが必要な場合は、ログインパスワードを入力します。半角英数字と記号で32文字まで入力できます。
10	サーチ時間	LDAPサーバーが応答しない場合に、通信を終了するタイムアウト時間を選択します。1～5の範囲で設定します。初期値は「1」に設定されています。

項目名	機能説明
11 SSL/TLS使用	<p>LDAPにアクセスするときSSL (Secure Sockets Layer) /TLS (Transport Layer Security) を有効にするか選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 無効：SSL/TLSを無効にします。 • 登録されたCA証明書を使用する：本機に登録された証明書を使用してSSL/TLS認証を行う場合に選択します。 • 全ての証明書を受け入れる：本機に登録された証明書を使用せずにSSL/TLS認証を行う場合に選択します。
<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • [登録されたCA証明書を使用する] を選択した場合は、セキュリティ設定でCA証明書を登録する必要があります。 <small>📖 P.337 「[セキュリティ] 設定／操作方法」</small> • 登録したLDAPディレクトリサービスのうち1つでもSSL/TLSを使用しているLDAPディレクトリサービスがある場合は、有効に設定します。有効に設定すると、LDAPサーバーにSSL/TLSを使用してアクセスし、接続できない場合はSSL/TLSを使用せずに再度LDAPサーバーに接続するようになります。したがって、有効に設定しても、SSL/TLSを必要としないLDAPディレクトリサービスにも接続することができます。 • SSL/TLSを使用するには、サーバーのOSがSSL/TLSをサポートしている必要があります。 	
12 SSL/TLSポート番号	SSL/TLSを使用してLDAPサーバーにアクセスするポート番号を入力します。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「636」を使用します。
13 宛先検索用の属性名	外部のLDAPサーバーによる宛先検索に使用する属性名を設定します。半角英数字と記号 (= ; # ¥を除く) で32文字まで入力できます。
14 認証用の属性名	認証用の属性名を設定します。[属性名 (ユーザー名)]、[属性名 (サーバー名)] と認証用の [属性名 (PIN)] または [属性名 (カード情報)] を入力します。半角英数字と記号 (= ; # ¥を除く) で32文字まで入力できます。[初期値] ボタンをクリックすると、あらかじめ設定されている値が表示されます。
15 Eメールアドレス設定用の属性名	認証用の [属性名 (Eメール)] と [属性名 (送信者名)] を設定します。半角英数字と記号 (= ; # ¥を除く) で32文字まで入力できます。

[サーバー割り当て] 画面

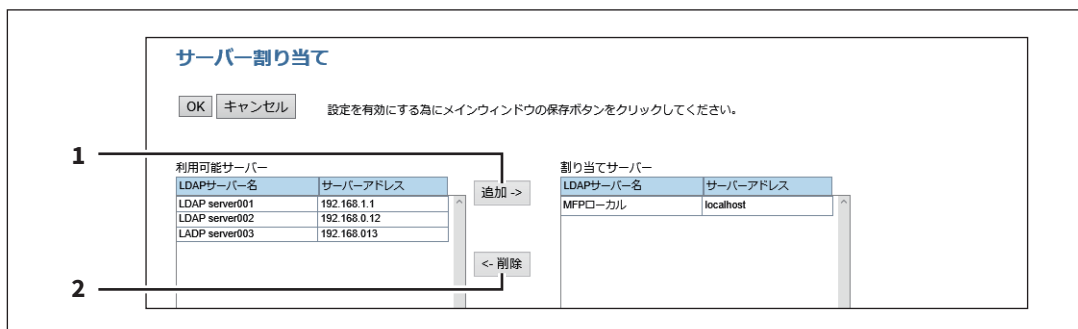

項目名	機能説明
1 [追加] ボタン	サーバー一覧から割り当てサーバーに追加します。
2 [削除] ボタン	割り当てサーバーから削除します。

□ SMTPクライアントの設定

SMTPクライアントでは、インターネットファクスおよびEメールのSMTP送信を有効にするか選択します。

注意

インターネットファクスおよびEメール送信を行うには、送信者アドレスを設定する必要があります。送信者アドレス設定については、以下の説明を参照してください。

📖 P.298 「Eメール設定をセットアップする」

📖 P.299 「インターネットファクス設定をセットアップする」

また、内部認証以外のユーザ管理設定が有効になっている場合は、本機にログインしたユーザの送信者アドレスが自動的に設定されます。ユーザ管理設定の詳細については、以下の説明を参照してください。

📖 P.137 「[ユーザ管理] タブ」

	項目名	機能説明
1	[実行] ボタン	設定したネットワーク設定で接続テストを実行し、通信可能かどうかを確認します。
2	SMTPクライアント使用	本機からSMTPサーバーを介してインターネットファクスおよびEメールを送信する場合に有効にします。初期値は [有効] に設定されています。
3	SSL/TLS使用	SMTPサーバーにアクセスするときにSSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) を使用するか選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 無効：SSL/TLSを無効にします。 • 登録されたCA証明書を使用する：本機に登録された証明書を使用してSSL/TLS認証を行う場合に選択します。 • 全ての証明書を受け入れる：本機に登録された証明書を使用せずにSSL/TLS認証を行う場合に選択します。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> • [登録されたCA証明書を使用する] を選択した場合は、セキュリティ設定でCA証明書を登録する必要があります。 📖 P.337 「[セキュリティ] 設定/操作方法」 • SSL/TLSを使用するには、サーバーのOSがSSL/TLSをサポートしている必要があります。

	項目名	機能説明
4	SSL/TLS	<p>[SSL/TLS使用] を有効にした場合に、SSL/TLSに使用するプロトコルを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • STARTTLS : SMTPの拡張コマンドであるSTARTTLSを使用してメッセージをTLS (Transport Layer Security) で送信する場合に選択します。 • Over SSL/TLS : メッセージをSSL (Secure Socket Layer) /TLS (Transport Layer Security) で送信する場合に選択します。
	<p>注意</p> <p>[Over SSL/TLS] を選択した場合は、ポート番号を正しいSSL/TLSポート番号に変更してください。Over SSL/TLSでは、通常「465」を使用します。</p>	
5	SMTPサーバーアドレス	<p>[SMTPクライアント使用] を有効にした場合に、SMTPサーバーのIPアドレスまたはFQDNを入力します。半角英数字と記号 (= ; # ¥を除く) で128文字まで入力できます。</p>
	<p>注意</p> <p>FQDNを使用してSMTPサーバーを指定する場合は、DNSサーバーを設置しDNSの設定を有効にする必要があります。</p> <p>補足</p> <p>TCP/IPの設定で [SMTPサーバーアドレスの取得] オプションを有効にした場合は、DHCPサーバーからSMTPサーバーアドレスを取得することができます。</p> <p>📖 P.184 「基本設定」</p>	
6	POP Before SMTP	<p>POP Before SMTP認証を有効にするかどうかを選択します。初期値は [無効] に設定されています。</p>
7	認証	<p>SMTPサーバーに接続するための認証方法を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 無効 : 認証を使用せずにSMTPサーバーに接続する場合に選択します。 • Plain : Plain認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に選択します。 • Login : Login認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に選択します。 • CRAM-MD5 : CRAM-MD5認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に選択します。 • Digest-MD5 : Digest-MD5認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に選択します。 • Kerberos : Kerberos認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に選択します。 • NTLM (IWA) : NTLM (IWA) 認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に選択します。 • 自動 : 自動で認証を識別してSMTPサーバーに接続する場合に選択します。
8	ログイン名	<p>認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に、SMTPサーバーに接続するためのログイン名を入力します。64文字まで入力できます。</p>
	<p>注意</p> <p>POP Before SMTP認証を有効にした場合、本機がPOP3サーバーにアクセスするためのアカウント名を入力します。</p> <p>📖 P.222 「POP3クライアントの設定」</p>	

	項目名	機能説明
9	パスワード	認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に、SMTPサーバーに接続するためのパスワードを入力します。64文字まで入力できます。
	<p>注意</p> <p>POP Before SMTP認証を有効にした場合、本機がPOP3サーバーにアクセスするためのパスワードを入力します。</p> <p>📖 P.222 「POP3クライアントの設定」</p>	
10	Eメール/インターネットファクス 送信最大容量 (2-100)	SMTPを介して送信可能な最大容量を選択します。2~100MBの範囲で設定します。
	<p>注意</p> <p>送信可能な最大容量には添付ファイルを含みます。最大容量を100 MBに設定した場合、添付可能なファイルの最大容量は約70 MBです。</p>	
11	ポート番号	[SMTPクライアント使用] を有効にした場合に、SMTPサーバーにアクセスするためのポート番号を入力します。入力するポート番号は、SMTPサーバーのポート設定によって異なります。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「25」を使用します。
	<p>注意</p> <p>HTTP設定のセカンダリポート番号 (HTTPのSSL/TLS有効時はSSL/TLSポート番号) と同じポート番号を指定すると、TopAccessやファイリングボックスWebユーティリティにアクセスできなくなります。誤って設定してしまった場合は、本機の操作パネルからHTTP設定を変更し、正しいポート番号を設定してください。</p>	
12	SMTPクライアントの 接続タイムアウト (1-180)	SMTPサーバーが応答しない場合に、通信を終了するタイムアウト時間を入力します。1~180秒の範囲で設定します。初期値は「30」に設定されています。



□ POP3クライアントの設定

POP3ネットワークサービスでは、インターネットファクスやEメール印刷ジョブを受信するPOP3サーバーを設定します。

The screenshot shows the 'POP3クライアント' (POP3 Client) configuration window. It includes a '接続テスト' (Test Connection) button and an '実行' (Execute) button. The settings are as follows:

- 1 POP3クライアント使用: 有効 (checked)
- 2 SSL/TLS使用: 無効
- 3 POP3サーバーアドレス: [Empty text field]
- 4 認証: 無効
- 5 ログインタイプ: 自動
- 6 アカウント名: [Empty text field]
- 7 パスワード: [Empty text field]
- 8 ポーリングレート: 5 分
- 9 ポート番号: 110
- 10 SSL/TLSポート番号: 995
- 11 POP3クライアントの接続タイムアウト(1-180): 30 秒


	項目名	機能説明
1	[実行] ボタン	設定したネットワーク設定で接続テストを実行し、通信可能かどうかを確認します。
2	POP3クライアント使用	POP3サーバーからのインターネットファクスやEメールの取り込みを有効にするか選択します。初期値は [有効] に設定されています。

	項目名	機能説明
3	SSL/TLS使用	POP3サーバーにアクセスするときにSSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) を使用するか選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 無効：SSL/TLSを無効にします。 • 登録されたCA証明書を使用する：本機に登録された証明書を使用してSSL/TLS認証を行う場合に選択します。 • 全ての証明書を受け入れる：本機の登録された証明書を使用せずにSSL/TLS認証を行う場合に選択します。
<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • [登録されたCA証明書を使用する] を選択した場合は、セキュリティ設定でCA証明書を登録する必要があります。  P.337 「[セキュリティ] 設定/操作方法」 • SSL/TLSを使用するには、サーバーのOSがSSL/TLSをサポートしている必要があります。 		
4	POP3サーバーアドレス	[POP3クライアント使用] を有効にした場合に、POP3サーバーのIPアドレスまたはFQDNを入力します。半角英数字と記号 (= ; # ¥を除く) で128文字まで入力できます。
<p>注意</p> FQDNを使用してPOP3サーバーを指定する場合は、DNSサーバーを設置しDNSの設定を有効にする必要があります。		
<p>補足</p> TCP/IPの設定で [POP3サーバアドレス取得] オプションを有効にした場合は、DHCPサーバーからPOP3サーバーアドレスを取得することができます。  P.184 「基本設定」		
5	認証	POP3サーバーにアクセスするときの認証を有効にするかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 無効：認証を無効にします。 • NTLM/SPA：NTLM/SPA認証を有効にします。 • Kerberos：Kerberos認証を有効にします。
6	ログインタイプ	POP3のログインタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 自動：POP3サーバーによって、ログインタイプを自動的に決定する場合に選択します。 • POP3：一般的なPOP3ログインタイプを使用する場合に選択します。 • APOP：APOPのログインタイプを使用する場合に選択します。 APOPでは、ユーザ名およびパスワードを暗号化して、POP3サーバーにアクセスすることができます。
<p>注意</p> [自動] を選択してもメールサーバーにログインできない場合は、[POP3] または [APOP] いずれかのログインタイプを選択してください。		
7	アカウント名	本機がPOP3サーバーにアクセスするためのアカウント名を入力します。96文字まで入力できます。
<p>注意</p> [認証] で [NTLM/SPA] または [Kerberos] を選択している場合は、アカウント名はドメインを除いたアカウント名を入力してください。		
8	パスワード	本機がPOP3サーバーにアクセスするためのパスワードを入力します。半角英数字と記号で96文字まで入力できます。

	項目名	機能説明
9	ポーリングレート	本機が新着メッセージを確認するために、どのくらいの間隔でPOP3サーバーにアクセスするか指定します。0から4096までの値を入力できます。初期値は「5」に設定されています。
10	ポート番号	POP3サーバーにアクセスするポート番号を入力します。入力するポート番号は、POP3サーバーのポート設定によって異なります。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「110」を使用します。
11	SSL/TLSポート番号	SSL/TLSを使用してPOP3サーバーにアクセスするポート番号を入力します。入力するポート番号は、POP3サーバーのポート設定によって異なります。通常、「995」を使用します。
12	POP3クライアントの 接続タイムアウト (1-180)	POP3サーバーが応答しない場合に、通信を終了するタイムアウト時間を入力します。1~180秒の範囲で設定します。初期値は「30」に設定されています。

□ FTPクライアントの設定

FTPクライアントでは、[共有フォルダがUSBに保管] 操作でFTPを使ってネットワークフォルダに文書を保存する場合に、初期値として使用されるポート番号を設定します。

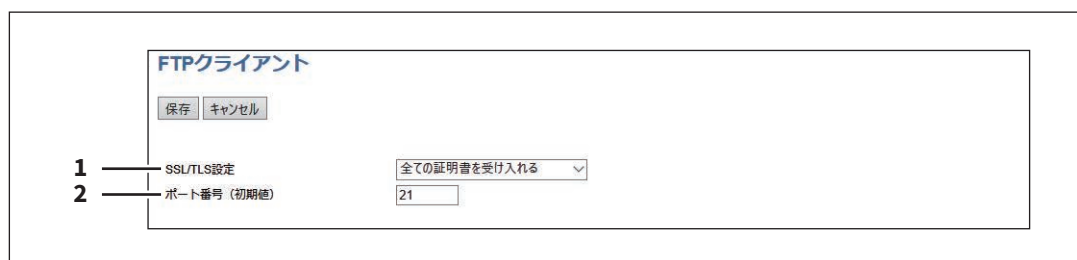

	項目名	機能説明
1	SSL/TLS設定	SSL/TLSで用いる証明書を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 登録されたCA証明書を使用する：登録された証明書を利用します。 全ての証明書を受け入れる：すべての証明書を利用します。
2	ポート番号 (初期値)	ネットワークフォルダにFTPでアクセスするとき使用するポート番号を入力します。FTPで使用するポート番号はFTPサーバーの設定によって異なることがあります。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「21」を使用します。

□ Bonjourの設定

Mac OS XのBonjourネットワークの有効／無効を設定します。

	項目名	機能説明
1	Bonjour使用	Bonjourの有効／無効を選択します。初期値は [有効] に設定されています。
2	Link-Localホスト名	本機のDNS名を入力します。半角英数字と記号 (= ; # ¥を除く) で127文字まで入力できます。
3	サービス名	Bonjourネットワークに表示される本機の名称を入力します。半角英数字と記号 (= ; # ¥を除く) で63文字まで入力できます。

□ モバイルスキャン (eSCL) の設定




モバイルスキャン (eSCL) では、モバイルスキャンの有効／無効を設定します。

	項目名	機能説明
1	モバイルスキャン使用	モバイルスキャンの有効／無効を選択します。
2	セキュアスキャン (SSL/TLS)	セキュアスキャンの有効／無効を選択します。

□ SNMPの設定

SNMPネットワークサービスでは、SNMPネットワーク監視ユーティリティを使って装置状態を監視するSNMPを有効にするか選択します。管理者が本機のMIBに適合したSNMPネットワーク監視ユーティリティを使って装置状態を監視したい場合は、SNMPおよびSNMPトラップを有効に設定する必要があります。

項目名	機能説明	
1	SNMP V1/V2使用	SNMP V1/V2の有効/無効を選択します。TopAccessDocMon、TWAINドライバ、ファイルダウンローダおよびAddressBook Viewerの使用をユーザに許可する場合は、有効を選択してください。初期値は[有効]に設定されています。
2	リードコミュニティ	SNMPアクセス用のSNMPリードコミュニティ名を入力します。半角英数字と記号(=;#¥を除く)で31文字まで入力できます。初期値は「public」に設定されています。
<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> セキュリティの観点から、リードコミュニティのコミュニティ名は、工場出荷時のコミュニティ名から変更して使用していただくことを推奨します。 リードコミュニティのコミュニティ名を変更する場合は、お使いのアプリケーションと設定を合わせてください。設定を合わせないと、MIBを使用しているアプリケーション（TopAccess、TWAINドライバ、ファイルダウンローダ、AddressBook Viewer）が使用できなくなります。また、プリンタドライバのSNMP通信も無効になり、オプション構成の自動取得や部門コードチェック、有効なファイリングボックスの取得などの機能が使用できなくなります。 リードコミュニティを空欄にした場合、クライアントコンピュータと本機のSNMP通信はできなくなります。 		

	項目名	機能説明
3	リードライトコミュニティ	SNMP通信による読み書きを許可するSNMPリードライトコミュニティ名を入力します。半角英数字と記号(=;#¥を除く)で31文字まで入力できます。初期値は「private」に設定されています。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> • セキュリティの観点から、リードライトコミュニティのコミュニティ名は、工場出荷時のコミュニティ名から変更して使用していただくことを推奨します。 • リードライトコミュニティのコミュニティ名を変更する場合は、お使いのアプリケーションと設定を合わせてください。設定を合わせないと、MIBを使用しているアプリケーション（TopAccess、TWAINドライバ、ファイルダウンローダ、AddressBook Viewer）が使用できなくなります。また、プリンタドライバのSNMP通信も無効になり、オプション構成の自動取得や部門コードチェック、有効なファイリングボックスの取得などの機能が使用できなくなります。
4	SNMP V3使用	SNMP V3の有効/無効を選択します。TWAINドライバ、ファイルダウンローダおよびAddressBook Viewerの使用をユーザに許可する場合は、有効を選択してください。
5	SNMPユーザ情報	本機に登録されたSNMPユーザ情報がリスト表示されます。SNMPユーザ情報は、登録、編集、削除、およびエクスポートすることができます。詳しくは以下の説明を参照してください。  P.292 「SNMP V3ユーザ情報を登録・編集する」  P.293 「SNMP V3ユーザ情報をエクスポートする」  P.294 「SNMP V3ユーザ情報を削除する」
6	SNMP V3トラップ使用	SNMP V3トラップを送信するかを選択します。初期値は「無効」に設定されています。
7	SNMP V3トラップユーザ名	SNMP V3トラップユーザ名を入力します。半角英数字と記号で31文字まで入力できます。
8	SNMP V3トラップ認証プロトコル	認証に使用するプロトコルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • HMAC-MD5：HMAC-MD5を使用する場合に選択します。 • HMAC-SHA：HMAC-SHAを使用する場合に選択します。
9	SNMP V3トラップ認証パスワード	認証パスワードを入力します。半角英数字と記号で31文字まで入力できます。
10	SNMP V3トラッププライバシープロトコル	データの暗号化に使用するプロトコルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • なし：暗号化をしない場合に選択します。 • CBC-DES：CBC-DESを使用する場合に選択します。 • CFB-AES-128：AES-128（CFBモード）を使用する場合に選択します。
11	SNMP V3トラッププライバシーパスワード	プライバシーパスワードを入力します。半角英数字と記号で31文字まで入力できます。
12	認証トラップ使用	指定したプライベートコミュニティ以外からSNMP V1/V2により本機にアクセスがあった場合に、SNMPトラップを送信するかを選択します。初期値は「有効」に設定されています。
13	警告トラップ使用	警告状況が発生したときに、SNMP V1/V2トラップを送信するかを選択します。初期値は「有効」に設定されています。
14	トラップ送信先 1~10	SNMPトラップを送信するIPアドレスを入力します。アドレスは10か所まで指定することができます。0000~255 255 255 255の範囲で設定します。
15	IPトラップコミュニティ	IPトラップ用のトラップコミュニティ名を入力します。半角英数字と記号で31文字まで入力できます。初期値は「public」に設定されています。

	項目名	機能説明
16	IPXトラップアドレス	IPXトラップを送信するIPXアドレスを入力します。半角英数字と記号で20文字まで入力できます。
	注意	<p>「SNMP V3ユーザ情報」の一覧表に登録済みのユーザ名を、SNMP V3トラップのユーザ名として使用する場合は、一覧に登録されている「認証プロトコル」、「認証パスワード」（一覧表には表示されない）、「プライバシープロトコル」、「パスワード」（一覧表には表示されない）と同一のプロトコルとパスワードを、「SNMP V3トラップ認証プロトコル」、「SNMP V3トラップ認証パスワード」、「SNMP V3トラッププライバシープロトコル」、「SNMP V3トラッププライバシーパスワード」に入力してください。</p> <p>これらの情報が同一ではない場合には、一覧表に登録されている情報が使用されます。</p>

【SNMP V3ユーザ情報作成】画面

SNMP V3ユーザ情報作成画面の「新規」ボタンをクリックすると表示します。

補足

SNMP V3ユーザ情報は、「SNMP V3ユーザ情報作成」画面の「保存」ボタンをクリックすると瞬時に登録され、ネットワークから登録したユーザで本機にSNMPアクセスが可能になります。

	項目名	機能説明
1	コンテキスト名	コンテキスト名が表示されます。
2	ユーザ名	ユーザの名前を入力します。半角英数字と記号で31文字まで入力できます。
3	認証プロトコル	認証に使用するプロトコルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • HMAC-MD5：HMAC-MD5を使用する場合に選択します。 • HMAC-SHA：HMAC-SHAを使用する場合に選択します。
4	認証パスワード	認証に使用するパスワードを入力します。半角英数字で最大31文字まで入力できます。
5	プライバシープロトコル	データの暗号化に使用するプロトコルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • なし：暗号化をしない場合に選択します。 • CBC-DES：CBC-DESを使用する場合に選択します。 • CFB-AES-128：AES-128（CFBモード）を使用する場合に選択します。
6	パスワード	ユーザ情報のパスワードを入力します。半角英数字と記号で31文字まで入力できます。
7	許可レベル	SNMP V3のユーザのアクセス許可レベルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 一般ユーザ：データの読み取りのみを許可します。 • 管理者：データの読み取りと書き込みを許可します。

□ SLPの設定

SLPを有効にすると、本機はService Agentとなり、User Agentからのサービス検索および、Directory Agentへのサービス登録に対応します。

補足

SLP設定では、以下のプリントサービスのみサポートしています。
Raw TCP印刷、LPD印刷、IPP印刷、WSD印刷、SMB印刷、FTP印刷

注意

SLPの“printer-location”attributeについて

SLPで通知するサービスに、情報として“printer-location”というattributeがあります。その情報はTopAccessの[管理者] タブ、[セットアップ] メニュー、[一般] サブメニュー、[装置情報] にある [設置場所] の設定が使用されます。TopAccessから [設置場所] の設定を変更した場合は、本機の電源を一度オフにした後、再度オンにしてください。電源を入れなおした後、SLPの“printer-location”に反映されます。

	項目名	機能説明
1	SLP使用	SLPサービスの有効/無効を選択します。初期値は [有効] に設定されています。
2	TTL	サービスを提供するネットワークの範囲TTL (Time To Live) を設定します。異なるネットワーク上に存在するUser AgentおよびDirectory Agentと通信を行うために使用します。
3	スコープ	スコープを設定します。デフォルト値は「DEFAULT」になります。スコープを設定することで、サービスを提供するグループを指定できます。
	補足	<ul style="list-style-type: none"> スコープの入力では、「,」（カンマ）区切りで複数指定することができます。 スコープの設定では、以下の記号「()¥!<=>~;*+」は入力できません。 スコープの入力欄を空欄にして設定することはできません。 User Agent (UA) であるKonqueror (SUSE Linux) やSLPSNOOPユーティリティ (Novellクライアント) などを使用してサービス検索を行うことができます。

□ LLTDの設定

LLTD（Link Layer Topology Discovery）では、デバイスの接続検証やインストール、TopAccessの起動などを行う場合に有効に設定します。Windows 7/Windows Server 2008でローカルネットワーク上のデバイスの探索を行い、ネットワークマップに位置情報やIPアドレス、MACアドレス、プロファイルなどを表示することができます。お使いの機種によっては、このLLTD設定は利用できません。

	項目名	機能説明
1	LLTD使用	LLTDの有効／無効を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：LLTDを有効にします。 • 無効：LLTDを無効にします。
2	デバイス名	ネットワークマップに表示されるデバイス名を入力します。 全角半角に関係なく（=；#¥を除く）16文字まで入力できます。

□ Syslog設定

Syslogを使用してSyslogサーバーにメッセージログを送信する場合に設定します。

注意

Syslogサーバーにメッセージログが送信されていることを定期的を確認してください。

	項目名	機能説明
1	Syslog使用	Syslog送信を有効にするかどうかを設定します。
2	サーバーアドレス／ホスト名	SyslogサーバーのIPアドレスまたはホスト名を設定します。半角英数字と記号（=；#¥を除く）で128文字まで入力できます。
3	ポート番号	Syslogサーバーと通信する際に使用するポート番号を入力します。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「514」を使用します。

	項目名	機能説明
4	プロトコル	通信のプロトコルを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • TCP：TCPのみを使用します。 • UDP：UDPのみを使用します。
5	SSL/TLS使用	SyslogサーバーにアクセスするときにSSL（Secure Sockets Layer） / TLS（Transport Layer Security）を使用するか選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 無効：SSL/TLSを無効にします。 • 登録されたCA証明書を使用する：本機に登録された証明書を使用してSSL/TLS認証を行う場合に選択します。 • 全ての証明書を受け入れる：本機の登録された証明書を使用せずにSSL/TLS認証を行う場合に選択します。 • [登録されたCA証明書を使用する]を選択した場合は、セキュリティ設定でCA証明書を登録する必要があります。 <small>📖 P.337 「[セキュリティ] 設定／操作方法」</small> • SSL/TLSを使用するには、サーバーのOSがSSL/TLSをサポートしている必要があります。
6	ログの重要度	通知するログの種別を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • エラー：エラーが発生した場合に通知します。 • 警告：警告情報があった場合に通知します。 • 情報：情報を通知します。
7	ログの種類	通知するログの内容を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • セキュリティ / 認証：セキュリティ / 認証に関するログ • ローカルユース0：上記以外のログ • ローカルユース1(ジョブログ)：ジョブログ
<p>補 足</p> <p>「ログの重要度」と「ログの種類」を設定するときは、両方を設定してください。</p>		

□ IPX/SPXの設定

IPX/SPXを介した通信を有効にするには、IPX/SPXプロトコルを設定します。NetWare 6.5サーバーを使いIPX/SPXを介してNovell印刷機能および「共有フォルダに保管」のIPX/SPX機能を使用するには、IPX/SPXを設定する必要があります。



	項目名	機能説明
1	IPX/SPX使用	IPX/SPXプロトコルの有効／無効を選択します。IPX/SPXネットワークでNovell印刷をセットアップするには、有効を選択してください。初期値は「無効」に設定されています。

	項目名	機能説明
2	フレームタイプ	目的のフレームタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 自動：本機が最初に検出した、適切なフレームタイプを使用します。 • IEEE 802.3/Ethernet II/IEEE 802.3 Snap/IEEE802.2：[自動]の代わりに、これらのオプションから使用するフレームタイプを選択することもできます。
3	現在のフレームタイプ	本機の実際のフレームタイプを表示します。

□ NetWareの設定

NetWareでは、NetWareバインダリとNDSサービスを設定します。Novell印刷環境を構築するときには、この設定を行う必要があります。

	項目名	機能説明
1	NetWare使用	NetWareの有効/無効を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：NetWareを有効にします。 • 無効：NetWareを無効にします。
2	バインダリサーバー使用	NetWareバインダリモードでのNovell印刷を有効にするか選択します。バインダリモードでNetWareサーバーを使ってNovell印刷環境を構築するときは、有効を選択してください。
3	NDS使用	NetWare NDSモードでのNovell印刷を有効にするか選択します。NDSモードでNetWareサーバーを使ってNovell印刷環境を構築するときは、有効を選択してください。有効を選択した場合は、同時にNDSのコンテキストとツリーの指定も行ってください。
4	サービスコンテキスト	本機用のNetWareプリントサーバーのNDSコンテキストを入力します。
5	サービスツリー	NDSツリーを入力します。
6	優先サーバ	優先して接続するNetWareサーバー名を入力します。

□ AppleTalkの設定

AppleTalkを介した通信を有効にするには、AppleTalkプロトコルを設定します。MacコンピュータからAppleTalk印刷機能を使用するには、AppleTalkを設定する必要があります。お使いの機種によっては、このAppleTalk設定は利用できません。

	項目名	機能説明
1	AppleTalk使用	AppleTalkプロトコルの有効／無効を選択します。AppleTalk印刷をセットアップするには、有効を選択してください。初期値は〔無効〕に設定されています。
2	デバイス名	AppleTalkネットワークに表示される本機の装置名を入力します。半角英数字と記号(=;#¥を除く)で32文字まで入力できます。
3	AppleTalkゾーン	必要に応じて本機が接続するゾーン名を入力します。半角英数字と記号(=;#¥を除く)で32文字まで入力できます。[*]を入力すると、デフォルトゾーンに接続します。

□ リモート操作設定

タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末やコンピュータを使って操作パネルを見たり操作できます。

注意

- このリモート操作機能の初期パスワードは「d9kvgn」です。必ず変更してから、この機能を使用してください。パスワードは、6文字以上8文字以下の英数字で指定してください。
- リモート操作できるモバイル端末やコンピュータは1台のみです。

補足

- リモート操作するには、Windows 8.1以降でUltraVNC（クライアントソフトウェア）をお使いいただくことをお勧めします。
- リモート操作が有効な場合は、本機はスリープモードに移行できません。

	項目名	機能説明
1	リモート操作使用	リモート操作の有効／無効を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：リモート操作を有効にします。 • 無効：リモート操作を無効にします。
2	旧パスワード	リモート操作の旧パスワードを入力します。
3	新しいパスワード	リモート操作の新パスワードを入力します。
4	パスワードの確認	リモート操作の新パスワードを再入力します。
5	SSL/TLS使用	リモート操作時にSSL（Secure Sockets Layer）/TLS（Transport Layer Security）を使用するか選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：SSL/TLSを有効にします。 • 無効：SSL/TLSを無効にします。

■ コピー設定

コピー設定をセットアップすることができます。

📖 P.235 「初期設定」

📖 P.237 「コピージョブ強制続行設定」

補 足


[コピー] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

□ 初期設定

初期設定では、タッチパネル画面から行うコピー操作に適用する標準のコピー設定をセットアップします。

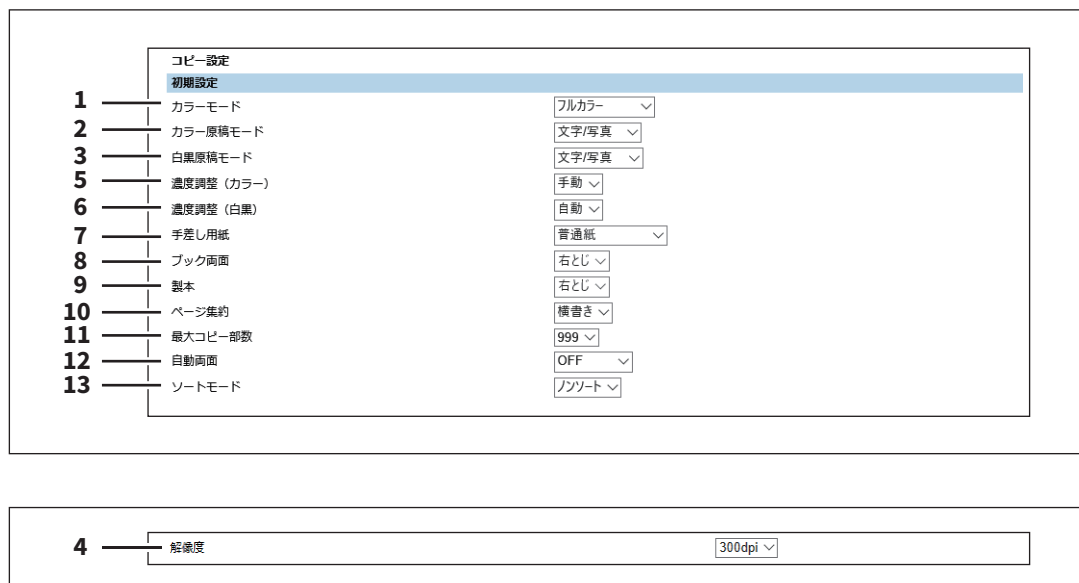

項目名	機能説明
1 カラーモード *1	<p>コピーに適用する標準のカラーモードを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • オートカラー：各原稿のカラータイプを自動で判断します。カラー原稿はフルカラーでコピーし、モノクロ原稿はモノクロでコピーします。 • フルカラー：すべての原稿をフルカラーでコピーします。 • 白黒：すべての原稿をモノクロでコピーします。 <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • 白黒無制限機能が有効な場合は、[白黒] のみを選択することができます。白黒無制限機能の詳細については、設定管理ガイドを参照してください。
2 カラー原稿モード *1	<p>カラー原稿に適用する標準の原稿モードを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 文字/写真：文字と写真が混在する原稿をコピーする場合に選択します。 • 文字：文字のみ、または文字と線画のみの原稿をコピーする場合に選択します。 • 印画紙写真：L判などの一般的な写真原稿をコピーする場合に選択します。 • 印刷写真：雑誌やカタログなどのグラビア印刷による写真原稿をコピーする場合に選択します（例:雑誌、パンフレット） • 地図：細かい図形や文字がある原稿をコピーする場合に選択します。


	項目名	機能説明
3	白黒原稿モード ^{*1} /原稿モード	<p>白黒原稿に適用する標準の原稿モードを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 文字／写真：文字と写真が混在する原稿をコピーする場合に選択します。 • 文字：文字のみ、または文字と線画のみの原稿をコピーする場合に選択します。 • 写真：写真原稿をコピーする場合に選択します。 • グレースケール^{*2}：文字と写真が混在する原稿で、特に写真の再現性を高めたい場合に選択します。
4	解像度 ^{*1*2}	<p>コピー解像度を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 300dpi：解像度を300dpiにします。 • 600dpi：解像度を600dpiにします。
5	濃度調整（カラー） ^{*1}	<p>カラーイメージの濃度を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自動：標準のカラー濃度モードに自動モードを適用します。自動モードでは、原稿の濃度を自動的に検知して最適な濃度でコピーします。 • 手動：標準のカラー濃度モードに手動モードを適用します。手動モードでは、原稿の濃度を手動で設定します。
6	濃度調整（白黒） ^{*1} /濃度調整	<p>イメージの濃度を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自動：標準の濃度モードに自動モードを適用します。自動モードでは、原稿の濃度を自動的に検知して最適な濃度でコピーします。 • 手動：標準の濃度モードに手動モードを適用します。手動モードでは、原稿の濃度を手動で設定します。
7	手差し用紙	<p>手差しコピーを行う際に標準で使用する用紙の種類を選択します。</p>
8	ブック両面 ^{*2}	<p>ブック原稿を両面コピーする際に適用する標準のページ配列を選択します。自動両面ユニットが装着されている場合のみ、使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 右とじ：左ページから読む配列でブック原稿をコピーします。 • 左とじ：右ページから読む配列でブック原稿をコピーします。
9	製本 ^{*2}	<p>マガジンソートコピーに適用する標準のページ配列を選択します。自動両面ユニットが装着されている場合のみ、使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 右とじ：左ページから読む配列で冊子を作成します。 • 左とじ：右ページから読む配列で冊子を作成します。
10	ページ集約	<p>2in1/4in1コピーに適用するページ配列を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 横書き：2ページまたは4ページを左から右、または上から下の配列でコピーします。縦向き原稿のときは、本機は左から右にコピーします。横向き原稿の場合は、上から下にコピーします。 • 縦書き：2ページまたは4ページを右から左、上から下の配列でコピーします。縦向き原稿のときは、本機は右から左にコピーします。横向き原稿の場合は、上から下にコピーします。
11	最大コピー部数	<p>ユーザが指定できるコピーの最大枚数を選択します。[9999]^{*2}、[999]、[99]、[9]の中から選択することができます。</p>

	項目名	機能説明
12	自動両面	<p>自動原稿送り装置に原稿がセットされたときに自動的に適用する両面コピー設定を選択します。自動原稿送り装置および自動両面ユニットが装着されている場合のみ、使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF：自動原稿送り装置に原稿がセットされたときに、初期設定として両面コピーを「片面→片面」にします。 • 片面／両面：自動原稿送り装置に原稿がセットされたときに、初期設定として両面コピーを「片面→両面」にします。 • 両面／両面：自動原稿送り装置に原稿がセットされたときに、初期設定として両面コピーを「両面→両面」にします。 • ユーザ設定：自動原稿送り装置に原稿がセットされたときに、両面コピーの選択画面を自動的に表示します。
13	ソートモード	<p>コピーを実行する際に適用する標準のソートモードを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ノンソート：ソートを行わず排紙します。 • ステイブル^{*2}：ステイプル留めして排紙します。 • ソート：原稿と同じページ順に、1部ごとに仕分けた状態で排紙します。 • グループ：ページごとにそろえて排紙します。

*1 カラー印刷に対応した機種のみ可能となります。

*2 お使いの機種によっては選択できません。

□ コピージョブ強制続行設定

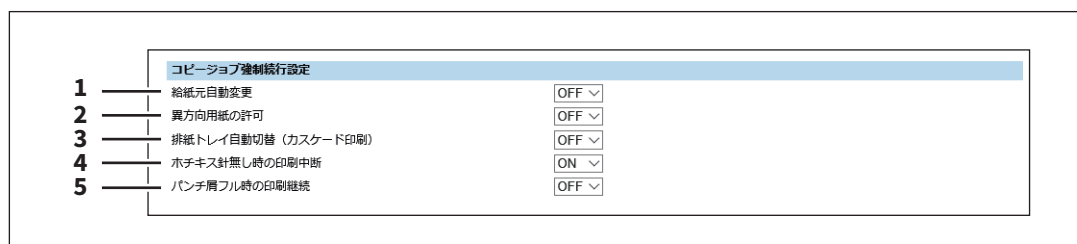

	項目名	機能説明
1	給紙元自動変更	<p>原稿サイズと給紙元の用紙サイズが異なった場合に、自動的に原稿サイズに合わせて給紙元を変更するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON：給紙元を変更してジョブを続行します。 • OFF：ジョブを停止します。
2	異方向用紙の許可 ^{*1}	<p>原稿の向きと給紙元の用紙の向きが異なった場合に、異なる方向の用紙にコピーするかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON：異方向の用紙へのコピーを許可してジョブを続行します。 • OFF：ジョブを停止します。
3	排紙トレイ自動切替（カスケード印刷） ^{*1}	<p>自動的に排紙トレイを切り替えるかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON：排紙トレイを自動的に切り替えてジョブを続行します。 • OFF：ジョブを停止します。
4	ホチキス針無し時の印刷中断 ^{*1}	<p>ステイプルの針がなくなったときに印刷を中断するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON：ステイプルの針がなくなったときは印刷を中断します。 • OFF：ステイプルの針がなくなったときでも印刷を中断しません。
5	パンチ屑フル時の印刷継続 ^{*1}	<p>パンチ屑がフルになったとき印刷を継続するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON：パンチ屑がフルになったときでも印刷を継続します。 • OFF：パンチ屑がフルになったときは印刷を中断します。

*1 お使いの機種によっては選択できません。

■ ファクス設定

ファクス設定をセットアップすることができます。

📖 P.238 「ファクス設定」

📖 P.243 「レポート設定」

補 足

[ファクス] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

□ ファクス設定

ファクス設定では、タッチパネル画面から行うファクス操作に適用する標準のファクス設定をセットアップします。

補 足

お使いの機種によっては、表示されない項目や機能があります。

ファクス設定		
1	自局名称	<input type="text"/>
2	自局番号	<input type="text"/>
3	自局番号 (回線2)	<input type="text"/>
4	呼出音量	0 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
5	モニタ音量	0 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7
6	終了音量	0 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7
7	受信方法	自動
8	リモート受信	OFF
9	ダイヤルタイプ	PB
10	ダイヤルタイプ (回線2)	PB
11	回線2設定	送信 / 受信
	開始時刻	00 : 00
	終了時刻	00 : 00
12	解像度	普通
13	原稿モード	文字
14	濃度調整	● 自動 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■
15	発信元記録	ON
16	受信元記録	OFF
17	ECM	ON
18	切り捨て印刷	ON
19	縮小印刷	ON
20	両面印刷	OFF
21	縦横交互排紙	OFF
22	復活送信	OFF
	保持時間	6
23	通信管理記録自動印刷	ON
24	メモリ送信結果表	常時印刷 (原稿付加)
25	同報送信結果表	常時印刷 (原稿付加)
26	ポーリング結果表	常時印刷
27	中継親局結果表	常時印刷 (原稿付加)
28	受信終了音	OFF
29	送信終了音	OFF
30	回線モニタ	OFF
31	機密受信	無効
	日曜日	無効 00 : 00 有効 24 : 00
	月曜日	無効 00 : 00 有効 24 : 00
	火曜日	無効 00 : 00 有効 24 : 00
	水曜日	無効 00 : 00 有効 24 : 00
	木曜日	無効 00 : 00 有効 24 : 00
	金曜日	無効 00 : 00 有効 24 : 00
	土曜日	無効 00 : 00 有効 24 : 00
	回線1:パスワード	パスワードの確認
	回線2:パスワード	パスワードの確認

	項目名	機能説明
1	自局名称	本機を識別するターミナルID（会社名）を入力します。この名称は、本機から送信されるすべての文書の先頭に印字されます。
2	自局番号	本機のファクス番号を入力します。
3	自局番号（回線2）*1	本機に回線2を設置している場合に、回線2のファクス番号を入力します。
4	呼出音量	呼び出し音量を選択します。
5	モニタ音量	送信中の回線モニタ音量を選択します。
6	終了音量	受信完了時の終了音の音量を選択します。
7	受信方法	<p>ファクス受信時に本機をどのように動作させるかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自動：呼び出し時に、着信原稿を自動的に受信します。回線がファクス通信専用で使用されている場合は、このオプションを選択します。 • 手動：操作パネルの「スタート」ボタンを押すことによって、着信原稿の受信を開始します。 • TEL/FAX：着信すると通話なのかファクスなのかを自動的に判別して切り替えます。 <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「手動」または「TEL/FAX」により受信する場合は、外付け電話機を装着することが必要です。 • 回線増設ユニットを装着している場合、回線2の受信方法は自動受信限定です。
8	リモート受信	<p>外付け電話を使ってファクスのリモート受信する場合の操作方法を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF：リモート受信機能を無効にします。 • ダイヤル：受話器を取って通話した後、ダイヤル操作で受信を開始します。 • 簡易：受話器を取った後、指定時間内に受話器を元に戻すと受信を開始します。
9	ダイヤルタイプ	<p>回線1のダイヤルの種類を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10PPS：10PPSパルスタイプのダイヤル回線を使用します。 • 20PPS：20PPSパルスタイプのダイヤル回線を使用します。 • PB：トーンタイプのプッシュホン回線を使用します。
10	ダイヤルタイプ（回線2）*1	<p>回線2を設置している場合に、回線2のダイヤルの種類を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10PPS：10PPSパルスタイプのダイヤル回線を使用します。 • 20PPS：20PPSパルスタイプのダイヤル回線を使用します。 • PB：トーンタイプのプッシュホン回線を使用します。
11	回線2設定 *1	<p>回線2を設置している場合に、回線2をどのように使用するかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 送信／受信：回線2をファクスの送受信に使用します。 • 受信専用：回線2をファクスの受信専用で使用します。 • 受信専用（時刻指定）：回線2を指定した時間の間、受信専用として使用します。選択した場合は、回線2を受信専用として使用する開始時刻と終了時刻を入力してください。

	項目名	機能説明
12	解像度	ファクスを送信する際に適用する標準の解像度を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 普通：標準の解像度に標準モードを適用します。このモードは、普通サイズの文字で構成されたテキスト原稿をひんぱんに送信する場合に適しています。 • 精細：標準の解像度に精細モードを適用します。このモードは、細かい文字や細かな線画を含む原稿を送信する場合に適しています。 • 高精細：標準の解像度に高精細モードを適用します。このモードは、特に細かい文字や精密な線画を含む原稿を送信する場合に適しています。
13	原稿モード	ファクスを送信する際に適用する標準の画質を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 文字：標準の画質モードに文字モードを適用します。このモードは、テキスト原稿を送信する場合に適しています。 • 文字／写真：標準の画質モードに文字／写真モードを適用します。このモードは、テキスト、写真両方で構成された原稿を送信する場合に適しています。 • 写真：標準の画質モードに写真モードを適用します。このモードは、写真原稿を送信する場合に適しています。
14	濃度調整	ファクスを送信する際に適用する標準の濃度を選択します。原稿によって理想的な濃度を適用する〔自動〕を選択するか、手動で11段階の濃度を選択します。
15	発信元記録	送信者を識別する送信ヘッダ（TTI）を受信ファクスに印刷するかを選択します。
	注意	印刷される時刻は各ページの送信時刻です。
16	受信元記録	受信した時刻、日付、ページ数を確認する受信ヘッダ（RTI）を受信ファクスに印刷するか選択します。
17	ECM	文書が電話回線のノイズや歪みなどにより影響を受けた部分があるときに、自動的に再送するECM（Error Correction Mode：自動誤り訂正モード）を有効にするか選択します。
18	切り捨て印刷	記録紙より大きなファクス原稿を受信したときに、受信したファクス原稿の下の部分を切り捨てるかを選択します。
19	縮小印刷	記録紙の印刷可能範囲より大きなファクス原稿を受信したときに、受信したファクス原稿を縮小するか選択します。
20	両面印刷	記録紙の両面に受信したファクス原稿を印刷するか選択します。自動両面ユニットが装着されている場合のみ、使用できます。
21	縦横交互排紙 *1	受信ごとに、縦横交互に排紙方向を変えて排紙トレイに出力するか選択します。
22	復活送信	初期値で指定されているリダイヤル回数に失敗した後、メモリ内に保持した原稿を操作パネルで操作して送信することができます。このオプションを有効にした場合は、1～24時間の範囲でデータを保持する時間を選択します。
23	通信管理記録自動印刷	通信を完了するたびに、送信ジャーナルや受信ジャーナルを自動的に印刷するか選択します。

	項目名	機能説明
24	メモリ送信結果表	<p>メモリ送信を実行した後に、どのように結果レポートを印刷するか選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF：メモリ送信レポートを印刷しません。 • 常時印刷：メモリ送信を完了するたびにメモリ送信レポートを印刷します。 • エラー時のみ印刷：メモリ送信に失敗した場合にのみメモリ送信レポートを印刷します。 • 常時印刷（原稿付加）：メモリ送信を完了するたびに、原稿の最初のページを添付したメモリ送信レポートを印刷します。 • エラー時のみ印刷（原稿付加）：メモリ送信に失敗した場合にのみ、最初のページのイメージを添付したメモリ送信レポートを印刷します。
25	同報送信結果表	<p>同報送信を実行した後に、どのように結果レポートを印刷するか選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF：同報送信レポートを印刷しません。 • 常時印刷：同報送信を完了するたびに同報送信レポートを印刷します。 • エラー時のみ印刷：同報送信に失敗した場合にのみ同報送信レポートを印刷します。 • 常時印刷（原稿付加）：同報送信を完了するたびに、最初のページのイメージを添付した同報送信レポートを印刷します。 • エラー時のみ印刷（原稿付加）：同報送信に失敗した場合にのみ、最初のページのイメージを添付した同報送信レポートを印刷します。
26	ポーリング結果表	<p>ポーリング受信を実行した後に、どのように結果レポートを印刷するか選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF：ポーリングレポートを印刷しません。 • 常時印刷：ポーリング受信を完了するたびに、ポーリングレポートを印刷します。 • エラー時のみ印刷：ポーリング受信に失敗した場合にのみ、ポーリングレポートを印刷します。
27	中継親局結果表	<p>中継送信を実行した後に、どのように結果レポートを印刷するか選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF：中継局レポートを印刷しません。 • 常時印刷：中継送信を完了するたびに中継局レポートを印刷します。 • エラー時のみ印刷：中継送信に失敗した場合にのみ中継局レポートを印刷します。 • 常時印刷（原稿付加）：中継送信を完了するたびに、最初のページのイメージを添付した中継局レポートを印刷します。 • エラー時のみ印刷（原稿付加）：中継送信に失敗した場合にのみ、最初のページのイメージを添付した中継局レポートを印刷します。
28	受信終了音	<p>受信が終了した際にどのように受信終了音を鳴らすか選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF：受信終了音を鳴らしません。 • 印刷終了時：印刷終了後に、受信終了音を鳴らします。 • 受信終了時：受信終了後に、受信終了音を鳴らします。
29	送信終了音	<p>送信が終了した際にどのように送信終了音を鳴らすか選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF：送信終了音を鳴らしません。 • 常時：送信終了時に、送信終了音を常時、鳴らします。 • エラー時：送信がエラー終了時に、送信終了音を鳴らします。 • 正常時：送信が正常終了時に、送信終了音を鳴動します。

	項目名	機能説明
30	回線モニタ	<p>回線モニタを確認して相手機との接続を確認するかどうか設定します</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF：回線モニタを確認しません。 • ON：回線モニタを確認します。
31	機密受信	<p>受信したファクスを出力せずに、機体内に保管する機密受信を設定します。</p> <p>機密受信を使うことで、夜間や休日などの人がいない時間帯や不特定多数の人が立ち入る時間帯などに受信したファクスから情報が漏れいするのを防止できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 有効：機密受信を有効にします。 機密受信したファクスを印刷するため [回線1:パスワード] と [パスワードの確認] / [回線2:パスワード] *1と [パスワードの確認] *1を設定する必要があります。パスワードは、半角英数字と記号 (!#()*+, -./:;=?@\$^_`{ }~\スペース) で20文字まで入力できます。 • 無効：機密受信を無効にします。 • 週間予定：機密受信を有効にするか無効にするかを曜日ごとに設定します。 機密受信を有効にする時間と無効にする時間を設定します。(24時間表示) - 終日機密受信を有効にしたい曜日には、無効/有効を 00:00/00:00 と設定します。 - 終日機密受信を無効にしたい曜日には、無効/有効を 00:00/24:00 と設定します。 機密受信したファクスを印刷するため [回線1:パスワード] と [パスワードの確認] / [回線2:パスワード] *1と [パスワードの確認] *1を設定する必要があります。パスワードは、半角英数字と記号 (!#()*+, -./:;=?@\$^_`{ }~\スペース) で20文字まで入力できます。 <p>*ここでは¥マークを「\ (バックスラッシュ)」で表記しています。</p>

*1 お使いの機種によっては選択できません。

□ レポート設定

ファクスの結果レポートをどのようにするか選択します。

The screenshot shows the 'レポート設定' (Report Settings) page. It is divided into several sections:

- 1 エージェント設定 (Agent Settings):** Includes checkboxes for '印刷' (Print), '共有フォルダに保管' (Save to shared folder), and 'Eメール' (Email).
- 2 ログインユーザアドレスを使用 (ユーザ認証時) (Use login user address (at user authentication)):** Includes radio buttons for 'ローカルユーザに登録したEメールアドレスを使用' (Use email address registered for local user) and 'LDAPに登録したEメールアドレスを使用' (Use email address registered in LDAP).
- 3 宛先1 (Destination 1):** A text input field for the first email recipient.
- 3 宛先2 (Destination 2):** A text input field for the second email recipient.
- 4 Eメール設定 (Email Settings):** Includes fields for '件名' (Subject), '送信者アドレス' (Sender address), '送信者名' (Sender name), '本文' (Body), and 'ファイル名' (Filename).
- 5 共有フォルダに保管設定 (Shared folder save settings):** Includes fields for '宛先' (Destination) and 'ファイル名' (Filename).
- 6 共通設定 (Common Settings):** Includes fields for 'ファイル形式' (File format) and '暗号化' (Encryption).

項目名	機能説明
1 エージェント設定	以下の項目を選択して [エージェント設定] をクリックすると、詳細な設定ができます。 印刷 ：印刷します。[エージェント設定] での設定はありません。 共有フォルダに保管 ：ファイルに保存します。[エージェント設定] をクリックすると、[共有フォルダに保管設定] と [共通設定] が設定できます。 Eメール ：メールで送信します。[エージェント設定] をクリックすると、宛先設定と [Eメール設定]、[共通設定] が設定できます。
2 ログインユーザアドレスを使用 (ユーザ認証時)	ユーザ認証時にログインユーザのEメールアドレスをEメール送信の宛先に使用するかどうかを設定します。チェックすると、以下の項目を設定できます。 ローカルユーザに登録したEメールアドレスを使用 ：内部認証のユーザに設定されたEメールアドレスを、Eメール送信の宛先に使用します。 LDAPに登録したEメールアドレスを使用 ：LDAPクライアントに登録されたサーバーのEメールアドレスを、Eメール送信の宛先に使用します。 [サーバー割り当て] をクリックし、最大4つのLDAPサーバーを割り当てます。 📖 P.216 「LDAPクライアントの設定」
3 [宛先1] / [宛先2] ボタン	レポート設定で [Eメール] を選択して [エージェント設定] ボタンをクリックしたときに有効になります。 クリックすると宛先リストが表示され、宛先を設定できます。 📖 P.61 「宛先設定」

	項目名	機能説明
4	[Eメール設定] ボタン	レポート設定で[Eメール]を選択して[エージェント設定]ボタンをクリックしたときに有効になります。 クリックするとEメール設定に関するエージェント設定のページで、以下の項目を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> • 件名 • 送信者アドレス • 送信者名 • 本文 • ファイル名 📖 P.70 「Eメール設定」
5	[共有フォルダに保管設定] ボタン	レポート設定で[共有フォルダに保管]を選択して[エージェント設定]ボタンをクリックしたときに有効になります。 クリックすると共有フォルダに保管設定に関するエージェント設定のページで、以下の項目を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> • 宛先 • ファイル名 📖 P.73 「共有フォルダに保管設定」
6	[共通設定] ボタン	レポート設定で[Eメール]または[共有フォルダに保管]を選択して[エージェント設定]ボタンをクリックしたときに有効になります。 エージェント設定のページで、以下の項目を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> • ファイル形式 • 暗号化 📖 P.70 「Eメール設定」 📖 P.73 「共有フォルダに保管設定」

■ 共有フォルダに保管設定

共有フォルダ保存設定をセットアップすることができます。

- 📖 P.245 「本体保存先の設定」
- 📖 P.245 「期間の設定」
- 📖 P.245 「宛先の設定」
- 📖 P.246 「フォルダ名の設定」
- 📖 P.246 「フォーマットの設定」
- 📖 P.247 「シングルページファイルの保存場所の設定」
- 📖 P.247 「シングルページファイルの構成の設定」
- 📖 P.248 「ファイル保存時のユーザ名とパスワード表示設定」
- 📖 P.249 「検索間隔の設定」
- 📖 P.249 「リモート1とリモート2の設定」
- 📖 P.253 「N/Wファクスの設定」
- 📖 P.254 「N/Wファクスの保管先の設定」


補 足

[共有フォルダに保管] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

□ 本体保存先の設定

本機の共有フォルダのパスを確認することができます。共有フォルダは、Windowsネットワークから本機を参照して開くことができます。

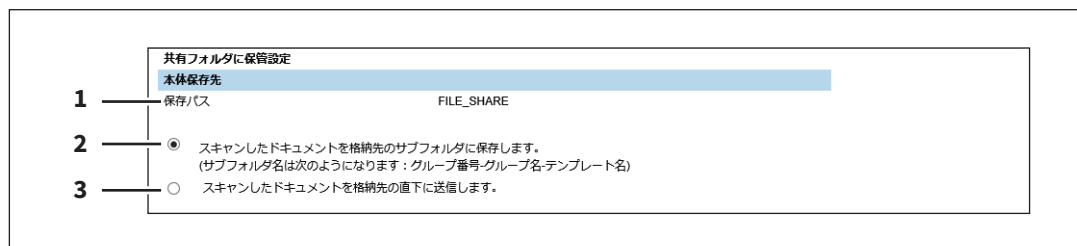


	項目名	機能説明
1	保存パス	共有フォルダがUSBに保管操作でローカルフォルダを指定した場合にファイルが保存される本機の共有フォルダ名を表示します。
2	スキャンしたドキュメントを格納先のサブフォルダに保存します。	共有フォルダに「グループ番号-グループ名-テンプレート名」の名前のサブフォルダを作成してファイルを保存する場合に選択します。
3	スキャンしたドキュメントを格納先の直下に送信します。	共有フォルダ直下にファイルを保存する場合に選択します。

□ 期間の設定

保存期間の設定では、本機の共有フォルダに保存したファイルをどのように削除するか選択します。

注意

ローカル保存時に作成されたフォルダは、そのフォルダ内のファイルが削除されて空になると自動的に削除されます。

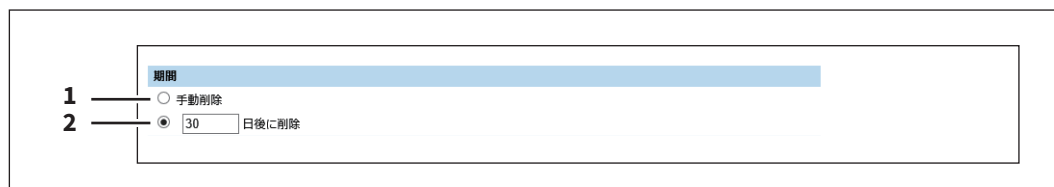

	項目名	機能説明
1	手動削除	手動でスキャンファイルを削除します。このオプションを選択した場合は、共有フォルダに保存されたファイルは自動的に削除されません。
2	[] 日後に削除	指定した保存日数が経過すると、保存したファイルを自動的に削除します。このオプションを選択した場合は、ファイルを保存しておく日数を入力します。初期値は「30日」に設定されています。

□ 宛先の設定


保存先にネットワークフォルダを指定することを許可するか選択します。



	項目名	機能説明
1	ネットワークフォルダを使用しない	保存先にネットワークフォルダを指定することを許可しません。このオプションを選択した場合は、ユーザは本機の共有フォルダまたはUSBメディアにのみスキャンファイルを保存することができます。
2	ネットワークフォルダを使用する	保存先にネットワークフォルダを指定することを許可します。このオプションを選択した場合は、リモート1とリモート2の設定を行い、ユーザが保存先にネットワークフォルダをどのように選択するのかを設定します。
3	ファイル保存先	操作パネルの「共有フォルダに保管」画面を表示したときにデフォルトで選択される保存先を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ローカルフォルダを使用：ローカルフォルダに保存します。 リモート1：リモート1に設定されているフォルダに保存します。 リモート2：リモート2に設定されているフォルダに保存します。

□ フォルダ名の設定


ファイルの保存時に自動的に作成されるフォルダの名前に、機体やユーザの情報を付けるかを選択します。

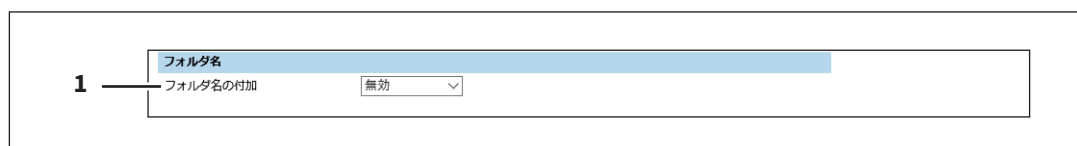

	項目名	機能説明
1	フォルダ名の付加	ファイル保存時に作成されるフォルダ名の付加情報を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> 無効：情報を付加しません。 マシン名を付加：本機のNetBIOS名を付加します。 ユーザ名を付加：ユーザ認証で設定されたユーザ名を付加します。

□ フォーマットの設定

スキャン結果を共有フォルダやUSBに保存する際のファイル名の付け方を設定します。

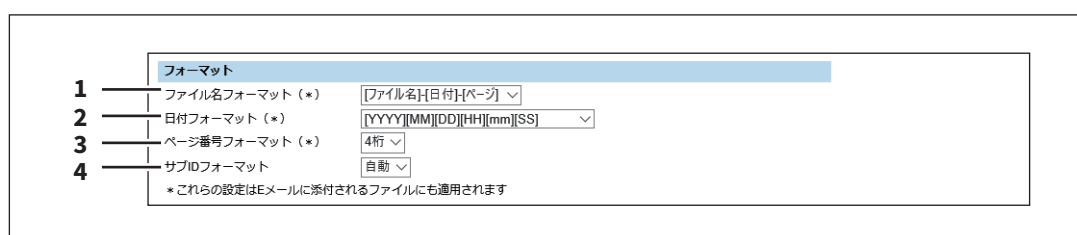

	項目名	機能説明
1	ファイル名フォーマット	ファイル名のフォーマットを選択します。ファイル名、日付、ページ番号の各情報が、選択したフォーマットのとおり付加されます。なお、この設定の内容は、Eメールに添付するファイル名にも適用されます。 <ul style="list-style-type: none"> [ファイル名] - [日付] - [ページ] [ファイル名] - [ページ] - [日付] [日付] - [ファイル名] - [ページ] [日付] - [ページ] - [ファイル名] [ページ] - [ファイル名] - [日付] [ページ] - [日付] - [ファイル名] [ファイル名] _ [日付] - [ページ]

	項目名	機能説明
2	日付フォーマット	<p>[ファイル名フォーマット] で選択したファイル名の「日付」部分の付け方を選択します。なお、この設定の内容は、Eメールに添付するファイル名にも適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [YYYY] [MM] [DD] [HH] [mm] [SS] : 年 (4桁)、月、日、時、分、秒を付加します。 • [YY] [MM] [DD] [HH] [mm] [SS] : 年 (2桁)、月、日、時、分、秒を付加します。 • [YYYY] [MM] [DD] : 年 (4桁)、月、日を付加します。 • [YY] [MM] [DD] : 年 (2桁)、月、日を付加します。 • [HH] [mm] [SS] : 時、分、秒を付加します。 • [YYYY] [MM] [DD] [HH] [mm] [SS] [mm0] : 年 (4桁)、月、日、時、分、秒、乱数 (3桁: 乱数2桁と0) を付加します。
3	ページ番号フォーマット	<p>[ファイル名フォーマット] で選択したファイル名の「ページ」部分に適用されるページ番号の桁数を、3~6桁の範囲で選択します。なお、この設定の内容は、Eメールに添付するファイル名にも適用されます。初期値は「4桁」に設定されています。</p>
4	サブIDフォーマット	<p>ファイルの保存時、すでに同じ名前のファイルが保存先に存在していた場合、本機はそのファイル名の末尾に自動的にサブID (識別番号) を付加して保存します。このサブIDの桁数を、[自動] または4~6桁の範囲で選択します。なお、初期設定では [自動] が設定されており、ファイル名の状況に合わせて任意の桁数 (4~6桁) の番号が入力されます。</p>

□ シングルページファイルの保存場所の設定

スキャン時にマルチ/スキャン設定で [シングル] を選択すると、スキャン結果はシングルページのファイルとして保存されます。この設定では、シングルページのファイルを保存する際に、サブフォルダを作成して保存するかどうかを選択します。

シングルページファイルの保存場所

1 — サブフォルダを作成し保存

2 — サブフォルダを作成せずに保存

	項目名	機能説明
1	サブフォルダを作成し保存	指定した保存先にサブフォルダを作成し、その中にファイルを保存します。
2	サブフォルダを作成せずに保存	指定した保存先にそのままファイルを保存します。

□ シングルページファイルの構成の設定

スキャン時にマルチ/スキャン設定で [シングル] を選択すると、スキャン結果はシングルページのファイルとして保存されます。この設定では、シングルページで保存されるファイルのページ構成を選択します。なお、この設定の内容は、Eメールに添付するファイルにも適用されます。

シングルページファイルの構成 (*)

1 — スキャンした1ページが1つのファイルとなります (両面の原稿は2つのファイルとなります)

2 — スキャンした原稿のとおりファイル化されます (両面の原稿は1つのファイルとなります)

この設定はシングルページでファイル作成するときに適用されます

*この設定はEメールに添付されるファイルにも適用されます

	項目名	機能説明
1	スキャンした1ページが1つのファイルとなります	原稿を1ページスキャンするごとに、1つのファイルとして保存します。たとえば、1枚の両面原稿をスキャンする場合は、表面を1ファイル、裏面を1ファイルとして保存します。
2	スキャンした原稿のとおりファイル化されます	原稿を1枚スキャンするごとに、1つのファイルとして保存します。たとえば、1枚の両面原稿をスキャンする場合は、表面と裏面の2ページを1ファイルとして保存します。

□ ファイル保存時のユーザ名とパスワード表示設定

ユーザ認証機能が有効の場合、ユーザ認証に使用しているユーザ名とパスワードを、ネットワークフォルダ（リモート1/2で指定したフォルダ）に保存する際の「ログインユーザ名」と「パスワード」にも自動的に入力して優先的に使用するかどうかを設定します。この設定はリモート1またはリモート2の保存先設定が、「ユーザがネットワークフォルダを指定することを認める」のときに適用されます。

ファイル保存時のユーザ名とパスワード表示設定

1 デバイスのユーザ名とパスワード


2 ログインユーザ名とパスワード
(テンプレート展開時はテンプレート登録を優先)

3 ログインユーザ名とパスワード
(テンプレート展開時もログインユーザとパスワードを優先)

	項目名	機能説明
1	デバイスのユーザ名とパスワード	ログイン中のユーザ名とパスワードは使用しません。スキャン時に必要に応じて「ログインユーザ名」と「パスワード」を入力してください。
2	ログインユーザ名とパスワード (テンプレート展開時はテンプレート登録を優先)	ログイン中のユーザ名とパスワードが自動的に使用されます。ただし、テンプレートを使用した場合は、テンプレートに登録されているユーザ名とパスワードが自動的に使用されます。
3	ログインユーザ名とパスワード (テンプレート展開時もログインユーザとパスワードを優先)	ログイン中のユーザ名とパスワードが自動的に使用されます。テンプレートを使用した場合も、ログイン中のユーザ名とパスワードが使用されます。

□ 検索間隔の設定

共有フォルダに保存されたファイルの保存期間を検索するタイミングを設定します。なお、この設定の内容は、ファイリングボックスに保存されたファイルにも適用されます。

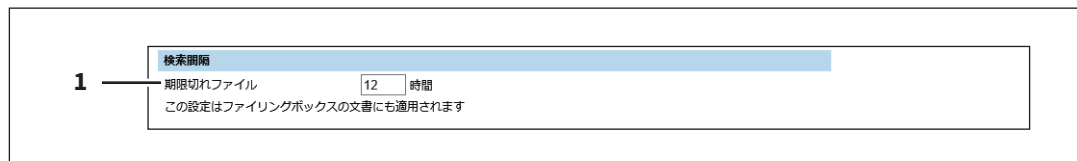


	項目名	機能説明
1	期限切れファイル [] 時間	指定した時間が経過するごとにファイルの保存期間の検索を行います。1～24時間の範囲で設定します。初期設定では12時間に設定されています。
	補 足 共有フォルダ内のファイルの保存期間や、期限が切れたファイルを削除するかどうかは、以下の項目で設定することができます。 📖 P.245 「期間の設定」	

□ リモート1とリモート2の設定

ネットワークフォルダへの保存を許可する場合に、適用されるネットワークフォルダの保存先の設定を行います。リモート1およびリモート2の2つのネットワークフォルダを指定することができます。リモート1、リモート2の設定項目は同じです。

注意

保存先のネットワークフォルダは、共有設定されている必要があります。

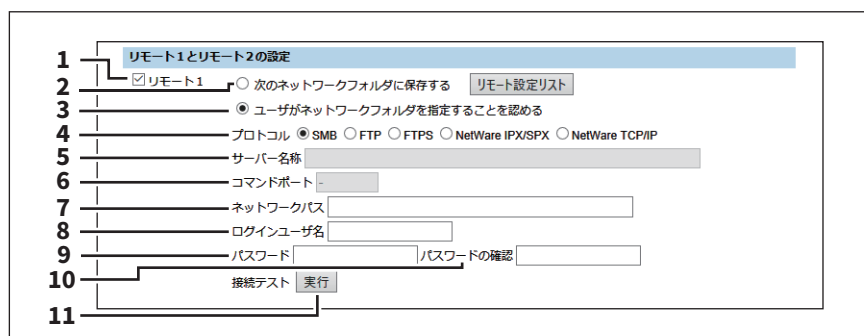


	項目名	機能説明
1	[リモート1] / [リモート2]	利用するリモートを選択します。
2	次のネットワークフォルダに保存する	ネットワークフォルダへの保存を選択した場合に、保存されるネットワークフォルダを設定します。ユーザに任意のネットワークフォルダの設定を許可する場合は、[ユーザがネットワークフォルダを指定することを認める]を選択します。 【リモート設定リスト】 ボタン：リモート1およびリモート2から選択できるネットワークフォルダの保存先リストを設定します。設定した設定リストを操作パネルから選択する場合は、[ユーザがネットワークフォルダを指定することを認める]を選択する必要があります。 📖 P.251 「[リモート設定リスト] 画面」

	項目名	機能説明
3	ユーザがネットワークフォルダを指定することを認める	保存先のネットワークフォルダを指定することをユーザに許可します。 [リモート設定リスト] で保存先リストを設定している場合、ネットワークフォルダをリスト一覧から選択することができます。ファイルを保存するネットワークフォルダを固定で設定する場合は、[次のネットワークフォルダに保存する] を選択します。
	補足 どちらか一方のネットワークフォルダをユーザに指定することを認める場合は、ネットワークフォルダの保存先を設定していないリモート1またはリモート2の [ユーザがネットワークフォルダを指定することを認める] を選択します。	
4	プロトコル	スキャンファイルをネットワークフォルダに転送するときに使用するプロトコルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • SMB : SMBプロトコルを使用してスキャンファイルをネットワークフォルダに転送します。 • FTP : スキャンファイルをFTPサーバーに転送します。 • FTPS : スキャンファイルをFTP over SSL/TLSでFTPサーバーに転送します。 • NetWare IPX/SPX : スキャンファイルをIPX/SPXプロトコルを介してNetWareサーバーに転送します。 • NetWare TCP/IP : スキャンファイルをTCP/IPプロトコルを介してNetWareサーバーに転送します。
5	サーバー名称	プロトコルでFTPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するFTPサーバー名またはIPアドレスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というFTPフォルダに転送する場合は、このボックスに「192.168.1.1」と入力します。 プロトコルでNetWare IPX/SPXを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWareサーバー名または、Tree/Context (NDSが使用可能な環境の場合) を入力します。 プロトコルでNetWare TCP/IPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWareサーバーのIPアドレスを入力します。 半角英数字と記号で64文字まで入力できます。
6	コマンドポート	プロトコルでFTPを選択した場合に、コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通常は、初期状態で入力された「-」のままにします。「-」にした場合は、ネットワークの設定ページの [FTPクライアント] で設定したポート番号 (初期値) が適用されます。初期設定のポート番号とは別のポート番号を指定したい場合のみこの値を変更します。 数字と「-」 (ハイフン) を使用して、0から65535までの値を入力できます。初期値は「-」に設定されています。
7	ネットワークパス	プロトコルにSMBを選択した場合は、ネットワークフォルダへのネットワークパスを入力します。たとえば、SMBサーバー名が「Client01」というコンピュータの「users¥scanned」というフォルダを指定する場合は、「¥¥Client01¥users¥scanned」と入力します。 プロトコルにFTPを選択した場合は、指定したFTPサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、FTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というフォルダを指定する場合は、「user/scanned」と入力します。 プロトコルにNetWare IPX/SPXまたはNetWare TCP/IPを選択した場合は、指定したNetWareサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、NetWareサーバーの「sys¥scan」というフォルダを指定する場合は、「¥sys¥scan」と入力します。 半角/全角文字にかかわらず128文字まで入力できます。

	項目名	機能説明
8	ログインユーザ名	必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバー、またはNetWareサーバーにアクセスするためのログインユーザ名を入力します。プロトコルにFTPを選択した場合、このボックスを空欄にすると、匿名でのログインと判断されます。 「<>"';」以外の半角英数字と記号で32文字まで入力できます。スペース1文字のみのユーザ名は使えません。
9	パスワード	必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバー、またはNetWareサーバーにアクセスするためのパスワードを入力します。
10	パスワードの確認	確認のためにパスワードを再入力します。半角英数字と記号、スペースを含み32文字まで入力できます。スペース1文字のみも可能です。
11	〔実行〕 ボタン	設定したネットワーク設定で接続テストを実行し、通信可能かどうかを確認します。

【リモート設定リスト】 画面

リモート1およびリモート2から選択できるネットワークフォルダの保存先リストを設定します。リモート設定リストには、30件まで登録できます。

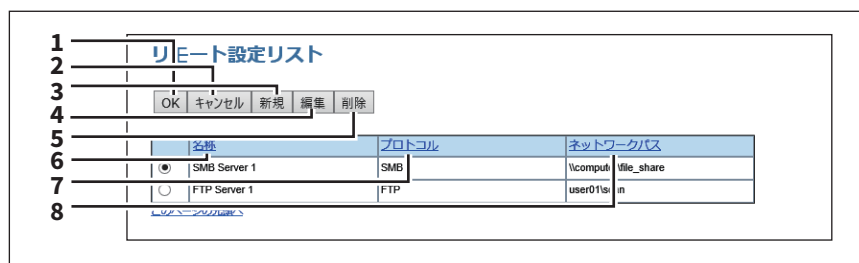

	項目名	機能説明
1	〔OK〕 ボタン	リモート設定リストを登録します。
2	〔キャンセル〕 ボタン	リモート設定リストの登録を中止します。
3	〔新規〕 ボタン	新しいリモート設定を設定します。 P.252 「〔リモート設定〕 画面」
4	〔編集〕 ボタン	リモート設定リスト一覧で選択している項目を編集します。 P.252 「〔リモート設定〕 画面」
5	〔削除〕 ボタン	リモート設定リスト一覧で選択している項目を削除します。
6	名称	リモート設定の名称を表示します。
7	プロトコル	リモート設定のプロトコルを表示します。
8	ネットワークパス	リモート設定のネットワークパスを表示します。

【リモート設定】画面

リストに登録するネットワークフォルダの保存先の設定を行います。

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	設定したネットワークフォルダの保存先を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	設定を中止します。
3	[実行] ボタン	設定したネットワーク設定で接続テストを実行し、通信可能かどうかを確認します。
4	名称	ネットワークフォルダの保存先の名称を入力します。
5	プロトコル	スキャンファイルをネットワークフォルダに転送するときに使用するプロトコルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • SMB：SMBプロトコルを使用してスキャンファイルをネットワークフォルダに転送します。 • FTP：スキャンファイルをFTPサーバーに転送します。 • FTPS：スキャンファイルをFTP over SSL/TLSでFTPサーバーに転送します。 • NetWare IPX/SPX：スキャンファイルをIPX/SPXプロトコルを介してNetWareサーバーに転送します。 • NetWare TCP/IP：スキャンファイルをTCP/IPプロトコルを介してNetWareサーバーに転送します。
6	サーバー名称	プロトコルでFTPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するFTPサーバー名またはIPアドレスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というFTPフォルダに転送する場合は、このボックスに「192.168.1.1」と入力します。 プロトコルでNetWare IPX/SPXを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWareサーバー名または、Tree/Context（NDSが使用可能な環境の場合）を入力します。 プロトコルでNetWare TCP/IPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWareサーバーのIPアドレスを入力します。 半角英数字と記号で64文字まで入力できます。
7	コマンドポート	プロトコルでFTPを選択した場合に、コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通常は、初期状態で入力された「-」のままにします。「-」にした場合は、ネットワークの設定ページの【FTPクライアント】で設定したポート番号（初期値）が適用されます。初期設定のポート番号とは別のポート番号を指定したい場合のみこの値を変更します。 数字と「-」（ハイフン）を使用して、0から65535までの値を入力できます。初期値は「-」に設定されています。

	項目名	機能説明
8	ネットワークパス	<p>プロトコルにSMBを選択した場合は、ネットワークフォルダへのネットワークパスを入力します。たとえば、SMBサーバー名が「Client01」というコンピュータの「users¥scanned」というフォルダを指定する場合は、「¥¥Client01¥users¥scanned」と入力します。</p> <p>プロトコルにFTPを選択した場合は、指定したFTPサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、FTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というフォルダを指定する場合は、「user/scanned」と入力します。</p> <p>プロトコルにNetWare IPX/SPXまたはNetWare TCP/IPを選択した場合は、指定したNetWareサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、NetWareサーバーの「sys¥scan」というフォルダを指定する場合は、「¥sys¥scan」と入力します。</p> <p>半角英数字と記号で128文字まで入力できます。</p>
9	ログインユーザ名	<p>必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバー、またはNetWareサーバーにアクセスするためのログインユーザ名を入力します。プロトコルにFTPを選択した場合、このボックスを空欄にすると、匿名でのログインと判断されます。</p> <p>「<>";:」以外の半角英数字と記号で32文字まで入力できます。スペース1文字のみのユーザ名は使えません。</p>
10	パスワード	<p>必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバー、またはNetWareサーバーにアクセスするためのパスワードを入力します。</p>
11	パスワードの確認	<p>確認のためにパスワードを再入力します。半角英数字と記号、スペースを含み32文字まで入力できます。スペース1文字のみも可能です。</p>

□ N/Wファクスの設定

N/W-Faxドライバでファイル保存機能をオンにして文書をファクス送信した場合に、保存先にネットワークフォルダを指定することを許可するか選択します。

N/Wファクス

1 — ネットワークフォルダを使用しない

2 — ネットワークフォルダを使用する

	項目名	機能説明
1	ネットワークフォルダを使用しない	<p>N/W-Faxドライバのファイル保存機能をオンにして送信した文書の保存先にネットワークフォルダを指定することを許可しません。このオプションを選択した場合は、ユーザは本機の共有フォルダにのみN/W-Faxドライバを使って送信した文書を保存することができます。</p>
2	ネットワークフォルダを使用する	<p>N/W-Faxドライバのファイル保存機能をオンにして送信した文書を、ネットワークフォルダに保存することを許可します。選択した場合は、[N/Wファクスの保管先] で、文書を保存するネットワークフォルダを設定します。</p>

□ N/Wファクスの保管先の設定

N/W-Faxドライバのファイル保存機能でネットワークフォルダへの保存を許可する場合に、適用されるネットワークフォルダの保存先の設定を行います。

	項目名	機能説明
1	チェックボックス	チェックボックスをオンにすると、ネットワークパスやサーバー名称を空欄のまま保存した場合、入力を促すポップアップ画面が表示されます。
2	プロトコル	N/W-Faxドライバで送信する文書をネットワークフォルダに転送するときに使用するプロトコルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • SMB：SMBプロトコルを使用して文書をネットワークフォルダに転送します。 • FTP：文書をFTPサーバーに転送します。 • FTPS：スキャンファイルをFTP over SSL/TLSでFTPサーバーに転送します。 • NetWare IPX/SPX：スキャンファイルをIPX/SPXプロトコルを介してNetWareサーバーに転送します。 • NetWare TCP/IP：スキャンファイルをTCP/IPプロトコルを介してNetWareサーバーに転送します。
3	サーバー名称	プロトコルでFTPを選択した場合は、文書を転送するFTPサーバー名またはIPアドレスを入力します。たとえば、文書をFTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というFTPフォルダに転送する場合は、このボックスに「192.168.1.1」と入力します。 プロトコルでNetWare IPX/SPXを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWareサーバー名または、Tree/Context（NDSが使用可能な環境の場合）を入力します。 プロトコルでNetWare TCP/IPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWareサーバーのIPアドレスを入力します。
4	コマンドポート	プロトコルでFTPを選択した場合に、コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通常は、初期状態で入力された「-」のままにします。「-」にした場合は、ネットワークの設定ページの「FTPクライアント」で設定したポート番号（初期値）が適用されます。初期設定のポート番号とは別のポート番号を指定したい場合のみこの値を変更します。

	項目名	機能説明
5	ネットワークパス	<p>プロトコルにSMBを選択した場合は、ネットワークフォルダへのネットワークパスを入力します。たとえば、SMBサーバー名が「Client01」というコンピュータの「users¥scanned」というフォルダを指定する場合は、「¥¥Client01¥users¥scanned」と入力します。</p> <p>プロトコルにFTPを選択した場合は、指定したFTPサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、FTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というフォルダを指定する場合は、「user/scanned」と入力します。</p> <p>プロトコルにNetWare IPX/SPXまたはNetWare TCP/IPを選択した場合は、指定したNetWareサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、NetWareサーバーの「sys¥scan」というフォルダを指定する場合は、「¥sys¥scan」と入力します。</p>
6	ログインユーザ名	<p>必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバー、またはNetWareサーバーにアクセスするためのログインユーザ名を入力します。プロトコルにFTPを選択した場合、このボックスを空欄にすると、匿名でのログインと判断されます。</p> <p>「<>";:」以外の半角英数字と記号で32文字まで入力できます。スペース1文字のみのユーザ名は使えません。</p>
7	パスワード	<p>必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバー、またはNetWareサーバーにアクセスするためのパスワードを入力します。パスワードにはスペースも入力可能です。</p>
8	パスワードの確認	<p>確認のためにパスワードを再入力します。</p>
9	[実行] ボタン	<p>設定したネットワーク設定で接続テストを実行し、通信可能かどうかを確認します。</p>

■ Eメール設定

Eメール設定をセットアップすることができます。この設定では、Eメール送信操作に必要な設定を行います。

補足

[Eメール設定] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。

アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

注意

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。

□ Eメール設定

Eメール文書に適用する送信者アドレス、送信者名、ファイル形式、分割送信サイズ、本文を設定します。

項目名	機能説明
1 SMTPクライアント	EメールのSMTP送信を設定します。
補足	SMTPクライアントの設定については、以下を参照してください。 📖 P.220 「SMTPクライアントの設定」
2 POP3クライアント	Eメール印刷ジョブを受信するPOP3サーバーを設定します。
補足	POP3クライアントの設定については、以下を参照してください。 📖 P.222 「POP3クライアントの設定」
3 送信者アドレス	本機のEメールアドレスを入力します。
補足	<ul style="list-style-type: none"> • 送受信履歴（ログ）にはメールアドレスが表示されます。 • 分かりやすいアドレスでの運用をお勧めします。
注意	Eメール送信を有効にするには、[送信者アドレス] を入力する必要があります。ただし、内部認証以外のユーザ管理設定が有効になっている場合は、本機にログインしたユーザの送信者アドレスが自動的に設定されます。ユーザ管理設定の詳細については、以下の説明を参照してください。 📖 P.137 「[[ユーザ管理] タブ」
4 送信者名	本機の名前を入力します。
5 件名（ファクス受信転送）	ファクス受信転送時に件名として使用するTTIを選択します。




	項目名	機能説明
6	宛先に付加するドメイン名	<p>宛先を入力中に、ドメイン名を自動的に付加するかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 有効：付加します。 • 無効：付加しません。 <p>テキストボックスに、付加するドメイン名を入力してください。半角英数字と記号（= ; # ¥を除く）で128文字まで入力できます。</p>
7	ファイル形式（白黒）	<p>白黒モードでスキャン時に、Eメール送信操作で送信されるスキャンイメージのファイル形式を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのTIFFファイルとして保存します。 • TIFF（シングル）：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのTIFFファイルとして保存します。 • PDF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのPDFファイルとして保存します。 • PDF（シングル）：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのPDFファイルとして保存します。 • XPS（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのXPSファイルとして保存します。 • XPS（シングル）：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのXPSファイルとして保存します。 • PDF/A（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのPDF/Aファイルとして保存します。 • PDF/A（シングル）：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのPDF/Aファイルとして保存します。 • DOCX（マルチ）：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのWord（DOCX）ファイルとして保存します。 • DOCX（シングル）：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのWord（DOCX）ファイルとして保存します。 • XLSX（マルチ）：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのExcel（XLSX）ファイルとして保存します。 • XLSX（シングル）：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのExcel（XLSX）ファイルとして保存します。 • PPTX（マルチ）：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのPowerPoint（PPTX）ファイルとして保存します。 • PPTX（シングル）：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのPowerPoint（PPTX）ファイルとして保存します。 <p>[OCR有効] でOCRを有効にするかどうかを選択できます。</p>

	項目名	機能説明
8	ファイル形式（カラー）	<p>カラーモードでスキャン時に、Eメール送信操作で送信されるスキャンイメージのファイル形式を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのTIFFファイルとして保存します。 • TIFF（シングル）：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのTIFFファイルとして保存します。 • PDF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのPDFファイルとして保存します。 • PDF（シングル）：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのPDFファイルとして保存します。 • 高圧縮PDF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページの高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの縮小を優先したい場合に適しています。 • 高圧縮PDF（シングル）：スキャンイメージを、1ページ1ファイルの高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの縮小を優先したい場合に適しています。 • XPS（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのXPSファイルとして保存します。 • XPS（シングル）：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのXPSファイルとして保存します。 • JPEG：スキャンイメージをJPEGファイルとして保存します。 • PDF/A（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのPDF/Aファイルとして保存します。 • PDF/A（シングル）：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのPDF/Aファイルとして保存します。 • DOCX（マルチ）：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのWord（DOCX）ファイルとして保存します。 • DOCX（シングル）：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのWord（DOCX）ファイルとして保存します。 • XLSX（マルチ）：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのExcel（XLSX）ファイルとして保存します。 • XLSX（シングル）：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのExcel（XLSX）ファイルとして保存します。 • PPTX（マルチ）：スキャンイメージをOCR読み取りした複数ページのPowerPoint（PPTX）ファイルとして保存します。 • PPTX（シングル）：スキャンイメージをOCR読み取りした1ページのPowerPoint（PPTX）ファイルとして保存します。 <p>[OCR有効] でOCRを有効にするかどうかを選択できます。</p>
	<p>補足</p> <p>XPSファイルで保存したデータは、お使いのコンピュータがWindows 8.1以上に.NET Framework 3.0がインストールされた環境で使用することができます。</p>	
9	リトライ回数	<p>インターネットへのEメール送信が正常に完了できなかった場合に、再送信を試す回数を入力します。初期値は「3回」に設定されています。</p>

	項目名	機能説明
10	リトライ間隔	インターネットへのEメール送信が正常に完了できなかった場合に、再送信を試す間隔を分単位で入力します。初期値は「1分」に設定されています。
	注意 [リトライ回数] および [リトライ間隔] の設定を変更した場合、インターネットファクス設定の [リトライ回数] および [リトライ間隔] も同様に変更されます。 P.261 「インターネットファクス設定」	
11	分割送信サイズ	メッセージの分割サイズを選択します。
12	件名（初期値）	Eメールの件名を工場出荷時の設定にするか任意の件名を設定するか選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 工場出荷設定：件名を工場出荷時の設定にします。 • <入力ボックス>：任意の件名を入力します。
13	件名日付設定	Eメールの件名に日時を付加するか選択します。ここでの設定が初期値となります。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：件名に日時を付加します。 • 無効：件名に日時を付加しません。
14	件名変更	Eメールの件名を編集可能にするか選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：ユーザがEメールの件名を編集することができます。 • 無効：ユーザはEメールの件名を編集できません。
15	本文（初期値）	タッチパネル画面からユーザがEメール送信操作を実行するときに、[本文] ボックスに自動的に入力される標準の本文を設定します。この本文は、ユーザがEメール送信操作を行うときに、自由に変更することができます。
16	本文送信	本文を送信するかないかを選択します。
17	BCC送信アドレス表示 (ジョブログ、ジョブ状況)	スキャンログ、スキャンジョブに表示されるBCC送信の宛先の表示方法を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ON：BCC送信の宛先を表示しないで、代わりに [Bcc宛先] と表示します。 • OFF：Bcc送信の宛先を表示します。
18	Eメール送信時に送信者アドレスの変更を禁止します	送信者のアドレスを変更できないようにする場合は選択します。

□ URL送信設定

スキャンした画像をEメールで送信する際、ファイルを添付せず、ファイルの保存場所のURLを送信するかを設定します。

	項目名	機能説明
1	URL送信	<p>スキャンデータの保存場所をURLで送信する機能を使うかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 有効：保存場所をURLで送信します。 • 無効：ファイルを添付して送信します。
	補足	<ul style="list-style-type: none"> • スキャンデータはMFPローカルに保存されます。 • URLで送信する場合、Eメールには、保存場所へのリンクおよび保存期間が記載されます。
2	添付ファイルからURLへの切り替えサイズ (1-100)	<p>ファイルを添付する最大サイズを設定します。1MBから100MBまで設定できます。ファイルの大きさにかかわらず、ファイルの保存場所をURLで送信する場合は、[常にURLで送信]を選択します。最大サイズを設定すると、設定されたサイズ以下のファイルは、Eメールに添付して送信します。設定されたサイズより大きいファイルは、保存場所をURLで送信します。</p>
3	ダウンロードファイル保存期間	<p>URLで送信したファイルの保存期間を設定します。保存期間に制限を設けない場合は、[無制限]を選択します。定期的に自動削除する場合は、削除するまでの期間を設定してください。</p>
	補足	<p>MFPローカルがいっぱいで保存できない場合はエラーになります。定期的に保存されたファイルを削除してください。手動で削除する場合は、共有フォルダ内のすべてのスキャンデータが削除されます。  P.358 「ファイル削除」</p>
4	期限切れダウンロードファイルの検索間隔	<p>保存期間の期限切れを確認する間隔を設定します。</p>
5	URLで送信するホスト名のフォーマット	<p>ホスト名のフォーマットを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPアドレス：本機に設定されているIPアドレスを使用します。 • ホスト名 (FQDN)：本機に設定されているホスト名とドメイン名を組み合わせたFQDNを使用します。 • NetBIOS名：本機に設定されているNetBIOS名を使用します。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> • [ホスト名 (FQDN)] を選択する場合は、DDNSのドメイン名を設定してください。DDNSのドメイン名が設定されていない場合、ホスト名のフォーマットはIPアドレスが使用されます。また、コンピュータからURLに接続できるようにするため、本機のFQDNはDNSサーバーで名前解決してください。  P.190 「DDNS」 • [NetBIOS名] は本機に設定されているNetBIOS名 (SMBの [NetBIOS名]) を指します。SMBの [SMBサーバプロトコル] が [無効] の場合、ホスト名のフォーマットはIPアドレスが使用されます。  P.207 「SMBの設定」

■ インターネットファクス設定

インターネットファクス設定をセットアップすることができます。この設定では、インターネットファクス操作に必要な設定を行います。

補足

[インターネットファクス] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。

アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

注意

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。

□ インターネットファクス設定

インターネットファクスに適用する送信者アドレス、送信者名、分割ページサイズ、初期値として設定される本文、および本文を送信するかどうかを設定します。





	項目名	機能説明
1	SMTPクライアント	インターネットファクスのSMTP送信を設定します。 補足 SMTPクライアントの設定については、以下を参照してください。 📖 P.220 「SMTPクライアントの設定」
2	POP3クライアント	インターネットファクス印刷ジョブを受信するPOP3サーバーを設定します。 補足 POP3クライアントの設定については、以下を参照してください。 📖 P.222 「POP3クライアントの設定」

	項目名	機能説明
3	SMTP サーバー	インターネットファクスのSMTP受信を設定します。 補足 SMTP サーバーの設定については、以下を参照してください。 📖 P.214 「SMTPサーバーの設定」
4	送信者アドレス	本機のEメールアドレスを入力します。 注意 インターネットファクス送信を有効にするには、[送信者アドレス] を入力する必要があります。ただし、内部認証以外のユーザ管理設定が有効になっている場合は、本機にログインしたユーザの送信者アドレスが自動的に設定されます。ユーザ管理設定の詳細については、以下の説明を参照してください。 📖 P.137 「[ユーザ管理] タブ」
5	送信者名	本機の名前を入力します。
6	件名（ファクス受信転送）	ファクス受信転送時に件名として使用するTTIを選択します。
7	宛先に付加するドメイン名	宛先を入力中に、ドメイン名を自動的に付加するかを設定します。 有効 ：付加します。 無効 ：付加しません。 テキストボックスに、付加するドメイン名を入力してください。半角英数字と記号（= ; # ¥を除く）で128文字まで入力できます。
8	リトライ回数	インターネットへのインターネットファクス送信が正常に完了できなかった場合に、再送信を試す回数を入力します。初期値は「3回」に設定されています。
9	リトライ間隔	インターネットへのインターネットファクス送信が正常に完了できなかった場合に、再送信を試す間隔を分単位で入力します。初期値は「1分」に設定されています。 注意 [リトライ回数] および [リトライ間隔] の設定を変更した場合、Eメール設定の [リトライ回数] および [リトライ間隔] も同様に変更されます。 📖 P.255 「Eメール設定」
10	分割ページサイズ	メッセージの分割サイズを選択します。
11	本文（初期値）	タッチパネル画面からユーザがインターネットファクス操作を実行するときに、[本文] ボックスに自動的に入力される標準の本文を設定します。この本文は、ユーザがインターネットファクス操作を行うときに、目的の本文に変更することができます。 注意 インターネットファクスの送信および受信に日本向け弊社複合機が使われる場合、本文は印刷されません。
12	本文送信	本文を送信するかどうかを選択します。
13	発信元記録	ヘッダ部分に発信元情報を付加するかどうかを設定します。
14	受信元記録	フッタ部分に送信元情報を付加するかどうかを設定します。
15	To/Bcc宛先切り替え	インターネットファクスの宛先をToのみまたはBccのみで送信します。 注意 宛先をBccに設定した場合、Toが空欄になります。メールサーバー、メーラー、セキュリティソフトの設定によっては、迷惑メールとして処理されることがありますので、迷惑メールの設定をご確認ください。

□ レポート設定

インターネットファクスの結果レポートをどのようにするか選択します。

項目名	機能説明
1 エージェント設定	以下の項目を選択して [エージェント設定] をクリックすると、詳細な設定ができます。 印刷 ：印刷します。[エージェント設定] での設定はありません。 共有フォルダに保管 ：ファイルに保存します。[エージェント設定] をクリックすると、[共有フォルダに保管設定] と [共通設定] が設定できます。 Eメール ：メールで送信します。[エージェント設定] をクリックすると、宛先設定と [Eメール設定]、[共通設定] が設定できます。
2 ログインユーザアドレスを使用 (ユーザ認証時)	ユーザ認証時にログインユーザのEメールアドレスをEメール送信の宛先に使用するかどうかを設定します。チェックすると、以下の項目を設定できます。 ローカルユーザに登録したEメールアドレスを使用 ：内部認証のユーザに設定されたEメールアドレスを、Eメール送信の宛先に使用します。 LDAPに登録したEメールアドレスを使用 ：LDAPクライアントに登録されたサーバーのEメールアドレスを、Eメール送信の宛先に使用します。 [サーバー割り当て] をクリックし、最大4つのLDAPサーバーを割り当てます。 📖 P.216 「LDAPクライアントの設定」
3 [宛先1] / [宛先2] ボタン	レポート設定で [Eメール] を選択して [エージェント設定] ボタンをクリックしたときに有効になります。 クリックすると宛先リストが表示され、宛先を設定できます。 📖 P.61 「宛先設定」

	項目名	機能説明
4	[Eメール設定] ボタン	<p>レポート設定で [Eメール] を選択して [エージェント設定] ボタンをクリックしたときに有効になります。</p> <p>クリックするとEメール設定に関するエージェント設定のページで、以下の項目を設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 件名 • 送信者アドレス • 送信者名 • 本文 • ファイル名 <p> P.70 「Eメール設定」</p>
5	[共有フォルダに保管設定] ボタン	<p>レポート設定で [共有フォルダに保管] を選択して [エージェント設定] ボタンをクリックしたときに有効になります。</p> <p>クリックすると共有フォルダに保管設定に関するエージェント設定のページで、以下の項目を設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 宛先 • ファイル名 <p> P.73 「共有フォルダに保管設定」</p>
6	[共通設定] ボタン	<p>レポート設定で [Eメール] または [共有フォルダに保管] を選択して [エージェント設定] ボタンをクリックしたときに有効になります。</p> <p>エージェント設定のページで、以下の項目を設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ファイル形式 • 暗号化 <p> P.70 「Eメール設定」</p> <p> P.73 「共有フォルダに保管設定」</p>

■ プリンタ/ファイリングボックス設定

補足


[プリンタ/ファイリングボックス] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。

アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

□ プリンタ/ファイリングボックスジョブの強制続行設定

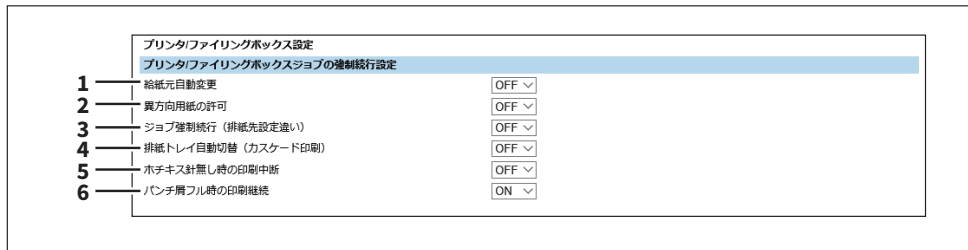

項目名	機能説明
1 給紙元自動変更	原稿サイズと給紙元の用紙サイズが異なった場合に、自動的に原稿サイズに合わせて給紙元を変更するかどうかが設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ON：給紙元を変更してジョブを続行します。 • OFF：ジョブを停止します。
2 異方向用紙の許可 *1	原稿の向きと給紙元の用紙の向きが異なった場合に、異なる方向の用紙にコピーするかどうかが設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ON：異方向の用紙へのコピーを許可してジョブを続行します。 • OFF：ジョブを停止します。
3 ジョブ強制続行 (排紙先設定違い) *1	排紙先の指定が間違っている場合に、ジョブを強制的に続行するかどうかが設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ON：指定の排紙先に印刷します。 • OFF：ジョブを停止します。
4 排紙トレイ自動切替 (カスケード印刷) *1	自動的に排紙トレイを切り替えるかが設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ON：排紙トレイを自動的に切り替えてジョブを続行します。 • OFF：ジョブを停止します。
5 ホチキス針無し時の印刷中断 *1	ステイプルの針がなくなったときに印刷を中断するかどうかが設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ON：ステイプルの針がなくなったときは印刷を中断します。 • OFF：ステイプルの針がなくなったときでも印刷を中断しません。
6 パンチ屑フル時の印刷継続 *1	パンチ屑がフルになったとき印刷を継続するかどうかが設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ON：パンチ屑がフルになったときでも印刷を継続します。 • OFF：パンチ屑がフルになったときは印刷を中断します。

*1 お使いの機種によっては選択できません。

■ プリント設定

プリンタの動作方法とRaw印刷ジョブに適応するプリンタオプションを設定することができます。

- 📖 P.266 「一般設定」
- 📖 P.267 「ダイレクト印刷初期値設定」
- 📖 P.268 「ドライバカスタムプラグイン設定」
- 📖 P.269 「Raw印刷ジョブ印刷初期値設定」
- 📖 P.271 「RAW印刷ジョブ設定」


補 足

[プリンタ] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

□ 一般設定

印刷ジョブをキューに保存する日数など、プリンタ関連の機能を設定します。

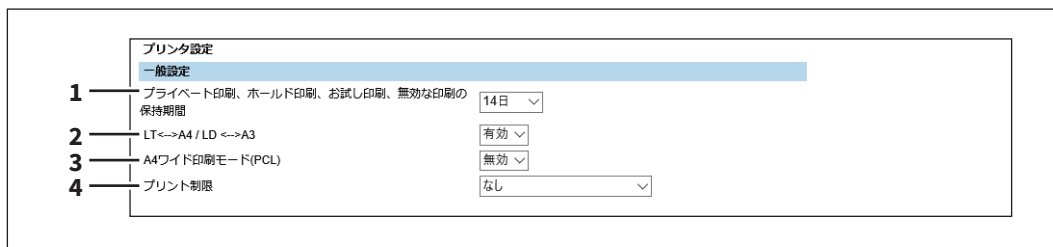

	項目名	機能説明
1	プライベート印刷、ホールド印刷、お試し印刷、無効な印刷の保持期間	プライベート印刷、ホールド印刷およびお試し印刷ジョブをどのくらいの期間保存するか選択します。期間は、1～12時間または1～30日の範囲で選択できます。また、[無期限] を選択し、キューにあるジョブを手動で削除するまで保存することもできます。初期値は「14日」に設定されています。
2	LT<->A4/LD<->A3 *1	印刷ジョブに設定された用紙サイズがセットされていない場合に、自動的に異なる用紙に印刷するか選択します。[有効] を選択した場合、たとえば、レターサイズに設定された印刷ジョブをA4用紙に印刷することができます。[無効] を選択した場合は、印刷ジョブに設定されているサイズと同じサイズの用紙をカセットにセットするようメッセージが表示されます。初期値は「有効」に設定されています。
3	A4ワイド印刷モード (PCL)	PCLの印刷ジョブをA4用紙に印刷する場合、印刷範囲の横幅を広くするかを選択します。[有効] を選択した場合、用紙向きが縦で約3.5 mm、横で約1.5 mm印刷範囲の横幅が広がり、1行あたりに印刷される内容を増やすことができます。初期値は「無効」に設定されています。
	注意	この項目は、一部の機種のみ使用できます。
4	プリント制限	印刷ジョブに応じて、印刷を制限するか選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • なし：すべてのデータを印刷します。 • プライベート印刷限定：プライベート印刷された印刷ジョブのみ印刷します。 • ホールド印刷限定：ホールド印刷された印刷ジョブのみ印刷します。 • プライベート/ホールド印刷限定：プライベート印刷またはホールド印刷された印刷ジョブのみ印刷します。

*1 お使いの機種によっては、[LD <-> A3] 機能は利用できません。

□ ダイレクト印刷初期値設定

USBダイレクト印刷およびEメールダイレクト印刷での初期値を設定します。

注意

ファイルの種類によっては、印刷結果に反映されない印刷設定があります。

- [両面モード] および [仕上げモード] は、Eメールダイレクト印刷には無効です。
- [PDFオーバープリント]、[PDFの原稿サイズを優先する]、[PDFサイズオプション] は、PDFの印刷にのみ有効です。
- [Eメールヘッダ印刷] および [本文印刷] は、Eメールダイレクト印刷にのみ有効です。
- 暗号化PDF（セキュアPDF）が添付されたEメールは、Eメールダイレクト印刷機能で印刷できません。

カラー機

モノクロ機

項目名	機能説明
1 カラーモード	ダイレクト印刷時のカラーモードの初期値を選択します。カラー機でのみ選択できます。 <ul style="list-style-type: none"> • 自動カラー選択：自動カラー選択で印刷します。 • フルカラー：フルカラーで印刷します。 • 白黒：モノクロで印刷します。
2 両面モード	用紙の片面をダイレクト印刷するか、両面をダイレクト印刷するかの初期値を選択します。自動原稿送り装置が装着されている場合のみ、使用できます。 <ul style="list-style-type: none"> • 片面：片面を印刷します。 • 両面（左／右とじ）：両面左右開きで印刷します。 • 両面（上／下とじ）：両面上下開きで印刷します。
3 サイズ	ダイレクト印刷時の用紙サイズの初期値を選択します。

	項目名	機能説明
4	仕上げモード *1	印刷した用紙をステイプル留めするかをどうかの初期値を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • ノンホチキス：用紙をステイプル留めしません。 • ホチキス (左上)：用紙の左上をステイプルで留めます。 • ホチキス (右上)：用紙の右上をステイプルで留めます。
5	PDFオーバープリント	PDFファイル内のカラーをオーバープリントするかどうかの初期値を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • OFF：オーバープリント印刷しません。 • ON：オーバープリント印刷します。 • ON (PDF/Xのみ)：PDF/Xファイルのみオーバープリント印刷します。
6	PDFの原稿サイズを優先する	PDFの原稿サイズを優先するかどうかの初期値を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • OFF：原稿サイズより、選択した用紙サイズを優先して印刷します。 • ON：選択した用紙サイズより、原稿サイズを優先して拡大・縮小せずに印刷します。
7	PDFサイズオプション	[PDFの原稿サイズを優先する] を [OFF] に設定した場合に、PDFファイルをどのように印刷するか初期値を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • フィット：原稿サイズを用紙サイズに合わせて、拡大または縮小して印刷します。 • 大きいサイズを縮小：原稿サイズが用紙サイズより大きい場合は、縮小して印刷します。原稿サイズが用紙サイズと同じか小さい場合は、拡大せずに印刷します。
8	Eメールダイレクト印刷	PDF、JPEG、XPSファイルが添付されているEメールを、Eメールダイレクト印刷で印刷するかどうかの初期値を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 無効：Eメールダイレクト印刷を無効にします。 • 自動：Eメールダイレクト印刷を自動的に処理します。
9	Eメールヘッダ印刷	Eメール印刷ジョブを受信したときに、Eメールヘッダを印刷するかどうかの初期値を選択します。初期値は「無効」に設定されています。
10	本文印刷	Eメール印刷ジョブを受信したときに、本文を印刷するか選択します。初期値は「有効」に設定されています。

*1 お使いの機種によっては、この機能は利用できません。

□ ドライバカスタムプラグイン設定

プリンタドライバ用のカスタムプラグインのダウンロード機能を設定します。



	項目名	機能説明
1	ダウンロード有効	プリンタドライバ用のカスタムプラグインをダウンロードするか、しないかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：ダウンロード機能を有効にします。 • 無効：ダウンロード機能を無効にします。

□ Raw印刷ジョブ印刷初期値設定

LPRキューが指定されていないRaw印刷ジョブ、または指定したLPRキューが存在しないRaw印刷ジョブに適用される印刷設定を設定します。

注意

この設定は、一部の機種のみ使用できます。

補足

Raw印刷ジョブの設定は、LPRキューを追加してLPRキューごとに設定することもできます。

📖 P.271 「RAW印刷ジョブ設定」

Raw印刷ジョブ印刷初期値設定		
1	Raw印刷ジョブ_両面印刷	無効
2	Raw印刷ジョブ_用紙サイズ	A4
3	Raw印刷ジョブ_用紙種類	普通紙
4	Raw印刷ジョブ_用紙向き	縦
5	Raw印刷ジョブ_ホチキス	OFF
6	Raw印刷ジョブ_排紙トレイ	排紙トレイ
7	PCLフォームライン	12.0
8	PCLフォントピッチ	10.0
9	PCLフォントサイズ	12.0
10	PCLフォント番号	0
11	PCL改行設定	自動
12	シンボルセット	Roman-8
13	給紙方法	自動
14	白紙は印字しない	OFF
15	レターヘッド用紙印刷モード	OFF
16	トナーモード	白黒

	項目名	機能説明
1	Raw印刷ジョブ_両面印刷	Raw印刷ジョブを両面印刷するか選択します。
2	Raw印刷ジョブ_用紙サイズ	Raw印刷ジョブに適用する標準の用紙サイズを選択します。
3	Raw印刷ジョブ_用紙タイプ	Raw印刷ジョブに適用する標準の用紙の種類を選択します。
4	Raw印刷ジョブ_用紙向き	Raw印刷ジョブに適用する標準の印刷の向きを選択します。
5	Raw印刷ジョブ_ホチキス ^{*1}	Raw印刷ジョブをステイプル留めするか選択します。
6	Raw印刷ジョブ_排紙トレイ ^{*1}	Raw印刷ジョブに適用する標準の排紙トレイを選択します。Novell、UNIX、WindowsなどOSが作成したバナーページもここで指定したトレイに排紙されます。
7	PCLフォームライン	行ピッチのポイントサイズを入力します（12.00の場合、1インチ6行となります）。
8	PCLフォントピッチ	選択したフォント番号が固定ピッチフォントである場合に、フォントピッチを入力します。文字ピッチは1インチあたりのANK文字の数で計算されます。10ピッチタイプは、1インチにANK文字を10文字印刷します。
9	PCLフォントサイズ	選択したフォント番号がプロポーショナルフォントである場合に、フォントサイズを入力します。フォントサイズオプションでは、標準フォントのポイントサイズ（高さ）を決定することができます。
10	PCLフォント番号	印刷を行う際に、標準フォントとして使用する内蔵PCLフォントのフォント番号を入力します。フォント番号および内蔵PCLフォントは、内蔵PCLフォントリストで確認することができます。フォント番号および内蔵PCLフォントについては、 仕様ガイド を参照してください。

	項目名	機能説明
11	PCL改行設定	改行設定を選択します。
12	シンボルセット	Raw印刷ジョブに適用するシンボルセットを選択します。
13	給紙方法	Raw印刷ジョブに適用する給紙方法を選択します。
14	白紙は印字しない	Raw印刷ジョブに含まれる白紙ページを印字するか選択します。
	<p>注意</p> <p>UNIXフィルタやCUPSから印刷する場合には、本設定は反映されません。これらの印刷で白紙ページを印刷したくない場合は、UNIXフィルタのコマンドやCUPSの設定で、白紙ページを印刷しないように設定してください。設定方法については、インストールガイドおよび印刷ガイドを参照してください。</p>	
15	レターヘッド用紙印刷モード	合計ページ数が奇数となるRaw印刷ジョブを両面印刷する場合に、最終奇数ページをほかの奇数ページと同じ印字面に印刷するかを選択します。[ON]を選択した場合、最終奇数ページもほかの奇数ページと同じ印字面（うら）に印刷されます。[OFF]を選択した場合は、最終奇数ページは偶数ページと同じ印字面（おもて）に印刷されます。
	<p>注意</p> <p>この項目は、一部の機種のみ使用できます。</p>	

*1 お使いの機種によっては、この機能は利用できません。

□ RAW印刷ジョブ設定

最大16個のLPRキューを作成し、キューごとにRaw印刷ジョブ設定を指定することができます。これらのキューは、UNIXコンピュータから印刷する場合など、プリンタドライバを使用せずに印刷する場合に使用します。Raw印刷ジョブでは、LPRキューの追加、変更、削除を行います。

注意

この設定は、一部の機種のみ使用できます。

1	2	3	4	キュー名	用紙サイズ	用紙種類	用紙向き	ホチキス	排紙トレイ	PCLフォームライン	PCLフォントピッチ	PCLフォントサイズ	PCLフォント番号	PCL改行設定	シンボルセット	給紙方法	白紙は印字しない	レターヘッド用紙印刷モード	
				test001	無効	A4	普通紙	縦	OFF	排紙トレイ	12.0	10.0	12.0	0	自動	Roman-8	自動	OFF	OFF

項目名	機能説明
1 [追加] ボタン	LPRキューを追加します。 P.271 「[新規LPRキューの追加] 画面」
2 [編集] ボタン	LPRキュー一覧で選択しているLPRキューの内容を編集します。 P.271 「[新規LPRキューの追加] 画面」
3 [削除] ボタン	LPRキュー一覧で選択しているLPRキューを削除します。
4 LPRキュー一覧	登録済みのLPRキューの一覧を表示します。

[新規LPRキューの追加] 画面

項目名	機能説明
1 キュー名	キュー名を、31文字以下の半角英数字で入力します。キュー名は、大文字・小文字を認識するため、「Queue1」と「queue1」など、大文字・小文字が異なるキュー名も異なるLPRキューとして追加することができます。
2 両面印刷	Raw印刷ジョブを両面印刷するか選択します。
3 用紙サイズ	Raw印刷ジョブに適用する標準の用紙サイズを選択します。
4 用紙種類	Raw印刷ジョブに適用する標準の用紙の種類を選択します。

	項目名	機能説明
5	用紙向き	Raw印刷ジョブに適用する標準の印刷の向きを選択します。
6	ホチキス *1	Raw印刷ジョブをステイプル留めするか選択します。
7	排紙トレイ *1	Raw印刷ジョブに適用する標準の排紙トレイを選択します。Novell、UNIX、WindowsなどOSが作成したバナーページもここで指定したトレイに排紙されます。
8	PCLフォームライン	各ページに印刷する行数を入力します。
9	PCLフォントピッチ	選択したフォント番号が固定ピッチフォントである場合に、フォントピッチを入力します。文字ピッチは1インチあたりのANK文字の数で計算されます。10ピッチタイプは、1インチにANK文字を10文字印刷します。
10	PCLフォントサイズ	選択したフォント番号がプロポーショナルフォントである場合に、フォントサイズを入力します。フォントサイズオプションでは、標準フォントのポイントサイズ（高さ）を決定することができます。
11	PCLフォント番号	印刷を行う際に、標準フォントとして使用する内蔵PCLフォントのフォント番号を入力します。フォント番号および内蔵PCLフォントは、内蔵PCLフォントリストで確認することができます。フォント番号および内蔵PCLフォントについては、 仕様ガイド を参照してください。
12	PCL改行設定	改行設定を選択します。
13	シンボルセット	Raw印刷ジョブに適用するシンボルセットを選択します。
14	給紙方法	Raw印刷ジョブに適用する給紙方法を選択します。
15	白紙は印字しない	Raw印刷ジョブに含まれる白紙ページを印字するか選択します。
	注意	UNIXフィルタやCUPSから印刷する場合には、本設定は反映されません。これらの印刷で白紙ページを印刷したくない場合は、UNIXフィルタのコマンドやCUPSの設定で、白紙ページを印刷しないように設定してください。設定方法については、 インストールガイド および 印刷ガイド を参照してください。
16	レターヘッド用紙印刷モード	合計ページ数が奇数となるRaw印刷ジョブを両面印刷する場合に、最終奇数ページをほかの奇数ページと同じ印字面に印刷するかを選択します。[ON]を選択した場合、最終奇数ページもほかの奇数ページと同じ印字面（うら）に印刷されます。[OFF]を選択した場合は、最終奇数ページは偶数ページと同じ印字面（おもて）に印刷されます。
	注意	この項目は、一部の機種のみ使用できます。

*1 お使いの機種によっては、この機能は利用できません。

■ プリントサービス設定

Raw TCP印刷、LPD印刷、IPP印刷、FTP印刷、NetWare印刷、Eメール印刷やマルチステーション印刷などの印刷サービスを設定します。

📖 P.273 「Raw TCP印刷の設定」

📖 P.274 「LPD印刷の設定」

📖 P.274 「IPP印刷の設定」

📖 P.276 「FTP印刷の設定」

📖 P.276 「NetWare印刷の設定」

📖 P.277 「Eメール印刷の設定」

📖 P.277 「USBケーブル印刷の設定」

📖 P.278 「マルチステーション印刷の設定」

補足

[プリントサービス] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

注意

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。

□ Raw TCP印刷の設定

Raw TCP印刷では、Raw TCP印刷サービスを有効/無効およびRaw TCP印刷用のLPDポート番号を設定します。

	項目名	機能説明
1	Raw TCP印刷使用	Raw TCP印刷サービスの有効/無効を選択します。初期値は [有効] に設定されています。
2	ポート番号	Raw TCP印刷に使用するポート番号を入力します。1024から32767までの値を入力できます。通常は、初期値の「9100」を使用します。
	注意	HTTP設定のセカンダリポート番号 (HTTPのSSL/TLS有効時はSSL/TLSポート番号) と同じポート番号を指定すると、TopAccessやファイリングボックスWebユーティリティにアクセスできなくなります。誤って設定してしまった場合は、本機の操作パネルからHTTP設定を変更し、正しいポート番号を設定してください。
3	Raw bi-directional使用	Raw双方向通信の有効/無効を選択します。初期値は [無効] に設定されています。
	注意	この項目は、一部の機種のみ使用できます。

□ LPD印刷の設定

ユーザにLPR印刷を許可する場合は、LPD印刷を設定しLPD/LPR印刷サービスを有効にする必要があります。

項目名	機能説明
1 LPD印刷使用	LPD印刷サービスの有効／無効を選択します。初期値は「有効」に設定されています。
2 ポート番号	LPR印刷に使用するポート番号を入力します。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「515」を使用します。
<p>注意</p> <p>HTTP設定のセカンダリポート番号（HTTPのSSL/TLS有効時はSSL/TLSポート番号）と同じポート番号を指定すると、TopAccessやファイリングボックスWebユーティリティにアクセスできなくなります。誤って設定してしまった場合は、本機の操作パネルからHTTP設定を変更し、正しいポート番号を設定してください。</p>	
3 LPDバナー	LPR印刷で印刷するジョブごとにバナーページ（ヘッダページ）を印刷するか選択します。初期値は「OFF」に設定されています。
<p>注意</p> <p>この項目は、一部の機種のみ使用できます。</p>	

□ IPP印刷の設定

ユーザにIPP印刷を許可する場合は、IPP印刷を設定しIPP印刷サービスを有効にする必要があります。

項目名	機能説明
1 IPP印刷使用	IPP印刷サービスの有効／無効を選択します。初期値は「有効」に設定されています。
2 IPPポート80使用	IPP印刷にポート80を有効にするか選択します。通常、ポート631がIPPアクセスに使用されるので、各ユーザはURLにIPPポートを指定する必要があります（例：http://<IPアドレスまたはDNS名>:631/Print）。このオプションを有効にすると、HTTPアクセスの標準ポートであるポート80を介してのIPPアクセスが許可され、IPPポートのポート番号を指定する必要がなくなります（例：http://<IPアドレスまたはDNS名>/Print）。初期値は「無効」に設定されています。

	項目名	機能説明
3	ポート番号	IPP印刷に使用するポート番号を入力します。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「631」を使用します。
<p>注意</p> <p>以下の設定と同じポート番号は使用できません。 該当するポート番号を変更した後に、ポート番号を設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • HTTP/プライマリポート番号 • HTTP/セカンダリポート番号 • HTTP/SSL/TLSポート番号 		
4	URL	IPP印刷用のURLが表示されます。IPP印刷用のURLを変更することはできません。ユーザはプリンタドライバでIPP印刷をセットアップする際に、このURLを印刷ポートとして設定します。
5	SSL/TLS使用	SSL/TLSを使用してIPP印刷を行うかどうかを設定します。初期値は [有効] に設定されています。
<p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSL/TLSを有効にした場合、SSL/TLSを利用したIPP印刷ポートを利用することができるようになります。SSL/TLSを利用したIPP印刷ポートを利用する場合は、以下のURLをIPP印刷ポートとして使用します。 https://<IPアドレス>:<SSL/TLSポート番号>/Print 例：https://192.168.53.204:443/Print • SSL/TLSを使用するには、サーバーのOSがSSL/TLSをサポートしている必要があります。 		
6	SSL/TLSポート番号	SSL/TLSを有効にした場合に使用するポート番号を入力します。1から65535までの値を入力できます。通常は、初期値の「631」を使用します。
<p>注意</p> <p>以下の設定と同じポート番号は使用できません。 該当するポート番号を変更した後に、SSL/TLSポート番号を設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • HTTP/プライマリポート番号 • HTTP/セカンダリポート番号 • HTTP/SSL/TLSポート番号 		
7	SSL/TLS URL	SSL/TLSを使用したIPP印刷用のURLが表示されます。IPP印刷用のURLを変更することはできません。ユーザはプリンタドライバでIPP印刷をセットアップする際に、このURLを印刷ポートとして設定します。
8	プリンタ名	IPP印刷するプリンタ名称を入力します。半角英数字と記号 (= ; # ¥ を除く) で127文字まで入力できます。初期値は「MFP名称」に設定されています。
9	認証	コンピュータにキューを作成する際に認証を行うかどうかを設定します。認証を有効にすると、IPP印刷ポートの作成時にユーザ名とパスワードの要求を行います。
<ul style="list-style-type: none"> • 無効：認証を無効にします。 • Basic：認証を有効にします。 		
<p>注意</p> <p>Mac OSプリンタドライバ (PPD) からIPP印刷を行う場合は、認証は無効に設定してください。 Mac OSプリンタドライバ (PPD) では、Basic認証はサポートされていません。</p>		
10	ユーザ名	認証が有効な場合に、認証に使用するユーザ名を入力します。ユーザは、IPPキューを作成時にこのユーザ名を入力します。半角英数字と記号 (= ; # ¥ @ を除く) で127文字まで入力できます。

	項目名	機能説明
11	パスワード	認証に使用するパスワードを入力します。ユーザは、IPPキューを作成時にこのパスワードを入力します。半角英数字と記号(=;#¥を除く)で127文字まで入力できます。初期値は「password」に設定されています。

□ FTP印刷の設定

ユーザにFTP印刷を許可する場合は、FTP印刷サービスを有効にする必要があります。

The screenshot shows a dialog box titled "FTP印刷". On the left, there are three numbered items with arrows pointing to the corresponding fields: 1. "FTP印刷使用" (checked), 2. "FTP印刷ユーザ名" (containing "Print"), and 3. "FTP印刷パスワード" (empty). On the right, there is a "有効" dropdown menu and a "Print" text input field.

	項目名	機能説明
1	FTP印刷使用	FTP印刷サービスの有効/無効を選択します。初期値は[無効]に設定されています。
2	FTP印刷ユーザ名	FTP印刷を実行するユーザにログインユーザ名を要求する場合は、ユーザ名を入力します。半角英数字と記号(=;#¥を除く)で31文字まで入力できます。このボックスを空欄にした場合は、デフォルトの「Print」がユーザ名として使用されます。
3	FTP印刷パスワード	FTP印刷を実行するユーザにログインパスワードを要求する場合は、パスワードを入力します。半角英数字と記号(=;#¥を除く)で31文字まで入力できます。

□ NetWare印刷の設定

ユーザにNovell印刷を許可する場合は、NetWare印刷を設定しNovell印刷サービスを有効にする必要があります。

The screenshot shows a dialog box titled "NetWare印刷". On the left, there are three numbered items with arrows pointing to the corresponding fields: 1. "プリントサーバー名" (containing "MFP11532948"), 2. "パスワード" (empty), and 3. "印刷キューポーリングレート" (containing "30").

	項目名	機能説明
1	プリントサーバー名	NetWareファイルサーバーに作成したプリントサーバー名を入力します。半角英数字と記号(=;#¥を除く)で47文字まで入力できます。初期値は「MFP名称」に設定されています。
2	パスワード	必要に応じて、プリントサーバーに設定されたパスワードを入力します。半角英数字と記号(=;#¥を除く)で31文字まで入力できます。
3	印刷キューポーリングレート	プリントキューをどのくらいの頻度でスキャンするかを設定します。1から255の範囲で、秒単位で指定します。初期値は「30」に設定されています。

□ Eメール印刷の設定

受信したEメールの印刷方法を設定します。

Eメール印刷		
1	Eメールヘッダ印刷	無効 ▾
2	本文印刷	有効 ▾
3	Eメール本文最大印刷枚数	5
4	エラーメッセージの出力	有効 ▾
5	エラーメール転送をする	無効 ▾
6	エラーメールの転送先アドレス	
7	分割受信	有効 ▾
8	分割受信待ち時間	24
9	MDNリプライ	無効 ▾

項目名	機能説明
1 Eメールヘッダ印刷	Eメール印刷ジョブを受信したときに、Eメールヘッダを印刷するか選択します。初期値は「無効」に設定されています。
2 本文印刷	Eメール印刷ジョブを受信したときに、本文を印刷するか選択します。初期値は「有効」に設定されています。
3 Eメール本文最大印刷枚数	Eメール印刷ジョブの本文を、最大何ページまで印刷するかを1から99の範囲で入力します。初期値は「5」に設定されています。
4 エラーメッセージの出力	Eメール印刷を正常に終了できなかったときに、エラーメッセージを記載したレポートを印刷するか選択します。初期値は「有効」に設定されています。
5 エラーメール転送をする	Eメール印刷を正常に終了できなかったときに、エラーメッセージを指定したEメールアドレスに送信するか選択します。初期値は「無効」に設定されています。
6 エラーメールの転送先アドレス	「エラーメール転送をする」を有効にした場合に、エラーメッセージが送信されるEメールアドレスを入力します。半角英数字と記号(= ; # ¥ を除く)で192文字まで入力できます。
7 分割受信	分割して送信されてきたEメールジョブを印刷するか選択します。初期値は「有効」に設定されています。
8 分割受信待ち時間	分割して送信されてきたEメールジョブを本機が印刷するまでの待ち時間を入力します。1~168時間の範囲で設定します。初期値は「24」に設定されています。
9 MDNリプライ	開封確認メッセージを要求されたEメール印刷ジョブを受信した場合に、開封確認メッセージを返信するかどうかを選択します。初期値は「無効」に設定されています。

□ USBケーブル印刷の設定

1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>USBケーブル印刷</p> <p>USBケーブル印刷モード IPP over USB ▾</p> <p><small>*この設定を変更した場合には再起動が必要です。</small></p> </div>
---	--

項目名	機能説明
1 USBケーブル印刷モード ¹⁾	USB接続による印刷で使用するモードを選択します。 IPP over USB ：通常はこのモードを使用します。 USB（互換性優先） ：弊社複合機をすでにお使いの場合で、導入済みの複合機との互換性を優先する場合に使用します。

□ マルチステーション印刷の設定

設定の流れについては、以下を参照してください。

📖 P.452 「マルチステーション印刷の設定」

注意

[マルチステーション印刷] 機能を使用するには、マルチステーション印刷オプションが必要です。詳細については、販売店またはサービスエンジニアにお問い合わせください。

補足

- 1台のMFPに接続されるPCは30台までのネットワーク環境でお使いください。
- 1つのグループで最大10台のMFPを接続し、自機が属するグループを含めて合計5つのグループまで接続できます（4つのグループを追加して接続できます）。

項目名	機能説明
1	マルチステーション印刷有効 共有印刷サービス（マルチステーション印刷）の有効／無効を設定します。
2	文書保持時間 印刷ドキュメントの保持時間を設定します。
3	表示ジョブ数 表示するジョブの数を設定します。
4	表示順 表示順を設定します。
5	印刷順 印刷順を設定します。
	補足 印刷順で [表示順] を選択すると、項目4の [表示順] の設定に従って印刷されます。
6	再印刷有効 再印刷の有効／無効を設定します。

	項目名	機能説明
7	連携MFP	<p>マルチステーション印刷を行うには、以下を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ポート番号：ポート番号を設定します。 • SSL/TLS使用：SSL/TLSを使用してマルチステーション印刷を行うかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> - 無効：SSL/TLSを使用しません。 - 登録されたCA証明書を使用する：連係にはCA証明書を使用します。各MFPの証明書をエクスポートしてすべてのMFPにインポートする必要があります。 - 全ての証明書を受け入れる：CA認証を必要とせず、すべての証明書を受け入れます。各MFPの証明書をインポートする必要がありません。 • 認証：認証として [無効] または [Basic] を選択します。初期値は [無効] に設定されています。 • ユーザ名：ユーザ名を設定します。半角英数字と記号 (= ; # ¥ @ を除く) で127文字まで入力できます。 • パスワード：ユーザのパスワードを設定します。半角英数字と記号 (= ; # ¥ を除く) で127文字まで入力できます。
	注意	すべてのMFPで同じ設定にしないと、連係できません。
	補足	[認証] が [無効] の場合でもマルチステーション印刷機能は利用できますが、他機との連携はしません (ジョブリストの共有はしません)。
8	[追加] ボタン	接続機器を登録します。
9	[削除] ボタン	選択した接続機器を削除します。
10	連携MFP入力欄	登録するMFPのIPアドレスまたはホスト名を入力します。
	補足	[連係MFP] リストに複数のアドレスを登録した状態でユーザ認証を無効にした場合は、[連係MFP] の設定は表示されません。
11	[接続] ボタン	設定したMFPの接続テストを実行し、通信可能かどうかを確認します。
	注意	[接続] ボタンでMFPの接続テストをする前に、マルチステーション印刷の設定を [保存] ボタンで保存してください。
12	[TopAccess] ボタン	TopAccessを起動します。
13	グループ連携有効	MFPのグループ連携を有効/無効を設定します。初期値は「無効」に設定されています。
14	自グループ名称	自機が属するグループの名称を設定します。最大12文字まで入力できます。
	注意	すべてのグループが各グループの同じ名前を共有しないと、連係できません。

	項目名	機能説明
15	[追加] ボタン	<p>連係するグループをリストに追加します。このボタンをクリックすると、[連携グループ情報の追加] 画面が表示されます。以下を設定して、[保存] をクリックして設定を保存します。リストに追加されたグループ名称をクリックすると、連係グループ情報を編集できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • グループ名称：連係するグループ名を入力します。最大12文字まで入力できます。 • プライマリIPアドレス／ホスト名：連係グループ内の第1（プライマリ）代表機のIPアドレスまたはホスト名を入力します。最大256文字まで入力できます。ここで指定したプライマリ機に最初にアクセスして、ジョブリストを取得します。 • セカンダリIPアドレス／ホスト名：連係グループ内の第2（セカンダリ）代表機のIPアドレスまたはホスト名を入力します。最大256文字まで入力できます。上記プライマリ機にアクセスできなかった場合、次にここで指定したセカンダリ機にアクセスして、ジョブリストを取得します。
16	[削除] ボタン	選択したグループを削除します。
17	[全削除] ボタン	マルチステーションジョブをすべて削除します。

■ ICCプロファイルの設定

プリンタ機能で使用するプロファイルを設定することができます。

- 📖 P.281 「RGBソースプロファイルの設定」
- 📖 P.282 「CMYKソースプロファイルの設定」
- 📖 P.282 「プリンタプロファイルの設定」
- 📖 P.283 「カスタムRGBプロファイルの設定」

注意

この設定は、一部の機種のみ使用できます。


補足

[ICCプロファイル] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

□ RGBソースプロファイルの設定


RGBデータの印刷時、RGBデータのカラースペース変換に使用する入力プロファイルを設定します。

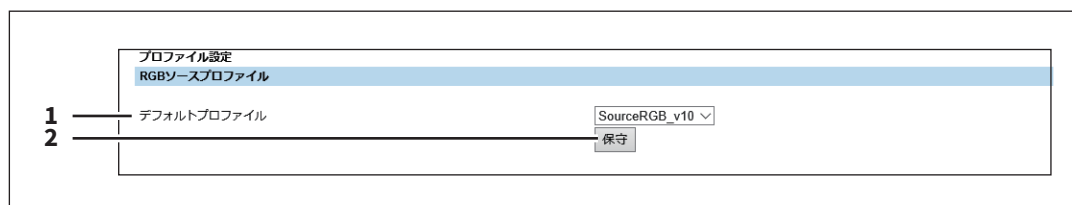

	項目名	機能説明
1	デフォルトプロファイル	印刷時にプリンタドライバのカラープロファイル設定の初期設定として表示する、RGBソースプロファイルを設定します。本機に登録されているRGBソースプロファイルの中から選択することができます。
2	[保守] ボタン	RGBソースプロファイルをメンテナンスする場合にクリックします。クリックするとRGBソースプロファイルの保守ページが表示され、本機にプロファイルをインポートしたり、登録済みのプロファイルをエクスポートしたり、削除したりすることができます。詳しくは、以下の説明を参照してください。 📖 P.307 「プロファイルをインポートする」 📖 P.308 「プロファイルをエクスポートする」 📖 P.310 「プロファイルを削除する」

□ CMYKソースプロファイルの設定


CMYKデータの印刷時、CMYKデータのカラースペース変換に使用する入力プロファイルを設定します。

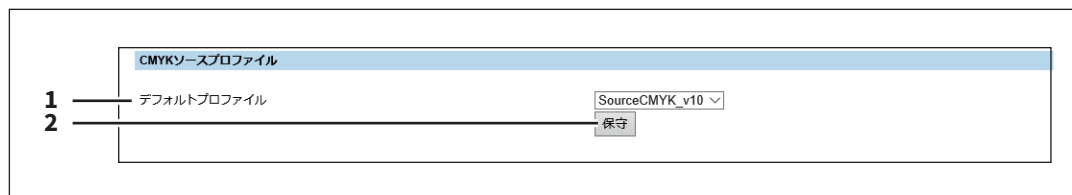

	項目名	機能説明
1	デフォルトプロファイル	印刷時にプリンタドライバのカラープロファイル設定の初期設定として表示する、CMYKソースプロファイルを設定します。本機に登録されているCMYKソースプロファイルの中から選択することができます。
2	[保守] ボタン	CMYKソースプロファイルをメンテナンスする場合にクリックします。クリックするとCMYKソースプロファイルの保守ページが表示され、本機にプロファイルをインポートしたり、登録済みのプロファイルをエクスポートしたり、削除したりすることができます。詳しくは、以下の説明を参照してください。 ■ P.307 「プロファイルをインポートする」 ■ P.308 「プロファイルをエクスポートする」 ■ P.310 「プロファイルを削除する」

□ プリンタプロファイルの設定


印刷時にデータのカラースペース変換に使用する出力プロファイルを設定します。

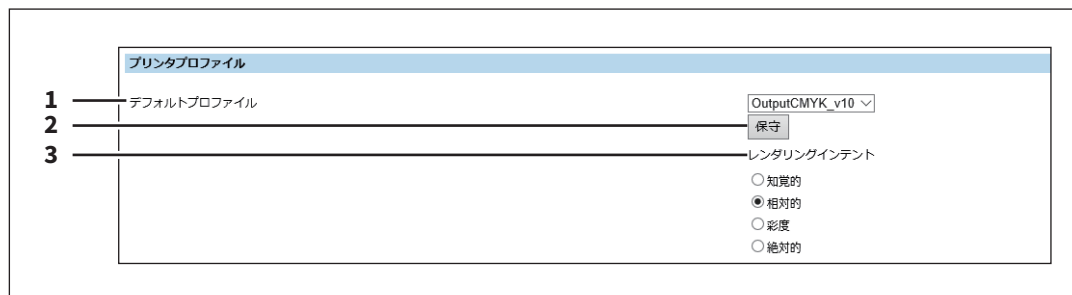

	項目名	機能説明
1	デフォルトプロファイル	印刷時にプリンタドライバのカラープロファイル設定の初期設定として表示する、プリンタプロファイルを設定します。本機に登録されているプリンタプロファイルの中から選択することができます。
2	[保守] ボタン	プリンタプロファイルをメンテナンスする場合にクリックします。クリックするとプリンタプロファイルの保守ページが表示され、本機にプロファイルをインポートしたり、登録済みのプロファイルを削除したり、エクスポートしたりすることができます。詳しくは、以下の説明を参照してください。 ■ P.307 「プロファイルをインポートする」 ■ P.308 「プロファイルをエクスポートする」 ■ P.310 「プロファイルを削除する」
3	レンダリングインテント	プリンタプロファイルのレンダリングインテントを [知覚的]、[相対的]、[彩度]、[絶対的] から選択します。

□ カスタムRGBプロファイルの設定

カスタムRGBプロファイルの詳細については、サービスエンジニアにお問い合わせください。

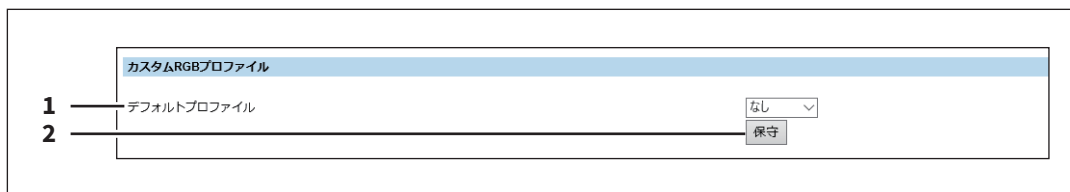

	項目名	機能説明
1	デフォルトプロファイル	印刷時にプリンタドライバのカラープロファイル設定の初期設定として表示する、カスタムRGBプロファイルを設定します。本機に登録されているカスタムRGBプロファイルの中から選択することができます。
2	[保守] ボタン	カスタムRGBプロファイルをメンテナンスする場合にクリックします。クリックするとカスタムRGBプロファイルの保守ページが表示され、本機にプロファイルをインポートしたり、削除したりすることができます。詳しくは以下の説明を参照してください。 P.307 「プロファイルをインポートする」 P.308 「プロファイルをエクスポートする」 P.310 「プロファイルを削除する」

■ プリントデータコンバータ設定

プリントデータコンバータの詳細については、サービスエンジニアにお問い合わせください。


補 足

[プリントデータコンバータ] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。

アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

[P.15 「アクセスポリシーモード」](#)

[P.169 「\[セットアップ\] 項目説明一覧」](#)

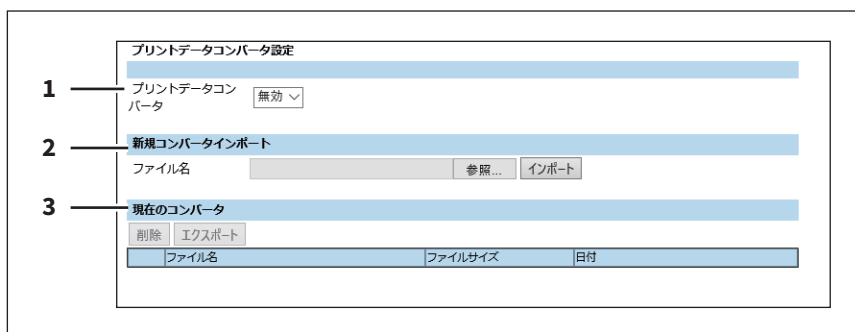

	項目名	機能説明
1	プリントデータコンバータ	プリントデータコンバータ機能の有効/無効を選択します。コンバータの設定ファイルがインポートされていない場合は有効を選択できません。
2	新規コンバータインポート	コンバータの設定ファイルをインポートします。
	補 足	[参照] ボタンをクリックしてインポートするファイルを選択し、[開く] をクリックします。ファイル名を確認して、[インポート] ボタンをクリックします。
3	現在のコンバータ	インポートされているコンバータの設定ファイルを表示します。

■ 内蔵ブラウザ設定

操作パネル上にWebページを表示させる「EWB（Embedded Web Browser）機能」を設定します。

- 📖 P.284 「ホームページ設定」
- 📖 P.284 「プロキシ設定」
- 📖 P.285 「EWB履歴設定」
- 📖 P.285 「サーバ登録設定」
- 📖 P.286 「ホーム画面URL一覧」
- 📖 P.286 「[URLの新規追加] 画面」

補 足

[内蔵ブラウザ] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

注 意

- EWB（Embedded Web Browser）機能を使用するには、外部連携オプションが必要です。
- ネットワーク障害などでインターネット接続時にエラーページが表示される場合、ネットワーク障害から復帰してもエラーページが表示され続けることがあります。その場合はMFPを再起動してください。

□ ホームページ設定


EWB機能を起動したときのホームページを設定します。



	項目名	機能説明
1	ホームページ	ホームページのURLを入力します。
2	警告時強制画面遷移	EWB画面を表示中に、用紙切れ、トナーエンブレティなどでMFPがジョブを実行できなくなった場合、自動的に [状況確認] 画面に遷移させるかを設定します。 <ul style="list-style-type: none">• 有効：[状況確認] 画面に遷移させます。• 無効：[状況確認] 画面に遷移させません。


□ プロキシ設定

EWB機能のプロキシを設定します。

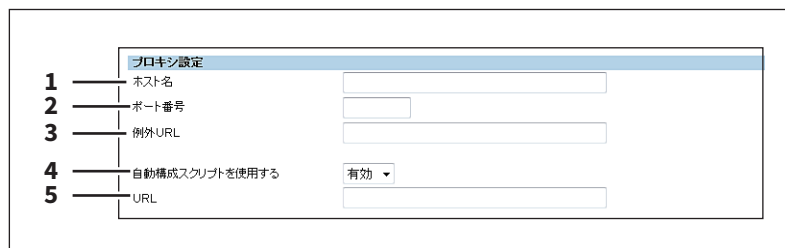

	項目名	機能説明
1	ホスト名	プロキシサーバーのホスト名を入力します。
2	ポート番号	プロキシサーバーのポート番号を入力します。
3	例外URL	プロキシサーバーを利用しないURLをセミコロン (;) で区切って入力します。
4	自動構成スクリプトを使用する	自動構成スクリプトを有効または無効にします。
5	URL	自動構成スクリプトを有効にした場合に、PACファイルをURLで指定します。
	<p>注意</p> <p>PACファイルを使用する場合は、以下の点に注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • プロトコルは省略せずに入力してください。 • 関数は使用しないでください。 	


□ EWB履歴設定

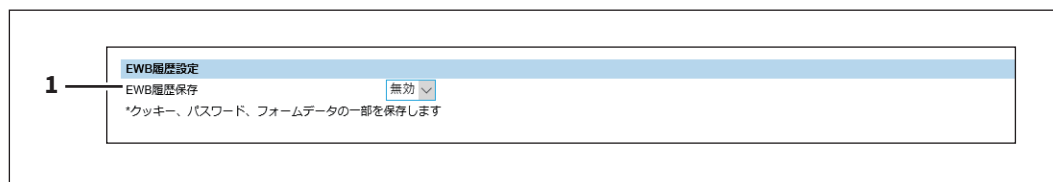

	項目名	機能説明
1	EWB履歴保存	残す履歴情報についてサイズ制限をするかどうかを設定します。サイズ制限をする場合は100MBになります。

□ サーバ登録設定


EWB機能で使用するサーバーのアドレスを登録します。

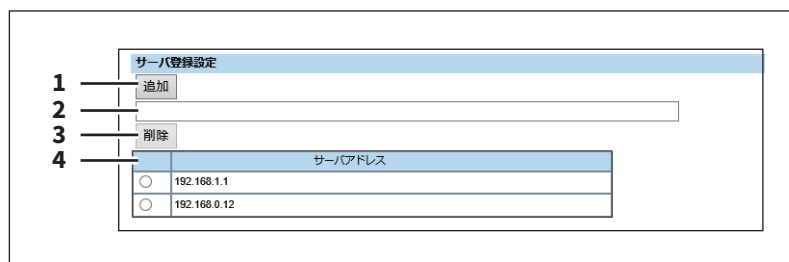

	項目名	機能説明
1	[追加] ボタン	入力欄に入力されたサーバーアドレスを一覧に登録します。
2	入力欄	サーバーアドレスを入力します。
3	[削除] ボタン	選択されたアドレスを一覧から削除します。
4	サーバーアドレス一覧	登録されているサーバーアドレス一覧を表示します。

□ ホーム画面URL一覧

操作パネルのホーム画面に表示するURLを登録します。

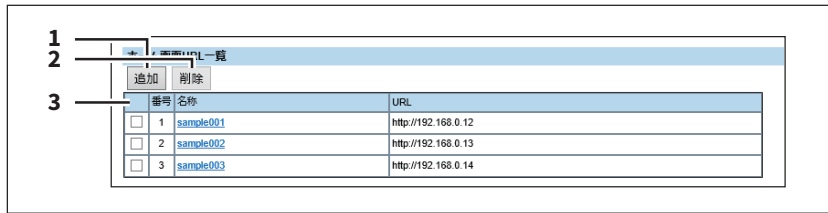

	項目名	機能説明
1	[追加] ボタン	操作パネルに表示するURLを登録します。 📖 P.286 「[URLの新規追加] 画面」
2	[削除] ボタン	ホーム画面URL一覧から選択されたURLを削除します。
3	URL一覧	操作パネルに表示されるURL一覧を表示します。

□ [URLの新規追加] 画面



	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	入力したURL名/URLで登録します。
2	[キャンセル] ボタン	URLの新規追加を中止します。
3	URL名	登録するURLの名称を入力します。
4	URL	登録するURLを入力します。
5	警告時強制画面遷移	EWB画面を表示中に、用紙切れ、トナーエンプティなどでMFPがジョブを実行できなくなった場合、自動的に [状況確認] 画面に遷移させるかを設定します。

■ Off Device Customization Architecture設定

ODCA（Off Device Customization Architecture）は、外部環境のアプリケーションソフトと本機が提供するサービスを連携して使用する場合に設定します。

詳細については、連携するアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

📖 P.287 「ネットワーク」

📖 P.287 「環境設定」

📖 P.287 「通知情報イベント」

補足

[ODCA] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。

アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

□ ネットワーク

	項目名	機能説明
1	ポートの使用	外部環境から接続を受け付けるかどうかを設定します。
2	ポート番号	外部環境から接続を受け付けるポート番号を設定します。
3	SSL/TLSポートの使用	外部環境から接続する際にSSL/TLSを使用するかどうかを設定します。
4	SSL/TLSポート番号	外部環境から接続を受け付けるSSL/TLSポート番号を設定します。

□ 環境設定

	項目名	機能説明
1	セッションタイムアウト	接続状態を継続する時間を設定します。

□ 通知情報イベント

	項目名	機能説明
1	[全削除] ボタン	外部環境のアプリケーションソフトで登録した通知情報イベントをすべて削除します。

■ バージョン


バージョン情報を表示します。表示される情報は、モデルによって異なります。

補 足

[バージョン] サブメニューは、[管理者] タブの [セットアップ] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[セットアップ] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.169 「[セットアップ] 項目説明一覧」

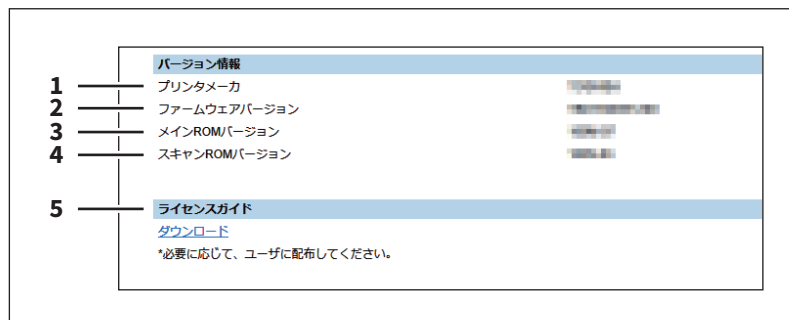

	項目名	機能説明
1	プリンタメーカ	お使いの機器のメーカー名を表示します。
2	ファームウェアバージョン	お使いの機器のファームウェアバージョンを表示します。
3	メインROMバージョン	お使いの機器のメインROMのバージョンを表示します。
4	スキャンROMバージョン	お使いの機器のスキャンROMのバージョンを表示します。
5	ライセンスガイド	ライセンスガイドをダウンロードできます。

ここでは、TopAccessを使って本機を設定する方法について説明します。

- 📖 P.289 「一般設定をセットアップする」
- 📖 P.291 「ネットワーク設定をセットアップする」
- 📖 P.292 「SNMP V3を設定する」
- 📖 P.295 「コピー設定をセットアップする」
- 📖 P.296 「ファクス設定をセットアップする」
- 📖 P.297 「共有フォルダに保管設定をセットアップする」
- 📖 P.298 「Eメール設定をセットアップする」
- 📖 P.299 「インターネットファクス設定をセットアップする」
- 📖 P.301 「プリンタ/ファイリングボックス設定をセットアップする」
- 📖 P.302 「プリンタ設定をセットアップする」
- 📖 P.304 「プリントサービス設定をセットアップする」
- 📖 P.306 「ICCプロファイル設定をセットアップする」
- 📖 P.311 「プリントデータコンバータ設定をセットアップする」
- 📖 P.312 「内蔵ブラウザ機能を設定する」
- 📖 P.313 「Off Device Customization Architecture設定をセットアップする」
- 📖 P.315 「バージョン情報を表示する」

注意

用紙カセットの用紙サイズの設定は、TopAccessから行うことはできません。本機操作パネルより行ってください。設定方法については、[用紙準備ガイド](#)を参照してください。

■ 一般設定をセットアップする

装置情報、節電、日付、時刻やWebの全般的な設定などの一般設定は、[セットアップ] メニューの [一般] サブメニューからセットアップすることができます。

注意

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。


□ 一般設定のセットアップ手順

- 1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。
📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 2 [管理者] タブをクリックします。
- 3 [セットアップ] メニューをクリックし、[一般] サブメニューをクリックします。



一般サブメニューページが表示されます。

4 必要に応じて、一般設定をセットアップします。

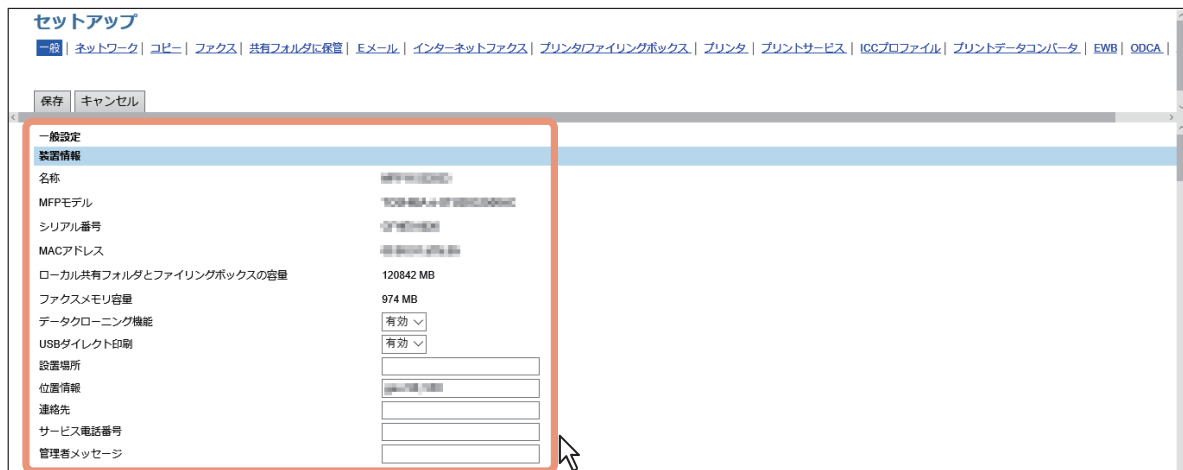

このページでは、以下の設定を行うことができます：

- 📖 P.170 「装置情報」
- 📖 P.171 「機能設定」
- 📖 P.172 「ロングファイル名設定」
- 📖 P.172 「ファイリングボックス通知情報イベント」
- 📖 P.172 「ジョブスキップ設定」
- 📖 P.173 「管理者／AddressbookRemoteOperatorによるアドレス帳操作制限」
- 📖 P.173 「宛先選択方法の制限」
- 📖 P.173 「機密化設定」
- 📖 P.174 「節電モード設定」
- 📖 P.177 「シャットダウン設定」
- 📖 P.177 「日付と時間」
- 📖 P.178 「SNTP設定」
- 📖 P.178 「サマータイム設定」
- 📖 P.179 「WEB設定」
- 📖 P.179 「ホーム設定」
- 📖 P.181 「ファンクションボタン割り当て」
- 📖 P.182 「OCR設定」
- 📖 P.182 「PDF/Aファイルフォーマット設定」

5 【保存】 をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補 足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。
[キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。[キャンセル] ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

6 【OK】 をクリックし、変更を適用します。

注 意


Internet Explorerをお使いの場合、[保存] をクリックして設定の変更を保存した後も、画面上に表示された設定の値が更新されないことがあります。設定は正常に適用されています。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各項目の値が表示されます。

■ ネットワーク設定をセットアップする

TCP/IP、フィルタリング、IPX/SPX、AppleTalk、Bonjour、LDAP、SMB、NetWare、HTTP、SMTPクライアント、SMTPサーバー、POP3、SNTP設定、FTPクライアント、FTPサーバー、SNMP、セキュリティ設定などは、[セットアップ] メニューの [ネットワーク] サブメニューからセットアップすることができます。

□ ネットワーク設定のセットアップ手順

- 1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。
 ④ P.15 「アクセスポリシーモード」
- 2 [管理者] タブをクリックします。
- 3 [セットアップ] メニューをクリックし、[ネットワーク] サブメニューをクリックします。

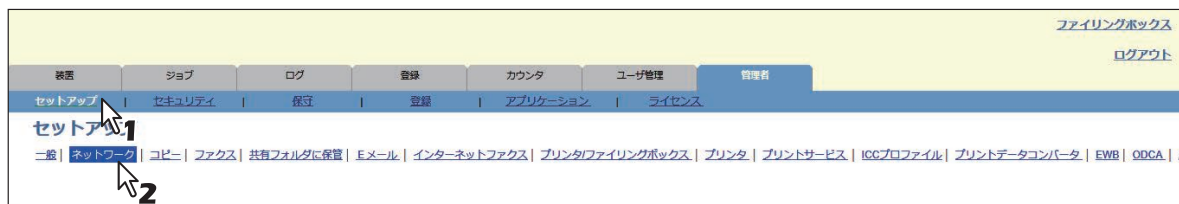

ネットワークサブメニューページが表示されます。

- 4 リンクをクリックするかページをスクロールして、設定を変更するネットワーク設定の表を表示し、機能名をクリックして必要に応じてネットワーク設定をセットアップします。



このページでは、以下の設定を行うことができます：

- ④ P.184 「基本設定」
- ④ P.193 「フィルタリングの設定」
- ④ P.195 「IPセキュリティの設定」
- ④ P.207 「SMBの設定」
- ④ P.212 「HTTPの設定」
- ④ P.213 「WSDの設定」
- ④ P.214 「SMTPサーバーの設定」
- ④ P.215 「FTPサーバーの設定」
- ④ P.216 「LDAPクライアントの設定」
- ④ P.220 「SMTPクライアントの設定」
- ④ P.222 「POP3クライアントの設定」
- ④ P.224 「FTPクライアントの設定」
- ④ P.225 「Bonjourの設定」
- ④ P.226 「SNMPの設定」

- 📖 P.229 「SLPの設定」
- 📖 P.230 「LLTDの設定」
- 📖 P.230 「Syslog設定」
- 📖 P.231 「IPX/SPXの設定」
- 📖 P.232 「NetWareの設定」
- 📖 P.233 「AppleTalkの設定」
- 📖 P.233 「リモート操作設定」

5 【保存】 をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補 足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。
[キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。[キャンセル] は、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

6 【OK】 をクリックし、変更を適用します。

ネットワークの初期化を開始します。

注 意

ネットワーク初期化中は、ネットワークが無効になりTopAccessには、しばらくしてからつなぎなおす内容のメッセージが表示されます。また、本機のタッチパネルには、ネットワークが準備中である内容のメッセージが表示されます。これらのメッセージが消えたら、TopAccessが再び使用できるようになります。

■ SNMP V3を設定する

- 📖 P.292 「SNMP V3ユーザ情報を登録・編集する」
- 📖 P.293 「SNMP V3ユーザ情報をエクスポートする」
- 📖 P.294 「SNMP V3ユーザ情報を削除する」

□ SNMP V3ユーザ情報を登録・編集する

- 1 【セットアップ】 メニューの【ネットワーク】サブメニューから【SNMP】 をクリックします。
- 2 SNMP V3ユーザ情報を新規作成する場合は【新規】 をクリックし、すでに登録済みのユーザ情報を編集する場合は、リストから編集したいユーザ名をクリックします。

The screenshot shows the 'SNMP' configuration page. At the top, there are '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons. Below are settings for 'SNMP V1/V2使用' (有効), 'リードコミュニティ' (public), 'リードライトコミュニティ' (private), and 'SNMP V3使用' (無効). There are buttons for '新規' (New), '削除' (Delete), '全削除' (Delete All), and 'エクスポート' (Export). A table titled 'SNMP V3ユーザ情報' (SNMP V3 User Information) contains one entry: ID 1, User Name 'User001', Authentication Protocol 'HMAC-MD5', Privacy Protocol 'なし' (None), and Permission Level '管理者' (Administrator). Below the table are settings for 'SNMP V3トラップ使用' (無効), 'SNMP V3トラップユーザ名', 'SNMP V3トラップ認証プロトコル' (HMAC-MD5), and 'SNMP V3トラップ認証パスワード'.

SNMP V3ユーザ情報の作成ページが表示されます。

3 以下の項目を設定し、[保存] をクリックします。

このページでは、以下の設定を行うことができます：

📖 P.228 「[SNMP V3ユーザ情報作成] 画面」

SNMP V3ユーザ情報の作成ページが閉じ、SNMP V3ユーザ情報の作成リストに作成したユーザ情報が登録されます。

設定の確認ダイアログボックスが表示されます。

補足

SNMP V3ユーザ情報は、[SNMP V3ユーザ情報の作成] 画面の [保存] ボタンをクリックすると瞬時に登録され、ネットワークから登録したユーザで本機にSNMPアクセスが可能になります。

4 [OK] をクリックします。

設定または修正した内容で登録されます。

□ SNMP V3ユーザ情報をエクスポートする

1 [セットアップ] メニューの [ネットワーク] サブメニューから [SNMP] をクリックします。


2 SNMP V3ユーザ情報のリストからエクスポートする情報のチェックボックスをオンにし、[エクスポート] をクリックします。

エクスポート画面が表示されます。

注意


ネットワーク設定の保存が必要という内容のメッセージが表示された場合は、[ネットワーク] サブメニューのページで [保存] をクリックした後、エクスポートの操作をしてください。

3 エクスポートするユーザ情報のファイル名のリンクをクリックします。

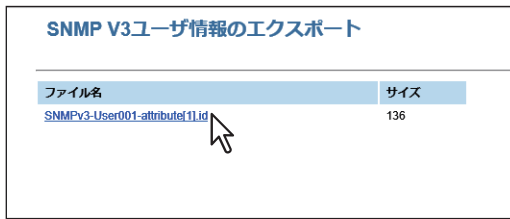

ファイルがダウンロードされます。

4 エクスポートページを閉じます。

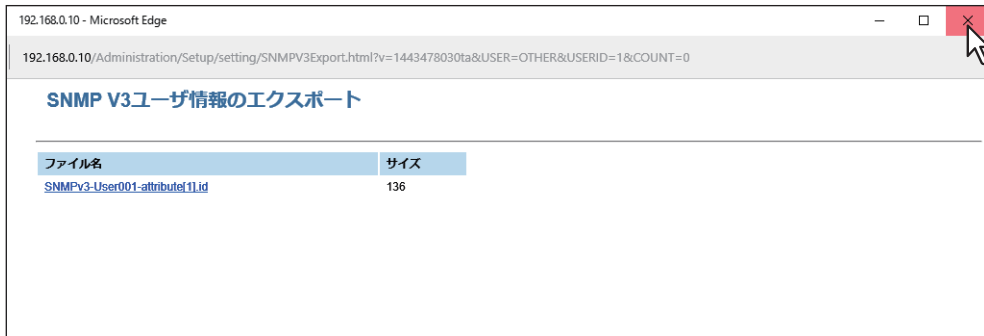

注意


管理者が複数のコンピュータからアクセスポリシーモードで本機に同時にアクセスし、同時にエクスポート操作を行った場合、エクスポートの動作が不安定になる可能性があります。エクスポートをする場合は、必ず管理者が1台のコンピュータからアクセスポリシーモードで本機にアクセスし、操作をするようにしてください。

□ SNMP V3ユーザ情報を削除する

- 1 [セットアップ] メニューの [ネットワーク] サブメニューから [SNMP] をクリックします。
- 2 SNMP V3ユーザ情報のリストから削除する情報のチェックボックスをオンにし、[削除] をクリックします。

補足

すべてのSNMP V3ユーザ情報を削除する場合は、[全削除] ボタンをクリックします。

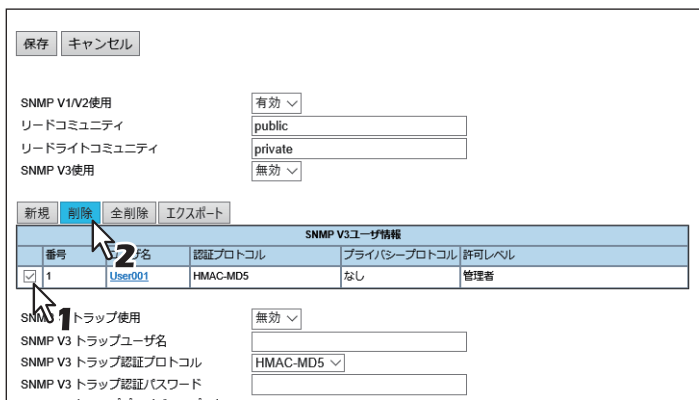

設定の確認ダイアログボックスが表示されます。

- 3 [OK] をクリックします。
SNMP V3ユーザ情報が削除されます。

■ コピー設定をセットアップする

コピー操作に適用される設定は、[セットアップ] メニューの [コピー] サブメニューからセットアップすることができます。

注意

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。


□ コピー設定のセットアップ手順

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セットアップ] メニューをクリックし、[コピー] サブメニューをクリックします。

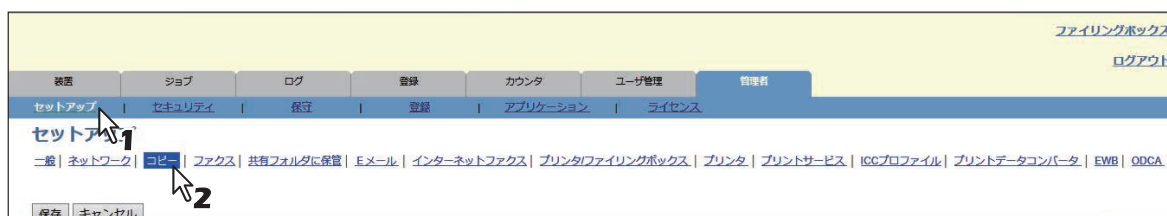

コピーサブメニューページが表示されます。

4 必要に応じて、コピー設定をセットアップします。



このページでは、以下の設定を行うことができます：

📖 P.235 「初期設定」

📖 P.237 「コピージョブ強制続行設定」

5 [保存] をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。[キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。[キャンセル] ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

6 [OK] をクリックし、変更を適用します。

注意

Internet Explorerをお使いの場合、[保存] をクリックして設定の変更を保存した後も、画面上に表示された設定の値が更新されないことがあります。設定は正常に適用されています。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各項目の値が表示されます。

■ ファクス設定をセットアップする

ファクス装置に関する設定とファクス操作に適用される設定は、[セットアップ] メニューの [ファクス] サブメニューからセットアップすることができます。

注意

- 設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。
- この [ファクス] サブメニューのページは、本機にFAXユニットを装着している場合にのみ利用できます。

□ ファクス設定のセットアップ手順

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セットアップ] メニューをクリックし、[ファクス] サブメニューをクリックします。



ファクスサブメニューページが表示されます。

4 必要に応じて、ファクス設定をセットアップします。

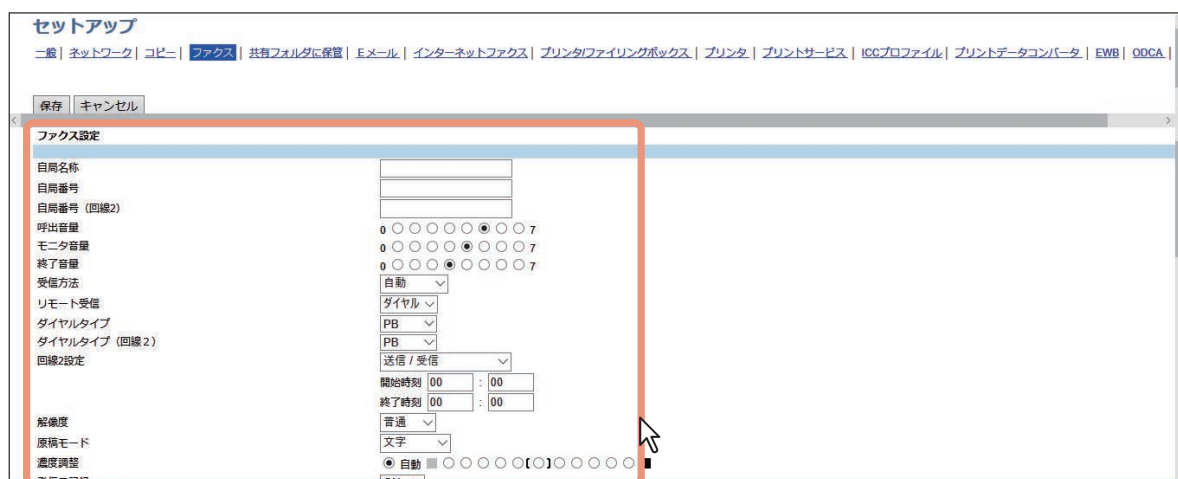

このページでは、以下の設定を行うことができます：

📖 P.238 「ファクス設定」

5 [保存] をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補 足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。
[キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。[キャンセル] ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

6 [OK] をクリックし、変更を適用します。

注 意

Internet Explorerをお使いの場合、[保存] をクリックして設定の変更を保存した後も、画面上に表示された設定の値が更新されないことがあります。設定は正常に適用されています。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各項目の値が表示されます。

■ 共有フォルダに保管設定をセットアップする

ファイル保存操作やN/W-Faxドライバの共有フォルダ保存機能に適用される設定は、[セットアップ] メニューの [共有フォルダに保管] サブメニューからセットアップすることができます。

注 意

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。

□ 共有フォルダ保存設定のセットアップ手順

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セットアップ] メニューをクリックし、[共有フォルダに保管] サブメニューをクリックします。



共有フォルダに保管サブメニューページが表示されます。

4 必要に応じて、共有フォルダ保存設定をセットアップします。

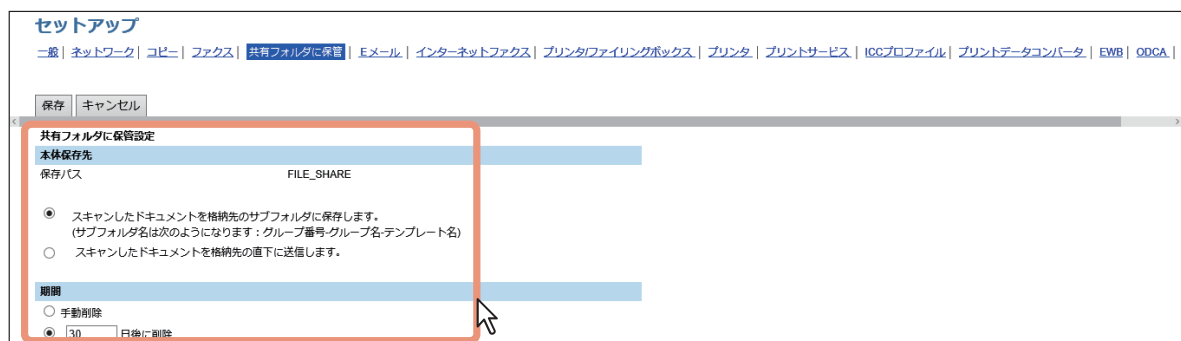

このページでは、以下の設定を行うことができます：

- 📖 P.245 「本体保存先の設定」
- 📖 P.245 「期間の設定」
- 📖 P.245 「宛先の設定」
- 📖 P.246 「フォルダ名の設定」
- 📖 P.246 「フォーマットの設定」
- 📖 P.247 「シングルページファイルの保存場所の設定」
- 📖 P.247 「シングルページファイルの構成の設定」
- 📖 P.248 「ファイル保存時のユーザ名とパスワード表示設定」
- 📖 P.249 「検索間隔の設定」
- 📖 P.249 「リモート1とリモート2の設定」
- 📖 P.253 「N/Wファクスの設定」
- 📖 P.254 「N/Wファクスの保管先の設定」

5 「保存」をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。 [キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。 [キャンセル] ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

6 「OK」をクリックし、変更を適用します。

注意

Internet Explorerをお使いの場合、[保存] をクリックする前に長い時間が経過すると各項目の値が更新されないことがあります。設定は正常に適用されています。この場合、各項目の値を確認した後、サブメニューをクリックして画面を更新してください。

■ Eメール設定をセットアップする

Eメール送信操作に必要な設定は、[セットアップ] メニューの [Eメール] サブメニューからセットアップすることができます。

注意

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。

□ Eメール設定のセットアップ手順

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セットアップ] メニューをクリックし、[Eメール] サブメニューをクリックします。



Eメールサブメニューページが表示されます。

4 必要に応じて、Eメール設定をセットアップします。

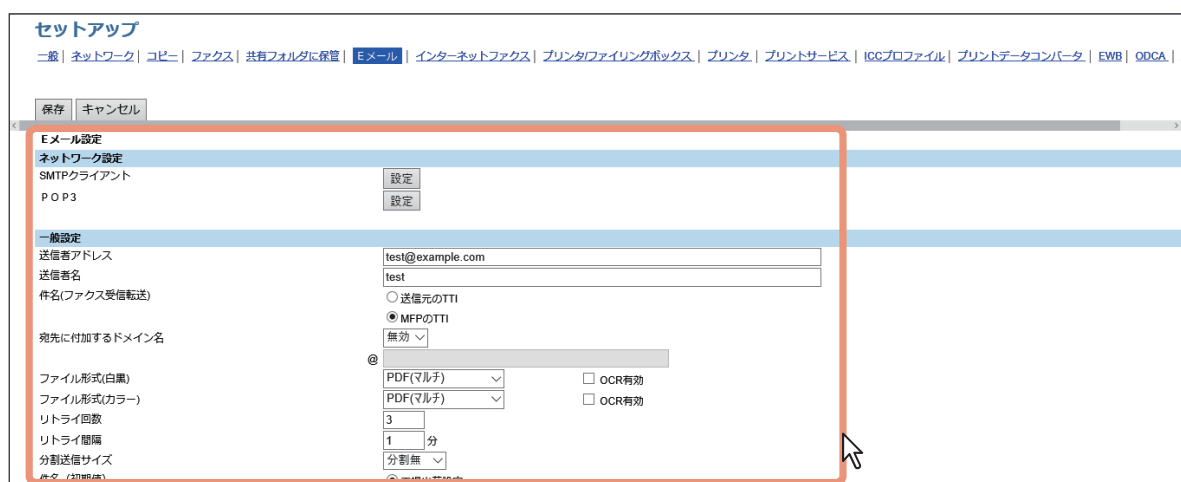

このページでは、以下の設定を行うことができます：

📖 P.255 「Eメール設定」

5 [保存] をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。 [キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。 [キャンセル] ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

6 [OK] をクリックし、変更を適用します。

注意

Internet Explorerをお使いの場合、[保存] をクリックして設定の変更を保存した後も、画面上に表示された設定の値が更新されないことがあります。設定は正常に適用されています。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各項目の値が表示されます。

■ インターネットファクス設定をセットアップする

インターネットファクス操作に必要な設定は、[セットアップ] メニューの [インターネットファクス] サブメニューからセットアップすることができます。

注意

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。

□ インターネットファクス設定をセットアップする手順

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

☞ P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セットアップ] メニューをクリックし、[インターネットファクス] サブメニューをクリックします。



インターネットファクスサブメニューページが表示されます。

4 必要に応じて、インターネットファクス設定をセットアップします。

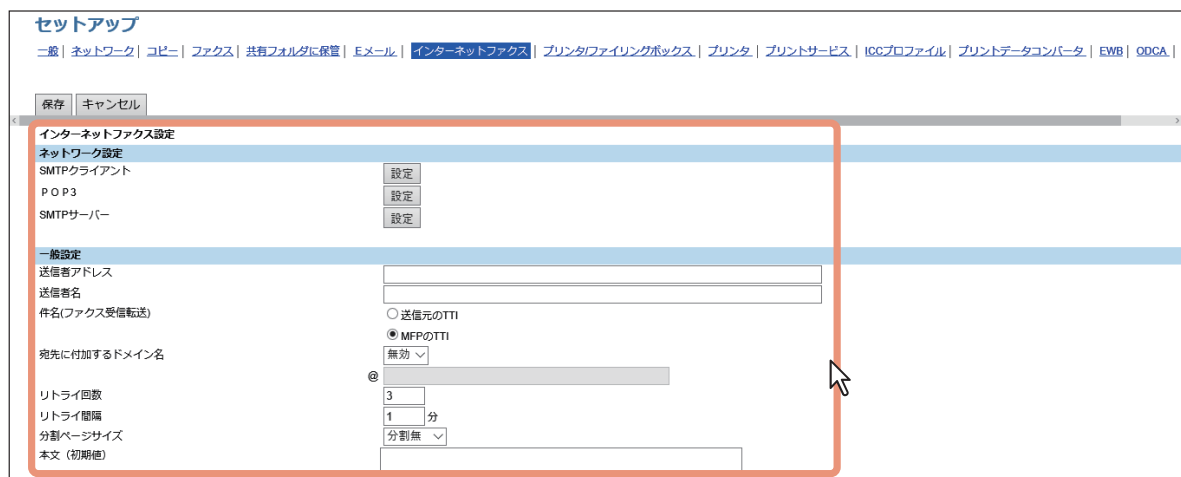

このページでは、以下の設定を行うことができます：

☞ P.261 「インターネットファクス設定」

5 [保存] をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補 足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。[キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。[キャンセル] ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

6 [OK] をクリックし、変更を適用します。

注 意

Internet Explorerをお使いの場合、[保存] をクリックして設定の変更を保存した後も、画面上に表示された設定の値が更新されないことがあります。設定は正常に適用されています。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各項目の値が表示されます。

■ プリンタ/ファイリングボックス設定をセットアップする

印刷ジョブおよびファイリングボックスジョブの続行方法について、[セットアップ] メニューの [プリンタ/ファイリングボックス] サブメニューからセットアップすることができます。

注意

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。


□ プリンタ/ファイリングボックス設定をセットアップする手順

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 【管理者】 タブをクリックします。

3 【セットアップ】 メニューをクリックし、[プリンタ/ファイリングボックス] サブメニューをクリックします。

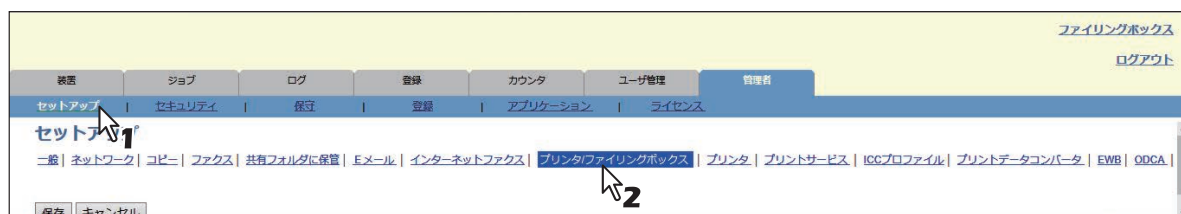

プリンタ/ファイリングボックスサブメニューページが表示されます。

4 必要に応じて、プリンタ/ファイリングボックス設定をセットアップします。

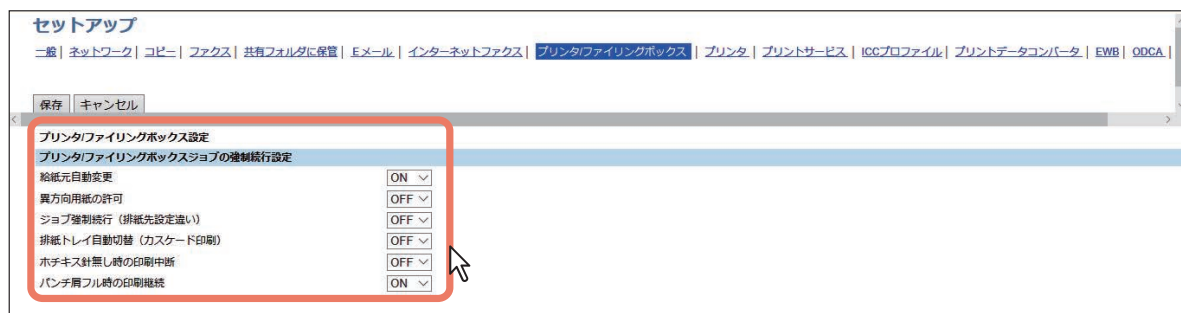

このページでは、以下の設定を行うことができます：

📖 P.265 「プリンタ/ファイリングボックスジョブの強制続行設定」

5 【保存】 をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。[キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。[キャンセル] ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

6 [OK] をクリックし、変更を適用します。

注意

Internet Explorerをお使いの場合、[保存] をクリックして設定の変更を保存した後も、画面上に表示された設定の値が更新されないことがあります。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各項目の値が表示されます。

■ プリンタ設定をセットアップする

プリンタの動作方法とRaw印刷ジョブに適用するプリンタオプションの設定は、[セットアップ] メニューの [プリンタ] サブメニューでセットアップすることができます。

📖 P.303 「Raw印刷ジョブ設定」

□ プリンタ設定をセットアップする手順

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セットアップ] メニューをクリックし、[プリンタ] サブメニューをクリックします。



プリンタサブメニューページが表示されます。

4 必要に応じて、プリンタ設定をセットアップします。

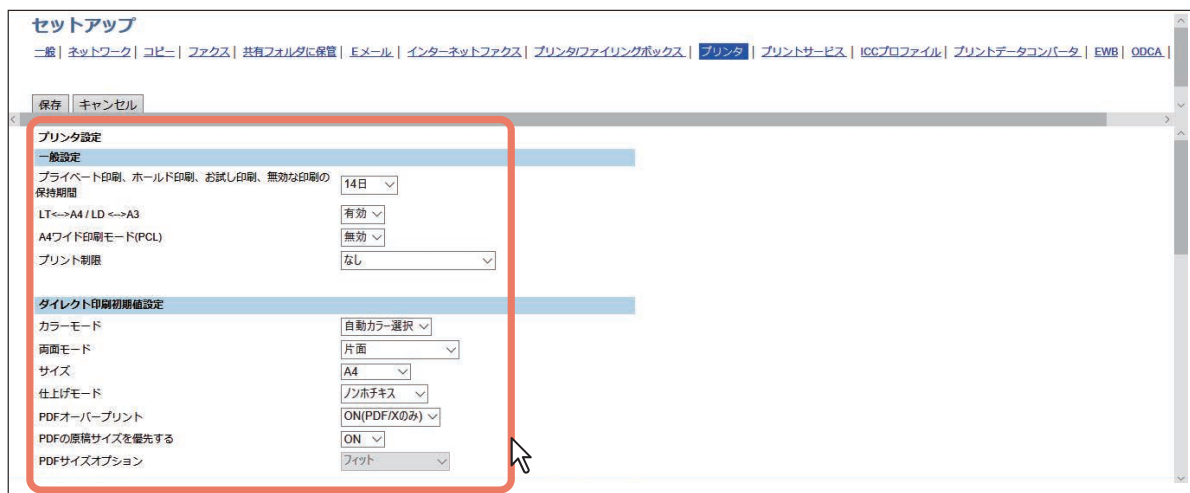

このページでは、以下の設定を行うことができます：

📖 P.266 「一般設定」

📖 P.267 「ダイレクト印刷初期値設定」

📖 P.268 「ドライバカスタムプラグイン設定」

📖 P.269 「Raw印刷ジョブ印刷初期値設定」

📖 P.271 「RAW印刷ジョブ設定」

5 [保存] をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。 [キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。 [キャンセル] ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

6 [OK] をクリックし、変更を適用します。

注意

Internet Explorerをお使いの場合、[保存] をクリックして設定の変更を保存した後も、画面上に表示された設定の値が更新されないことがあります。設定は正常に適用されています。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各項目の値が表示されます。

□ Raw印刷ジョブ設定


最大16個のLPRキューを作成し、キューごとにRaw印刷ジョブ設定を指定することができます。これらのキューは、UNIXコンピュータから印刷する場合など、プリンタドライバを使用せずに印刷する場合に使用します。Raw印刷ジョブでは、LPRキューの追加、変更、削除を行います。

📖 P.303 「LPRキューを追加または変更する」

📖 P.304 「LPRキューを削除する」

LPRキューを追加または変更する

- 1 LPRキューを追加する場合は、[追加] をクリックします。既存のLPRキューの設定を変更する場合は、一覧で設定を変更したいLPRキューのラジオボタンを選択し、[編集] をクリックします。

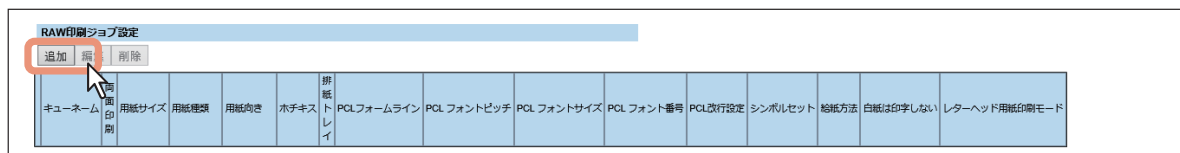

新しいLPRキューの追加ページが表示されます。

- 2 以下の項目を設定します。


このページでは、以下の設定を行うことができます：

📖 P.271 「[新規LPRキューの追加] 画面」

- 3 [保存] をクリックします。
キュー名が一覧に追加されます。

LPRキューを削除する

- 1 一覧で削除したいLPRキューのラジオボタンを選択し、[削除] をクリックします。

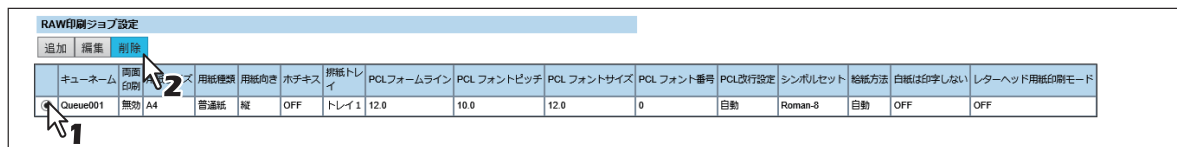

確認ダイアログボックスが表示されます。

- 2 [OK] をクリックします。
選択したLPRキューが削除されます。

■ プリントサービス設定をセットアップする

Raw TCP印刷、LPD印刷、IPP印刷、FTP印刷、NetWare印刷、Eメール印刷やマルチステーション印刷などの印刷サービス設定は、[セットアップ] メニューの [プリントサービス] サブメニューからセットアップすることができます。

注意

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。

□ プリントサービス設定をセットアップする手順

- 1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。
P.15 「アクセスポリシーモード」
- 2 [管理者] タブをクリックします。
- 3 [セットアップ] メニューをクリックし、[プリントサービス] サブメニューをクリックします。



プリントサービスサブメニューページが表示されます。

4 必要に応じて、プリントサービス設定をセットアップします。

セットアップ

一般 | ネットワーク | コピー | ファクス | 共有フォルダに保存 | Eメール | インターネットファクス | プリンタファイリングボックス | プリンタ | **プリントサービス** | ICCプロファイル | プリントデータコンバータ | EWB | ODCAL

保存 | キャンセル

プリントサービス設定

Raw TCP印刷

Raw TCP印刷使用 有効

ポート番号 9100

Raw bi-directional使用 無効

LPD印刷

LPD印刷使用 有効

ポート番号 515

LPD/バナー OFF

IPP印刷

IPP印刷使用 有効

IPPポート80使用 無効

ポート番号 631

URL http://.../UPrint

SSL/TLS使用 有効

SSL/TLSポート番号 631

SSL/TLS URL https://.../Print

このページでは、以下の設定を行うことができます：

- 📖 P.273 「Raw TCP印刷の設定」
- 📖 P.274 「LPD印刷の設定」
- 📖 P.274 「IPP印刷の設定」
- 📖 P.276 「FTP印刷の設定」
- 📖 P.276 「NetWare印刷の設定」
- 📖 P.277 「Eメール印刷の設定」
- 📖 P.278 「マルチステーション印刷の設定」

5 [保存] をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。 [キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。 [キャンセル] ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

6 [OK] をクリックし、変更を適用します。

注意

Internet Explorerをお使いの場合、 [保存] をクリックして設定の変更を保存した後も、画面上に表示された設定の値が更新されないことがあります。設定は正常に適用されています。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各項目の値が表示されます。

■ ICCプロファイル設定をセットアップする

プリンタ機能で使用するプロファイルの設定は、[セットアップ] メニューの [ICCプロファイル] サブメニューからセットアップすることができます。

📖 P.307 「ソースプロファイルの設定」

注意

この設定は、一部の機種のみ使用できます。

□ ICCプロファイル設定をセットアップする手順

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セットアップ] メニューをクリックし、[ICCプロファイル] サブメニューをクリックします。



ICCプロファイルサブメニューページが表示されます。

4 必要に応じて、ICCプロファイル設定をセットアップします。



このページでは、以下の設定を行うことができます：

📖 P.281 「RGBソースプロファイルの設定」

📖 P.282 「CMYKソースプロファイルの設定」

📖 P.282 「プリンタプロファイルの設定」

📖 P.283 「カスタムRGBプロファイルの設定」

5 【保存】 をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補 足

- 設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。
[キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。[キャンセル] は、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべてを現在の設定状態に戻したい場合にクリックします。
- [出荷状態に戻す] をクリックすると、工場出荷時の設定に戻すことができます。

6 【OK】 をクリックし、変更を適用します。

注 意


Internet Explorer をお使いの場合、【保存】 をクリックして設定の変更を保存した後も、画面上に表示された設定の値が更新されないことがあります。設定は正常に適用されています。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各項目の値が表示されます。

□ ソースプロファイルの設定

- 📖 P.307 「プロファイルをインポートする」
- 📖 P.308 「プロファイルをエクスポートする」
- 📖 P.310 「プロファイルを削除する」


プロファイルをインポートする

1 インポートしたいプロファイル設定の【保守】 をクリックします。

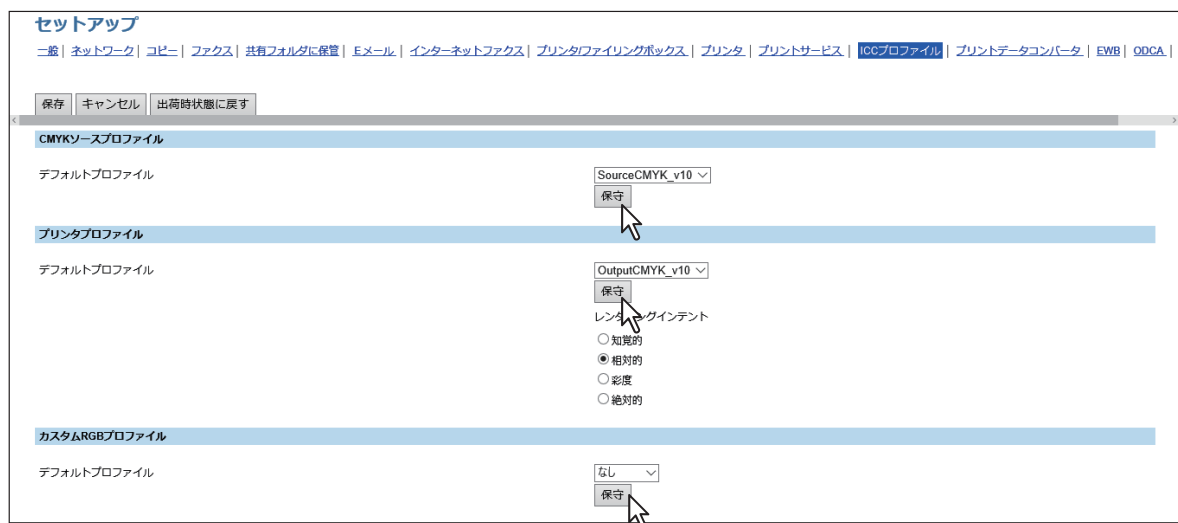


選択したプロファイルの保守ページが表示されます。

- 2 [プロファイルのインポート] の [参照] をクリックして、プロファイルのファイルを選択し、[インポート] をクリックします。

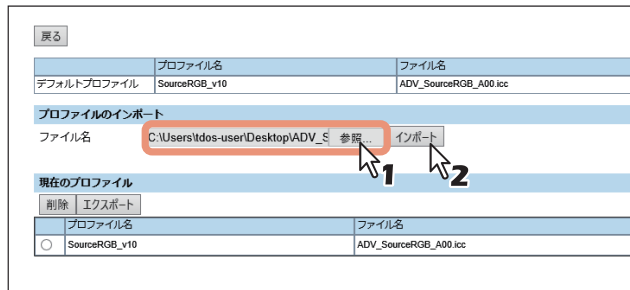

プロファイルのインポートを開始します。


- 3 プロファイルがインポートされます。[戻る] をクリックしてプロファイルの保守ページを閉じます。

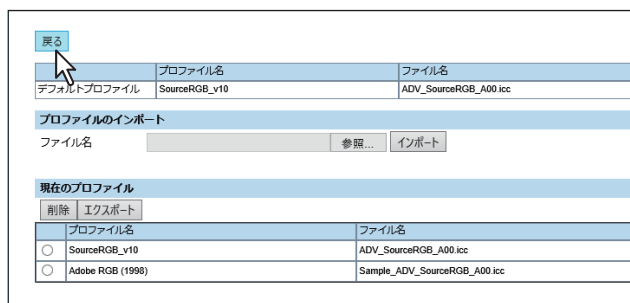

[現在のプロファイル] のリストにインポートしたプロファイルが追加されます。


プロファイルをエクスポートする

- 1 エクスポートしたいプロファイル設定の [保守] をクリックします。

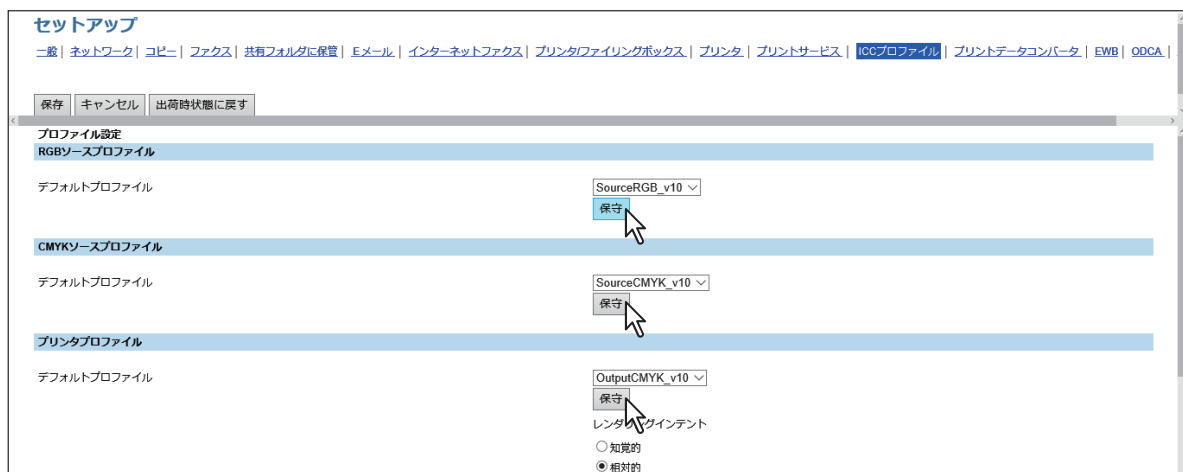

選択したプロファイルの保守ページが表示されます。

2 [現在のプロファイル] のリストでプロファイルを選択し、[エクスポート] をクリックします。

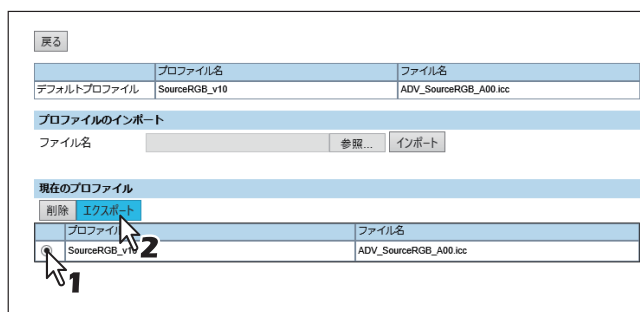


エクスポート画面が表示されます。

注意


工場出荷時に登録されているプロファイルをエクスポートすることはできません。

3 エクスポートするプロファイルのファイル名のリンクをクリックします。

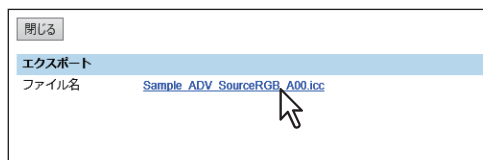


ファイルがダウンロードされます。

4 [閉じる] をクリックしてエクスポートページを閉じます。

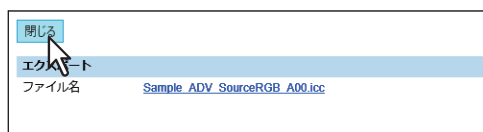


5 [戻る] をクリックしてプロファイルの保守ページを閉じます。

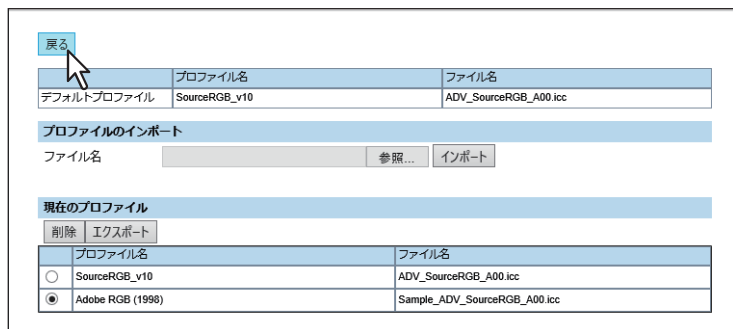


プロファイルを削除する

1 削除したいプロファイル設定の [保守] をクリックします。

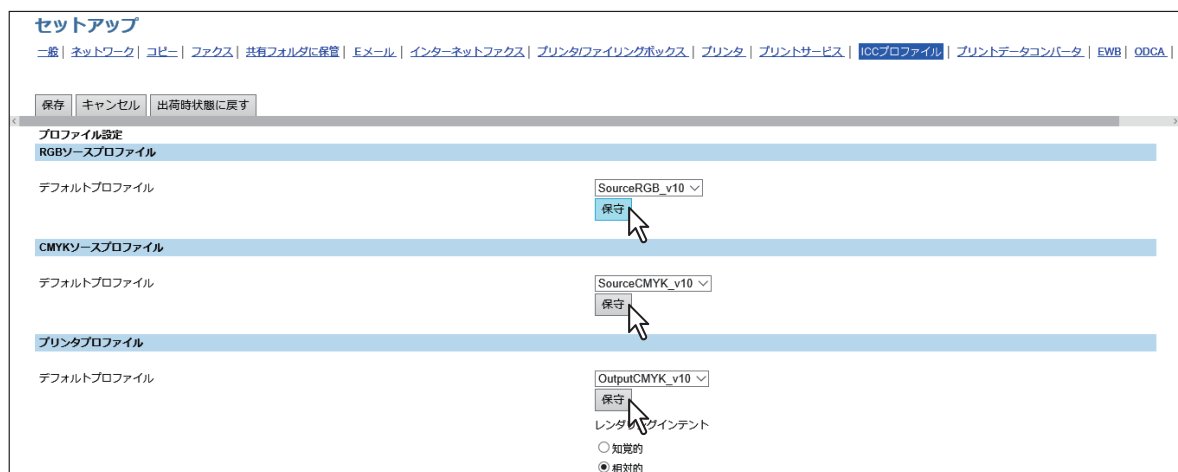

選択したプロファイルの保守ページが表示されます。

2 [現在のプロファイル] のリストでプロファイルを選択し、[削除] をクリックします。

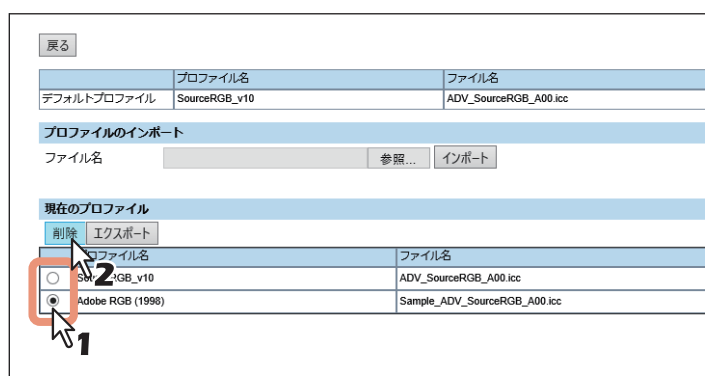

設定の確認ダイアログボックスが表示されます。


注意

工場出荷時に登録されているプロファイルを、削除することはできません。

3 [OK] をクリックします。

プロファイルが削除されます。

4 [戻る] をクリックしてプロファイルの保守ページを閉じます。

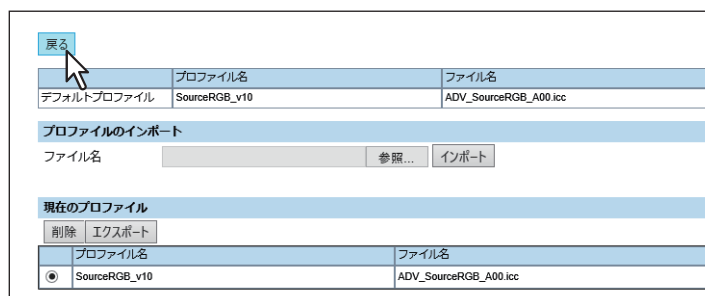

現在のプロファイルのリストからプロファイルが削除されます。

■ プリントデータコンバータ設定をセットアップする

プリントデータコンバータについては、サービスエンジニアにお問い合わせください。
プリントデータコンバータ設定は、[セットアップ] メニューの [プリントデータコンバータ] サブメニューからセットアップすることができます。

注意

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。


□ プリントデータコンバータ設定をセットアップする手順

- 1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。
P.15 「アクセスポリシーモード」
- 2 【管理者】 タブをクリックします。
- 3 【セットアップ】 メニューをクリックし、【プリントデータコンバータ】 サブメニューをクリックします。



プリントデータコンバータサブメニューページが表示されます。

- 4 必要に応じて、プリントデータコンバータ設定をセットアップします。

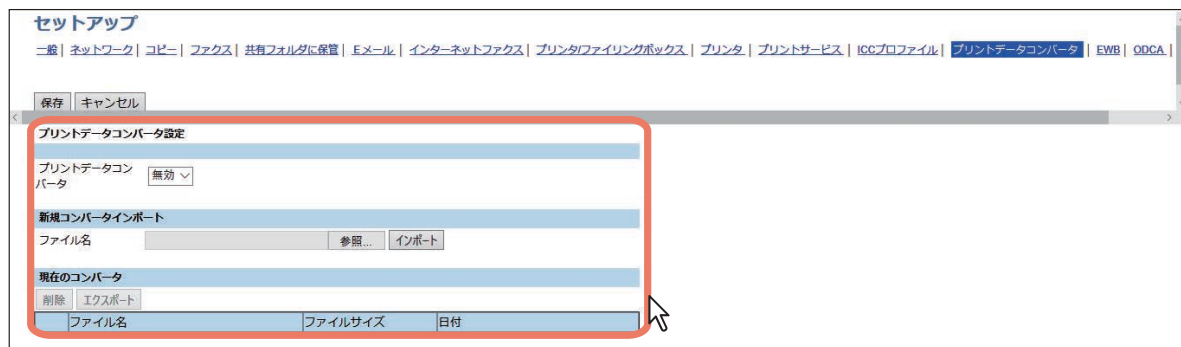

このページでは、以下の設定を行うことができます：

P.283 「プリントデータコンバータ設定」

- 5 【保存】 をクリックします。
保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。
[キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。[キャンセル] ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

6 [OK] をクリックし、変更を適用します。

注意

Internet Explorerをお使いの場合、[保存] をクリックして設定の変更を保存した後も、画面上に表示された設定の値が更新されないことがあります。設定は正常に適用されています。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各項目の値が表示されます。

■ 内蔵ブラウザ機能を設定する

操作パネル上にWebページを表示させる「EWB（Embedded Web Browser）機能」の設定は、[セットアップ] メニューの [EWB] サブメニューからセットアップすることができます。

📖 P.312 「サーバーを登録する」

📖 P.312 「サーバーを削除する」

注意

EWB（Embedded Web Browser）機能を使用するには、外部連携オプションが必要です。

□ サーバーを登録する

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セットアップ] メニューをクリックし、[EWB] サブメニューをクリックします。



EWBサブメニューページが表示されます。

4 EWB機能でサーバーを登録する場合は、サーバーのアドレスを入力し、[追加] をクリックします。

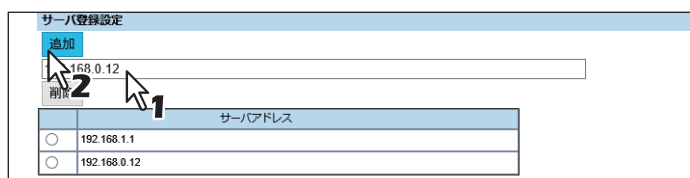

サーバーが登録されます。

同じ手順を繰り返し、複数のサーバーを登録することができます。

□ サーバーを削除する

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セットアップ] メニューをクリックし、[EWB] サブメニューをクリックします。



EWBサブメニューページが表示されます。

4 EWB機能でサーバーを削除する場合は、削除するサーバーを選択し、[削除] をクリックします。

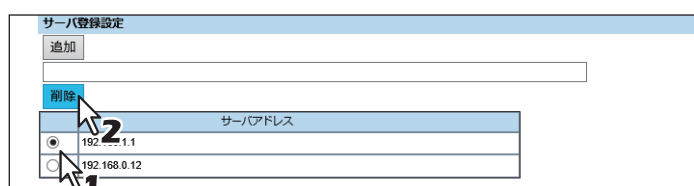

5 [OK] をクリックします。

サーバーが削除されます。

■ Off Device Customization Architecture設定をセットアップする

ODCA (Off Device Customization Architecture) については、サービスエンジニアにお問い合わせください。ODCA (Off Device Customization Architecture) 設定は、[セットアップ] メニューの [ODCA] サブメニューからセットアップすることができます。

注意

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体タッチパネルに反映されないことがあります。設定を変更した場合は、操作パネルの [リセット] ボタンを押すか、オートクリアされると反映されます。

□ Off Device Customization Architecture設定をセットアップする手順

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セットアップ] メニューをクリックし、[ODCA] サブメニューをクリックします。



ODCAサブメニューページが表示されます。

4 必要に応じて、Off Device Customization Architecture設定をセットアップします。

The screenshot shows a web interface for setting up Off Device Customization Architecture. The page title is 'セットアップ' (Setup). A navigation bar at the top includes links for '一般' (General), 'ネットワーク' (Network), 'コピー' (Copy), 'ファクス' (Fax), '共有フォルダに保管' (Store in shared folder), 'Eメール' (Email), 'インターネットファクス' (Internet Fax), 'プリンタファイリングボックス' (Printer Filing Box), 'プリンタ' (Printer), 'プリントサービス' (Print Service), 'ICGプロフィール' (ICG Profile), 'プリントデータコンバータ' (Print Data Converter), 'EWB' (EWB), and 'ODCA'. Below the navigation bar are '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons. The main content area is titled 'Off Device Customization Architecture設定' and is highlighted with a red box. It contains the following settings:

ネットワーク	
ポートの使用	有効
ポート番号	49629
SSL/TLSポートの使用	無効
SSL/TLSポート番号	49630

環境設定	
セッションタイムアウト(60-99999)	90 秒

通知情報イベント

全削除

*アプリケーションから登録した通知情報イベントを全て削除します。

このページでは、以下の設定を行うことができます：

- 📖 P.287 「ネットワーク」
- 📖 P.287 「環境設定」
- 📖 P.287 「通知情報イベント」

5 [保存] をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

補足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。[キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。[キャンセル] ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

6 [OK] をクリックし、変更を適用します。

注意


Internet Explorerをお使いの場合、[保存] をクリックして設定の変更を保存した後も、画面上に表示された設定の値が更新されないことがあります。設定は正常に適用されています。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各項目の値が表示されます。

■ バージョン情報を表示する

本機システムウェアのバージョン情報は、[セットアップ] メニューの [バージョン] サブメニューから確認することができます。


□ バージョン情報を表示する手順

- 1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。
📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 2 [管理者] タブをクリックします。
- 3 [セットアップ] メニューをクリックし、[バージョン] サブメニューをクリックします。

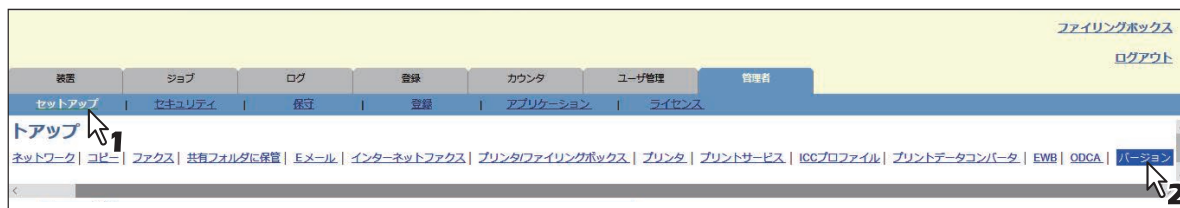

バージョンサブメニューページが表示されます。

- 4 バージョンサブメニューページでは本機のバージョン情報を確認することができます。

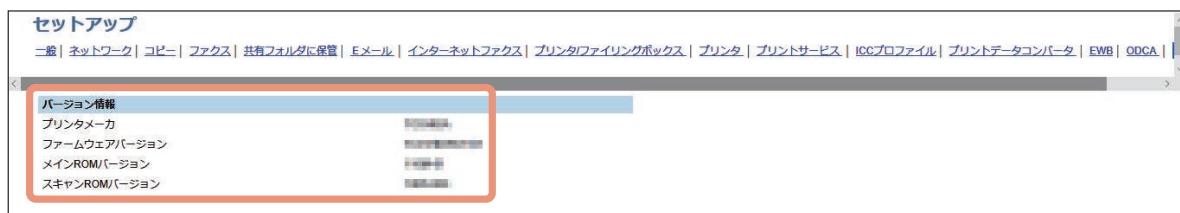

【セキュリティ】項目説明一覧

- 📖 P.316 「認証」
- 📖 P.329 「証明書管理」
- 📖 P.333 「パスワードポリシー」
- 📖 P.336 「セキュリティスタンプ設定」

補足

【セキュリティ】メニューは【管理者】タブから、アクセスポリシーモードで管理権限が設定されているユーザがアクセスできます。

アクセス方法は、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

■ 認証

お使いの機器の認証機能を利用して、それぞれの操作を制限することができます。

- 📖 P.316 「部門管理設定」
- 📖 P.318 「ユーザ認証設定」
- 📖 P.325 「Eメール認証」
- 📖 P.326 「Eメールアドレス設定」
- 📖 P.327 「シングルサインオン設定」
- 📖 P.328 「ホームディレクトリ設定」

補足

【認証】サブメニューは、【管理者】タブの【セキュリティ】メニューからアクセスできます。アクセス方法、【セキュリティ】メニューについては、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 📖 P.316 「【セキュリティ】項目説明一覧」

□ 部門管理設定

部門ごとにカウンタを管理したい場合は、部門管理を有効に設定します。部門管理を有効にすると、コンピュータからの印刷操作、操作パネルからコピーやスキャン、ファクスおよびインターネットファクス送信、ファイリングボックスの操作などを行うときに部門コードの入力画面を表示し、お使いの機器の操作を部門ごとに管理することができます。

注意

以下のアプリケーションは、部門管理設定に関係なく、お使いの機器にアクセスすることができます。

- AddressBook Viewer
- Backup/Restore Utility
- TWAINドライバ
- ファイルダウンローダ

セキュリティ

認証 | 証明書管理 | パスワードポリシー | セキュリティスタンプ

保存 | キャンセル

部門管理設定

1	部門コード	無効
2	コピー	有効
3	ファクス	有効
4	プリント	有効
5	スキャン	有効
6	リスト	有効
7	設定/登録	有効
8	EWB	有効
9	ユーザ登録時に部門コード入力を必須にする *「有効」で適用する場合は、登録済みの全ユーザに部門コードを割り当ててください。	無効
10	部門コードなし印刷ジョブ	部門コードの使用を強制する

	項目名	機能説明
1	部門コード	部門管理設定を有効にするかしないかを設定します。初期値は「無効」に設定されています。
2	コピー	この機能を有効に設定すると、以下のカウンタを部門ごとに管理します。 - コピー枚数 - コピー操作時に読み取った原稿枚数 初期値は「有効」に設定されています。
3	ファクス	この機能を有効に設定すると、以下のカウンタを部門ごとに管理します。 - 送信したファクス枚数 - ファクスを送信する際に読み取った原稿枚数 - 受信したファクス枚数 - 受信したファクスの印刷枚数* 初期値は「有効」に設定されています。
4	プリント	この機能を有効に設定すると、プリント/Eメール受信/インターネットファクス受信の印刷枚数を、部門ごとに管理します。 初期値は「有効」に設定されています。
5	スキャン	この機能を有効に設定すると、共有フォルダに保管などのスキャン操作時に読み取った原稿枚数を、部門ごとに管理します。 初期値は「有効」に設定されています。
6	リスト	この機能を有効に設定すると、リストの印刷枚数を部門ごとに管理します。 初期値は「有効」に設定されています。
7	設定/登録	この機能を有効に設定すると、設定/登録メニューの操作を部門ごとに管理します。 初期値は「有効」に設定されています。
8	EWB	EWB (Embedded Web Browser) 機能を有効にするかどうかを設定します。EWBを使用するには、外部連携オプションが必要です。
9	ユーザ登録時に部門コード入力を必須にする	ユーザ登録の際、部門コードを登録するかしないかを設定します。初期値は「無効」に設定されています。
10	部門コードなし印刷ジョブ	部門コードが有効に設定されている場合に、部門コードが設定されていない印刷ジョブまたは間違っ部門コードが設定されている印刷ジョブを印刷するかしないかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 部門コードの使用を強制する：印刷時に部門コードの入力を強制します。 • 印刷：部門コードが間違っても印刷します。 • 削除：部門コードが間違っていた場合は、印刷ジョブを削除します。
	補足	プリンタドライバで双方向通信が無効になっている場合は、部門コードなし印刷ジョブを「部門コードの使用を強制する」に設定し、プリンタドライバで間違っ部門コードを入力すると、印刷ジョブが部門コードなし印刷ジョブリストに登録されます。

* 手動受信やポーリング受信、本機の親展や掲示板などに登録されている原稿の印刷など、部門コードの入力が必要なファクス受信の印刷のみがカウントされます。

□ ユーザ認証設定


お使いの機器にアクセスするユーザの認証について設定できます。

	項目名	機能説明
1	ユーザ認証	ユーザ認証を有効にするかしないかを設定します。初期値は「無効」に設定されています。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> ユーザ認証を有効にすると「Eメール認証」は設定できません。 ユーザ認証を有効にすると、白黒無制限機能を利用できなくなります。白黒無制限機能の詳細については、設定管理ガイドを参照してください。
2	機能別ユーザ認証設定	機能別にユーザ認証を行うかどうかを設定します。
3	コピー	コピー機能を使用する際に、ユーザ認証を行うかを設定します。初期値は「有効」に設定されています。
4	ファクス	ファクス機能を使用する際に、ユーザ認証を行うかを設定します。初期値は「有効」に設定されています。
	注意	この機能を「無効」にする場合は、最新のN/W-Faxドライバをご使用ください。詳しくはサービスエンジニアにお問い合わせください。
5	プリント	プリント機能を使用する際に、ユーザ認証を行うかを設定します。初期値は「有効」に設定されています。
	注意	この機能を「無効」にする場合は、最新のプリンタドライバをご使用ください。詳しくはサービスエンジニアにお問い合わせください。
6	スキャン	スキャン機能を使用する際に、ユーザ認証を行うかを設定します。初期値は「有効」に設定されています。
7	リスト	リスト機能を使用する際に、ユーザ認証を行うかを設定します。初期値は「有効」に設定されています。
8	設定/登録	設定/登録機能を使用する際に、ユーザ認証を行うかを設定します。初期値は「有効」に設定されています。

	項目名	機能説明
9	EWB	EWB (Embedded Web Browser) 機能を有効にするかどうかを設定します。EWBを使用するには、外部連携オプションが必要です。
10	管理者の認証方法	管理者の認証方法を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • ユーザ名とパスワード：ユーザ名とパスワードで認証します。 • パスワードのみ：パスワードで認証します。
11	認証失敗時の印刷ジョブ/ Raw印刷ジョブ	ユーザ認証に失敗した印刷ジョブを印刷するかしないかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ホールド印刷：ホールド印刷ジョブに登録します。 • 印刷：認証に失敗した印刷ジョブを印刷します。 • 削除：認証に失敗した印刷ジョブを削除します。
	注意	N/W-Faxドライバを利用している場合、[ホールド印刷] を選択すると、ジョブは削除されます。
12	ログインによりジョブを自動リリースする	プライベート印刷ジョブとホールド印刷ジョブを、ログインのときに処理するか設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 無効：ログインしても印刷しません。 • 有効：ログインした段階で印刷します。
13	プロジェクト管理	プロジェクト管理を有効にするかしないかを設定します。
14	印刷ジョブ (プロジェクトコードを持たない)	プロジェクト管理を有効にした場合に、プロジェクトコードを持たない印刷ジョブを印刷するかしないかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ホールド印刷：ホールド印刷ジョブに登録します。 • 印刷：認証に失敗した印刷ジョブを印刷します。 • 削除：認証に失敗した印刷ジョブを削除します。
15	印刷ごとに、ユーザ認証のためのIDとパスワードを入力する	印刷ごとにユーザ認証を行います。印刷するには、ユーザ名とパスワードが必要になります。
16	ゲストユーザを有効にする	ゲストユーザの操作を有効にします。
17	認証種別	認証方法を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 内部認証： ネットワークユーザを管理するシステムがない環境では、お使いの機器の内部認証を使って管理することができます。内部認証を有効にした場合、ユーザはお使いの機器に登録されているユーザ名およびパスワードを入力すると、操作パネルから操作を行うことができます。 • Windowsドメイン認証： ネットワークユーザをWindowsドメインで管理しているネットワークでは、Windowsドメイン認証を使って管理することができます。Windowsドメイン認証を有効にした場合、ユーザはWindowsドメインに登録されているユーザ名およびパスワードを入力すると、操作パネルから操作を行うことができます。 <small>☞ P.321 「Windowsドメイン認証」</small> • LDAP認証： ネットワークユーザをLDAPで管理しているネットワークでは、LDAP認証を使って管理することができます。LDAP認証を有効にした場合、ユーザはLDAPサーバーに登録されているユーザ名およびパスワードを入力すると、操作パネルから操作を行うことができます。 <small>☞ P.323 「LDAP認証」</small>

	項目名	機能説明
18	PINコード認証設定	<ul style="list-style-type: none"> • PINコード認証：PINコードによるユーザ認証を設定します。 無効：ユーザ認証にPINコードを使用しません。ユーザ名とパスワードでユーザを認証します。 有効：ユーザ認証にPINコードを使用します。PINコードの代わりに、ユーザ名とパスワードでユーザ認証することもできます。 • PINコード最小桁数：PINコードの最少桁数を指定します。
19	共有設定	<p>ユーザ管理情報の共有：内部認証の場合に表示され、他のMFPとユーザ情報を同期管理をする場合に、本機をプライマリとするかセカンダリとするかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 無効：同期しません。 • 有効（プライマリ）：本機をプライマリとして同期します。 • 有効（セカンダリ）：本機をセカンダリとして同期します。 <p>接続タイムアウト：プライマリMFPとセカンダリMFPが接続できない場合に、通信を終了するタイムアウト時間を入力します。1～180秒の範囲で設定します。</p>
	注意	<ul style="list-style-type: none"> • ユーザ情報の同期管理を使用する場合、最大ユーザ数は10000人ですがユーザ数2000人を推奨します。 • セカンダリに設定したMFPでは、ユーザ管理画面でのユーザ情報作成、編集、削除ができなくなります。

Windowsドメイン認証

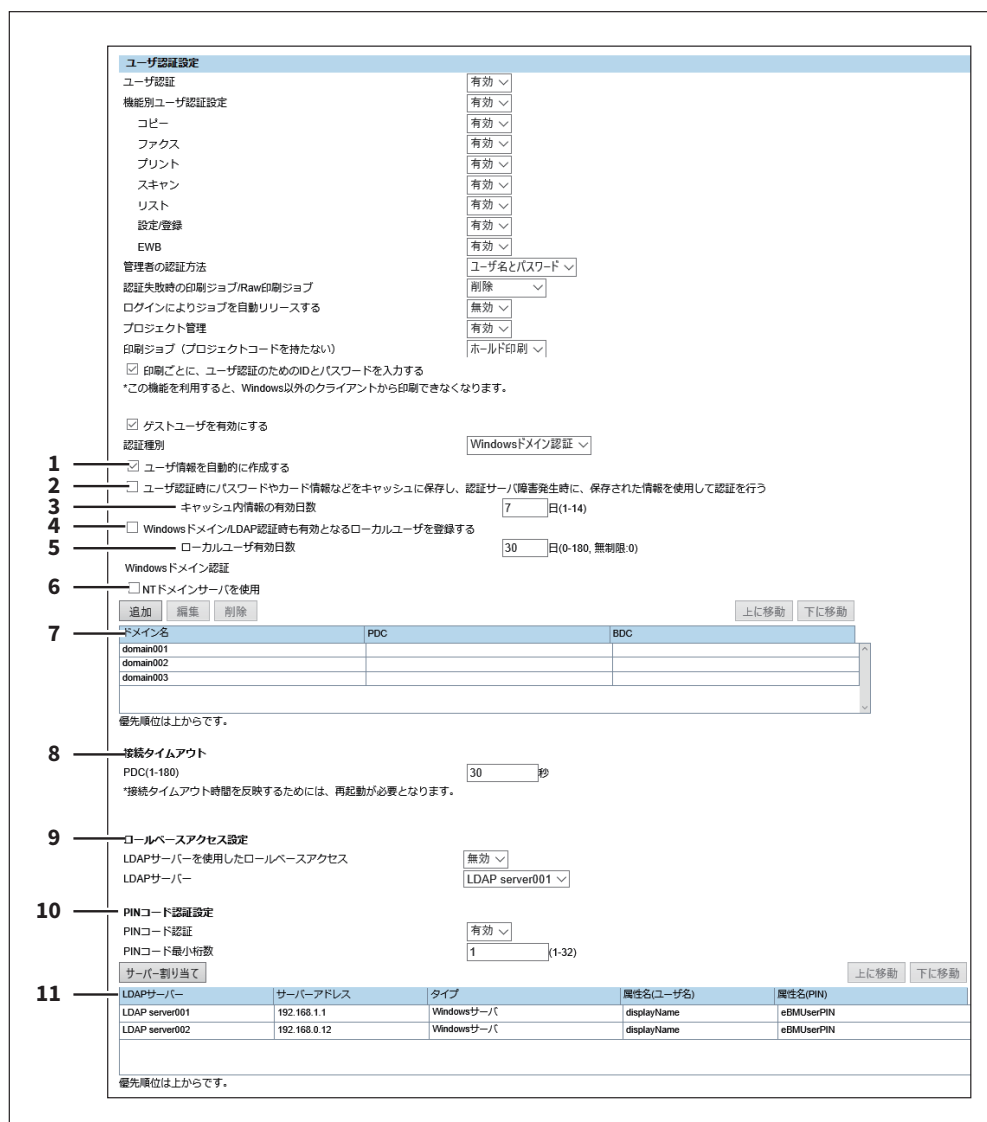

項目名	機能説明
<p>1 ユーザ情報を自動的に作成する</p> <p>補足 プリンタドライバからの印刷時に自動でユーザを追加する場合は、[ユーザ認証設定]の「印刷ごとに、ユーザ認証のためのIDとパスワードを入力する」を有効にしてください。 📖 P.318 「ユーザ認証設定」</p>	<p>ユーザ情報を自動的に本機に登録するかしないかを設定します。初期値はチェックが入っています。本機にユーザを登録することで、ユーザごとのカウンタや割当設定を管理できます。</p>
<p>2 ユーザ認証時にパスワードやカード情報などをキャッシュに保存し、認証サーバ障害発生時に、保存された情報を使用して認証を行う</p> <p>補足 キャッシュ内の情報は、ユーザが認証サーバで認証に成功すると更新されますが、キャッシュ内の情報で認証した場合には情報は更新されません。</p>	<p>以下の情報の中で、認証方法に応じた情報のみが保存されます。 パスワード、カード番号、ドメイン名、PINコード、ホームディレクトリ情報、RBAC情報</p>
<p>3 キャッシュ内情報の有効日数</p>	<p>キャッシュ内の情報を保持する日数を入力します。最終更新日を起点として、1～14日の範囲で設定することができます。</p>

	項目名	機能説明
4	Windowsドメイン/LDAP認証時も有効となるローカルユーザを登録する	この項目にチェックを入れると、外部認証で管理されているMFPに対し、キャッシュ内情報による内部認証でログインできるローカルユーザを登録できます。
5	ローカルユーザ有効日数	ローカルユーザの有効日数を入力します。ユーザ作成日を起点として、180日間まで設定できます。0を設定すると、有効日数が無期限になります。
6	NTドメインサーバを使用	NTドメインコントローラを使用してドメインを管理している場合はチェックします。
7	ドメイン一覧	Windowsドメイン認証用に割り当てられたドメインの一覧が表示されます。 ドメインを登録する場合は [追加] をクリックして、表示される画面で以下の項目を登録します。ドメインを編集するときは編集したいドメインを選択し、[編集] をクリックします。[削除] で選択したドメインを削除します。 [上に移動] / [下に移動] で表内の優先順位を変更します。 ドメイン名 ：ドメイン名を入力します。 PDC ：プライマリドメインコントローラ（PDC）のサーバー名またはIPアドレスを入力します。半角英数字と記号で128文字まで入力できます。 BDC ：バックアップドメインコントローラ（BDC）のサーバー名またはIPアドレスを入力します。半角英数字と記号で128文字まで入力できます。
	注意	プライマリドメインコントローラおよびバックアップドメインコントローラに誤った設定を行うと、Windowsネットワーク内のプライマリドメインコントローラおよびバックアップドメインコントローラを2~4分程度検索するとともに、検索中はタッチパネルのユーザ認証画面の [OK] が反転したままになります。
8	接続タイムアウト	PDCおよびBDCのサーバーが応答しない場合に、通信を終了するタイムアウト時間を入力します。1~180秒の範囲で設定します。
9	ロールベースアクセス設定	LDAPサーバーを使用したロールベースアクセスを設定します。 LDAPサーバーを使用したロールベースアクセス ：ロールベースアクセスの有効/無効を選択します。初期値は [無効] に設定されています。 LDAPサーバー ：ロールベースアクセスを管理するLDAPサーバーを選択します。
10	PINコード認証設定	PINコード認証 ：PINコードによるユーザ認証を設定します。 • 無効 ：ユーザ認証にPINコードを使用しません。ユーザ名とパスワードでユーザを認証します。 • 有効 ：ユーザ認証にPINコードを使用します。PINコードの代わりに、ユーザ名とパスワードでユーザ認証することもできます。 PINコード最小桁数 ：PINコードの最少桁数を指定します。

項目名	機能説明
11 LDAPサーバー一覧	<p>PINコード認証用に割り当てられたサーバーの一覧が表示されます。サーバーを割り当てる場合は「サーバー割り当て」ボタンをクリックして、表示される画面でサーバーを追加します。使用できるサーバーは「LDAPクライアント」の設定で登録します。</p> <p>「上に移動」 / 「下に移動」で表内の優先順位を変更します。</p> <p>📖 P.216 「LDAPクライアントの設定」</p>
補足	<p>PINコード認証またはICカード認証を行うLDAPサーバーとして「Windowsサーバ」を選択すると、ログインした際のユーザ名、および「ユーザ情報を自動的に作成する」が有効の場合に自動的に登録されるユーザのユーザ名に、以下の属性名のユーザ名が使われます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • LDAPサーバーにKerberosで接続している場合：sAMAccountName • LDAPサーバーにDigest-MD5、CRAM-MD5、Login、Plain、Simple Bindで接続している場合：displayName

LDAP認証

ユーザ認証設定

ユーザ認証 有効 ▼

機能別ユーザ認証設定

コピー 有効 ▼

ファクス 有効 ▼

プリント 有効 ▼

スキャン 有効 ▼

リスト 有効 ▼

設定/登録 有効 ▼

EWB 有効 ▼

管理者の認証方法 ユーザ名とパスワード ▼

認証失敗時の印刷ジョブ(Raw印刷ジョブ) 削除 ▼

ログインによりジョブを自動リリースする 無効 ▼

プロジェクト管理 有効 ▼

印刷ジョブ (プロジェクトコードを持たない) ホールド印刷 ▼

印刷ごとに、ユーザ認証のためのIDとパスワードを入力する

*この機能を利用すると、Windows以外のクライアントから印刷できなくなります。

ゲストユーザを有効にする

認証種別 LDAP認証 ▼

1 ユーザ情報を自動的に作成する

2 ユーザ認証時にパスワードやカード情報などをキャッシュに保存し、認証サーバ障害発生時に、保存された情報を使用して認証を行う

3 キャッシュ情報の有効日数 7 日(1-14)

4 WindowsドメインLDAP認証時にも有効となるローカルユーザを登録する

5 ローカルユーザ有効日数 30 日(0-180, 無制限:0)

6 サーバー割り当て 上に移動 下に移動

LDAPサーバー	サーバーアドレス	タイプ	属性名(ユーザ名)
LDAP server001	192.168.1.1	Windowsサーバ	displayName
LDAP server002	192.168.0.12	Windowsサーバ	displayName
LDAP server003	192.168.013	Windowsサーバ	displayName

優先順位は上からです。

7 **ロールベースアクセス設定**

LDAPサーバーを使用したロールベースアクセス 無効 ▼

LDAPサーバー LDAP server001 ▼

8 **PINコード認証設定**

PINコード認証 有効 ▼

PINコード最小桁数 1 (1-32)

9 サーバー割り当て 上に移動 下に移動

LDAPサーバー	サーバーアドレス	タイプ	属性名(ユーザ名)	属性名(PIN)
LDAP server001	192.168.1.1	Windowsサーバ	displayName	eBMUserPIN
LDAP server002	192.168.0.12	Windowsサーバ	displayName	eBMUserPIN
LDAP server003	192.168.013	Windowsサーバ	displayName	eBMUserPIN


優先順位は上からです。

	項目名	機能説明
1	ユーザ情報を自動的に作成する	ユーザ情報を自動的に本機に登録するかしないかを設定します。初期値はチェックが入っています。本機にユーザを登録することで、ユーザごとのカウンタや割当設定を管理できます。
	補足 プリンタドライバからの印刷時に自動でユーザを追加する場合は、[ユーザ認証設定]の「印刷ごとに、ユーザ認証のためのIDとパスワードを入力する」を有効にしてください。 📖 P.318 「ユーザ認証設定」	
2	ユーザ認証時にパスワードやカード情報などをキャッシュに保存し、認証サーバ障害発生時に、保存された情報を使用して認証を行う	以下の情報が保存されます。 パスワード、カード番号、ドメイン名、PINコード、ホームディレクトリ情報、RBAC情報 上記の中で、認証方法に応じた情報のみが保存されます。
	補足 キャッシュ内の情報は、ユーザが認証サーバで認証に成功すると更新されますが、キャッシュ内の情報で認証した場合には情報は更新されません。	
3	キャッシュ内情報の有効日数	キャッシュ内の情報を保持する日数を入力します。最終更新日を起点として、1～14日の範囲で設定することができます。
4	Windowsドメイン/LDAP認証時にも有効となるローカルユーザを登録する	この項目にチェックを入れると、外部認証で管理されているMFPに対し、キャッシュ内情報による内部認証でログインできるローカルユーザを登録できます。
5	ローカルユーザ有効日数	ローカルユーザの有効日数を入力します。ユーザ作成日を起点として、180日間まで設定できます。0を設定すると、有効日数が無期限になります。
6	LDAPサーバー一覧	LDAP認証用に割り当てられたサーバーの一覧が表示されます。サーバーを割り当てる場合は[サーバー割り当て]ボタンをクリックして、表示される画面でサーバーを追加します。使用できるサーバーは[LDAPクライアント]の設定で登録します。 [上に移動] / [下に移動] で表内の優先順位を変更します。 📖 P.216 「LDAPクライアントの設定」
7	ロールベースアクセス設定	LDAPサーバーを使用したロールベースアクセスを設定します。 LDAPサーバーを使用したロールベースアクセス ：ロールベースアクセスの有効/無効を選択します。初期値は[無効]に設定されています。 LDAPサーバー ：ロールベースアクセスを管理するLDAPサーバーを選択します。
8	PINコード認証設定	PINコード認証 ：PINコードによるユーザ認証を設定します。 • 無効 ：ユーザ認証にPINコードを使用しません。ユーザ名とパスワードでユーザを認証します。 • 有効 ：ユーザ認証にPINコードを使用します。PINコードの代わりに、ユーザ名とパスワードでユーザ認証することもできます。 PINコード最小桁数 ：PINコードの最少桁数を指定します。

	項目名	機能説明
9	LDAPサーバー一覧	<p>PINコード認証用に割り当てられたサーバーの一覧が表示されます。サーバーを割り当てる場合は [サーバー割り当て] ボタンをクリックして、表示される画面でサーバーを追加します。使用できるサーバーは [LDAPクライアントの設定] で登録します。 [上に移動] / [下に移動] で表内の優先順位を変更します。 〓 P.216 「LDAPクライアントの設定」</p>
	補足	<p>PINコード認証またはICカード認証を行うLDAPサーバーとして [Windowsサーバ] を選択すると、ログインした際のユーザ名、および [ユーザ情報を自動的に作成する] が有効の場合に自動的に登録されるユーザのユーザ名に、以下の属性名のユーザ名が使われます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • LDAPサーバーにKerberosで接続している場合 : sAMAccountName • LDAPサーバーにDigest-MD5、CRAM-MD5、Login、Plain、Simple Bindで接続している場合 : displayName

□ Eメール認証

Eメール認証を有効にすると、スキャン画面からEメール送信を行う際に、ユーザはユーザ名とパスワードの入力が必要になります。

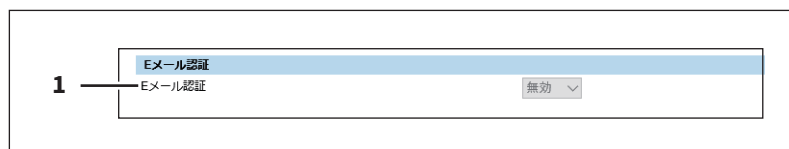

	項目名	機能説明
1	Eメール認証	Eメール認証を有効にするかしないかを設定します。
	注意	<p>Eメール認証を行う場合は、「Eメールアドレス設定」を行う必要があります。 〓 P.326 「Eメールアドレス設定」</p>

□ Eメールアドレス設定


Eメール認証が有効な場合に、Eメールアドレスの設定を行います。

項目名	機能説明
<p>1 送信者アドレス</p>	<p>送信者アドレスを設定します。 Eメール設定の送信者アドレス： Eメール設定で指定した送信者アドレスを設定します。 ユーザー名+@+メールドメイン名： 送信者アドレスを、「ユーザー名+@+メールドメイン名」の形式で設定します。 「ユーザー名」には、認証したユーザ名が使用されます。「メールドメイン名」には、[ドメイン名] ボックスで設定したドメイン名が使用されます。 これを選択した場合は、[ドメイン名] ボックスを入力します。 LDAPのユーザー名： LDAPアドレスから検索した送信者アドレスを設定します。 この機能を選択すると、LDAP認証用に割り当てられたサーバーの一覧が表示され、選択できます。 [メールドメイン名] ボックスにはLDAPサーバーで検索できなかった場合に使用するメールドメイン名を指定します。 認証したユーザ名を、LDAPサーバーの[属性名(ユーザ名)]で検索します。 認証したユーザ名が指定したスキーマから見つかった場合は、[属性名(Eメール)]で設定されているスキーマの値を送信者アドレスとして設定します。 認証したユーザ名が指定したスキーマから見つからなかった場合は、「ユーザー名+@+メールドメイン名」の形式を送信者アドレスとして設定します。 検索対象のサーバーは登録されているLDAPサーバーを4つまで割り当てることができます。割り当てを変更する場合は[サーバー割り当て] ボタンをクリックして、表示される画面でサーバーを追加します。使用できるサーバーは[LDAPクライアント]の設定で登録します。 [上に移動] / [下に移動] で表内の優先順位を変更します。 ⓘ P.216 「LDAPクライアントの設定」 ローカルユーザに登録したEメールアドレスを使用： ユーザ情報に登録しているEメールアドレスを設定します。 Eメール送信時に送信者アドレスの変更を禁止します： Eメール送信操作時に、送信者アドレスの変更を許可しない場合は、このチェックボックスをオンにします。</p>

	項目名	機能説明
2	送信者名	送信者名を設定します。 送信者アドレスのアカウント名+Eメール設定の送信者名： 送信者名を、「送信者アドレスのアカウント名+Eメール設定の送信者名」の形式で設定します。 Eメール設定の送信者名： Eメール設定で指定した送信者名を設定します。 LDAPのユーザー名： 「送信者アドレス」が「LDAPのユーザー名」に設定されているときは、「送信者名」も自動的に「LDAPのユーザー名」に設定され、LDAPアドレスから検索したEメールアドレスの送信者名になります。 ログインユーザ名： ユーザ情報に登録しているログインユーザ名を設定します。
3	Eメール宛先制限設定	ユーザ認証またはEメール認証が有効の場合、認証されたユーザの送信者アドレスを宛先に設定するか選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 宛先に使わない：宛先には使用しません。 • 送信実行ユーザのみをToにする：認証されたユーザの送信者アドレスのみをTo宛先にします。 • 送信実行ユーザをToに追加する：認証されたユーザの送信者アドレスをTo宛先に追加します。 • 送信実行ユーザをCcに追加する：認証されたユーザの送信者アドレスをCc宛先に追加します。 • 送信実行ユーザをBccに追加する：認証されたユーザの送信者アドレスをBcc宛先に追加します。

□ シングルサインオン設定


Eメール認証を行う場合、スキャン画面からEメール送信を行う際に、ユーザはユーザ名とパスワードの入力が必要となりますが、シングルサインオン設定を有効にすることにより、この操作が不要となります。

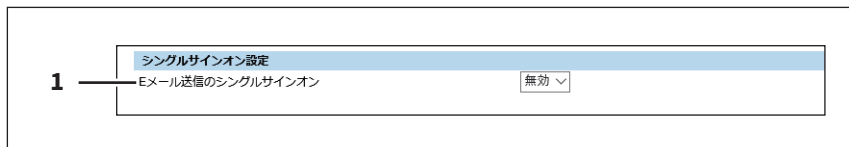

	項目名	機能説明
1	Eメール送信のシングルサインオン	シングルサインオンを有効にするかしないかを設定します。初期値は[無効]に設定されています。

□ ホームディレクトリ設定

ホームディレクトリ設定が有効な場合に、ホームディレクトリの設定を行います。

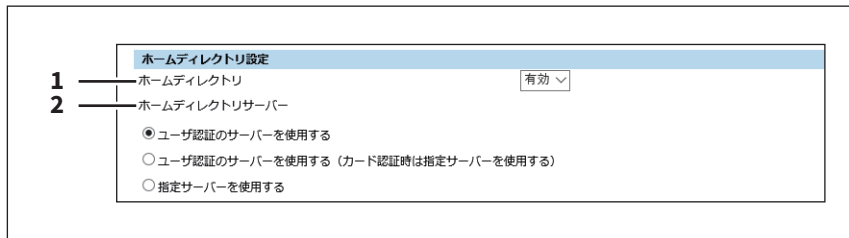

	項目名	機能説明
1	ホームディレクトリ	ホームディレクトリを有効にするかしないかを設定します。
2	ホームディレクトリサーバー	<p>ホームディレクトリサーバーを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ユーザ認証のサーバーを使用する： ユーザ認証で指定しているサーバーをホームディレクトリサーバーとして設定します。 ユーザ認証のサーバーを使用する (カード認証時は指定サーバーを使用する)： ユーザ認証で指定しているサーバーをホームディレクトリサーバーとして設定します。ただし、カード認証する場合は、指定されているサーバーをホームディレクトリサーバーとして設定します。 指定サーバーを使用する： ホームディレクトリサーバーを指定します。 <p>「ユーザ認証のサーバーを使用する (カード認証時は指定サーバーを使用する)」または「指定サーバーを使用する」を選択した場合は、LDAPサーバーのリストが表示されます。サーバーは3つまで設定でき、[プライマリ] をクリックしてプライマリサーバーを選択します。ホームディレクトリサーバーを指定するには、リストのサーバー名をクリックして [ホームディレクトリサーバー設定] 画面を開き、各サーバー名に対してホームディレクトリサーバーを選択します。指定しない場合は、[無効] を選択します。</p>

■ 証明書管理

デバイス証明、クライアント証明などの管理ができます。

📖 P.329 「デバイス証明書」

📖 P.331 「クライアント証明書」

📖 P.332 「証明書設定」

📖 P.332 「CA証明書」

📖 P.332 「証明書ファイル」

補足

[証明書管理] サブメニューは、[管理者] タブの [セキュリティ] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[セキュリティ] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.316 「[セキュリティ] 項目説明一覧」

□ デバイス証明書

無線LAN、IEEE 802.1X認証、IPsec、またはSSL/TLSを利用した暗号化通信を行うときのデバイス証明書の設定を行います。

	項目名	機能説明
1	自己証明書	お使いの機器からSSL/TLSを利用した暗号化通信の証明書を作成します。 [作成] ボタン ：[自己証明書作成] 画面が表示され、証明書に必要な項目を設定して、自己証明書を作成します。 📖 P.330 「[自己証明書作成] 画面」 [エクスポート] ボタン ：作成した自己証明書をエクスポートします。
2	インポート	無線LAN、IEEE 802.1X認証、IPsec、またはSSL/TLSを利用した暗号化通信の証明書をインポートします。 [参照] ボタン ：証明書ファイルを選択します。 [アップロード] ボタン ：選択した証明書ファイルをアップロードします。 [削除] ボタン ：登録済みの証明書ファイルを削除します。


	項目名	機能説明
3	SCEP（自動取得）	<p>IPsecまたはSSL/TLSを利用した暗号化通信の証明書を自動取得します。</p> <p>CAサーバーアドレス（プライマリ）：CAサーバーのIPアドレスまたはFQDNを入力します。半角英数字と記号で128文字まで入力できます。</p> <p>CAサーバーアドレス（セカンダリ）：CAサーバーのIPアドレスまたはFQDNを入力します。半角英数字と記号で128文字まで入力できます。</p> <p>証明書内Common NameのMFPアドレス：証明書のCommon Nameに記述する本機のアドレスを、IPアドレスまたはFQDNのどちらにするかを選択します。初期値は「IPアドレス」に設定されています。</p> <p>タイムアウト：CAサーバーが応答しない場合に、通信を終了するタイムアウト時間を入力します。1～120秒の範囲で設定します。初期値は「10」に設定されています。</p> <p>CAチャレンジ：CAチャレンジのパスワードを設定します。半角英数字32文字まで入力できます。はじめてパスワード長を拡張する場合は、最大32英数字を入力する必要があります。</p> <p>署名アルゴリズム：署名のアルゴリズムをSHA1かMD5を選択します。</p> <p>ポーリング間隔：ポーリング間隔を設定します。初期値は「1分」に設定されています。</p> <p>ポーリング持続時間：ポーリングを行う時間を設定します。初期値は「8時間」に設定されています。</p> <p>[リクエスト] ボタン：ボタンを押すと証明書をリクエストします。</p> <p>[削除] ボタン：登録済みの証明書を削除します。</p>

【自己証明書作成】画面

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	自己証明書を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	作成を中止します。
3	国/地域名	半角英数字と記号2文字で国名または地域名を入力します。（例：JP）
4	都道府県名	半角英数字と記号で都道府県名を入力します。最大128文字まで入力できます。
5	市区町村名	半角英数字と記号で市区町村名を入力します。最大128文字まで入力できます。
6	組織名	半角英数字と記号で組織名を入力します。最大64文字まで入力できます。
7	部署名	半角英数字と記号で部署名を入力します。最大64文字まで入力できます。
8	一般名	半角英数字と記号で本機のFQDNまたはIPアドレスを名前として入力します。最大64文字まで入力できます。
9	Eメールアドレス	半角英数字と記号でEメールアドレスを入力します。最大64文字まで入力できます。


	項目名	機能説明
10	有効期間	自己証明書の有効月数を入力します。

□ クライアント証明書

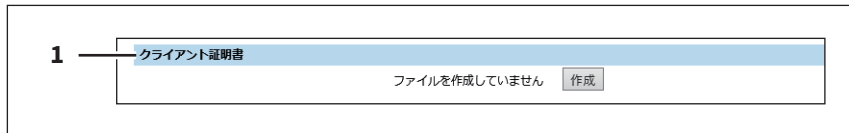


	項目名	機能説明
1	クライアント証明書	クライアントの証明書を作成します。 [作成] ボタン ：[クライアント証明書作成] 画面が表示され、証明書に必要な項目を設定して、クライアント証明書を作成します。 P.331 「[クライアント証明書作成] 画面」

[クライアント証明書作成] 画面

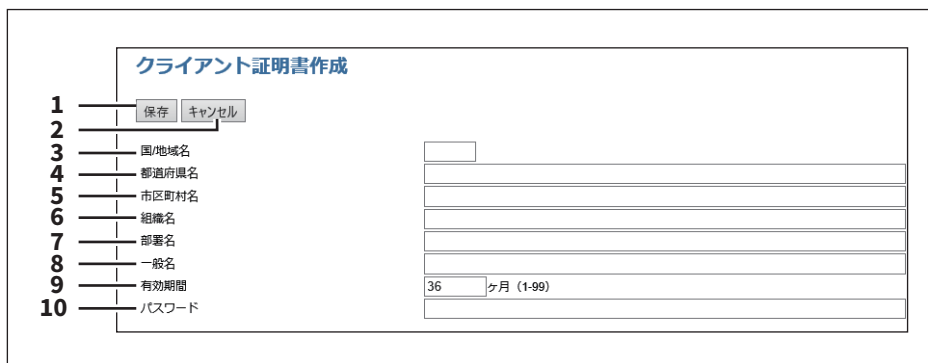

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	クライアント証明書を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	作成を中止します。
3	国/地域名	半角英数字と記号2文字で国名または地域名を入力します。(例：JP)
4	都道府県名	半角英数字と記号で都道府県名を入力します。最大128文字まで入力できます。
5	市区町村名	半角英数字と記号で市区町村名を入力します。最大128文字まで入力できます。
6	組織名	半角英数字と記号で組織名を入力します。最大64文字まで入力できます。
7	部署名	半角英数字と記号で部署名を入力します。最大64文字まで入力できます。
8	一般名	半角英数字と記号でクライアントコンピュータのFQDNまたはIPアドレスを名前として入力します。最大64文字まで入力できます。
9	有効期間	自己証明書の有効月数を入力します。
10	パスワード	半角英数字と記号で証明書のパスワードを入力します。最大64文字まで入力できます。


□ 証明書設定

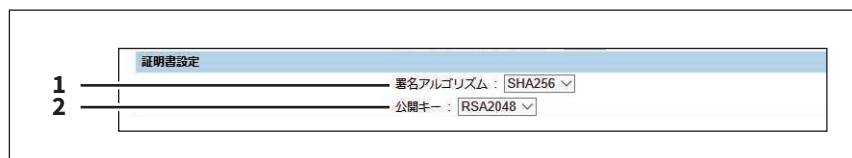

	項目名	機能説明
1	署名アルゴリズム	証明書の署名アルゴリズムを選択します。 <ul style="list-style-type: none">• SHA1：SHA1を使用します。• SHA256：SHA256を使用します。• SHA384：SHA384を使用します。• SHA512：SHA512を使用します。
	補足	自己証明書の作成時、署名アルゴリズムは「SHA256/SHA384/SHA512」のいずれかを選択してください。
2	公開キー	証明書の公開キーを選択します。 <ul style="list-style-type: none">• RSA1024：RSA1024を使用します。• RSA2048：RSA2048を使用します。
	補足	自己証明書の作成時、公開キーは「RSA2048」を選択してください。

□ CA証明書

SMTPクライアントの設定、POP3の設定、FTPクライアントの設定、LDAPサービス、およびSyslog設定でSSL/TLS使用を「登録されたCA証明書を使用する」にしたい場合は、CA証明書をインストールする必要があります。CA証明書は最大10個まで登録することができます。

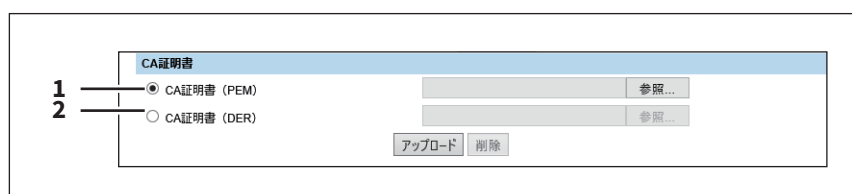

	項目名	機能説明
1	CA証明書 (PEM)	PEM形式の証明書を選択します。 [アップロード] ボタン：証明書をアップロードします。 [削除] ボタン：登録済みの証明書を削除します。
2	CA証明書 (DER)	DER形式の証明書を選択します。 [アップロード] ボタン：証明書をアップロードします。 [削除] ボタン：登録済みの証明書を削除します。

□ 証明書ファイル

登録済みの証明書ファイルの一覧が表示されます。

■ パスワードポリシー

登録するパスワードのポリシーを設定できます。

📖 P.333 「ユーザパスワードポリシー」

📖 P.334 「管理者、監査者パスワードポリシー」

📖 P.335 「パスワードポリシー（ファイリングボックス、テンプレートグループ、テンプレート、暗号化PDF、SNMPv3、クローニング、機密受信）」

補足

[パスワードポリシー] サブメニューは、[管理者] タブの [セキュリティ] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[セキュリティ] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.316 「[セキュリティ] 項目説明一覧」

□ ユーザパスワードポリシー

ユーザとして登録する場合のポリシーを設定します。

補足

設定を変更した場合、変更内容は次回ログイン時から反映されます。

	項目名	機能説明
1	パスワード最小桁数	パスワードの最小桁数を設定します。0～64の範囲で設定します。初期値は「0」に設定されています。
2	文字列の制限	パスワードに使用する文字列の登録制限を有効にします。初期値は「無効」に設定されています。 登録制限： <ul style="list-style-type: none"> ユーザ名と同じパスワードは登録できません。 使用していたパスワードと同じパスワードは登録できません。 連続または繰り返された文字列のパスワードは登録できません。 文字列の制限テキストボックスに入力されている文字が含まれているパスワードは登録できません。

	項目名	機能説明
3	ロックアウト設定	パスワードを間違えた場合にロックアウト設定を有効にするか設定します。初期値は〔有効〕に設定されています。 リトライ回数 ：パスワードの入力を何回間違えるとロックアウトするか設定します。1～30回の範囲で設定します。初期値は「10」に設定されています。 ロックアウト時間 ：ロックアウトする時間を設定します。1～1440分の範囲で設定します。初期値は「1」に設定されています。
	補足	リトライ回数の設定を変更したことにより、変更後のリトライ回数に達しているユーザは、ロックアウトされます。また、ロックアウトされたことはログに保存されます。
4	有効期間設定	パスワードに有効期間を設定する場合に〔有効〕にします。初期値は〔無効〕が設定されています。 有効期間 ：パスワードの有効期間を設定します。1～999日の範囲で設定します。初期値は「180」に設定されています。
	補足	有効期間で設定された日数が経過すると、次回ユーザがログインしたときに、パスワード変更を促す画面が表示されます。

□ 管理者、監査者パスワードポリシー

管理者や監査者として登録する場合のポリシーを設定します。

The screenshot shows the 'Administrator and Auditor Password Policy' configuration interface. It includes the following settings:

- 1** Password minimum length: 6 (range 6-64)
- 2** Character restrictions: Ineffective (無効)
- 3** Lockout settings:
 - Lockout enabled: Effective (有効)
 - Retries: 10 (range 1-30)
 - Lockout time: 1 (range 1-1440) minutes
- 4** Validity period: Ineffective (無効), Validity period: Days to delete (range 1-999)

	項目名	機能説明
1	パスワード最小桁数	パスワードの最小桁数を設定します。6～64の範囲で設定します。初期値は「6」に設定されています。
2	文字列の制限	パスワードに使用する文字列の登録制限を有効にします。初期値は〔無効〕に設定されています。 登録制限 ： <ul style="list-style-type: none"> ユーザ名と同じパスワードは登録できません。 使用していたパスワードと同じパスワードは登録できません。 連続または繰り返された文字列のパスワードは登録できません。 文字列の制限テキストボックスに入力されている文字が含まれているパスワードは登録できません。

	項目名	機能説明
3	ロックアウト設定	パスワードを間違えた場合にロックアウト設定を有効にするか設定します。初期値は「有効」に設定されています。 リトライ回数 ：パスワードの入力を何回間違えるとロックアウトするか設定します。1～30回の範囲で設定します。初期値は「10」に設定されています。 ロックアウト時間 ：ロックアウトする時間を設定します。1～1440分の範囲で設定します。初期値は「1」に設定されています。
	補足	リトライ回数の設定を変更したことにより、変更後のリトライ回数に達しているユーザは、ロックアウトされます。また、ロックアウトされたことはログに保存されます。
4	有効期間設定	パスワードに有効期間を設定する場合に「有効」にします。初期値は「無効」が設定されています。 有効期間 ：パスワードの有効期間を設定します。1～999日の範囲で設定します。初期値は「180」に設定されています。
	補足	有効期間で設定された日数が経過すると、次回ユーザがログインしたときに、パスワード変更を促す画面が表示されます。

□ パスワードポリシー（ファイリングボックス、テンプレートグループ、テンプレート、暗号化PDF、SNMPv3、クローニング、機密受信）

操作やアプリケーションなどお使いの機器で使用するパスワードのポリシーを設定します。

	項目名	機能説明
1	パスワード最小桁数	パスワードの最小桁数を設定します。0～20 ^{*1} の範囲で設定します。初期値は「0」に設定されています。
2	文字列の制限	パスワードに使用する文字列の登録制限を有効にします。初期値は「無効」に設定されています。 登録制限 ： <ul style="list-style-type: none"> ファイル名と同じパスワードは登録できません。^{*2} 使用していたパスワードと同じパスワードは登録できません。
3	ロックアウト設定 ^{*3}	パスワードを間違えた場合にロックアウト設定を有効にするか設定します。初期値は「無効」に設定されています。 リトライ回数 ：パスワードの入力を何回間違えるとロックアウトするか設定します。1～30回の範囲で設定します。初期値は「10」に設定されています。 ロックアウト時間 ：ロックアウトする時間を設定します。1～1440分の範囲で設定します。初期値は「1」に設定されています。
	補足	リトライ回数の設定を変更したことにより、変更後のリトライ回数に達しているユーザは、ロックアウトされます。また、ロックアウトされたことはログに保存されます。


*1 SNMP v3および暗号化PDFファイルの場合、パスワードは1桁以上必要になります。

*2 クローニングの場合、ファイル名と同じパスワードも登録できます。

*3 ロックアウト設定は、ファイリングボックス利用時のみ有効となります。

■ セキュリティスタンプ設定

印刷やファクス送信の画像の端に、日時、ユーザ名などの情報を付加します。

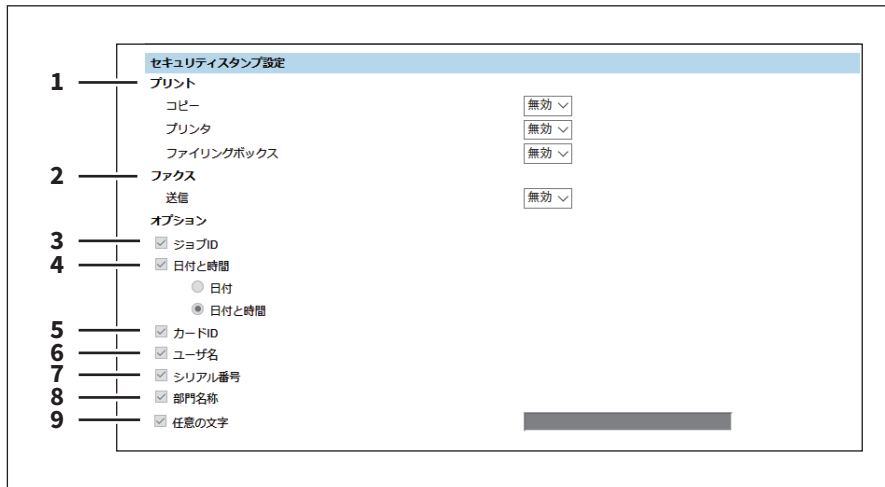

	項目名	機能説明
1	プリント	コピー ：コピージョブに付加するかどうかを設定します。初期値は〔無効〕に設定されています。 プリンタ ：印刷ジョブに付加するかどうかを設定します。初期値は〔無効〕に設定されています。 ファイリングボックス ：ファイリングボックスジョブに付加するかどうかを設定します。初期値は〔無効〕に設定されています。
2	ファクス	送信 ：ファクス送信ジョブに付加するかどうかを設定します。初期値は〔無効〕に設定されています。
3	ジョブID	スタンプにジョブIDを入れるかどうかを設定します。
4	日付と時間	スタンプに日時を入れるかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 日付：日付を印刷します。 • 日付と時間：日付と時間を印刷します。
5	カードID	スタンプにカードIDを入れるかどうかを設定します。
6	ユーザ名	スタンプにユーザ名を入れるかどうかを設定します。
7	シリアル番号	スタンプに機体のシリアル番号を入れるかどうかを設定します。
8	部門名称	スタンプに部門名称を入れるかどうかを設定します。
9	任意の文字	スタンプに任意の文字を入れるかどうかを設定します。半角英数字で最大32文字、全角で最大16文字まで入力できます。

注意

発信元記録（TTI）とセキュリティスタンプの両方を付加する場合、発信元記録が1行目、セキュリティスタンプが2行目に付加されます。

また、セキュリティスタンプはファクスの画像の上端5mmに付加されるため、受信画像の上端5mmが印刷されません。

補足

スタンプに日時を入れる場合、セキュリティスタンプでは1ページ目の送信日時が全ページに印刷されます。発信元記録の場合は各ページの送信日時が印刷されます。

[セキュリティ] 設定／操作方法

セキュリティの設定では、無線LAN通信でRADIUSサーバーを使用して認証するときに必要な無線LAN証明書のインストール、SSL/TLSを使用するときに必要なデバイス証明書のインストール・エクスポート・SCEP（自動取得）設定やCA証明書のインストール、IEEE802.1X認証に必要なIEEE802.1X用証明書のインストール・SCEP設定を行うことができます。

- 📖 P.337 「デバイス証明書をインストールする」
- 📖 P.344 「クライアント証明書の作成／エクスポート」
- 📖 P.345 「CA証明書をインストールする」

■ デバイス証明書をインストールする

HTTPの設定、FTPサーバーの設定、IPP印刷、Web Serviceプリント、およびOff Device Customization Architectureの設定でSSL/TLS使用を有効にしたい場合は、デバイス証明書をインストールする必要があります。デバイス証明書をインストールするには、自己証明書を作成するか、認証機関から入手またはCAサーバーで発行したデバイス証明書をインストールします。また、SCEPでCAサーバーからデバイス証明書を自動取得することもできます。

- 📖 P.338 「自己証明書を作成する／エクスポートする」
- 📖 P.339 「デバイス証明書をインストールする」
- 📖 P.340 「登録したデバイス証明書を削除する」
- 📖 P.341 「デバイス証明書を自動取得する」
- 📖 P.343 「自動取得したデバイス証明書を削除する」

補 足

HTTPの設定、FTPサーバーの設定、IPP印刷、Web Serviceプリント、およびOff Device Customization Architectureの設定でSSL/TLS使用を有効にしたい場合で、本機およびクライアントコンピュータにインストールする必要のある証明書は以下のとおりです。

使用目的	本機に必要な証明書			クライアントコンピュータに必要な証明書		
	デバイス証明書		CA証明書	自己証明書	クライアント証明書	CA証明書
	自己証明書	認証機関から入手／CAサーバーが発行したデバイス証明書				
HTTP、FTP、IPP印刷、Off Device Customization Architecture*	○	-	-	(○)	-	-
	-	○	-	-	-	(○)
Web Serviceプリント	-	○	○	-	○	○
	○	-	-	○	-	-

*HTTPの設定、FTPサーバーの設定、IPP印刷、およびOff Device Customization Architectureの設定で、本機に自己証明書をインストールする場合は、クライアント側にも自己証明書をインストールします。本機に認証機関から入手したデバイス証明書をインストールする場合は、クライアント側にCA証明書をインストールしてください。

- 📖 P.345 「CA証明書をインストールする」

注 意

ユーザ証明書を本機にインストールするときは、セキュリティを確保するため、本機とクライアントコンピュータをクロスケーブルで接続し、インストールすることを推奨します。


□ 自己証明書を作成する／エクスポートする

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セキュリティ] メニューをクリックし、[証明書管理] サブメニューをクリックします。

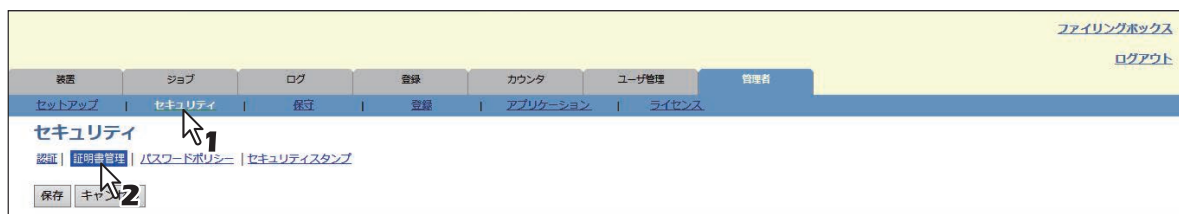

証明書管理ページが表示されます。

4 [デバイス証明書] の [自己証明書] を選択し、[作成] をクリックします。

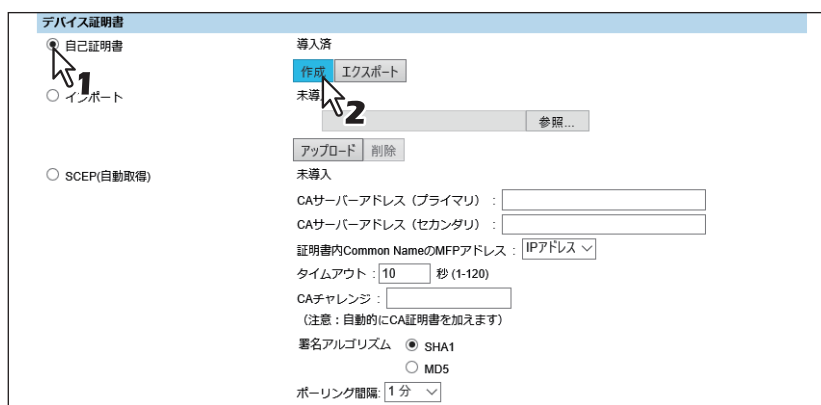

自己証明書作成ページが表示されます。

5 以下の項目をすべて入力し、[保存] をクリックします。


The screenshot shows the '自己証明書作成' (Self Certificate Creation) page. At the top left, there are buttons for '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel). Below these are labels for various fields: '国/地域名', '都道府県名', '市区町村名', '組織名', '部署名', '一般名', 'Eメールアドレス', and '有効期間'. The '保存' button is highlighted. On the right, there is a form with the following fields: 'JP', 'Tokyo', 'abcdefghijklmn', 'Sample Corporation', 'Sample Department', 'MFP11532948', 'User001@sample.com', and '36' months. The form is highlighted with a red box, and the 'OK' button is highlighted with a red box and a mouse cursor.

このページでは、以下の設定を行うことができます：


📖 P.330 「[自己証明書作成] 画面」

6 [OK] をクリックします。

7 自己証明書が作成されます。エクスポートする場合は、[エクスポート] ボタンをクリックします。

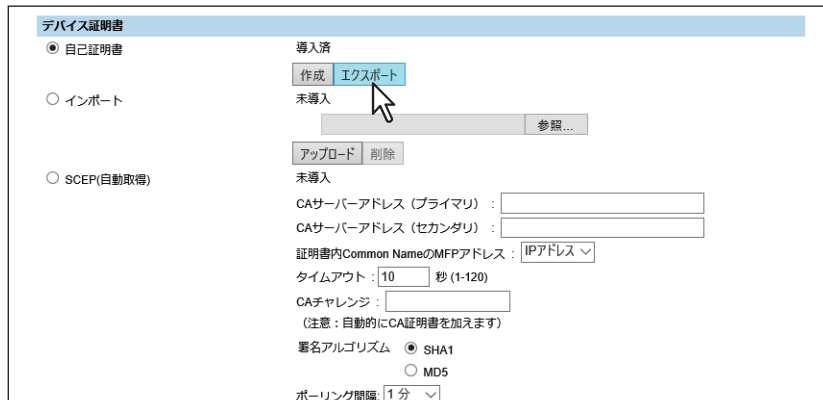

8 エクスポートする証明書のファイル名のリンクをクリックします。

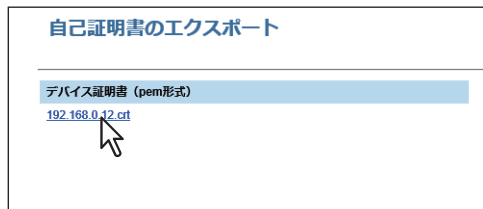

ファイルがダウンロードされます。

9 自己証明書を作成したら、以下の設定でSSL/TLSを有効に設定することができます。

- 📖 P.212 「HTTPの設定」
- 📖 P.213 「WSDの設定」
- 📖 P.215 「FTPサーバーの設定」
- 📖 P.216 「LDAPクライアントの設定」
- 📖 P.220 「SMTPクライアントの設定」
- 📖 P.222 「POP3クライアントの設定」
- 📖 P.274 「IPP印刷の設定」
- 📖 P.287 「Off Device Customization Architecture設定」


□ デバイス証明書をインストールする

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セキュリティ] メニューをクリックし、[証明書管理] サブメニューをクリックします。

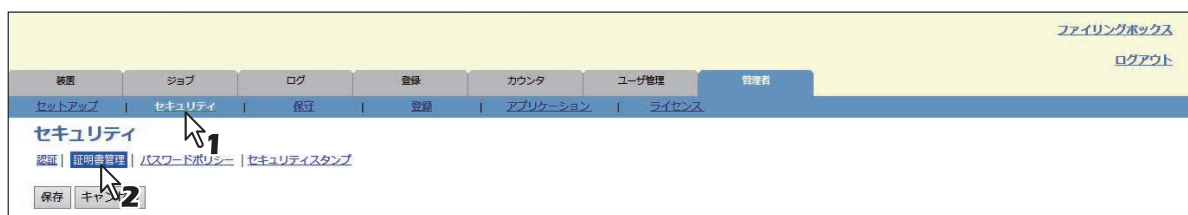


証明書管理ページが表示されます。

- 4 [デバイス証明書] の [インポート] の [参照] をクリックして、デバイス証明書ファイルを選択し、[アップロード] をクリックします。

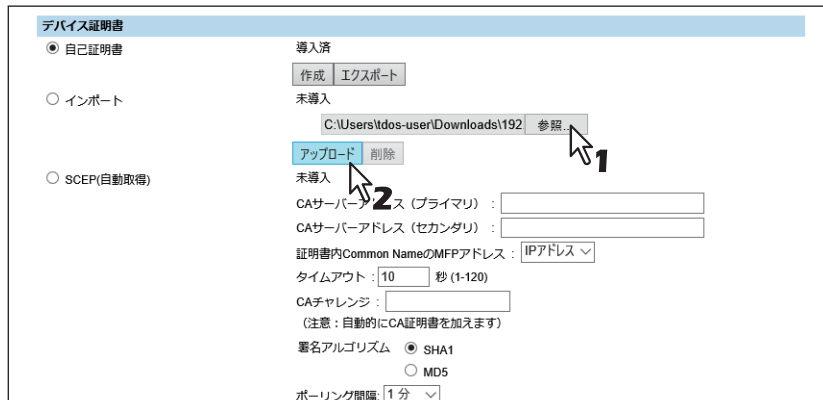

警告メッセージが表示されます。

- 5 デバイス証明書のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

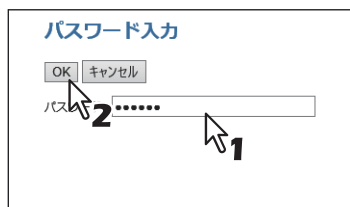

デバイス証明書がインストールされます。

- 6 [証明書管理] サブメニューで [保存] をクリックします。

- 7 以下の設定でSSL/TLSを有効に設定することができます。

- 📖 P.212 「HTTPの設定」
- 📖 P.213 「WSDの設定」
- 📖 P.215 「FTPサーバーの設定」
- 📖 P.216 「LDAPクライアントの設定」
- 📖 P.220 「SMTPクライアントの設定」
- 📖 P.222 「POP3クライアントの設定」
- 📖 P.274 「IPP印刷の設定」
- 📖 P.287 「Off Device Customization Architecture設定」


□ 登録したデバイス証明書を削除する

- 1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


- 2 [管理者] タブをクリックします。

- 3 [セキュリティ] メニューをクリックし、[証明書管理] サブメニューをクリックします。

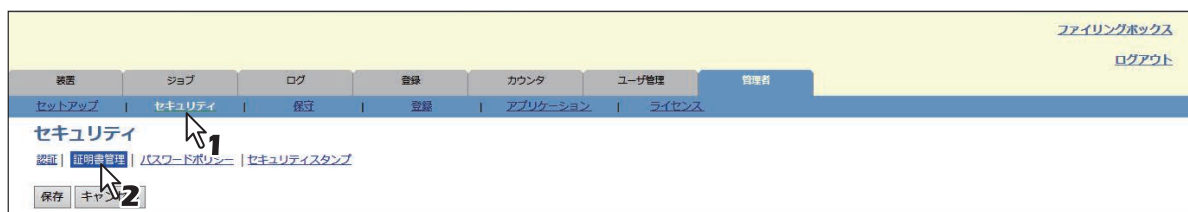

証明書管理ページが表示されます。

4 [デバイス証明書] の [インポート] の [削除] をクリックします。

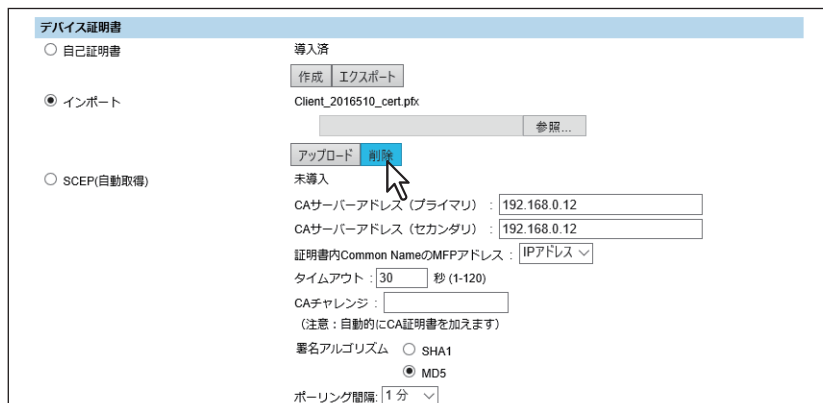

設定の確認ダイアログボックスが表示されます。

注意

デバイス証明書がインポートされていない場合は、削除することはできません。

5 [OK] をクリックします。

デバイス証明書が削除されます。

6 [証明書管理] サブメニューで [保存] をクリックします。


□ デバイス証明書を自動取得する

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セキュリティ] メニューをクリックし、[証明書管理] サブメニューをクリックします。

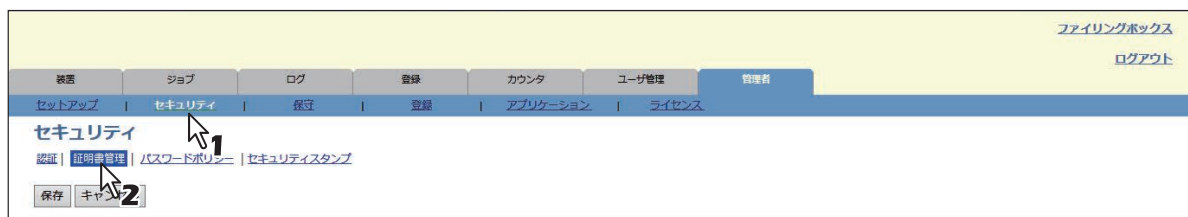

証明書管理ページが表示されます。

4 [デバイス証明書] の [SCEP (自動取得)] で以下の項目を入力し、[リクエスト] をクリックします。

CAサーバーアドレス (プライマリ)	CAサーバーのIPアドレスまたはFQDNを入力します。最大128文字まで入力できます。
CAサーバーアドレス (セカンダリ)	CAサーバーのIPアドレスまたはFQDNを入力します。最大128文字まで入力できます。
証明書内Common NameのMFPアドレス	証明書のCommon Nameに記述する本機のアドレスを、IPアドレスまたはFQDNのどちらかにするかを選択します。
タイムアウト	CAサーバーが応答しない場合に、通信を終了するタイムアウト時間を入力します。
CAチャレンジ	CAチャレンジを入力します。
署名アルゴリズム	署名のアルゴリズムをSHA1かMD5を選択します。
ポーリング間隔	ポーリング間隔を設定します。
ポーリング持続時間	ポーリングを行う時間を設定します。

注意

- [CAサーバーアドレス] でFQDNを使用してCAサーバーを指定する場合は、DNSサーバーを設置しDNSの設定を有効にする必要があります。
- [証明書のCommon NameのMFPアドレス] で [FQDN] を使用する場合は、DNSサーバーに本機のIPアドレスが登録されている必要があります。

デバイス証明書が取得されます。

注意

デバイス証明書と同時にCA証明書も自動取得されます。CA証明書がすでに自動取得されていた場合は、新しいCA証明書を自動取得させるために、一度、デバイス証明書のSCEPの [削除] をクリックして自動取得されていたCA証明書を削除し、[取得] をクリックして新たに証明書を自動取得してください。

5 [証明書管理] サブメニューで [保存] をクリックします。

6 以下の設定でSSL/TLSを有効に設定することができます。

- 📖 P.212 「HTTPの設定」
- 📖 P.213 「WSDの設定」
- 📖 P.215 「FTPサーバーの設定」
- 📖 P.216 「LDAPクライアントの設定」
- 📖 P.220 「SMTPクライアントの設定」
- 📖 P.222 「POP3クライアントの設定」
- 📖 P.274 「IPP印刷の設定」
- 📖 P.287 「Off Device Customization Architecture設定」

□ 自動取得したデバイス証明書を削除する

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 【管理者】 タブをクリックします。

3 【セキュリティ】 メニューをクリックし、【証明書管理】 サブメニューをクリックします。



証明書管理ページが表示されます。

4 【デバイス証明書】 の【SCEP（自動取得）】 を選択し、【削除】 をクリックします。

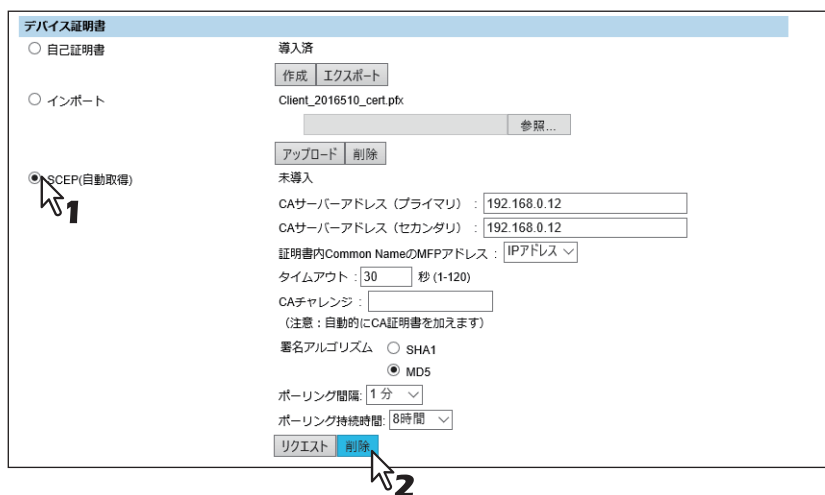

設定の確認ダイアログボックスが表示されます。

注意

- デバイス証明書と同時に自動取得したCA証明書も削除されます。
- デバイス証明書が自動取得されていない場合は、削除することはできません。

5 【OK】 をクリックします。

デバイス証明書が削除されます。

6 【証明書管理】 サブメニューで【保存】 をクリックします。


■ クライアント証明書を作成／エクスポート

- 1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。
📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 2 [管理者] タブをクリックします。
- 3 [セキュリティ] メニューをクリックし、[証明書管理] サブメニューをクリックします。



証明書管理ページが表示されます。

- 4 [クライアント証明書] の [作成] をクリックします。



作成クライアント証明書ページが表示されます。


- 5 以下の項目をすべて入力し、[保存] をクリックします。

A screenshot of the 'クライアント証明書作成' (Client Certificate Creation) page. It has a header 'クライアント証明書作成' and buttons for 保存 and キャンセル. Below are form fields for: 国/地域 (JP), 都道府県名 (Tokyo), 市区町村名 (abcdefghijkim), 組織名 (Sample Corporation), 部署名 (Sample Department), 一般名 (MFP00000001.sample.com), 有効期間 (36ヶ月 (1-99)), and パスワード (masked with dots). A red box highlights the entire form area, and a mouse cursor labeled '1' points to the bottom right corner of the box. A mouse cursor labeled '2' points to the 保存 button.

このページでは、以下の設定を行うことができます：

📖 P.331 「[クライアント証明書作成] 画面」

- 6 [OK] をクリックします。
- 7 エクスポートする証明書のファイル名のリンクをクリックします。

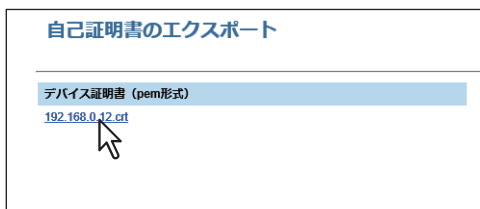

ファイルがダウンロードされます。

補 足

クライアント証明書が未導入の場合は、[パスワード] にパスワードを入力し、[作成] をクリックして証明書を作成します。

■ CA証明書をインストールする

SMTPクライアントの設定、POP3の設定、FTPクライアントの設定、LDAPサービス、およびSyslog設定でSSL/TLS使用を「登録されたCA証明書を使用する」にしたい場合は、CA証明書をインストールする必要があります。CA証明書は最大10個まで登録することができます。

📖 P.345 「CA証明書をインストールする」

📖 P.346 「登録したCA証明書を削除する」

□ CA証明書をインストールする

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セキュリティ] メニューをクリックし、[証明書管理] サブメニューをクリックします。



証明書管理ページが表示されます。

4 CA証明書の暗号化種別を選択し、[参照] をクリックしてCA証明書ファイルを選択して、[アップロード] をクリックします。

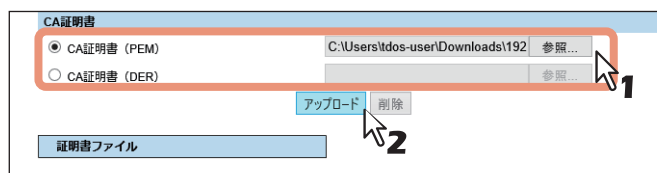

CA証明書がインストールされます。

5 [証明書管理] サブメニューで [保存] をクリックします。

6 以下の設定のSSL/TLS使用設定で「登録されたCA証明書を使用する」を選択して、SSL/TLSを有効に設定することができます。

📖 P.213 「WSDの設定」

📖 P.216 「LDAPクライアントの設定」

📖 P.220 「SMTPクライアントの設定」

📖 P.222 「POP3クライアントの設定」

📖 P.224 「FTPクライアントの設定」

📖 P.230 「Syslog設定」

📖 P.287 「Off Device Customization Architecture設定」

□ 登録したCA証明書を削除する

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [セキュリティ] メニューをクリックし、[証明書管理] サブメニューをクリックします。



証明書管理ページが表示されます。

4 [証明書ファイル] で削除したいCA証明書を選択し、[CA証明書] の [削除] をクリックします。

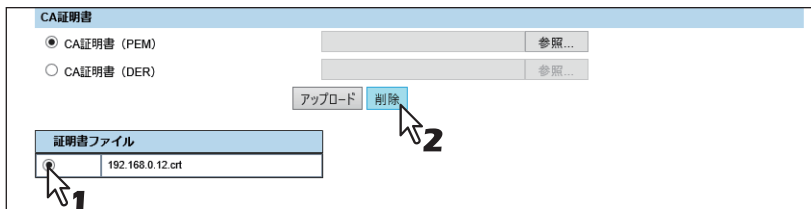

設定の確認ダイアログボックスが表示されます。

5 [OK] をクリックします。

CA証明書が削除されます。

6 [証明書管理] サブメニューで [保存] をクリックします。

- 📖 P.347 「ソフトウェアのアップロード」
- 📖 P.349 「ソフトウェアの削除」
- 📖 P.350 「クローンファイル作成」
- 📖 P.352 「クローンファイルのインストール」
- 📖 P.354 「インポート」
- 📖 P.356 「エクスポート」
- 📖 P.358 「ファイル削除」
- 📖 P.359 「レポート通知」
- 📖 P.363 「言語設定」
- 📖 P.365 「データバックアップ機能」
- 📖 P.367 「ユーザ用紙タイプ」
- 📖 P.368 「システムアップデート」
- 📖 P.369 「再起動」
- 📖 P.369 「パネル表示」

補足

【保守】メニューは【管理者】タブから、アクセスポリシーモードで管理権限が設定されているユーザがアクセスできます。

アクセス方法は、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

■ ソフトウェアのアップロード


お使いの機器に内蔵されているクライアントソフトウェアを更新することができます。ユーザは、TopAccessの【ソフトウェアのインストール】リンクから自分のコンピュータにクライアントソフトウェアをダウンロードすることができます。

補足

【ソフトウェアのアップロード】サブメニューは、【管理者】タブの【保守】メニューからアクセスできます。アクセス方法、【保守】メニューについては、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

- 📖 P.347 「【保守】項目説明一覧」

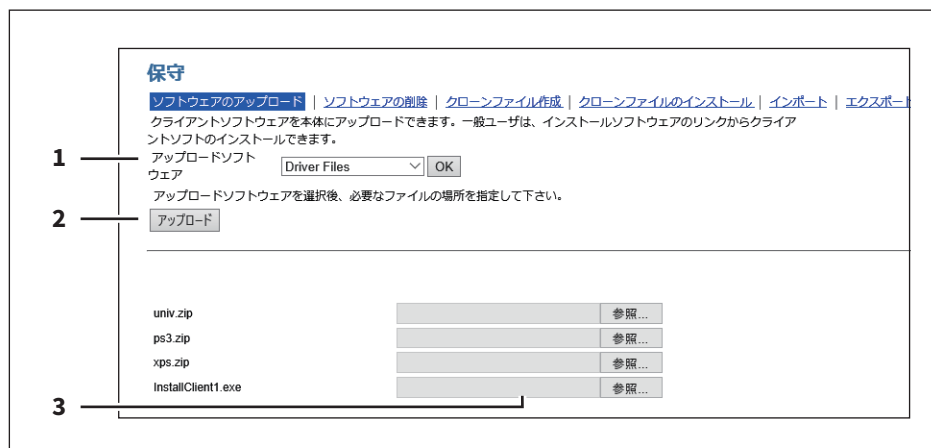

[ドライバカスタムパッケージ] 選択時



	項目名	機能説明
1	アップロードソフトウェア	<p>お使いの機器にアップロードするアップロードソフトウェアを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driver Files : クライアントソフトウェアのインストーラファイルをアップロードします。 • Macintosh PPD Files : Mac OS X 10.6以降で使用するPPDファイルをアップロードします。 • Unix Filters : UNIXワークステーション用のtarファイルをアップロードします。 • ドライバカスタムパッケージ : プリンタドライバ用のカスタムパッケージをアップロードします。 <p>[OK] ボタン : 選択したソフトウェアを確定します。</p>
	<p>補足</p> <p>ソフトウェアの入手方法、アップロード手順については、以下を参照してください。 P.372 「クライアントソフトウェアをアップロードする」</p>	
2	[アップロード] ボタン	参照した設定ファイルをアップロードします。
3	参照ボックス	アップロードする設定ファイルを参照します。それぞれ対応する設定ファイルを指定してください。
4	インストール済みドライバカスタムパッケージ一覧	インストールされているカスタムパッケージファイルの一覧を表示します。

■ ソフトウェアの削除

お使いの機器にアップロードしたソフトウェアを削除することができます。

補足

[ソフトウェアの削除] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[保守] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.347 「[保守] 項目説明一覧」



	項目名	機能説明
1	[削除] ボタン	選択したソフトウェアを削除します。 ソフトウェア一覧から削除するソフトウェアを選択しクリックします。
2	ソフトウェア一覧	お使いの機器にアップロードされているソフトウェアの一覧を表示します。 削除するソフトウェアにチェックを入れます。
3	インストール済みドライバカスタムパッケージ一覧	インストールされているカスタムパッケージファイルの一覧を表示します。 削除するファイルにチェックを入れます。

■ クローンファイル作成

お使いの機器の環境のクローンファイルを作成できます。

作成したクローンファイルを他の機器にインストールすることで、お使いの機器のクローン環境が構築されます。

クローンファイルの詳細や使いかたについては、サービスエンジニアにお問い合わせください。

📖 P.350 「クローンファイル」

📖 P.351 「カテゴリ設定」

注意

- 複製ファイルは他の複合機にインストールすることができます。インストールできる機種については、サービスエンジニアにお問い合わせください。
- 東芝テック株式会社（以下、東芝テック）の製品（プリンター、複合機）を利用する利用者は、製品に保存されたデータ（フォント、ICCプロファイル等のデータ、ならびに利用者自身がダウンロードして追加したデータを含む）のクローニングを行う場合は、当該データに関する権利の帰属並びにデータ利用条件等を確認の上、利用者自身の責任においてクローニングを行ってください。
利用者がデータのクローニングを行うにあたり、東芝テックおよび東芝テックグループ関係各社はいかなる保証もしません。利用者がデータのクローニングを行ったことにより、製品の不具合、利用者への損害、その他いかなる結果が生じようとも、東芝テックおよび東芝テックグループ関係各社は一切責任を負いません。
- LDAPロールのクローニングを行うときは、複合機間で整合性のあるLDAP設定にしてください。


補足

[クローンファイル作成] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。

アクセス方法、[保守] メニューについては、以下を参照してください。


📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.347 「[保守] 項目説明一覧」

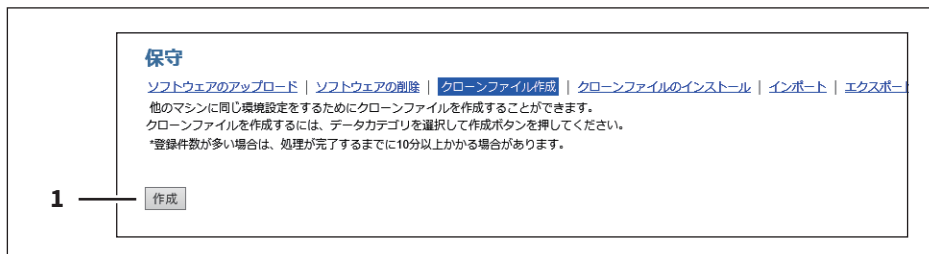

	項目名	機能説明
1	[作成] ボタン	カテゴリ設定で選択されたカテゴリのクローンファイルを作成します。クリックするとクローンファイルに設定するパスワード設定画面が表示されます。

□ クローンファイル

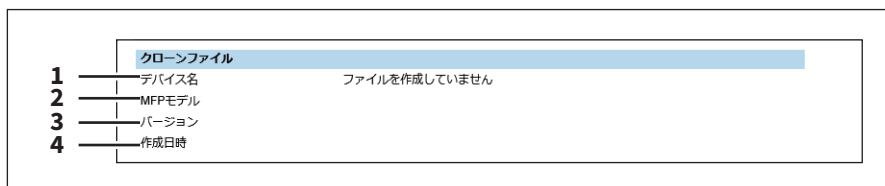

	項目名	機能説明
1	デバイス名	作成したクローンファイルのデバイス名（名称）を表示します。デバイス名をクリックするとクローンファイルをダウンロードすることができます。

	項目名	機能説明
2	MFPモデル	作成したクローンファイルのMFPモデルを表示します。
3	バージョン	作成したクローンファイルのシステムROMバージョンを表示します。
4	作成日時	クローンファイルの作成日時を表示します。

□ カテゴリ設定

クローンファイルにカテゴリを選択します。

補足

クローンファイルには、チェックを入れたカテゴリの「機能説明」に書かれている設定が含まれます。

	カテゴリ設定
1	<input checked="" type="checkbox"/> セキュリティ (セキュアイレース、認証)
2	<input checked="" type="checkbox"/> デフォルト設定 (一般、コピー、スキャン、ファクス、インターネットファクス、Eメール、共有フォルダに保管、プリンタ、通知、ログ設定、EWB設定)
3	<input checked="" type="checkbox"/> ユーザ管理 (ユーザ、グループ、ロール、割当、部門コード、ホーム、アドレス帳、プロジェクトコード)
4	<input checked="" type="checkbox"/> ネットワーク/プリントサービス (ネットワーク設定、プリントサービス、無線LAN、Bluetooth、LDAPサービス、ドライバ/カスタマイズパッケージ)
5	<input type="checkbox"/> アドレス帳
6	<input checked="" type="checkbox"/> アドレス帳+テンプレート+Fコード
7	<input checked="" type="checkbox"/> 画面設定 (共通のテーマ設定、アイコン非表示設定)
8	<input type="checkbox"/> アプリケーション (アプリケーションプログラム、アプリケーション設定ただしライセンスを除く)
9	<input type="checkbox"/> ICCプロファイル
10	<input type="checkbox"/> プリントデータコンバータ
11	<input type="checkbox"/> 管理者パスワード
12	<input type="checkbox"/> フォント (印刷フォント、表示フォント)
13	<input type="checkbox"/> LDAPロール

	項目名	機能説明
1	セキュリティ	セキュアイレース、認証の設定をクローンファイルに含めます。
2	デフォルト設定	一般、コピー、スキャン、ファクス、インターネットファクス、Eメール、共有フォルダに保管、プリンタ、通知、ログ設定、EWB設定をクローンファイルに含めます。
3	ユーザ管理	ユーザ、グループ、ロール、割当、部門コード、ホーム、アドレス帳、プロジェクトコードをクローンファイルに含めます。
4	ネットワーク/プリントサービス	ネットワーク設定、プリントサービス、無線LAN、Bluetooth、LDAPサービス、ドライバ/カスタマイズパッケージをクローンファイルに含めます。
5	アドレス帳	アドレス帳をクローンファイルに含めます。
6	アドレス帳+テンプレート+Fコード	アドレス帳、テンプレート、Fコードをクローンファイルに含めます。
7	画面設定	共通のテーマ設定、アイコン表示設定をクローンファイルに含めます。
8	アプリケーション	アプリケーションプログラムやアプリケーション設定（ライセンスを除く）をクローンファイルに含めます。
9	ICCプロファイル	TopAccessからインストールしたICCプロファイルをクローンファイルに含めます。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> • ICCプロファイルはカラー機のみで選択できます。 • ICCプロファイルによっては、使用するためのライセンスが必要です。

	項目名	機能説明
10	プリントデータコンバータ	プリントデータコンバータの設定をクローンファイルに含めます。
11	管理者パスワード	初期登録管理者のパスワードをクローンファイルに含めます。
12	フォント	印刷または表示用にダウンロードしたフォントをクローンファイルに含めます。
	注意	フォントによっては、使用するためのライセンスが必要です。
13	LDAPロール	LDAPロール情報をクローンファイルに含めます。

■ クローンファイルのインストール

作成済みのクローンファイルをインストールすることができます。
他の機器で作成したクローンファイルをインストールすることで、クローン環境が構築することができます。

📖 P.353 「ファイルのアップロード」

📖 P.353 「クローンファイル情報」


📖 P.353 「クローンファイルに含まれているデータの情報」

注意

- クローンファイルをインストールする前に、[ジョブ] タブで実行中や実行待ちのジョブがないことを確認してください。これらのジョブがある場合、クローンファイルをインストールすることができません。
📖 P.24 「[ジョブ] タブの概要説明」
- クローンファイルをインストールした後は、ガイダンスに従い本機を再起動してください。インストール実行画面を閉じるなどして本機を再起動しなかった場合は、手動で再起動してください。再起動については、以下を参照してください。
📖 P.384 「再起動する」
- カラー機とモノクロ機の間でクローニングを行うと、スリープモードの動作が変わる場合があります。機器の電源が予期せずオフになったり、スリープモードが希望どおりに動作しない場合は、スリープモードの設定を確認してください。
📖 P.174 「節電モード設定」


補足

- [クローンファイルのインストール] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[保守] メニューについては、以下を参照してください。
📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
📖 P.347 「[保守] 項目説明一覧」
- クローンファイルのインストールが終了すると、画面に参照リンクが表示されますので、クリックするとインストールの結果を記録したファイルをダウンロードできます。

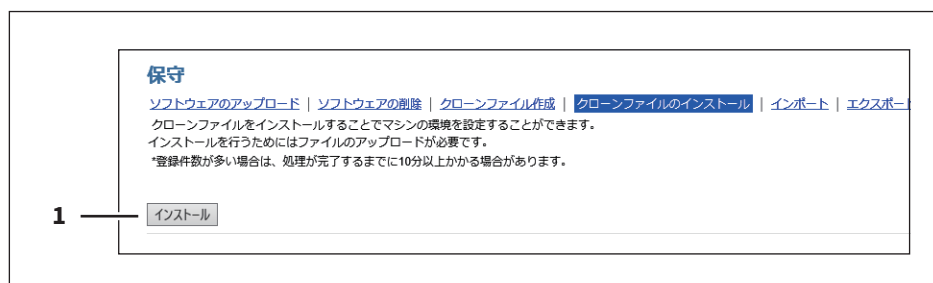


	項目名	機能説明
1	[インストール] ボタン	選択されているクローンファイルをインストールします。クリックするとクローンファイル作成時に設定したパスワードの入力を求めるダイアログが表示されます。

□ ファイルのアップロード

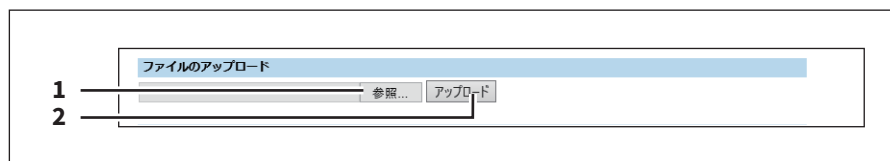


	項目名	機能説明
1	[参照] ボタン	クローンファイルを選択します。
2	[アップロード] ボタン	選択したクローンファイルのクローンファイル情報とクローンファイルに含まれているデータの情報を表示します。

□ クローンファイル情報

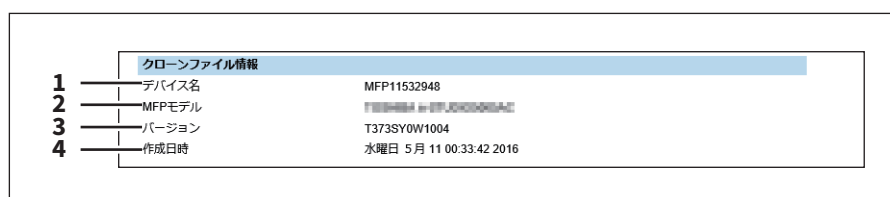

	項目名	機能説明
1	デバイス名	作成したクローンファイルのデバイス名を表示します。
2	MFPモデル	作成したクローンファイルのMFPモデルを表示します。
3	バージョン	作成したクローンファイルのシステムROMバージョンを表示します。
4	作成日時	クローンファイルの作成日時を表示します。

□ クローンファイルに含まれているデータの情報

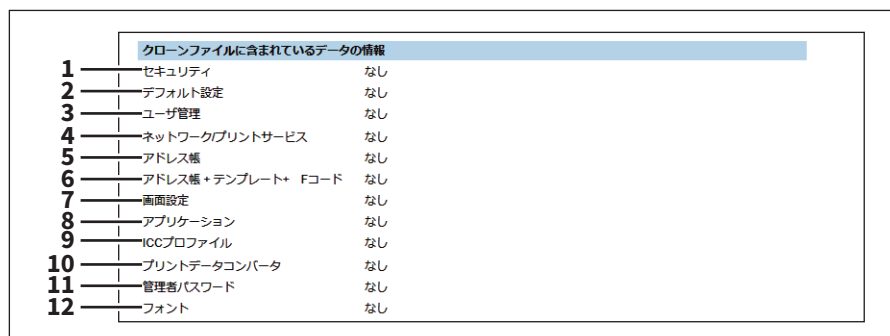

	項目名	機能説明
1	セキュリティ	セキュアイレース、認証の設定が含まれているか表示します。
2	デフォルト設定	一般、コピー、スキャン、ファクス、インターネットファクス、Eメール、共有フォルダに保管、プリンタ、通知、ログ設定、EWB設定が含まれているか表示します。

	項目名	機能説明
3	ユーザ管理	ユーザ、グループ、ルール、割当、部門コード、ホーム、アドレス帳、プロジェクトコードが含まれているか表示します。
	補足	アドレス帳が含まれていない設定でユーザ管理が含まれる設定の場合、アドレス帳の情報を含めるかチェックボックスで選択を行います。アドレス帳を含めない選択をした場合、アドレス帳から登録した宛先は入力しなおす必要があります。
4	ネットワーク/プリントサービス	ネットワーク設定、プリントサービス、無線LAN、Bluetooth、LDAP サービス、ドライバカスタマイズパッケージが含まれているか表示します。
5	アドレス帳	アドレス帳が含まれているか表示します。
6	アドレス帳+テンプレート+Fコード	アドレス帳、テンプレート、Fコードが含まれているか表示します。
7	画面設定	共通のテーマ設定、アイコン表示設定が含まれているか表示します。
8	アプリケーション	アプリケーションプログラムやアプリケーション設定（ライセンスを除く）が含まれているか表示します。
9	ICCプロファイル	TopAccessからインストールしたICCプロファイルが含まれているか表示します。モノクロ機および一部のモデルでは表示されません。
10	プリントデータコンバータ	プリントデータコンバータの設定が含まれているか表示します。
11	管理者パスワード	初期登録管理者のパスワードが含まれているか表示します。
12	フォント	印刷または表示用にダウンロードしたフォントが含まれているか表示します。

■ インポート

他の機器からエクスポートされたアドレス帳データや部門コード情報をインポートすることができます。

📖 P.355 「アドレス帳」

📖 P.355 「Fコード」

📖 P.355 「テンプレート」

📖 P.356 「複合（テンプレート+アドレス帳+Fコード）」

補足

[インポート] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。

アクセス方法、[保守] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.347 「[保守] 項目説明一覧」

注意

データをインポートする前に、[ジョブ] タブで実行中や実行待ちのジョブがないことを確認してください。これらのジョブがある場合、データをインポートすることができません。

データのインポートに時間がかかる場合は、お使いの機器がスリープモードに入ってからデータのインポートを行ってください

📖 P.24 「[ジョブ] タブの概要説明」

□ アドレス帳

	項目名	機能説明
1	インポート方式	アドレス帳のインポート方式を設定します。 追加 ：登録済みのデータにインポートした情報を追加します。 上書き ：登録済みのデータをすべて削除してインポートした情報に書き換えます。
2	アドレス帳タイプ	共通アドレス帳機能を使用しているときは、インポート対象として「ローカル」、「共有」を選択します。
3	お気に入り	お気に入りの情報を有効にするかどうかを設定します。初期値は「有効」に設定されています。
4	ファイル名	インポートするアドレス帳のファイルを選択します。 [参照] ボタン：アドレス帳のファイルを選択します。 [インポート] ボタン：選択したアドレス帳のファイルをインポートします。

□ Fコード


	項目名	機能説明
1	ファイル名	インポートするFコードのファイルを選択します。 [参照] ボタン：Fコードのファイルを選択します。 [インポート] ボタン：選択したFコードのファイルをインポートします。

□ テンプレート

	項目名	機能説明
1	インポート方式	テンプレートのインポート方式を設定します。 追加 ：登録済みのデータにインポートした情報を追加します。 上書き ：登録済みのデータをすべて削除してインポートした情報に書き換えます。

	項目名	機能説明
2	ファイル名	インポートするテンプレートのファイルを選択します。 [参照] ボタン：テンプレートのファイルを選択します。 [インポート] ボタン：選択したテンプレートのファイルをインポートします。

□ 複合（テンプレート+アドレス帳+Fコード）

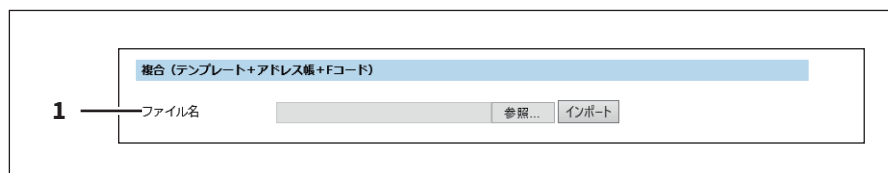

	項目名	機能説明
1	ファイル名	インポートする複合（テンプレート+アドレス帳+Fコード）ファイルを選択します。 [参照] ボタン：複合ファイルを選択します。 [インポート] ボタン：選択した複合ファイルをインポートします。

■ エクスポート

アドレス帳、Fコードやテンプレートなどをエクスポートすることができます。

📖 P.356 「アドレス帳」

📖 P.357 「Fコード」

📖 P.357 「テンプレート」

📖 P.358 「複合（テンプレート+アドレス帳+Fコード）」


補足

[エクスポート] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[保守] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.347 「[保守] 項目説明一覧」


□ アドレス帳

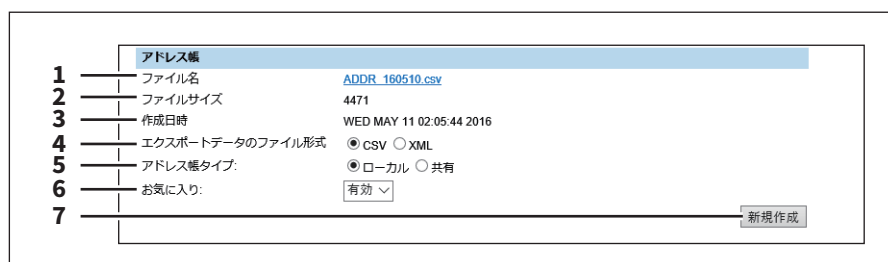

	項目名	機能説明
1	ファイル名	作成済みのエクスポート用ファイルのファイル名を表示します。ファイル名をクリックするとダウンロードすることができます。
2	ファイルサイズ	作成済みのエクスポート用ファイルのファイルサイズを表示します。
3	作成日時	作成済みのエクスポート用ファイルの作成日時を表示します。


	項目名	機能説明
4	エクスポートデータのファイル形式	エクスポート用ファイルのファイル形式を選択します。 CSV ：CSV形式でファイルを作成します。 XML ：XML形式でファイルを作成します。
5	アドレス帳タイプ	共通アドレス帳機能を使用しているときは、エクスポート対象として「ローカル」、「共通」を選択します。
6	お気に入り	お気に入りの情報を有効にするかどうかを設定します。初期値は「有効」に設定されています。
7	[新規作成] ボタン	エクスポート用ファイルを作成します。

□ Fコード

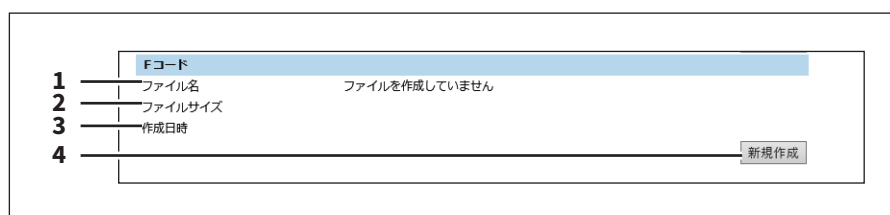

	項目名	機能説明
1	ファイル名	作成済みのエクスポート用ファイルのファイル名を表示します。ファイル名をクリックするとダウンロードすることができます。
2	ファイルサイズ	作成済みのエクスポート用ファイルのファイルサイズを表示します。
3	作成日時	作成済みのエクスポート用ファイルの作成日時を表示します。
4	[新規作成] ボタン	エクスポート用ファイルを作成します。

□ テンプレート

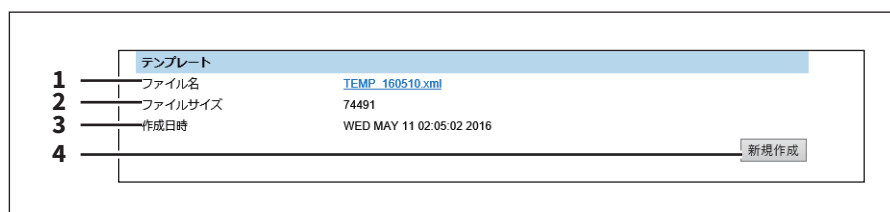

	項目名	機能説明
1	ファイル名	作成済みのエクスポート用ファイルのファイル名を表示します。ファイル名をクリックするとダウンロードすることができます。
2	ファイルサイズ	作成済みのエクスポート用ファイルのファイルサイズを表示します。
3	作成日時	作成済みのエクスポート用ファイルの作成日時を表示します。
4	[新規作成] ボタン	エクスポート用ファイルを作成します。

□ 複合（テンプレート+アドレス帳+Fコード）

複合（テンプレート+アドレス帳+Fコード）	
1	ファイル名 ADDR_MBOX_TEMP_160510.xml
2	ファイルサイズ 105253
3	作成日時 WED MAY 11 02:05:12 2016
4	[新規作成]

項目名	機能説明
1	ファイル名 作成済みのエクスポート用ファイルのファイル名を表示します。ファイル名をクリックするとダウンロードすることができます。
2	ファイルサイズ 作成済みのエクスポート用ファイルのファイルサイズを表示します。
3	作成日時 作成済みのエクスポート用ファイルの作成日時を表示します。
4	[新規作成] ボタン エクスポート用ファイルを作成します。

■ ファイル削除

[共有フォルダへ保管] 操作で本機の共有フォルダ（「FILE_SHARE」フォルダ）に保存されたスキャンデータや送信データ、受信データなどの保存データを削除することができます。この操作を定期的に行い、内蔵ストレージの空き容量を確保することをお勧めします。

補足

[ファイル削除] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[保守] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.347 「[保守] 項目説明一覧」

保守				
ソフトウェアのアップロード ソフトウェアの削除 クローンファイル作成 クローンファイルのインストール インポート エクスポート ファイル削除				
[ファイル削除]				
保存データ	<input type="checkbox"/>	データ形式	データサイズ	備考
1	<input checked="" type="checkbox"/>	スキャン	共有ファイル	0 (KB)
2	<input checked="" type="checkbox"/>	送信	共有ファイル	0 (KB)
3	<input type="checkbox"/>	受信	共有ファイル	0 (KB)

項目名	機能説明
1	スキャン スキャン時に共有フォルダに保管されたデータをすべて削除します。
2	送信 ファクス/インターネットファクス送信時に共有フォルダに保管されたデータをすべて削除します。
3	受信 ファクス/インターネットファクス受信時にメールボックス（Fコード）やファクス受信転送やインターネットファクス受信転送で共有フォルダに保管されたデータをすべて削除します。

■ レポート通知

お使いの機器の情報をEメールで受信することができます。

- 📖 P.359 「Eメール設定」
- 📖 P.360 「システム通知情報イベント」
- 📖 P.361 「ジョブ通知情報イベント」
- 📖 P.362 「アプリケーション」
- 📖 P.362 「ライセンス」

補足


[レポート通知] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[保守] メニューについては、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 📖 P.347 「[保守] 項目説明一覧」



	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	登録されたEメールアドレスにレポートを送信する設定を保存します。

□ Eメール設定

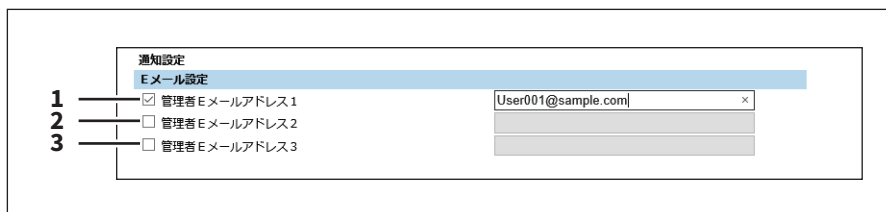

	項目名	機能説明
1	管理者Eメールアドレス1	レポートを受信する管理者のEメールアドレスを登録します。
2	管理者Eメールアドレス2	チェックを付けた管理者にEメールでレポートが送付されます。
3	管理者Eメールアドレス3	

□ システム通知情報イベント

システム通知情報イベント	
1	装置 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 紙詰まり <input type="checkbox"/> 用紙なし <input type="checkbox"/> カバー/カセットオープン <input type="checkbox"/> 印刷 <input type="checkbox"/> トナーエンプティ <input type="checkbox"/> 廃トナーボックスが満杯です <input type="checkbox"/> 電源状態 <input type="checkbox"/> H/Wオプション接続履歴
2	保守 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 設定変更 <input type="checkbox"/> ユーザ情報の編集 <input type="checkbox"/> エクスポート/インポート <input type="checkbox"/> クローニング <input type="checkbox"/> システムアップデート <input type="checkbox"/> ログ容量 <input type="checkbox"/> HDDアラート/データバックアップ
3	ネットワーク <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> エラー
4	セキュリティ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> エラー <input type="checkbox"/> 警告 <input type="checkbox"/> 情報
5	ファクスインターネットファクス受信 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> エラー <input type="checkbox"/> 警告 <input type="checkbox"/> 情報
6	スキャン <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 警告 <input type="checkbox"/> 情報
7	ファイリングボックス <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 警告 <input type="checkbox"/> 情報

通知するイベントにチェックを付けます。

	項目名	機能説明
1	装置	紙詰まり ：紙づまりが発生した場合に通知します。 用紙なし ：用紙がなくなった場合に通知します。 カバー/カセットオープン ：カバー/カセットオープンが発生した場合に通知します。 印刷 ：印刷を行った場合に通知します。 トナーエンプティ ：トナーエンプティになった場合に通知します。 廃トナーボックスが満杯です ：廃トナーボックスがいっぱいになった場合に通知します。 電源状態 ：停電など電源状態が変わった場合に通知します。 H/Wオプション接続履歴 ：H/Wオプションを接続した場合に通知します。
2	保守	設定変更 ：設定変更があった場合に通知します。 ユーザ情報の編集 ：ユーザ情報の編集があった場合に通知します。 エクスポート/インポート ：エクスポート/インポートを行った場合に通知します。 クローニング ：クローニングを行った場合に通知します。 システムアップデート ：システムアップデートを行った場合に通知します。 ログ容量 ：ログが最大件数に達した場合に通知します。 HDDアラート/データバックアップ ：本機の内蔵ストレージの異常によりバックアップが必要な場合、または交換が必要な場合に通知します。
3	ネットワーク	エラー ：ネットワークエラーが発生した場合に通知します。
4	セキュリティ	エラー ：Web Serviceセキュリティエラーが発生した場合に通知します。 警告 ：Web Serviceセキュリティに関する警告情報があった場合に通知します。 情報 ：Web Serviceセキュリティの情報を通知します。

	項目名	機能説明
5	ファクス/インターネット ファクス受信	エラー ：ファクス/インターネットファクス受信にエラーが発生した場合に通知します。 警告 ：ファクス/インターネットファクス受信に関する警告情報があった場合に通知します。 情報 ：ファクス/インターネットファクス受信の情報を通知します。
6	スキャン	警告 ：定期的なスキャンファイルおよびファクス/インターネットファクス送受信データの削除が正常終了した場合に通知します。 情報 ：[保守] メニューの [ファイル削除] 機能でスキャンファイルおよびファクス/インターネットファクス送受信データが正常に削除された場合に通知します。
7	ファイリングボックス	警告 ：ファイリングボックス空き容量が残りわずかになった場合、ファイリングボックス文書の保存期間が残りわずかになった場合に通知します。 情報 ：ファイリングボックスが初期化された場合に通知します。
	補 足	ファイリングボックス操作が正常に終了したかを通知したい場合は、ファイリングボックスWebユーティリティを使ってボックスごとのプロパティ画面で設定します。設定する方法については、 ファイリングボックスガイド を参照してください。

□ ジョブ通知情報イベント


	ジョブ通知情報イベント
1	スキャン <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> エラーメッセージを送信する <input type="checkbox"/> ジョブ完了メッセージを送信する
2	ファクス/インターネットファクス受信 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> エラーメッセージを送信する <input type="checkbox"/> ジョブ完了メッセージを送信する
3	ファクス受信転送 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> エラーメッセージを送信する <input type="checkbox"/> ジョブ完了メッセージを送信する
4	インターネットファクス受信転送 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> エラーメッセージを送信する <input type="checkbox"/> ジョブ完了メッセージを送信する

通知するジョブにチェックを付けます。

	項目名	機能説明
1	スキャン	エラーメッセージを送信する ジョブ完了メッセージを送信する
2	ファクス/インターネット ファクス受信	エラーメッセージを送信する ジョブ完了メッセージを送信する
3	ファクス受信転送	エラーメッセージを送信する ジョブ完了メッセージを送信する
4	インターネットファクス受 信転送	エラーメッセージを送信する ジョブ完了メッセージを送信する

□ アプリケーション


通知するジョブにチェックを付けます。

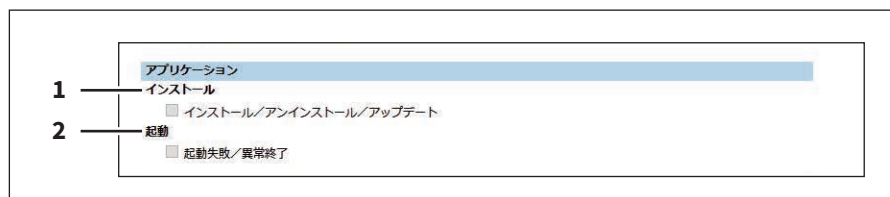

	項目名	機能説明
1	インストール	追加したアプリケーションがインストール/アンインストール/アップデートされたときに通知します。
2	起動	アプリケーションの起動に失敗/アプリケーションが異常終了したときに通知します。

□ ライセンス

通知するジョブにチェックを付けます。

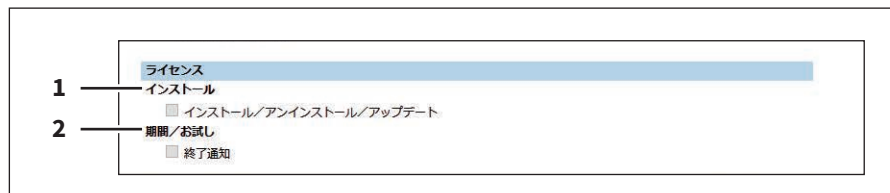

	項目名	機能説明
1	インストール	追加したライセンスがインストール/アンインストール/アップデートされたときに通知します。
2	期間/お試し	お試し期間が終了したときに通知します。

■ 言語設定

お使いの機器のタッチパネルの表示言語を設定することができます。

📖 P.363 「言語パックのインストール」

📖 P.364 「現在の言語パックリスト」


📖 P.364 「パネル言語の初期設定」

補 足

[言語設定] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。
アクセス方法、[保守] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.347 「[保守] 項目説明一覧」

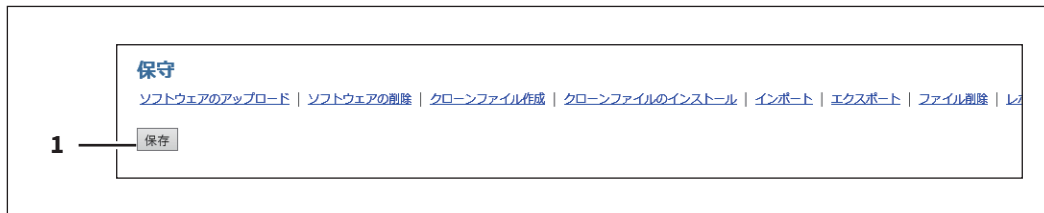


	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	登録された言語設定を保存します。

□ 言語パックのインストール

言語パックを追加でインストールできます。


📖 P.364 「現在の言語パックリスト」

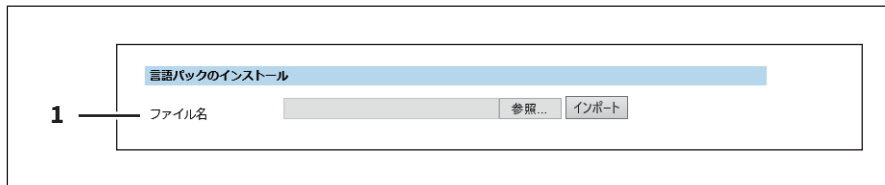

	項目名	機能説明
1	ファイル名	インストールする言語パックのファイルを選択します。 [参照] ボタン：言語パックのファイルを選択します。 [インポート] ボタン：選択した言語パックのファイルをインポートします。

□ 現在の言語パックリスト


インストールされている言語パックのリストを表示します。不要な言語パックは削除することができます。

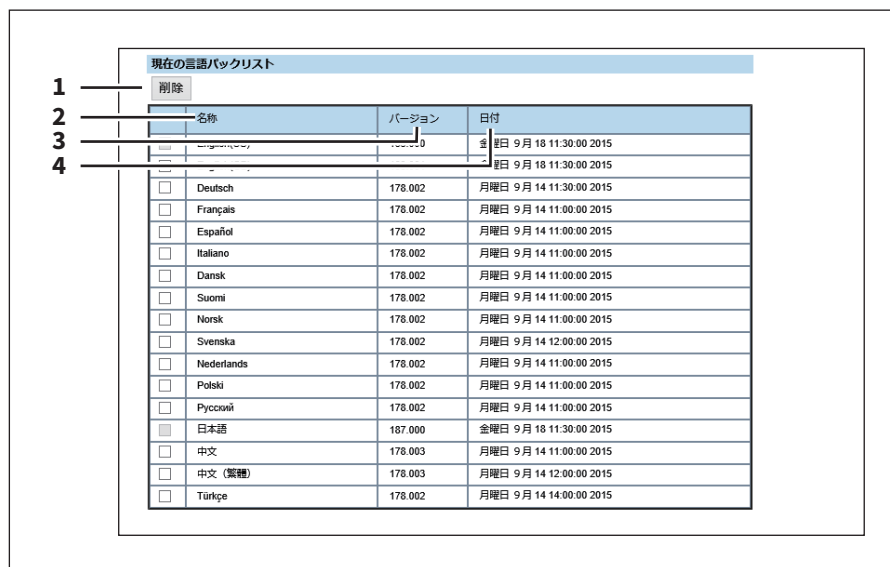

	項目名	機能説明
1	[削除] ボタン	不要な言語パックにチェックを付けてから [削除] ボタンをクリックすると削除することができます。
	補足	[English (US)] と [パネル表示言語] で選択している言語の言語パックは削除できません。
2	名前	言語パックの名前を表示します。
3	バージョン	言語パックのバージョンを表示します。
4	日付	言語パックのインストール日を表示します。

□ パネル言語の初期設定

タッチパネルの表示言語を選択します。

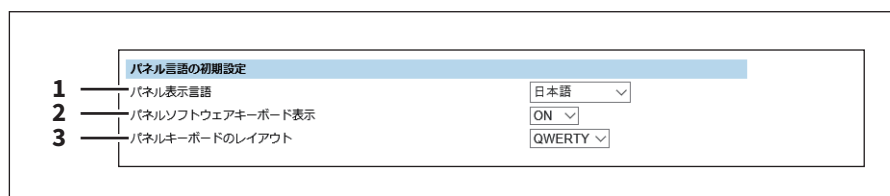

	項目名	機能説明
1	パネル表示言語	タッチパネルの表示言語を選択します。
2	パネルソフトキーボード表示	タッチパネルでの文字入力時にソフトキーボードを表示するかどうかを選択します。
3	パネルキーボードのレイアウト	タッチパネルに表示されるパネルキーボードのキー配列を選択します。

■ データバックアップ機能

お使いの機器の内蔵ストレージのデータをバックアップすることができます。

補足

[データバックアップ機能] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[保守] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.347 「[保守] 項目説明一覧」

□ データバックアップ機能

	項目名	機能説明
1	データバックアップ機能	データバックアップ機能を有効にするか設定します。初期値は [有効] に設定されています。
2	データのバックアップに外部サーバーを使用する	<p>バックアップデータを外部サーバーに保存する場合にオンにします。以下の項目を入力してバックアップデータを保存する外部サーバーを設定します。</p> <p>プロトコル バックアップデータを外部サーバーに保存するときに使用するプロトコルを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • SMB：SMBプロトコルを使用してバックアップデータを外部サーバーに転送します。 • FTP：バックアップデータをFTPサーバーに転送します。 • FTPS：バックアップデータをFTP over SSL/TLSでFTPサーバーに転送します。 <p>サーバー名称 プロトコルでFTPを選択した場合は、FTPサーバー名またはIPアドレスを入力します。 半角英数字と記号で64文字まで入力できます。</p> <p>コマンドポート プロトコルでFTPを選択した場合に、コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通常は、初期状態で入力された「-」のままにします。「-」にした場合は、ネットワークの設定ページの [FTPクライアント] で設定したポート番号（初期値）が適用されます。初期設定のポート番号とは別のポート番号を指定したい場合のみこの値を変更します。数字と「-」（ハイフン）を使用して、0から65535までの値を入力できます。初期値は「-」に設定されています。</p>

	項目名	機能説明
2	データのバックアップに外部サーバーを使用する	<p>ネットワークパス プロトコルにSMBを選択した場合は、ネットワークフォルダへのネットワークパスを入力します。 プロトコルにFTPを選択した場合は、指定したFTPサーバーのディレクトリを入力します。 半角英数字と記号で128文字まで入力できます。</p> <p>ログインユーザ名 必要に応じて、SMBサーバー、またはFTPサーバーにアクセスするためのログインユーザ名を入力します。プロトコルにFTPを選択した場合、このボックスを空欄にすると、匿名でのログインと判断されます。「<>";」以外の半角英数字と記号で32文字まで入力できます。スペース1文字のみのユーザ名は使えません。</p> <p>パスワード 必要に応じて、SMBサーバー、またはFTPサーバーにアクセスするためのパスワードを入力します。半角英数字と記号、スペースを含み32文字まで入力できます。スペース1文字のみも可能です。</p> <p>パスワードの確認 確認のためにパスワードを再入力します。</p> <p>接続テスト [実行] ボタンをクリックすると、設定したネットワーク設定で接続テストを実行し、通信可能かどうかを確認します。</p> <p>データ自動バックアップ周期 自動バックアップの周期を設定します。 無効、毎週、2週毎、毎月の周期から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 曜日：自動バックアップを行う曜日を選択します。 • 時刻：自動バックアップを行う時刻を入力します。(24時間表示)
3	バックアップ対象	バックアップを行う対象データを選択します。

■ ユーザ用紙タイプ

ユーザ用紙タイプを設定することができます。

注意

ユーザ用紙タイプを設定した後は、再起動する必要があります。

補足

- [ユーザ用紙タイプ] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[保守] メニューについては、以下を参照してください。
 □ P.15 「アクセスポリシーモード」
 □ P.347 「[保守] 項目説明一覧」
- ユーザ用紙タイプの登録の詳細については、サービスエンジニアまたは弊社販売店にご相談ください。

□ ユーザ用紙タイプ

ユーザ用紙タイプを設定するファイルをインポートできます。

No	タイプ名	ファイル名	ベース用紙タイプ	状態
<input type="radio"/> 01	ユーザタイプ1		Plain	利用不可
<input type="radio"/> 02	ユーザタイプ2		Plain	利用不可
<input type="radio"/> 03	ユーザタイプ3		Plain	利用不可
<input type="radio"/> 04	ユーザタイプ4		Plain	利用不可
<input type="radio"/> 05	ユーザタイプ5		Plain	利用不可
<input type="radio"/> 06	ユーザタイプ6		Plain	利用不可
<input type="radio"/> 07	ユーザタイプ7		Plain	利用不可
<input type="radio"/> 08	ユーザタイプ8		Plain	利用不可
<input type="radio"/> 09	ユーザタイプ9		Plain	利用不可
<input type="radio"/> 10	ユーザタイプ10		Plain	利用不可

項目名	機能説明
1	ファイル名 インストールするユーザ用紙タイプのファイルを選択します。 【参照】 ボタン：ユーザ用紙タイプのファイルを選択します。 【インポート】 ボタン：[ユーザ用紙タイプ一覧] でユーザタイプ名を選択してからこのボタンをクリックします。選択したユーザ用紙タイプのファイルを、選択したユーザ用紙タイプ名にインポートします。
2	[削除] ボタン [ユーザ用紙タイプ一覧] で選択したユーザ用紙タイプを削除します。
3	[エクスポート] ボタン [ユーザ用紙タイプ一覧] で選択したユーザ用紙タイプをエクスポートします。
補足 [インポート] ボタンでインポートしたユーザ用紙タイプがエクスポートできます。	
4	No ユーザ用紙タイプの番号を表示します。ユーザ用紙タイプは10ファイルまでインポートできます。
5	タイプ名 ユーザ用紙タイプの名前を表示します。クリックすると、名前を変更できます。
6	ファイル名 ユーザ用紙タイプのファイル名を表示します。
7	ベース用紙タイプ ユーザ用紙タイプの元となるベース用紙タイプを表示します。
8	状態 ユーザ用紙タイプの状態を表示します。

■ システムアップデート

お使いの機器のシステムをアップデートすることができます。
FAXユニット装着時は、ファクスのシステムもアップデートできます。

📖 P.368 「ソフトウェアパックのインストール」

📖 P.368 「現在のソフトウェア一覧」

注意

データが無効である旨のメッセージが表示された場合は、アップデート用ファイルをダウンロードしなおしてください。


補足

[システムアップデート] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。
アクセス方法、[保守] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.347 「[保守] 項目説明一覧」

□ ソフトウェアパックのインストール

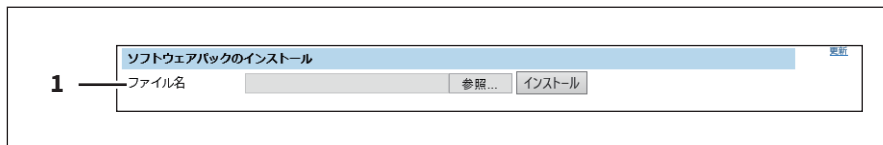

	項目名	機能説明
1	ファイル名	インストールするソフトウェアパックのファイルを選択します [参照] ボタン：ソフトウェアパックのファイルを選択します。 [インストール] ボタン：選択したソフトウェアパックのファイルをインストールします。

□ 現在のソフトウェア一覧

インストールされているファームウェアの情報を表示します。表示される情報は、モデルによって異なります。

名称	バージョン	作成日時	インストール日
SYSTEM FIRMWARE	TC01 F0W1101		2019-05-11
SYSTEM SOFTWARE	TC01HD0W1101		2019-05-11
ENGINE FIRMWARE	TK110MWW01		2019-05-11
SCANNER FIRMWARE	TK100SLGWW003		2019-05-11
RADF/DSDF FIRMWARE	H616DFWW097		2019-05-11
PFC FIRMWARE	XXXXXXXXXX		
NIC FIRMWARE	T370NIC0W0012		
FAX1 FIRMWARE	FAXH625TA10		2019-05-11
FAX2 FIRMWARE	FAXH625TA10		2019-05-11
PUNCH FIRMWARE	PUN6105T802		
FINISHER FIRMWARE	FIN1110T833		2019-05-11

	項目名	機能説明
1	名称	システムファームウェアの名前を表示します。
2	バージョン	システムファームウェアのバージョンを表示します。
3	作成日時	システムファームウェアの作成日を表示します。
4	インストール日	システムファームウェアのインストール日を表示します。

再起動

お使いの機器を再起動します。

補足

[再起動] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[保守] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.347 「[保守] 項目説明一覧」

パネル表示

操作パネルで必要なボタンやリストだけを表示したり、ユーザに使用させないボタンやリストを非表示にしたり、カスタマイズできます。

注意

設定変更後は、本機を再起動する必要があります。

補足

- [パネル表示] サブメニューは、[管理者] タブの [保守] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[登録] メニューについては、以下を参照してください。
📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
📖 P.385 「[登録] ([管理者] タブ) 項目説明一覧」
- 非表示にした機能は表示されないだけで無効にはなりません。



	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	変更した設定を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	変更した設定を中止します。

	項目名	機能説明
3	かんたんコピー かんたんスキャン コピー スキャン ファクス プリント ファイリングボックス 設定/登録 状況確認 共通 アカウント	カスタマイズしたい操作パネルの画面を選択します。
4	タイトル ガイダンス メインエリア	対象項目をカテゴリに分けています。選択した操作パネルの画面で、表示する項目にはチェックマークを付け、非表示にする項目はチェックマークを外します。

ここでは、TopAccessから行う本機の保守作業について説明します。ファイルのバックアップや復元、本機に保存したファイルの削除やユーザに提供するソフトウェアの更新などをTopAccessから行う方法について説明します。

- 📖 P.371 「保守機能について」
- 📖 P.372 「クライアントソフトウェアをアップロードする」
- 📖 P.375 「クライアントソフトウェアを削除する」
- 📖 P.376 「共有フォルダからデータを削除する」
- 📖 P.377 「レポート通知を設定する」
- 📖 P.379 「インポートまたはエクスポートする」
- 📖 P.384 「再起動する」

■ 保守機能について

TopAccessのアクセスポリシーモードの「保守」メニューでは、以下の保守作業を行うことができます。

- クライアントソフトウェアをアップロードする
管理者は本機にクライアントソフトウェアをアップロードすることができ、ユーザはそれらのソフトウェアをTopAccessから自分のコンピュータにダウンロードすることができます。この機能は、本機に最新バージョンのソフトウェアを転送するときに使用します。
📖 P.372 「クライアントソフトウェアをアップロードする」
- クライアントソフトウェアを削除する
管理者は本機に転送したクライアントソフトウェアを削除し、ユーザがそのソフトウェアをTopAccessからダウンロードすることを禁止できます。この機能は、特定のソフトウェアのダウンロードを無効にするときに使用します。
📖 P.375 「クライアントソフトウェアを削除する」
- 内蔵ストレージのデータをバックアップする
管理者は本機の内蔵ストレージにあるアドレス帳やメールボックス、テンプレートデータのバックアップファイルを作成することができます。この機能は、システムのソフトウェアを更新する前や内蔵ストレージを交換する前などに、バックアップファイルを作成するときに使用します。
📖 P.379 「インポートまたはエクスポートする」
- バックアップファイルからデータを復元する
管理者は本機のバックアップファイルからアドレス帳やメールボックス、テンプレートデータを復元することができます。この機能は、システムのソフトウェアを更新した後や内蔵ストレージを交換した後などに、データを復元するときに使用します。
📖 P.379 「インポートまたはエクスポートする」
- 共有フォルダに保存されているファイルを削除する
管理者は本機の「共有フォルダがUSBに保管」操作で共有フォルダ（「FILE_SHARE」フォルダ）に保存されたスキャンデータやファクス／インターネットファクス送信データ、ファクス／インターネットファクス受信データを削除することができます。この機能は、内蔵ストレージの空き容量を確保するために定期的に行ってください。
📖 P.376 「共有フォルダからデータを削除する」
- レポート通知を設定する
管理者はEメールを使ったレポート通知を有効にすることができます。また、どのイベントが発生したら通知するのかを指定することができます。
📖 P.377 「レポート通知を設定する」
- アドレス帳のデータをインポートまたはエクスポートする
管理者は異なるアプリケーションで作成したCSV形式またはXML形式のアドレス帳データをインポートすることができます。また、アドレス帳データをCSVファイルまたはXMLファイルとして異なるアプリケーションにエクスポートすることができます。
📖 P.379 「インポートまたはエクスポートする」
- 再起動する
管理者は本機を再起動することができます。
📖 P.384 「再起動する」

■ クライアントソフトウェアをアップロードする

管理者は、本機に内蔵されているクライアントソフトウェアをアップロードすることができます。ユーザは、それらのソフトウェアをTopAccessの「ソフトウェアのインストール」リンクから自分のコンピュータにダウンロードすることができます。

- クライアントソフトウェアインストーラ
- Macintosh PPDファイル
- UNIXフィルタ

注意

新しいクライアントソフトウェアをアップロードした場合、以前アップロードした古いバージョンのクライアントソフトウェアを上書きします。

補足

アップロード用のファイルはクライアントソフトウェアごとに以下のように提供されます。

- **ドライバファイル**：
 - ・ インストーラ付きのドライバファイルの入手については、サービスエンジニアにご連絡ください。
 - ・ Client Utilities/User Documentation DVDの「Client¥Drivers」のフォルダをZIP形式で圧縮してアップロードするドライバファイルを作成できます。
P.374 「アップロードするドライバファイルを準備する」
- **Macintosh PPDファイル**：Client Utilities/User Documentation DVDの「MacPPD¥OSX¥10_6-」フォルダにあります。両面印刷が標準のPPDファイルは、「2-sided_default」フォルダに収録されています。片面印刷のPPDファイルは、「normal」フォルダに収録されています。
- **UNIXフィルタ**：Client Utilities/User Documentation DVDの「Admin¥BW_Unix_Linux」フォルダ（モノクロ印刷対応）、または「Admin¥Color_Unix_Linux」フォルダ（カラー印刷対応）内のワークステーションごとのフォルダにフィルタが収録されています。CUPSで両面印刷が標準のフィルタは、「2-sided_default」フォルダに収録されています。片面印刷のフィルタは、「normal」フォルダに収録されています。


□ 最新バージョンのクライアントソフトウェアをアップロードする

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

P.15 「アクセスポリシーモード」

2 「管理者」タブをクリックします。

3 「保守」メニューをクリックし、「ソフトウェアのアップロード」サブメニューをクリックします。

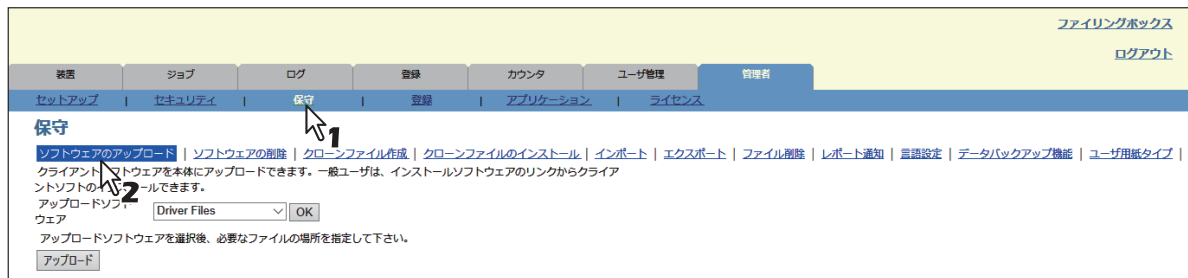

ソフトウェアのアップロードサブメニューページが表示されます。

4 「アップロードソフトウェア」ボックスから転送するソフトウェアを選択します。



Driver Files	クライアントソフトウェアのインストーラファイルをアップロードします。 アップロードするドライバファイルを作成することができます。 📖 P.374 「アップロードするドライバファイルを準備する」
Macintosh PPD Files	Mac OS X 10.6以降で使用するPPDファイルをアップロードします。 また、Mac OS X 10.6以降で使用するプラグインファイルをアップロードします。
Unix Filters	UNIXワークステーション用のtarファイルをアップロードします。
ドライバカスタムパッケージ	プリンタドライバ用のカスタムパッケージファイルをアップロードします。

5 [OK] をクリックします。

ページの下部が選択したソフトウェアに変更されます。

6 表示される各ボックスで [参照] をクリックし、アップロードする設定ファイルを指定します。



注意

それぞれのボックスの左側には、ファイル名が表示されます。各ボックスには、必ず同じファイルを指定してください。

7 [アップロード] をクリックします。

選択したファイルがアップロードされます。

□ アップロードするドライバファイルを準備する

- 1 Client Utilities/User Documentation DVDをコンピュータにセットします。
- 2 ドライバファイルとプラグインファイルが収録されているフォルダを開きます。
「Client¥Drivers」フォルダに収録されています。
- 3 フォルダをZIP形式で圧縮して、アップロード用のドライバファイルを作成します。

フォルダ名	作成するZIPファイル名	備考
UNI	univ.zip	Universal Printerドライバ
PS	ps3.zip	PS3プリンタドライバ (PostScript)
XPS	xps.zip	XPSプリンタドライバ

補 足

- ドライバファイルのアップロード方法は、以下を参照してください。
📖 P.372 「最新バージョンのクライアントソフトウェアをアップロードする」
- 作成するZIPファイル名は、TopAccess画面に表示されているファイル名に合わせてください。ファイル名は大文字／小文字を区別します。ファイル名が異なる場合、アップロードすることができません。

■ クライアントソフトウェアを削除する

管理者は、転送したソフトウェアを削除し、ユーザがTopAccessからダウンロードすることを禁止することができます。


□ TopAccessからソフトウェアを削除する

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [保守] メニューをクリックし、[ソフトウェアの削除] サブメニューをクリックします。

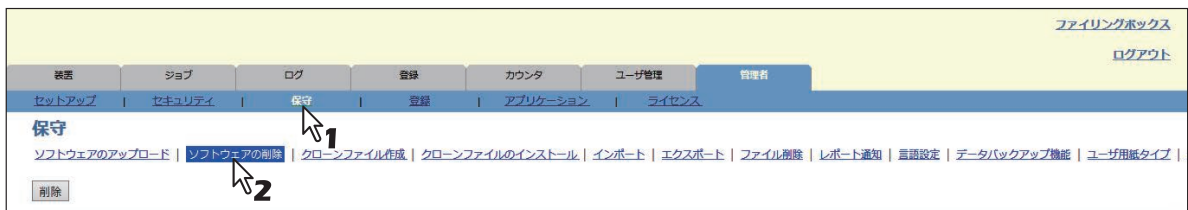

ソフトウェアの削除サブメニューページが表示されます。

4 削除するソフトウェアのチェックボックスをオンにし、[削除] をクリックします。

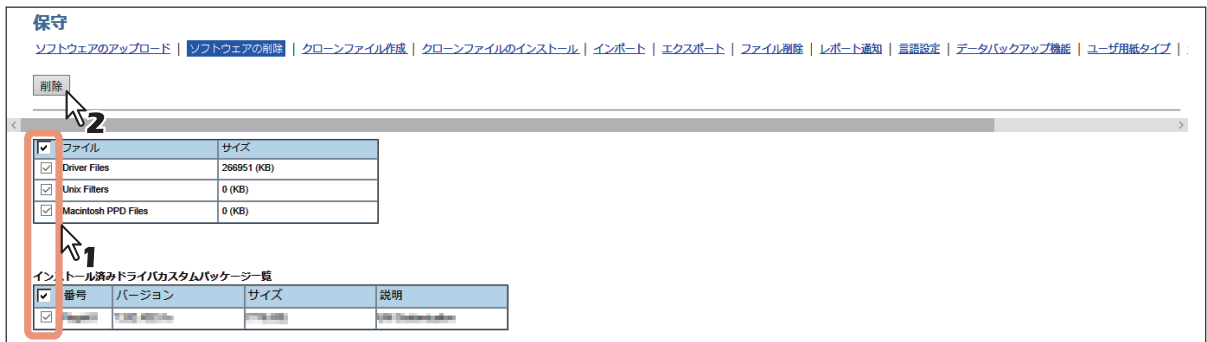

選択したソフトウェアが本機から削除されます。

■ 共有フォルダからデータを削除する

管理者は「共有フォルダへ保管」操作で本機の共有フォルダ（「FILE_SHARE」フォルダ）に保存されたスキャンデータや送信データ、受信データなどの保存データを削除することができます。この操作を定期的に行い、内蔵ストレージの空き容量を確保することをお勧めします。


□ データを削除する

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 「管理者」タブをクリックします。

3 「保守」メニューをクリックし、「ファイル削除」サブメニューをクリックします。

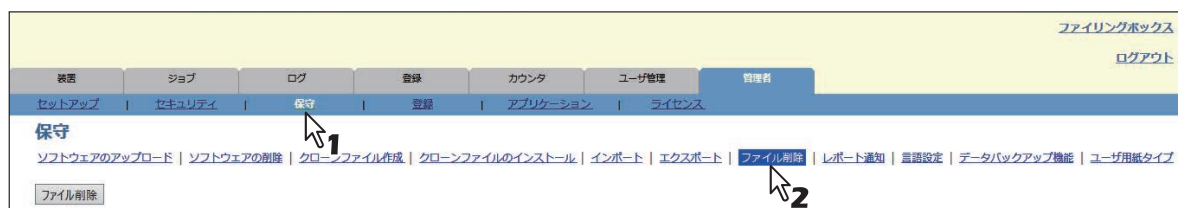

ファイルの削除サブメニューページが表示されます。

4 削除したいデータのチェックボックスをオンにし、「ファイル削除」をクリックします。

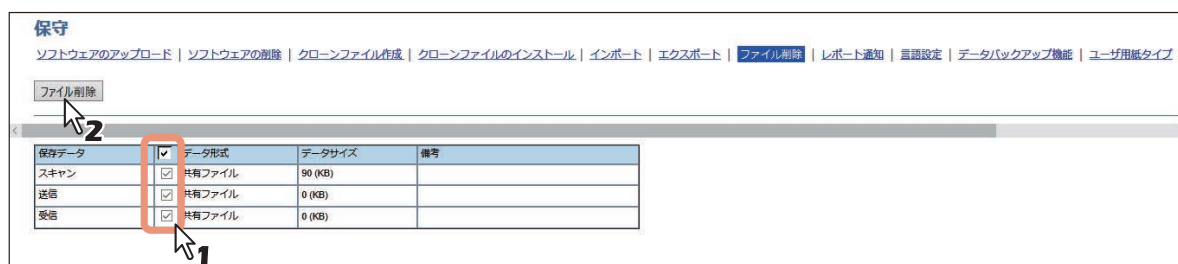

このページでは、以下の設定を行うことができます：

📖 P.358 「ファイル削除」

確認ダイアログボックスが表示されます。

5 「OK」をクリックします。

データが削除されます。

■ レポート通知を設定する

管理者はレポート通知を設定し、エラーが発生した場合やジョブを完了したときにEメール（携帯の端末も可）による通知を受けることができます。

注意

通知機能を有効にする場合は、[セットアップ] メニューの [Eメール] サブメニューでEメール設定を行う必要があります。

📖 P.298 「Eメール設定をセットアップする」


□ 通知イベントを設定する

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [保守] メニューをクリックし、[レポート通知] サブメニューをクリックします。

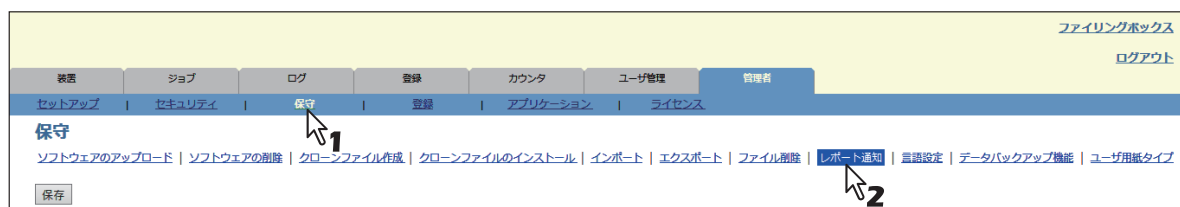

レポート通知サブメニューページが表示されます。

4 Eメール設定では、通知機能を有効にするために【管理者Eメールアドレス1-3】チェックボックスをオンにし、通知を送信する管理者のEメールアドレスを入力します。

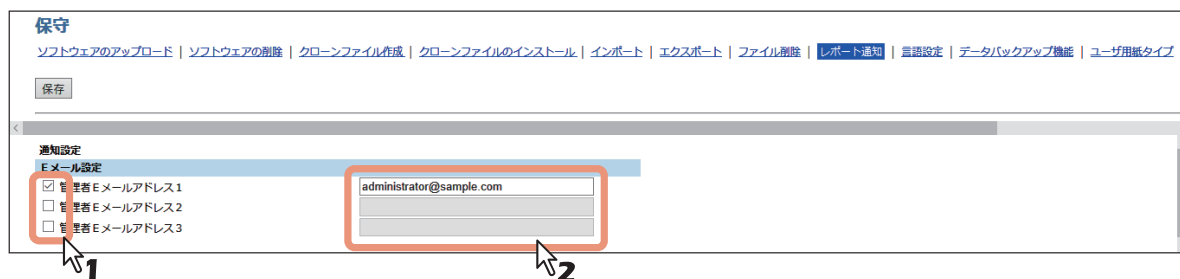

5 「システム通知情報イベント」、「ジョブ通知情報イベント」、「アプリケーション」または「ライセンス」で、通知を受けたいイベントのチェックボックスをオンにします。

保守

ソフトウェアのアップロード | ソフトウェアの削除 | クローンファイル作成 | クローンファイルのインストール | インポート | エクスポート | ファイル削除 | **レポート通知** | 言語設定 | データバックアップ機能 | ユーザー紙タイプ

保存

システム通知情報イベント

装置

- 紙詰まり
- 用紙なし
- カバー/カセットオープン
- 印刷
- トナーエンブティ
- 廃トナーボックスが満杯です
- 電源状態
- HWオプション接続履歴

保守

- 設定変更
- ユーザ情報の編集
- エクスポート/インポート
- クローニング
- システムアップデート
- ログ管理
- HDDアラートデータバックアップ

ネットワーク

- エラー

セキュリティ

- エラー
- 警告
- 情報

ファクスインターネットファクス受信

- エラー
- 警告
- 情報

スキャン

- 警告
- 情報

ファイリングボックス

- 警告
- 情報

ジョブ通知情報イベント

スキャン

- エラーメッセージを送信する
- ジョブ完了メッセージを送信する

ファクスインターネットファクス受信

- エラーメッセージを送信する
- ジョブ完了メッセージを送信する

ファクス受信転送

- エラーメッセージを送信する
- ジョブ完了メッセージを送信する

インターネットファクス受信転送

- エラーメッセージを送信する
- ジョブ完了メッセージを送信する

アプリケーション

インストール

- インストール/アンインストール/アップデート

起動

- 起動失敗/異常終了

ライセンス

インストール

- インストール/アンインストール/アップデート

購置/お試し

- 終了通知

各イベントの詳細については、以下を参照してください。

📖 P.360 「システム通知情報イベント」

📖 P.361 「ジョブ通知情報イベント」

📖 P.362 「アプリケーション」

📖 P.362 「ライセンス」

6 「保存」をクリックします。

■ インポートまたはエクスポートする

アドレス帳/Fコード/テンプレート/複合（テンプレート+アドレス帳+Fコード）をインポートまたはエクスポートすることができます。

ここでは、アドレス帳データのインポートとエクスポートについて説明します。Fコード、テンプレート、複合（テンプレート+アドレス帳+Fコード）についても、エクスポートデータのファイル形式の指定以外は同じ手順でインポート/エクスポートできます。

📖 P.379 「アドレス帳データをインポートする」

📖 P.382 「アドレス帳データをエクスポートする」

□ アドレス帳データをインポートする

他の機器のアドレス帳や、異なるアドレス帳プログラムからCSV形式またはXML形式でエクスポートされたアドレス情報をインポートすることができます。

アドレス帳のインポート方法は、本機に登録済みのアドレス帳にインポートしたアドレス帳の情報を追加する方法と、登録済みのアドレス帳をすべて削除してインポートしたアドレス帳の情報に書き換える方法があります。

アドレス帳データを作成する場合は、CSV形式/XML形式でアドレス帳をエクスポートしてから編集することをお勧めします。

注意

各項目の指定されている文字数を超える場合は、アドレス帳はインポートできません。使用できない文字を入力しているときは「！」で置き換えられます。

- 姓：全角で32文字
- 名：全角で32文字
- 索引：全角カタカナで64文字
- Eメールアドレス：半角英数字で192文字
- 電話番号：半角数字で128文字
- 電話番号2：半角数字で128文字
- 会社名：全角で64文字
- 部署名：全角で64文字
- 備考：256文字
- SUB：20文字
- SID：20文字
- SEP：20文字
- PWD：20文字

補足

インポートしたアドレス帳のデータには、グループデータは含まれません。

CSV/XML形式のアドレス帳データをインポートする

注意

データをインポートする前に、[ジョブ] タブで実行中や実行待ちのジョブがないことを確認してください。これらのジョブがある場合、データをインポートすることができません。

データのインポートに時間がかかる場合は、お使いの機器がスリープモードに入ってからデータのインポートを行ってください。


📖 P.24 「[ジョブ] タブの概要説明」

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 【管理者】タブをクリックします。

3 [保守] メニューをクリックし、[インポート] サブメニューをクリックします。

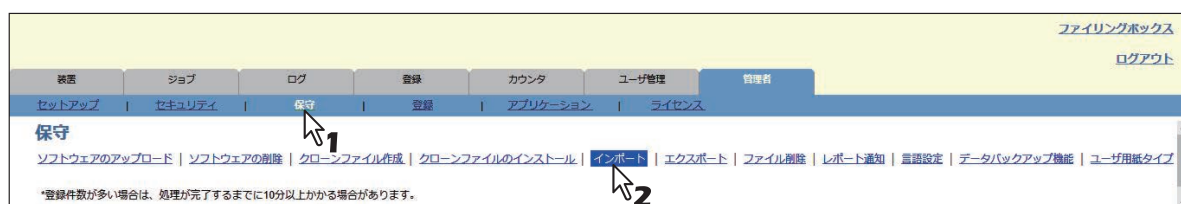

インポートサブメニューページが表示されます。

4 インポート方式を選択します。

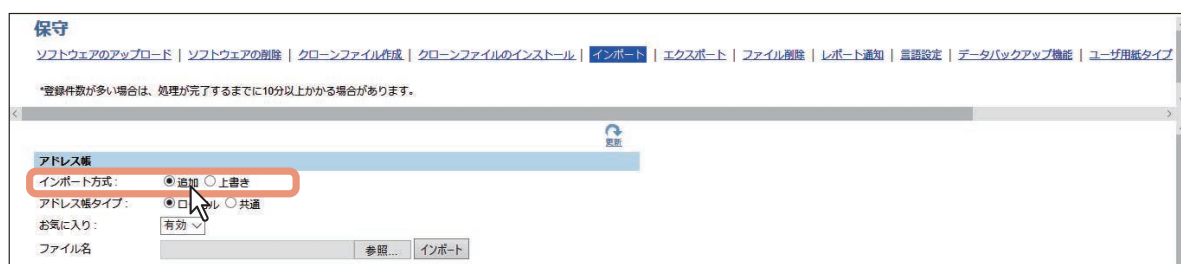

追加：本機に登録済みのアドレス帳に、インポートするアドレス帳の情報を追加します。

上書き：本機に登録済みのアドレス帳をすべて削除し、インポートするアドレス帳の情報に書き換えます。

5 共通アドレス帳機能を使用しているときは、インポート先として [アドレス帳タイプ] で「ローカル」または「共通」を選択します。



6 アドレス帳のお気に入りの情報を有効にするかどうかを選択します。




7 [参照] をクリックします。




[ファイルの選択] ダイアログボックスが表示されます。

8 目的のアドレス帳のデータを含むCSV/XMLファイルを選択し、[開く] をクリックします。

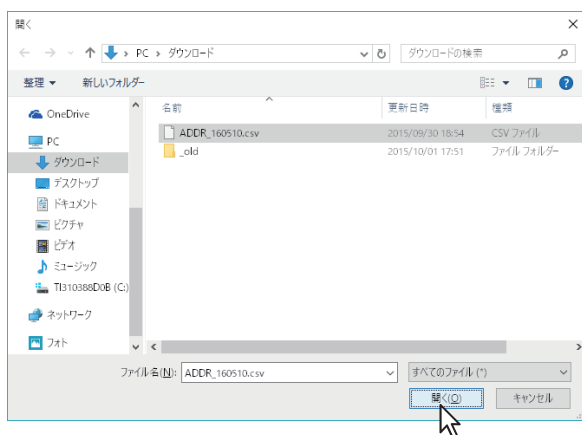

9 [インポート] をクリックします。

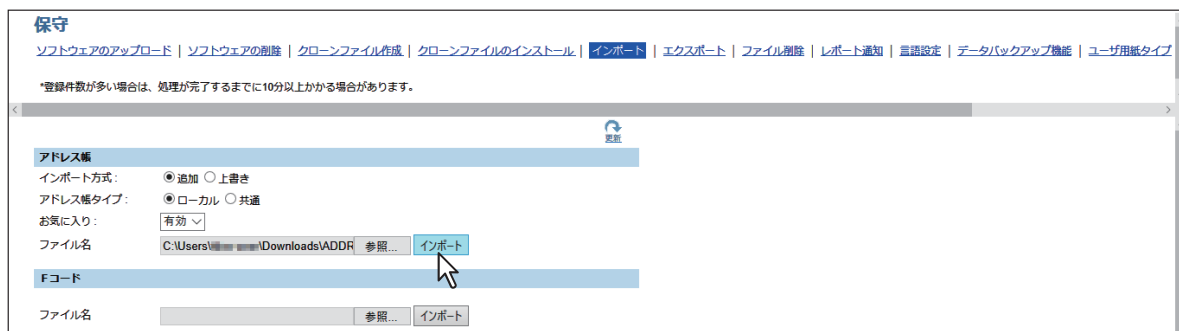

データが本機のアドレス帳にインポートされます。

□ アドレス帳データをエクスポートする


管理者は、アドレス情報をエクスポートすることができます。

補足

エクスポートしたアドレス帳のデータには、グループデータは含まれません。

CSV/XML形式のアドレス帳データをエクスポートする

- 1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。
📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 2 [管理者] タブをクリックします。
- 3 [保守] メニューをクリックし、[エクスポート] サブメニューをクリックします。

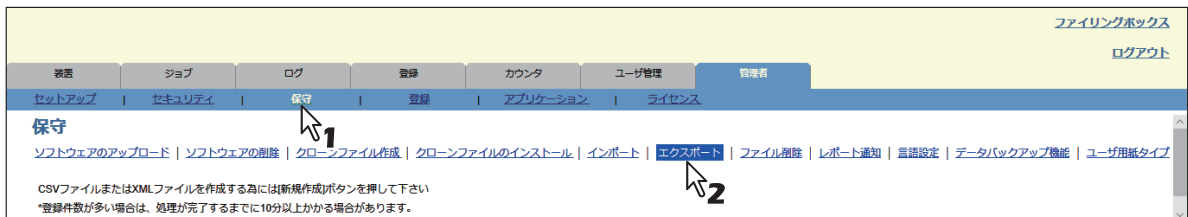

エクスポートサブメニューページが表示されます。

- 4 共通アドレス帳機能を使用しているときは、エクスポートするデータとして [アドレス帳タイプ] で「ローカル」または「共通」を選択します。



- 5 アドレス帳のファイル形式を選択します。



CSV：CSV形式でファイルを作成します。
XML：XML形式でファイルを作成します。

6 アドレス帳のお気に入りの情報を有効にするかどうかを選択します。

保守
ソフトウェアのアップロード | ソフトウェアの削除 | クローンファイル作成 | クローンファイルのインストール | インポート | **エクスポート** | ファイル削除 | レポート通知 | 言語設定 | データバックアップ機能 | ユーザ用紙タイプ

CSVファイルまたはXMLファイルを作成するには[新規作成]ボタンを押して下さい
*登録件数が多い場合は、処理が完了するまでに10分以上かかる場合があります。

更新

アドレス帳
ファイル名: ファイルを作成していません
ファイルサイズ:
作成日時:
エクスポートデータのファイル形式: CSV XML
アドレス帳タイプ: ローカル 共通
お気に入り: 有効

Fコード
新規作成

7 [新規作成] をクリックします。

保守
ソフトウェアのアップロード | ソフトウェアの削除 | クローンファイル作成 | クローンファイルのインストール | インポート | **エクスポート** | ファイル削除 | レポート通知 | 言語設定 | データバックアップ機能 | ユーザ用紙タイプ

CSVファイルまたはXMLファイルを作成するには[新規作成]ボタンを押して下さい
*登録件数が多い場合は、処理が完了するまでに10分以上かかる場合があります。

更新

アドレス帳
ファイル名: ファイルを作成していません
ファイルサイズ:
作成日時:
エクスポートデータのファイル形式: CSV XML
アドレス帳タイプ: ローカル 共通
お気に入り: 有効

Fコード
新規作成

新規作成

エクスポートファイル情報が表示されます。

補足

以前にアドレス帳データをエクスポートした場合は、エクスポートしたファイルのリンクと情報がアドレス帳エリアに表示されます。リンクをクリックすると、以前にエクスポートしたファイルを保存することができます。

8 [ファイル名] リンクをクリックします。

保守
ソフトウェアのアップロード | ソフトウェアの削除 | クローンファイル作成 | クローンファイルのインストール | インポート | **エクスポート** | ファイル削除 | レポート通知 | 言語設定 | データバックアップ機能 | ユーザ用紙タイプ

CSVファイルまたはXMLファイルを作成するには[新規作成]ボタンを押して下さい
*登録件数が多い場合は、処理が完了するまでに10分以上かかる場合があります。

更新

アドレス帳
ファイル名: [ADDR_190510.csv](#)
ファイルサイズ: 241
作成日時: FRI MAY 10 19 58 2019
エクスポートデータのファイル形式: CSV XML
アドレス帳タイプ: ローカル 共通
お気に入り: 有効

Fコード
新規作成

ファイルがダウンロードされます。

■ 再起動する

管理者は本機を再起動することができます。再起動する際、通常よりウォームアップに時間がかかります。

□ 本機を再起動する

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


2 [管理者] タブをクリックします。

3 [保守] メニューをクリックし、[再起動] サブメニューをクリックします。



再起動サブメニューページが表示されます。

4 [再起動] をクリックします。

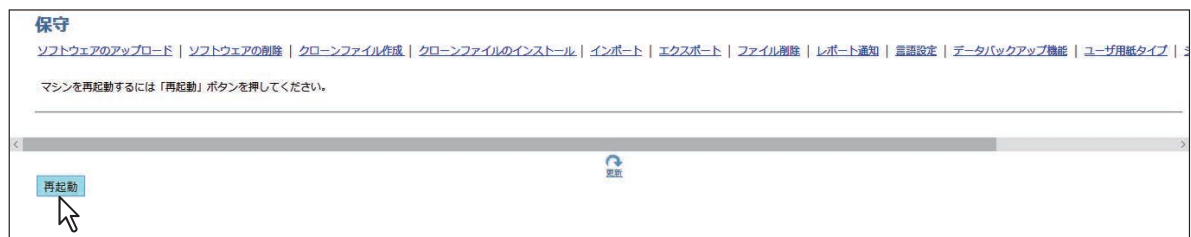

再起動の確認ダイアログボックスが表示されます。

5 [OK] をクリックします。

本機の再起動を開始します。

注意

本機の再起動中は、ネットワークが無効になり、TopAccessには、しばらくしてからつなぎなおす内容のメッセージが表示されます。また、本機のタッチパネルには、ネットワークが準備中である内容のメッセージが表示されます。これらのメッセージが消えたら、TopAccessが再び使用できるようになります。

【登録】（【管理者】タブ）項目説明一覧

- 📖 P.385 「共有ホーム」
- 📖 P.389 「共有テーマ設定」
- 📖 P.390 「共有ホーム設定」
- 📖 P.391 「初期ホーム」
- 📖 P.391 「初期ホーム設定」
- 📖 P.392 「かんたん画面設定」
- 📖 P.393 「画像/アイコン管理」
- 📖 P.394 「ホームデータリスト」
- 📖 P.395 「ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送」
- 📖 P.408 「メタスキャン」

補足

【登録】メニューは【管理者】タブから、アクセスポリシーモードで管理権限が設定されているユーザがアクセスできます。

アクセス方法は、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

■ 共有ホーム

共有ホームは、操作パネルの「ホーム」ボタンを押すと表示されるホーム画面の設定を行います。よく使う機能をパネルボタンとして登録することができます。

- 📖 P.386 「【ホームタイプ選択】画面」

補足

【共有ホーム】サブメニューは、【管理者】タブの【登録】メニューからアクセスできます。

アクセス方法、【登録】メニューについては、以下を参照してください。


- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 📖 P.385 「【登録】（【管理者】タブ）項目説明一覧」



	項目名	機能説明
1	【キャンセル】ボタン	操作を中止します。
2	【削除】ボタン	選択しているパネルボタンを削除します。
3	【リセット】ボタン	現在の設定を消去します。
4	パネルボタン一覧	共有ホームに選択できるパネルボタンの一覧が表示されます。使用するパネルボタンを選択します。リンクをクリックすることでホームタイプを編集できます。 📖 P.386 「【ホームタイプ選択】画面」
	補足	共有ホームは、64種類登録することができます。


□ [ホームタイプ選択] 画面

共有ホームに追加するホームタイプを選択します。

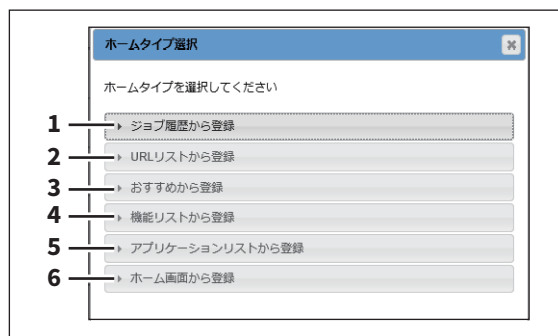


	項目名	機能説明
1	ジョブ履歴から登録	ジョブ履歴からパネルボタンを追加します。 📖 P.386 「[ジョブ履歴から登録] 画面」
2	URLリストから登録	URLリストからパネルボタンを追加します。 📖 P.387 「[URLリストから登録] 画面」
3	おすすめから登録	おすすめからパネルボタンを追加します。 📖 P.387 「[おすすめから登録] 画面」
4	機能リストから登録	機能リストからパネルボタンを追加します。 📖 P.387 「[機能リストから登録] 画面」
5	アプリケーションから登録	アプリケーションからパネルボタンを追加します。 📖 P.388 「[アプリケーションから登録] 画面」
6	ホーム画面から登録	ホーム画面からパネルボタンを追加します。 📖 P.388 「[ホーム画面から登録] 画面」

[ジョブ履歴から登録] 画面

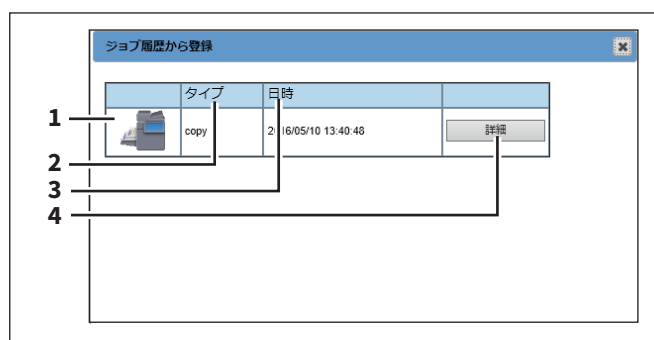

	項目名	機能説明
1	ボタンアイコン	ボタンアイコンが表示されます。
2	タイプ	ジョブの種類が表示されます。
3	日時	ジョブが実行された日時が表示されます。
4	[詳細] ボタン	ジョブの詳細を表示します。

【URLリストから登録】画面

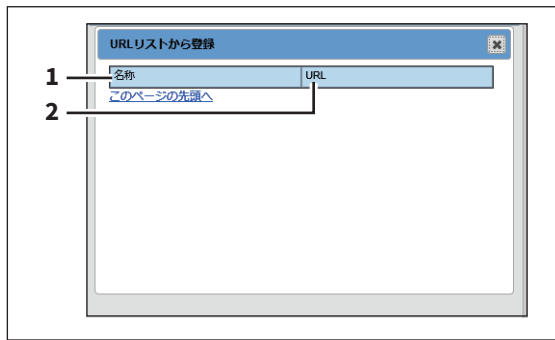


	項目名	機能説明
1	名称	接続先の名称が表示されます。
2	URL	URLが表示されます。

【おすすめから登録】画面




	項目名	機能説明
1	ボタンアイコン	ボタンアイコンが表示されます。
2	名称	機能の名称が表示されます。
3	〔詳細〕 ボタン	機能の詳細を表示します。

【機能リストから登録】画面

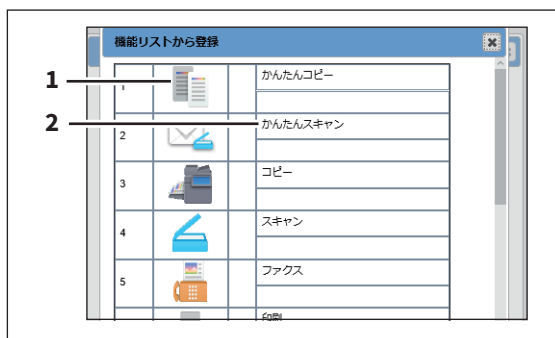

	項目名	機能説明
1	ボタンアイコン	ボタンアイコンが表示されます。
2	名称	機能の名称が表示されます。


[アプリケーションから登録] 画面

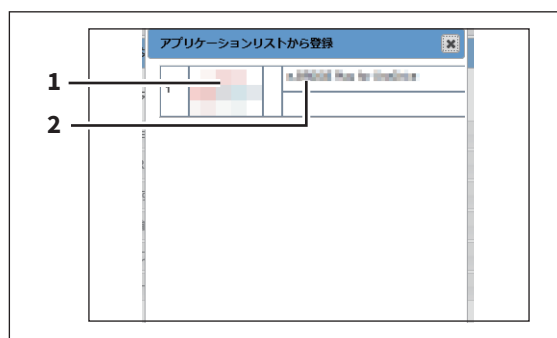

	項目名	機能説明
1	ボタンアイコン	ボタンアイコンが表示されます。
2	名称	機能の名称が表示されます。

[ホーム画面から登録] 画面

共有ホームまたはユーザホーム画面から登録できます。表示内容はどちらも同じです。

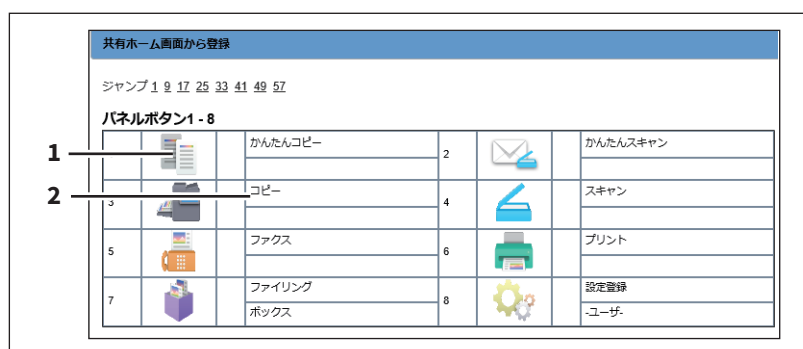

	項目名	機能説明
1	ボタンアイコン	ボタンアイコンが表示されます。
2	名称	機能の名称が表示されます。

■ 共有テーマ設定

共有ホーム画面のテーマを設定します。



	項目名	機能説明
1	ホーム画面	ホーム画面のテーマを選択します。 [画像一覧からテーマを選択] を選択すると、一覧からテーマを選択できます。
2	共通画面	共通画面のテーマを選択します。 [画像一覧からテーマを選択] を選択すると、一覧からテーマを選択できます。

■ 共有ホーム設定

共有ホーム画面の背景やボタンサイズ、透明度を設定します。

	項目名	機能説明
1	背景設定	ホーム画面の背景を選択します。 [現在の背景] で [画像一覧から背景画像を選択] を選択すると、一覧から背景デザインを選択できます。
2	ボタンサイズ設定	ボタンサイズを設定します。 [現在のボタンサイズ] で [画像一覧からボタンサイズを選択] を選択すると、一覧からボタンサイズを選択できます。
3	透過性設定	ホーム画面の透明度を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • タイトル - タイトルバーの透明度を設定できます。 • パネルボタン - ボタンの透明度を設定できます。
4	フォント設定	共有ホーム画面で使用するフォントを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • サイズ - フォントサイズを選択できます。 • カラー - フォントカラーを選択できます。

■ 初期ホーム

初期ホームは、操作パネルの [ホーム] ボタンを押すと表示されるホーム画面の初期状態の設定を行います。

補足

[初期ホーム] サブメニューは、[管理者] タブの [登録] メニューからアクセスできます。
アクセス方法、[登録] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.385 「[登録] ([管理者] タブ) 項目説明一覧」



	項目名	機能説明
1	[キャンセル] ボタン	操作を中止します。
2	[削除] ボタン	選択しているパネルボタンを削除します。
3	パネルボタン一覧	共有ホームに選択できるパネルボタンの一覧が表示されます。使用するパネルボタンを選択します。 リンクをクリックすることでホームタイプを編集できます。 📖 P.386 「[ホームタイプ選択] 画面」

■ 初期ホーム設定

初期ホーム画面の背景やボタンサイズ、透明度を設定します。
設定項目は [共有ホーム設定] と同様です。

📖 P.390 「共有ホーム設定」

■ かんたん画面設定

かんたん画面の背景を選択します。

補 足

[かんたん画面設定] サブメニューは、[管理者] タブの [登録] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[登録] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.385 「[登録] ([管理者] タブ) 項目説明一覧」



	項目名	機能説明
1	現在の背景	現在選択されている背景の名前を表示します。
2	画像一覧からテーマを選択	クリックすると一覧が表示され、背景を選択できます。

■ 画像/アイコン管理

背景やアイコンの画像を管理します。

📖 P.393 「パネル背景画像」

📖 P.394 「パネルアイコン画像」

□ パネル背景画像




	項目名	機能説明
1	背景画像のインポート	背景用の画像をインポートします。 <ul style="list-style-type: none">• [参照] ボタン：画像ファイルを選択します。• [インポート] ボタン：選択した画像ファイルをインポートします。
2	現在の背景画像一覧	登録されている画像一覧を表示、管理します。 <ul style="list-style-type: none">• [削除] ボタン：選択している画像ファイルを削除します。• [エクスポート] ボタン：選択している画像ファイルをエクスポートします。
3	エクスポートされた背景画像情報	エクスポートされた画像ファイルの情報を表示します。

インポート可能な画像形式は次のとおりです。

- 画像サイズ：1024×600ピクセル（推奨サイズ）
- 画像フォーマット：png
- カラー：24bit
- 最大ファイルサイズ：1.5MB

□ パネルアイコン画像

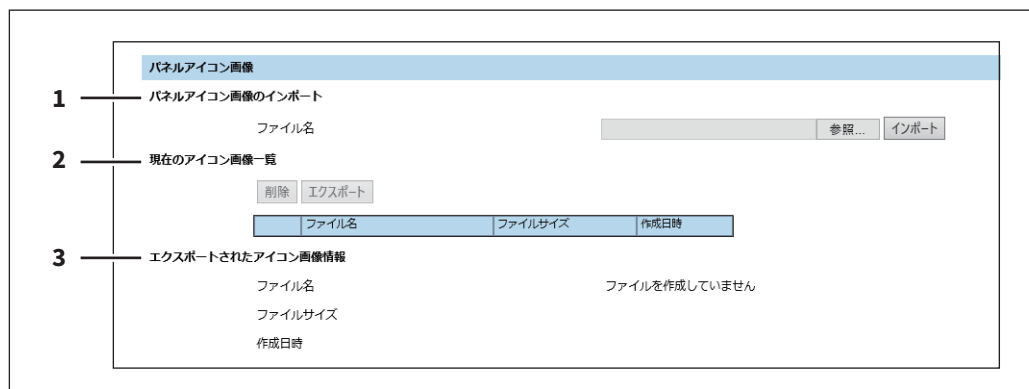

	項目名	機能説明
1	パネルアイコン画像インポート	アイコン用の画像をインポートします。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [参照] ボタン：画像ファイルを選択します。 ・ [インポート] ボタン：選択した画像ファイルをインポートします。
2	現在のアイコン画像一覧	登録されている画像一覧を表示、管理します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [削除] ボタン：選択している画像ファイルを削除します。 ・ [エクスポート] ボタン：選択している画像ファイルをエクスポートします。
3	エクスポートされたアイコン画像情報	エクスポートされた画像ファイルの情報を表示します。

インポート可能な画像形式は次のとおりです。

- 画像サイズ：193×128ピクセル
- 画像フォーマット：png
- カラー：24bit
- 最大ファイルサイズ：50KB

■ ホームデータリスト

ホームデータリストでは、保存されている全ホーム画面データを表示し、管理できます。

補足

[ホームデータリスト] サブメニューは、[管理者] タブの [登録] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[登録] メニューについては、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.385 「[登録] ([管理者] タブ) 項目説明一覧」



	項目名	機能説明
1	[削除] ボタン	選択しているホーム画面データを削除します。

	項目名	機能説明
2	[全削除] ボタン	すべてのホーム画面データを削除します。
3	ホーム画面データ一覧	登録されているホーム画面データの一覧が表示されます。

■ ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送

- 📖 P.395 「原稿印刷（ファクス／インターネットファクス受信転送）」
- 📖 P.396 「宛先設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）」
- 📖 P.397 「インターネットファクス設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）」
- 📖 P.398 「共有フォルダに保管設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）」
- 📖 P.404 「Eメール設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）」
- 📖 P.408 「ボックス設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）」

補 足

[ファクス受信転送] / [インターネットファクス受信転送] サブメニューは、[管理者] タブの [登録] メニューからアクセスできます。

アクセス方法、[登録] メニューについては、以下を参照してください。


- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 📖 P.385 「[登録]（[管理者] タブ）項目説明一覧」

注 意

- [ファクス受信転送] は、FAXユニットが本機に装着されているときにのみ有効です。
- [ファクス受信設定] は、FAXユニットに回線増設ユニットを装着することにより、2回線となります。回線ごとに受信設定することができます。

□ 原稿印刷（ファクス／インターネットファクス受信転送）

転送する受信原稿の印刷を設定します。

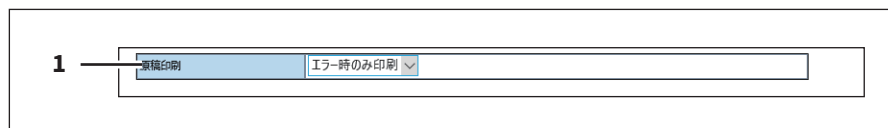

	項目名	機能説明
1	原稿印刷	<ul style="list-style-type: none"> • 常時印刷：転送する受信原稿を常に印刷します。 • エラー時のみ印刷：すべての転送箇所がエラーになったとき受信原稿を印刷します。（たとえば、共有フォルダ保管とEメール送信設定でEメール送信エラーだけが発生した場合は印刷しません。）

□ 宛先設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）

受信したファクスやインターネットファクスを転送する宛先を指定します。宛先には、Eメールアドレスのみ設定することができます。

宛先設定は、転送のエージェントとして「インターネットファクス」を選択した場合に設定できます。


宛先リスト



	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	宛先の設定内容を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	設定を中止します。
3	[新規] ボタン	宛先としてEメールアドレスを登録する画面を表示します。 ☞ P.90 「[宛先情報作成] / [宛先情報編集] 画面」
4	[アドレス帳] ボタン	アドレス帳から宛先を選択します。
5	[アドレスグループ一覧] ボタン	アドレス帳のグループを宛先として選択します。
6	[検索] ボタン	アドレス帳から連絡先を検索します。 ☞ P.92 「[宛先検索] 画面」
7	[削除] ボタン	選択されている宛先を削除します。
8	宛先名	アドレス帳に登録されている名称を表示します。
9	宛先	Eメールアドレスを表示します。

【宛先情報】画面

宛先としてEメールアドレスを設定します。

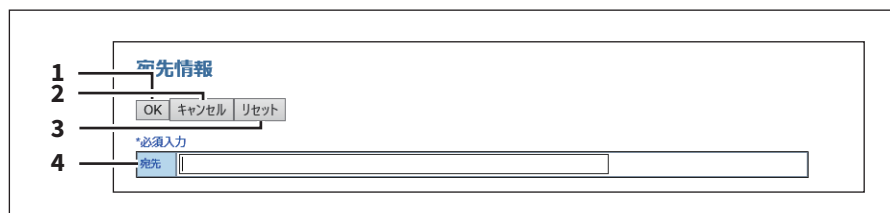

	項目名	機能説明
1	[OK] ボタン	宛先を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	設定を中止します。
3	[リセット] ボタン	入力されているEメールアドレスを消去します。
4	宛先	Eメールアドレスを入力します。

□ インターネットファクス設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）

インターネットファクス設定ページでは、送信されるインターネットファクスのプロパティを設定します。宛先設定は、転送のエージェントとして「インターネットファクス」を選択した場合に設定できます。

	項目名	機能説明
1	件名	インターネットファクスに適用する件名を設定します。デフォルト設定の [(マシン名称)からのスキャン [(テンプレート名称)] (日付) (時間)] を選択するか、目的の件名をボックスに入力します。手動で件名を入力した場合は、自動的に (日付) が付与され、 [(件名) (日付)] になります。
2	送信者アドレス	送信者のEメールアドレスとして適用するEメールアドレスを入力します。テンプレートを使って本機が送信した文書に対して相手先が返信する場合は、ここで設定するEメールアドレスに返信されます。
3	送信者名	インターネットファクス送信に適用する送信者の名前を入力します。
4	本文	インターネットファクスに適用する本文を入力します。スペースを含み1000文字まで入力できます。
5	ファイル形式	スキャンイメージのファイル形式を選択します。[TIFF-S] (TIFF-FX (Profile S)) のみ選択することができます。
6	分割ページサイズ	メッセージの分割サイズを選択します。

□ 共有フォルダに保管設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）

共有フォルダに保管設定のページでは、受信した文書の保存方法および保存先を設定します。
宛先設定は、転送のエージェントとして [インターネットファクス] を選択した場合に設定できます。

共有フォルダに保管設定

保存 キャンセル

1 ファイル形式 PDF(マルチ) ocr有効

2 暗号化

暗号化レベル
ユーザーパスワード パスワードの確認
マスターパスワード パスワードの確認
暗号化レベル 128-bit AES
権限
 印刷を許可する
 文書の変更を許可する
 内容のコピーと抽出を許可する
 アクセシビリティを有効にする

3 2つまで選択可能です
 ローカルフォルダを使用
保存パス: \\MFP07317401\FILE_SHARE\

4 リモート1
① アドミン設定を使用
プロトコル:
ネットワークパス:
② ユーザー設定を使用
プロトコル: SMB FTP FTPS NetWare IPX/SPX NetWare TCP/IP
サーバー名称
コマンドポート
ネットワークパス
ログインユーザ名
パスワード パスワードの確認

5 リモート2
① アドミン設定を使用
プロトコル:
ネットワークパス:
② ユーザー設定を使用
プロトコル:
ネットワークパス:
プロトコル: SMB FTP FTPS NetWare IPX/SPX NetWare TCP/IP
サーバー名称
コマンドポート
ネットワークパス
ログインユーザ名
パスワード パスワードの確認

6 ファイル名
フォーマット [ファイル名|日付|ページ]
コメント
日付 なし
ページ 4桁
サブID 自動
 ファイル名ご回線情報を付加する

	項目名	機能説明
1	ファイル形式	<p>スキャンファイルの保存形式を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのTIFFファイルとして保存します。 • TIFF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのTIFFファイルとして保存します。 • PDF (マルチ)：スキャンイメージを複数ページのPDFファイルとして保存します。 • PDF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのPDFファイルとして保存します。 • XPS (マルチ)：スキャンイメージを、複数ページのXPSファイルとして保存します。 • XPS (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのXPSファイルとして保存します。 <p>[OCR有効] でOCRを有効にするかどうかを選択できます。</p>
	<p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> • 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、選択できるファイル形式はPDF (マルチ) とPDF (シングル) のみとなります。強制暗号化機能については、設定管理ガイドを参照してください。 • XPSファイルで保存したデータは、お使いのコンピュータがWindows 8.1以上に.NET Framework 3.0がインストールされた環境で使用することができます。 • OCR読み取りは、OCRオプション装着時のみ有効です。 	
2	暗号化	<p>ファイル形式でPDF (マルチ) またはPDF (シングル) を選択したとき、PDFを暗号化します。</p> <p>暗号化 PDFを暗号化する場合にオンにします。</p> <p>ユーザパスワード 暗号化PDFを開くためのパスワードを入力します。</p> <p>マスタパスワード PDFの暗号化設定を変更するためのパスワードを入力します。</p> <p>暗号化レベル 暗号化レベルを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40-bit RC4：Acrobat 3.0, PDF V1.1に互換性のある暗号化レベルを設定します。 • 128-bit RC4：Acrobat 5.0, PDF V1.4に互換性のある暗号化レベルを設定します。 • 128-bit AES：Acrobat 7.0, PDF V1.6に互換性のある暗号化レベルを設定します。 <p>権限 暗号化PDFの権限を設定する項目をオンにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 印刷を許可する：作成される暗号化PDFファイルの印刷を許可します。 • 文書の変更を許可する：作成される暗号化PDFファイルの文書の変更を許可します。 • 内容のコピーと抽出を許可する：作成される暗号化PDFファイルのコピーと抽出を許可します。 • アクセシビリティを有効にする：アクセシビリティを有効にします。

項目名	機能説明
<p>補 足</p> <ul style="list-style-type: none"> • 暗号化PDF強制モードが有効に設定されている場合、[暗号化] チェックボックスをオフにすることはできません。強制暗号化機能については、設定管理ガイドを参照してください。 • 工場出荷時の状態では、ユーザパスワードとマスタパスワードは設定されていません。 • 半角の英数字で、1文字以上32文字まで入力できます。 • ユーザパスワードとマスタパスワードは、同じパスワードを設定することはできません。 <p>注 意</p> <p>各パスワードはユーザが変更することを許可されている場合のみ入力できます。マスタパスワードの変更が許可されていない場合は、暗号化レベルおよび権限の設定を変更することはできません。ユーザパスワードまたはマスタパスワードのいずれかを入力すると、暗号化の設定が可能になります。暗号化の詳細設定については設定管理ガイドを参照してください。ユーザパスワードおよびマスタパスワードの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。</p>	
<p>3 宛先／ローカルフォルダを使用</p>	<p>受信原稿を本機の共有フォルダ（「FILE_SHARE」フォルダ）に保存します。</p>

	項目名	機能説明
4	宛先／リモート1	<p>受信原稿をネットワークフォルダに保存する場合にオンにします。 [セットアップ] メニューの [共有フォルダに保管] サブメニューで、 リモート1をどのようにセットアップしたかによって設定方法は異なります。</p> <p>[次のネットワークフォルダに保存する] を選択した場合は、[アドミン設定を使用] のみ選択可能です。その場合、保存に使用するプロトコルおよび保存先のネットワークパスが表示されます。</p> <p>[ユーザがネットワークフォルダを指定することを認める] を選択した場合は、[ユーザ設定を使用] を選択し、以下の項目を入力してファイルを保存する宛先を設定します。</p> <p>プロトコル 受信原稿をネットワークフォルダに転送するときに使用するプロトコルを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • SMB：SMBプロトコルを使用して受信原稿をネットワークフォルダに転送します。 • FTP：受信原稿をFTPサーバーに転送します。 • FTPS：スキャンファイルをFTP over SSL/TLSでFTPサーバーに転送します。 • NetWare IPX/SPX：スキャンファイルをIPX/SPXプロトコルを介してNetWareサーバーに転送します。 • NetWare TCP/IP：スキャンファイルをTCP/IPプロトコルを介してNetWareサーバーに転送します。 <p>サーバー名称 プロトコルでFTPを選択した場合は、受信原稿を転送するFTPサーバー名またはIPアドレスを入力します。たとえば、受信原稿をFTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というFTPフォルダに転送する場合は、このボックスに「192.168.1.1」と入力します。</p> <p>プロトコルでNetWare IPX/SPXを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWareサーバー名または、Tree/Context（NDSが使用可能な環境の場合）を入力します。</p> <p>プロトコルでNetWare TCP/IPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWareサーバーのIPアドレスを入力します。</p> <p>コマンドポート プロトコルでFTPを選択した場合に、コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通常は、初期状態で入力された「-」のままにします。「-」にした場合は、ネットワークの設定ページの [FTPクライアント] で設定したポート番号（初期値）が適用されます。初期設定のポート番号とは別のポート番号を指定したい場合のみこの値を変更します。</p> <p>ネットワークパス プロトコルにSMBを選択した場合は、ネットワークフォルダへのネットワークパスを入力します。たとえば、SMBサーバー名が「Client01」というコンピュータの「users¥scanned」というフォルダを指定する場合は、「¥¥Client01¥users¥scanned」と入力します。</p> <p>プロトコルにFTPを選択した場合は、指定したFTPサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、FTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というフォルダを指定する場合は、「user/scanned」と入力します。</p> <p>プロトコルにNetWare IPX/SPXまたはNetWare TCP/IPを選択した場合は、指定したNetWareサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、NetWareサーバーの「sys¥scan」というフォルダを指定する場合は、「¥sys¥scan」と入力します。</p>

	項目名	機能説明
		<p>ログインユーザ名 必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバー、またはNetWareサーバーにアクセスするためのログインユーザ名を入力します。プロトコルにFTPを選択した場合、このボックスを空欄にすると、匿名でのログインと判断されます。「<>";」以外の半角英数字と記号で32文字まで入力できます。スペース1文字のみのユーザ名は使えません。</p> <p>パスワード 必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバー、またはNetWareサーバーにアクセスするためのパスワードを入力します。</p> <p>パスワードの確認 確認のためにパスワードを再入力します。</p> <p>[実行] ボタン 設定したネットワーク設定で接続テストを実行し、通信可能かどうかを確認します。</p>
5	宛先／リモート2	<p>受信原稿をネットワークフォルダに保存する場合にオンにします。 [セットアップ] メニューの [共有フォルダに保管] サブメニューで、リモート2をどのようにセットアップしたかによって設定方法は異なります。リモート2が管理者により指定されたネットワークフォルダを使用するように設定されている場合は、[アドミン設定を使用] のみ選択可能です。その場合、保存に使用するプロトコルおよび保存先のネットワークパスが表示されます。ネットワークフォルダを自由に指定することが許可されている場合は、[ユーザ設定を使用] を選択し、ファイルを保存する宛先を設定します。設定する項目はリモート1と同様です。</p>

	項目名	機能説明
6	ファイル名	<p>フォーマット ファイル名のフォーマットを選択します。ファイル名、日付、ページ番号の各情報が、選択したフォーマットのとおり付加されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [ファイル名] - [日付] - [ページ] • [ファイル名] - [ページ] - [日付] • [日付] - [ファイル名] - [ページ] • [日付] - [ページ] - [ファイル名] • [ページ] - [ファイル名] - [日付] • [ページ] - [日付] - [ファイル名] • [ファイル名] _ [日付] - [ページ] <p>コメント ファイルについてコメントを入力します。</p> <p>日付 [フォーマット] で選択したファイル名の「日付」部分の付け方を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [YYYY] [MM] [DD] [HH] [mm] [SS] : 年(4桁)、月、日、時、分、秒を付加します。 • [YY] [MM] [DD] [HH] [mm] [SS] : 年(2桁)、月、日、時、分、秒を付加します。 • [YYYY] [MM] [DD] : 年(4桁)、月、日を付加します。 • [YY] [MM] [DD] : 年(2桁)、月、日を付加します。 • [HH] [mm] [SS] : 時、分、秒を付加します。 • [YYYY] [MM] [DD] [HH] [mm] [SS] [mm0] : 年(4桁)、月、日、時、分、秒、乱数(3桁:乱数2桁と0)を付加します。 • [なし] : 日付を付加しません。 <p>ページ [フォーマット] で選択したファイル名の「ページ」部分に適用されるページ番号の桁数を、3~6桁の範囲で選択します。初期値は「4桁」に設定されています。</p> <p>サブID ファイルの保存時、すでに同じ名前のファイルが保存先に存在していた場合、本機はそのファイル名の末尾に自動的にサブID(識別番号)を付加して保存します。このサブIDの桁数を、[自動] または4~6桁の範囲で選択します。なお、初期設定では[自動] が設定されており、ファイル名の状況に合わせて任意の桁数(4~6桁)の番号が入力されます。</p> <p>ファイル名に回線情報を付加する 受信した回線の情報(回線1、回線2 *1、インターネットファクス)をファイル名に付加します。初期設定では「ファイル名に回線情報を付加する」チェックボックスはオンです。</p>

*1 回線2の情報は、FAXユニットに回線増設ユニットがない機種では利用できません。

注意

同一の送信者により送信された最大999個のファイルを同じ保存先に保管することができます。999を超えると、本機はファイルを保管する代わりに、受信文書を印刷します。

□ Eメール設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）

Eメール設定ページでは、転送されるEメール文書のプロパティを設定します。

宛先設定は、転送のエージェントとして「インターネットファクス」を選択した場合に設定できます。

項目名	機能説明
1 件名	Eメール文書に適用する件名を設定します。デフォルト設定の [(マシン名称) からのスキャン [(テンプレート名称)] (日付) (時間)] を選択するか、目的の件名をボックスに入力します。手動で件名を入力した場合は、自動的に (日付) が付与され、 [(件名) (日付)] になります。
2 送信者アドレス	送信者のEメールアドレスとして適用するEメールアドレスを入力します。テンプレートを使って本機が送信した文書に対して相手先が返信する場合は、ここで設定するEメールアドレスに返信されます。
3 送信者名	Eメール文書に適用する送信者の名前を入力します。
4 本文	Eメール文書に初期設定として適用する本文を入力します。スペースを含み1000文字まで入力できます。

	項目名	機能説明
5	ファイル形式	<p>ファイル形式を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF (マルチ)：スキャンイメージを、複数ページのTIFFファイルとして保存します。 • TIFF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのTIFFファイルとして保存します。 • PDF (マルチ)：スキャンイメージを、複数ページのPDFファイルとして保存します。 • PDF (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのPDFファイルとして保存します。 • XPS (マルチ)：スキャンイメージを、複数ページのXPSファイルとして保存します。 • XPS (シングル)：スキャンイメージを、1ページ1ファイルのXPSファイルとして保存します。 <p>[OCR有効] でOCRを有効にするかどうかを選択できます。</p>
	<p>補 足</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、選択できるファイル形式はPDF (マルチ) とPDF (シングル) のみとなります。強制暗号化機能については、設定管理ガイドを参照してください。 • XPSファイルで保存したデータは、お使いのコンピュータがWindows 8.1以上に.NET Framework 3.0がインストールされた環境で使用することができます。 • OCR読み取りは、OCRオプション装着時のみ有効です。

	項目名	機能説明
6	暗号化	<p>ファイル形式でPDF（マルチ）またはPDF（シングル）を選択したとき、PDFを暗号化します。</p> <p>暗号化 PDFを暗号化する場合にオンにします。</p> <p>ユーザパスワード 暗号化PDFを開くためのパスワードを入力します。</p> <p>マスタパスワード PDFの暗号化設定を変更するためのパスワードを入力します。</p> <p>暗号化レベル 暗号化レベルを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40-bit RC4：Acrobat 3.0, PDF V1.1に互換性のある暗号化レベルを設定します。 • 128-bit RC4：Acrobat 5.0, PDF V1.4に互換性のある暗号化レベルを設定します。 • 128-bit AES：Acrobat 7.0, PDF V1.6に互換性のある暗号化レベルを設定します。 <p>権限 暗号化PDFの権限を設定する項目をオンにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 印刷を許可する：作成される暗号化PDFファイルの印刷を許可します。 • 文書の変更を許可する：作成される暗号化PDFファイルの文書の変更を許可します。 • 内容のコピーと抽出を許可する：作成される暗号化PDFファイルのコピーと抽出を許可します。 • アクセシビリティを有効にする：アクセシビリティを有効にします。
	<p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> • 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、[暗号化] チェックボックスをオフにすることはできません。強制暗号化機能については、設定管理ガイドを参照してください。 • 工場出荷時の状態では、ユーザパスワードとマスタパスワードは設定されていません。 • 半角の英数字で、1文字以上32文字まで入力できます。 • ユーザパスワードとマスタパスワードは、同じパスワードを設定することはできません。 <p>注意</p> <p>各パスワードはユーザが変更することを許可されている場合のみ入力できます。マスタパスワードの変更が許可されていない場合は、暗号化レベルおよび権限の設定を変更することはできません。ユーザパスワードまたはマスタパスワードのいずれかを入力すると、暗号化の設定が可能になります。暗号化の詳細設定については設定管理ガイドを参照してください。ユーザパスワードおよびマスタパスワードの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。</p>	

	項目名	機能説明
7	ファイル名	<p>フォーマット ファイル名のフォーマットを選択します。ファイル名、日付、ページ番号の各情報が、選択したフォーマットのとおり付加されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [ファイル名] - [日付] - [ページ] • [ファイル名] - [ページ] - [日付] • [日付] - [ファイル名] - [ページ] • [日付] - [ページ] - [ファイル名] • [ページ] - [ファイル名] - [日付] • [ページ] - [日付] - [ファイル名] • [ファイル名] _ [日付] - [ページ] <p>コメント ファイルについてコメントを入力します。</p> <p>日付 [フォーマット] で選択したファイル名の「日付」部分の付け方を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [YYYY] [MM] [DD] [HH] [mm] [SS] : 年 (4桁)、月、日、時、分、秒を付加します。 • [YY] [MM] [DD] [HH] [mm] [SS] : 年 (2桁)、月、日、時、分、秒を付加します。 • [YYYY] [MM] [DD] : 年 (4桁)、月、日を付加します。 • [YY] [MM] [DD] : 年 (2桁)、月、日を付加します。 • [HH] [mm] [SS] : 時、分、秒を付加します。 • [YYYY] [MM] [DD] [HH] [mm] [SS] [mm0] : 年 (4桁)、月、日、時、分、秒、乱数 (3桁: 乱数2桁と0) を付加します。 • [なし] : 日付を付加しません。 <p>ページ [フォーマット] で選択したファイル名の「ページ」部分に適用されるページ番号の桁数を、3~6桁の範囲で選択します。初期値は「4桁」に設定されています。</p> <p>サブID ファイルの保存時、すでに同じ名前のファイルが保存先に存在していた場合、本機はそのファイル名の末尾に自動的にサブID (識別番号) を付加して保存します。このサブIDの桁数を、[自動] または4~6桁の範囲で選択します。なお、初期設定では [自動] が設定されており、ファイル名の状況に合わせて任意の桁数 (4~6桁) の番号が入力されます。</p>
8	分割送信サイズ	メッセージの分割サイズを選択します。

□ ボックス設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）

ボックス設定のページでは、ファイリングボックスに受信した文書をどのように保存するかを設定します。宛先設定は、転送のエージェントとして「インターネットファクス」を選択した場合に設定できます。

	項目名	機能説明
1	宛先	受信原稿を保存するファイリングボックスを指定します。 ボックス番号 受信原稿を保存するボックス番号を選択します。 パスワード 指定したボックスにパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力します。 パスワードの確認 確認のためにパスワードを再入力します。
2	フォルダ名	受信原稿をファイリングボックス内のフォルダに保存したい場合は、保存するフォルダ名を入力します。
3	文書名	「(送信元)-NNN」が文書名になります。文書名を変更することはできません。

■ メタスキャン

メタスキャン機能を利用して、スキャンした画像に添付されるメタデータの設定を行います。拡張フィールド定義は、100件まで登録できます。

- 📖 P.409 「[拡張フィールド] 画面」
- 📖 P.410 「拡張フィールド定義情報」
- 📖 P.410 「拡張フィールド設定」
- 📖 P.411 「[拡張フィールド属性] 画面」
- 📖 P.413 「[拡張フィールド定義のプロパティ]」


補足

[拡張フィールド定義] サブメニューは、[管理者] タブの [登録] メニューからアクセスできます。アクセス方法、[登録] メニューについては、以下を参照してください。

- 📖 P.15 「アクセスポリシーモード」
- 📖 P.385 「[登録] ([管理者] タブ) 項目説明一覧」

注意

メタスキャン機能を使用するには、メタスキャンオプションが必要です。詳細については、販売店またはサービスエンジニアにお問い合わせください。

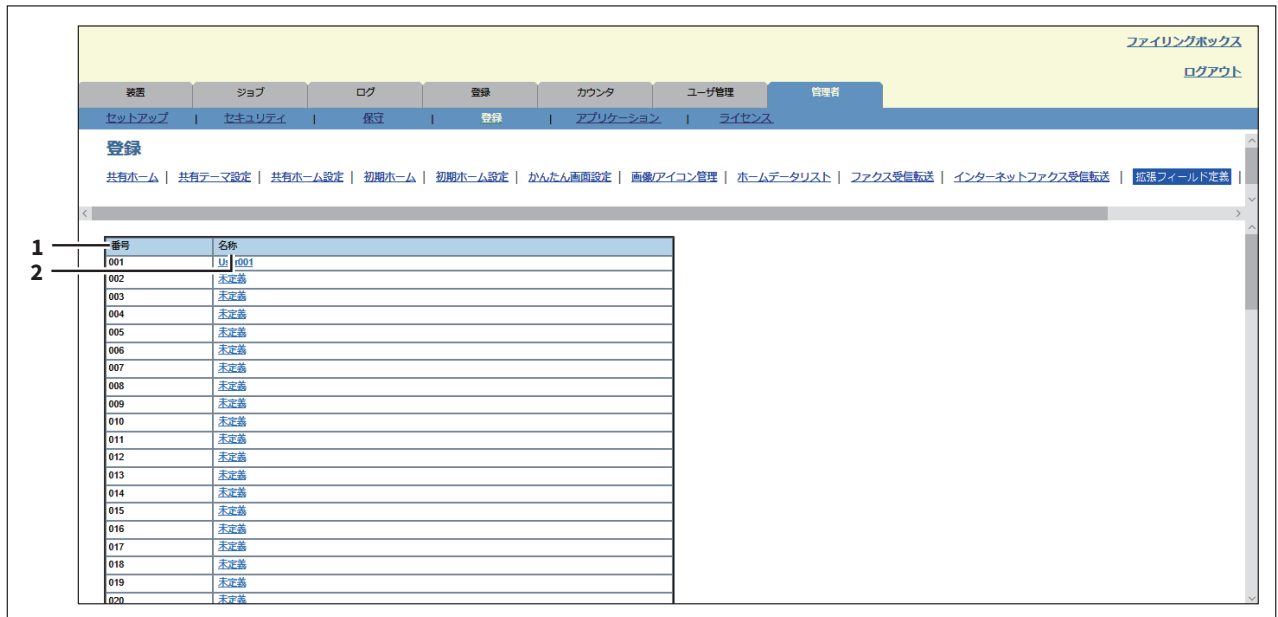

	項目名	機能説明
1	番号	拡張フィールド定義の番号が表示されます。
2	名称	拡張フィールド定義の名称が表示されます。 すでに登録済みの名称をクリックすると、登録されている拡張フィールド定義を確認・編集することができます。 📖 P.409 「[拡張フィールド] 画面」 [未定義] をクリックすると、拡張フィールド定義を登録することができます。 📖 P.413 「[拡張フィールド定義のプロパティ]」

□ [拡張フィールド] 画面

メタスキャンを実行するときに、操作パネルで入力する情報を設定します。

📖 P.444 「拡張フィールド定義の登録」

□ 拡張フィールド定義情報

	項目名	機能説明
1	[編集] ボタン	拡張フィールド定義を編集します。 ☞ P.413 「[拡張フィールド定義のプロパティ]」
2	[リセット] ボタン	拡張フィールド定義を削除します。
3	番号	拡張フィールド定義の番号が表示されます。
4	名称	拡張フィールド定義の名称が表示されます。

□ 拡張フィールド設定

フィールド番号	フィールド名	表示名	必須入力	隠し属性	入力方法	最小値	最大値	初期値	日付				
1	FieldN	me001	Di	#avName001	No	No	数値	12	25	-	-	-	-
2	FieldN	me002	Di	#avName002	No	No	数値	25	51	-	-	-	-
3	FieldN	me003	Di	#avName003	No	No	文字	-	-	-	-	-	-
4	FieldN	me004	Di	#avName004	No	No	文字	-	-	-	-	-	-
5	FieldN	me005	Di	#avName005	No	No	文字	-	-	-	-	-	-

	項目名	機能説明
1	[新規] ボタン	拡張フィールド属性を編集します。 ☞ P.38 「受信管理記録」
2	フィールド番号	拡張フィールド属性の番号が表示されます。
3	フィールド名	拡張フィールド属性の名称が表示されます。
4	表示名	操作パネルに表示される拡張フィールド属性の表示名が表示されます。
5	必須入力	情報を必ず入力しなければならない拡張フィールド属性かどうかが表示されます。
6	隠し属性	操作パネルに表示しない拡張フィールド属性かどうかが表示されます。
7	入力方法	拡張フィールド属性の種類が表示されます。
8	最小値	拡張フィールド属性の最小値が表示されます。
9	最大値	拡張フィールド属性の最大値が表示されます。
10	初期値	拡張フィールド属性にあらかじめ設定される値が表示されます。
11	日付	拡張フィールド属性にあらかじめ設定される日付が表示されます。

□ 【拡張フィールド属性】画面

拡張フィールド属性は、25件まで登録できます。

📖 P.447 「メタスキャン用のテンプレート登録」

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	入力した内容で拡張フィールド属性を作成します。
2	[キャンセル] ボタン	設定を中止します。
3	フィールド名	拡張フィールドの名称を設定します。
4	表示	拡張フィールドを操作パネル上に表示する際の表示のしかたを設定します。 名称 ：操作パネル上に表示する拡張フィールドの名称を設定します。最大20文字まで入力できます。 必須入力 ：情報を必ず入力しなければならない拡張フィールドを作成する場合、チェックボックスをオンにします。 隠し属性 ：操作パネル上に表示しない拡張フィールドを作成する場合、チェックボックスをオンにします。
5	入力方法*	拡張フィールドの種類を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 数値：整数を入力する拡張フィールドを作成します。 • 少数：小数を入力する拡張フィールドを作成します。 • 文字：文字列を入力する拡張フィールドを作成します。 • リスト：リストから値を選択する拡張フィールドを作成します。 • アドレス：アドレスを入力する拡張フィールドを作成します。 • パスワード：パスワードを入力する拡張フィールドを作成します。 • 日付：日付を入力する拡張フィールドを作成します。

	項目名	機能説明
6	選択項目	リストの拡張フィールドで選択する項目を設定します。選択項目のフィールドには、登録した選択項目が表示されます。フィールドに項目を登録する場合は、[名称]と[値]を入力して[追加]をクリックします。項目を選択して[上に移動]をクリックすると項目が上に移動し、[下に移動]をクリックすると項目が下に移動します。また、フィールドから不要な項目を削除する場合は、項目を選択して[削除]をクリックします。 名称 ：項目の名称を入力します。 値 ：その項目を選択した場合に適用する値（数値や文字列などの情報）を入力します。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> • 項目の登録制限は、選択項目のフィールドに表示される文字数の合計が、半角／全角文字にかかわらず127文字までとなります。 • 名称や値にセミコロンを使用することはできません。
7	最小文字列長	拡張フィールドに文字列を入力する場合の、最小の文字数を設定します。
8	最大文字列長	拡張フィールドに文字列を入力する場合の、最大の文字数を設定します。
9	最小値	拡張フィールドに数値を入力する場合の、最小の数値を設定します。
10	最大値	拡張フィールドに数値を入力する場合の、最大の数値を設定します。
11	初期値	拡張フィールドにあらかじめ設定される値を設定します。
12	パスワード	パスワードの拡張フィールドにあらかじめ設定される値を設定します。
13	日付	拡張フィールドにあらかじめ設定される日付を設定します。

* [入力方法] で選択した拡張フィールドの種類と、設定項目の関係は下表のとおりです。なお、必ず設定しなければならない項目には「*」が表示されます。

入力方法 (拡張フィールドの種類)	必須の設定項目	任意の設定項目
数値	[最大値]、[最小値] 各値は、-999,999,999,999～999,999,999,999の範囲で設定できます。	[初期値]
小数	[最大値]、[最小値] 各値は、-999,999,999,999.999999～999,999,999,999.999999の範囲で設定できます。 小数点以下2桁を超える値を入力する場合は、サービスエンジニアにお問い合わせください。	[初期値]
テキスト	[最大文字列長]、[最小文字列長] 各値は、0～256文字の範囲で設定できます。	[初期値]
リスト	[選択項目] [選択項目] は、最大30個まで登録できます。 [名称] は、1～126文字まで設定できます。 [値] は、1～126文字まで設定できます。 ただし、[名称] と [値] の合計した文字数が2～127文字までとなります。	[初期値] 登録した選択項目の中から選択します。
アドレス	なし	[初期値]
パスワード	なし パスワードは、0～256文字の範囲で設定できます。	[初期値]
日付	なし	[初期値]

□ 【拡張フィールド定義のプロパティ】

	項目名	機能説明
1	〔保存〕 ボタン	入力した内容で拡張フィールド定義を作成します。
2	〔キャンセル〕 ボタン	新規追加を中止します。
3	番号	拡張フィールド定義の番号が表示されます。
4	名称	拡張フィールド定義の名称を設定します。
5	XMLフォーマットファイル	メタデータ用のXMLフォーマットファイルを選択します。

[登録] ([管理者] タブ) 設定／操作方法

TopAccessのアクセスポリシーモードの[登録]メニューでは、受信ファクス、インターネットファクスの中継送信を登録することができます。

- ファクス受信転送、インターネットファクス受信転送

管理者はすべての受信ファクスやインターネットファクスを指定の宛先に転送する、エージェントを登録することができます。これにより、管理者は本機が受信するすべてのファクスを確認することができます。

☞ P.414 「ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送を登録する」

注意

ファクス転送機能は、FAXユニットが本機に装着されているときにのみ有効です。

- 拡張フィールド定義

☞ P.408 「メタスキャン」

- XMLフォーマットファイル

☞ P.439 「XMLフォーマットファイルの編集」

☞ P.444 「XMLフォーマットファイルの登録」

■ ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送を登録する

ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送では、受信ファクスやインターネットファクスを特定の宛先に転送することができます。この機能を使用すれば、本機が受信したすべてのファクスやインターネットファクスを確認することができます。

☞ P.414 「ファクス転送やインターネットファクス転送を登録する」

☞ P.417 「宛先設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）」

注意

- Fコード通信機能を持つファクスどうしで通信する場合は、本機のFコード通信機能を使用して転送することができます。事前に箱（メールボックス）を開設しておく必要があります。また相手先のファクス番号をボックス番号にして、箱（メールボックス）ごとに指定した保存先へ原稿を転送するTSI（送信者情報）転送機能を利用することもできます。

☞ P.118 「メールボックスを管理する」

- ファクス受信転送は、FAXユニットを装着している場合にのみ登録することができます。
- FAXユニットに回線増設ユニットが装着されている場合は、回線1と回線2どちらで受信しても、設定した転送先に受信ファクスを転送します。

受信ファクスやインターネットファクスを以下の宛先に転送することができます。

- ほかのインターネットファクス装置
- 本機の共有フォルダまたはネットワークフォルダ
- Eメールアドレス
- 本機内のファイリングボックス

□ ファクス転送やインターネットファクス転送を登録する

補足

ファクス受信転送とインターネットファクス受信転送の登録手順は、ほぼ同じです。ここでは、それぞれの登録のしかたをまとめて説明しています。

- 1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

☞ P.15 「アクセスポリシーモード」

- 2 [管理者] タブをクリックします。

- 3 [登録] メニューをクリックします。ファクス受信転送を登録する場合は [ファクス受信転送] サブメニューを、インターネットファクス受信転送を登録する場合は [インターネットファクス受信転送] サブメニューをクリックします。



- [ファクス受信転送] サブメニューをクリックした場合は、ファクス受信転送サブメニューページが表示されます。
- [インターネットファクス受信転送] サブメニューをクリックした場合は、インターネットファクス受信転送サブメニューページが表示されます。

4 エージェントを選択します。



インターネットファクス	受信ファクスまたはインターネットファクスを別のインターネットファクス装置に転送します。このエージェントは、共有フォルダに保管エージェントまたはファイリングボックスに保管エージェントと組み合わせてセットアップすることができます。
共有フォルダに保管	受信ファクスまたはインターネットファクスを本機の共有フォルダまたはネットワークフォルダに転送します。このエージェントは、ほかのエージェントの1つと組み合わせてセットアップすることができます。
Eメール送信	受信ファクスをEメールアドレスに転送します。このエージェントは、共有フォルダに保管エージェントまたはファイリングボックスに保管エージェントと組み合わせてセットアップすることができます。
ファイリングボックスに保管	受信ファクスを本機内のファイリングボックスに転送します。このエージェントは、ほかのエージェントの1つと組み合わせてセットアップすることができます。

注意

共有フォルダに保管、Eメール送信、ファイリングボックスに保管で保管された受信文書を印刷した場合、画像処理が通常のファクスと異なるため、画質が異なります。

5 転送する受信原稿を印刷するかどうかを【原稿印刷】ボックスで選択します。

The screenshot shows a web form for registration. At the top, there are navigation links like '共有ホーム' and 'ファクス受信転送'. The 'エージェント設定' section includes a checked '転送' checkbox and several other options like 'インターネットファクス' and '共有フォルダに保管'. The '原稿印刷' section has two radio buttons: '常時印刷' (selected) and 'エラー時のみ印刷'. Below this is the '宛先設定' (Destination Settings) section with a '宛先' (Destination) field. At the bottom is the 'インターネットファクス設定' (Internet Fax Settings) section with fields for '件名' (Subject), '送信者アドレス' (Sender Address), and '送信者名' (Sender Name).

常時印刷	転送する受信原稿を常に印刷します。
エラー時のみ印刷	すべての転送箇所がエラーになったとき受信原稿を印刷します。 (たとえば、共有フォルダ保管とEメール送信設定でEメール送信エラーだけが発生した場合は印刷しません。)

6 ページに表示されるボタンをクリックし、ファクス受信転送またはインターネットファクス受信転送のプロパティを設定または編集します。

【宛先設定】 [TO: 宛先設定] [CC: 宛先設定] [BCC: 宛先設定]	送信する宛先を指定します。インターネットファクスエージェントまたはEメール送信エージェントを作成するときに設定します。 P.417 「宛先設定 (ファクス/インターネットファクス受信転送)」
【インターネットファクス設定】	インターネットファクスをどのように送信するかを設定します。インターネットファクスエージェントを作成するときに設定します。 P.397 「インターネットファクス設定 (ファクス/インターネットファクス受信転送)」
【Eメール設定】	Eメールメッセージとして文書をどのように送信するかを設定します。Eメール送信エージェントを作成するときに設定します。 P.404 「Eメール設定 (ファクス/インターネットファクス受信転送)」
【共有フォルダに保管設定】	本機の共有フォルダまたはネットワークフォルダに文書をどのように保存するかを設定します。共有フォルダに保管エージェントを作成するときに設定します。 P.398 「共有フォルダに保管設定 (ファクス/インターネットファクス受信転送)」
【ボックス設定】	ファイリングボックスに文書をどのように保存するかを設定します。ファイリングボックスに保管エージェントを作成するときに設定します。 P.408 「ボックス設定 (ファクス/インターネットファクス受信転送)」

7 メールボックスのプロパティ設定を完了したら、【保存】をクリックします。

メールボックスのプロパティが登録されます。

□ 宛先設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）

連絡先リストのページでは、受信したファクスやインターネットファクスを転送する宛先を指定します。宛先には、Eメールアドレスのみ設定することができます。

宛先を指定するには、相手先のEメールアドレスを手動で入力したり、アドレス帳から個人やグループを選択します。また、LDAPサービスを使って検索することもできます。

📖 P.417 「宛先を手動で入力する」

📖 P.418 「宛先をアドレス帳から選択する」

📖 P.419 「グループをアドレス帳から選択する」

📖 P.419 「LDAPサーバーを使って宛先を検索する」


📖 P.421 「宛先リストから宛先を削除する」

宛先を手動で入力する

宛先を手動で入力し、宛先リストに追加します。


1 [宛先設定] をクリックし、宛先リストページを開きます。

2 [新規] をクリックします。

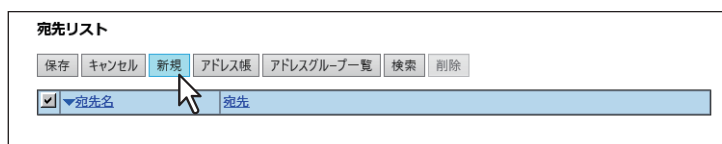

宛先情報ページが表示されます。

3 [宛先] ボックスに宛先のEメールアドレスを入力します。

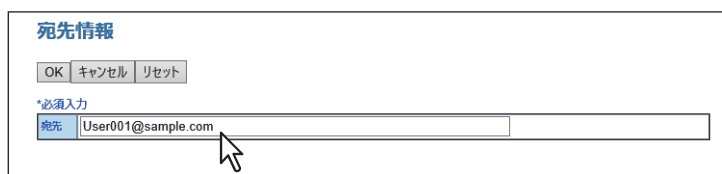

4 [OK] をクリックします。

入力した宛先が宛先リストページに追加されます。

5 複数の宛先を指定する場合は、手順2～4を繰り返します。

補足

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。

📖 P.421 「宛先リストから宛先を削除する」

6 [保存] をクリックします。




宛先設定が保存されます。

宛先をアドレス帳から選択する

本機のアドレス帳から宛先を選択します。

1 [宛先設定] をクリックし、宛先リストページを開きます。

2 [アドレス帳] をクリックします。

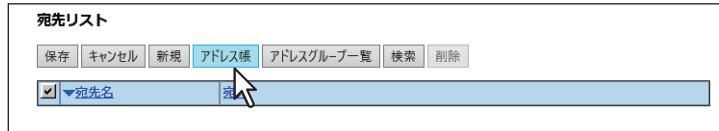

アドレス帳のページが表示されます。

3 宛先に追加するチェックボックスをオンにします。



補足

特定のグループの宛先のみを表示する場合は、[グループ] ボックスから目的のグループを選択します。

4 [追加] をクリックします。

選択した宛先が宛先リストページに追加されます。

補足

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。

📖 P.421 「宛先リストから宛先を削除する」

5 [保存] をクリックします。




宛先設定が保存されます。

グループをアドレス帳から選択する


本機のアドレス帳からグループを選択します。

- 1 [宛先設定] をクリックし、宛先リストページを開きます。
- 2 [アドレスグループ一覧] をクリックします。

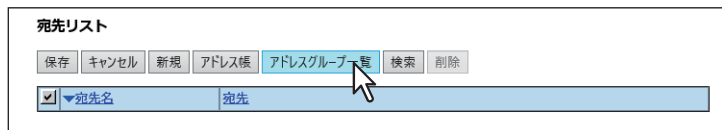

アドレスグループ一覧のページが開きます。

- 3 目的の宛先が所属するグループのチェックボックスをオンにします。

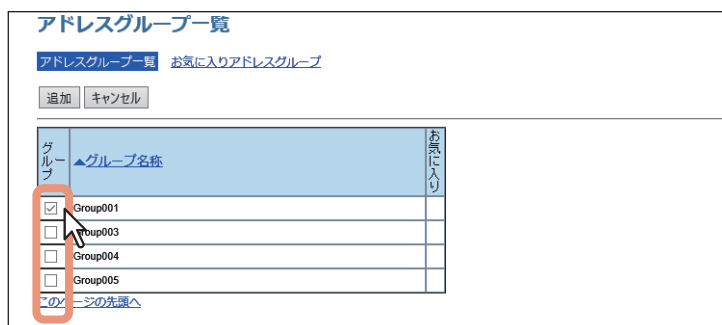

- 4 [追加] をクリックします。


選択したグループのすべての宛先が、宛先リストページに追加されます。

補足

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。

📖 P.421 「宛先リストから宛先を削除する」

- 5 [保存] をクリックします。

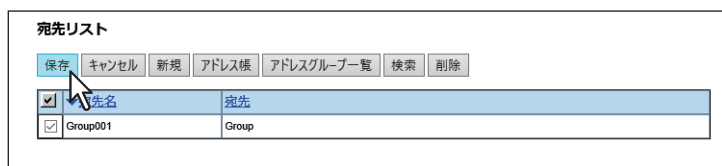


宛先設定が保存されます。

LDAPサーバーを使って宛先を検索する

登録したLDAPサーバーを使って宛先を検索します。本機のアドレス帳から宛先を検索することもできます。

- 1 [宛先設定] をクリックし、宛先リストページを開きます。
- 2 [検索] をクリックします。

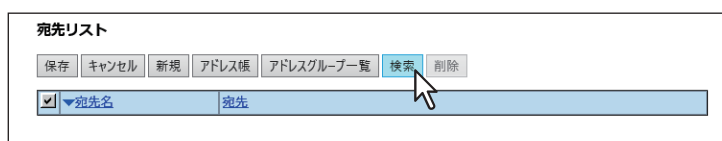

連絡先検索のページが表示されます。

3 [LDAPサーバー名] ボックスで検索するディレクトリサービス名を選択し、検索したい項目欄に検索文字を入力します。

宛先検索

検索 キャンセル

名前及びEメールアドレス、電話番号で検索できます。

LDAPサーバー名 MFPO-カル

姓 001

名

Eメールアドレス

電話番号

会社名

部署名

注意

LDAPサーバーを使って宛先を検索するには、[Eメールアドレス] または [電話番号] 欄に検索文字を入力してください。その他の欄に検索文字を入力しても、正しく検索できません。

補足

- [LDAPサーバー名] ボックスから本機モデル名を選択すると、本機のアドレス帳を検索することができます。
- 各項目に入力した文字列を含む宛先が検索されます。
- ボックスを空欄にすると、ワイルドカード検索を行うことができます。ただし、最低1つのボックスには情報を入力する必要があります。

4 [検索] をクリックします。

LDAPサーバーを使った宛先の検索を開始します。検索を終了すると、検索結果が検索結果リストページに表示されます。

5 宛先に追加する連絡先の [Eメール] チェックボックスをオンにします。

[条件変更] をクリックすると、手順3に戻って条件を変更して検索できます。

検索結果リスト

追加 キャンセル 検索条件変更

該当件数1

Eメール	宛先名	Eメールアドレス
<input checked="" type="checkbox"/>	001 User	User_001@example.com

[このページの先頭へ](#)

注意

[company (会社名)] [department (部門名)] の値は管理者の設定に依存します。

6 [追加] をクリックします。

選択した宛先が宛先リストページに追加されます。

補足

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。

📖 P.421 「宛先リストから宛先を削除する」

7 【保存】 をクリックします。

宛先リスト		
<input type="checkbox"/>	宛先名	宛先
<input checked="" type="checkbox"/>	001 User	User_001@example.com

宛先設定が保存されます。

宛先リストから宛先を削除する

1 宛先リストから削除したい宛先のチェックボックスをオンにし、【削除】 をクリックします。

宛先リスト		
<input checked="" type="checkbox"/>	宛先名	宛先
<input checked="" type="checkbox"/>	001 User	User_001@example.com

選択された宛先が宛先リストから削除されます。

2 【保存】 をクリックします。

[アプリケーション] 項目説明一覧

📖 P.422 「アプリケーションリスト」

📖 P.424 「設定」

[アプリケーション] メニューは [管理者] タブから、アクセスポリシーモードで管理権限が設定されているユーザがアクセスできます。

アクセス方法は、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」


■ アプリケーションリスト

インストール済みのアプリケーションリストを表示します。

各アプリケーションの開始/終了や起動方法の設定、アンインストールやインストールとアプリケーションを管理することができます。

	アプリケーション名	バージョン	手動操作	起動方法	アンインストール	ライセンス	詳細
1	スキセントクラウド	1.0.0	起動 終了	自動 手動	アンインストール	-	詳細
9	アプリケーションのインストール						
2		3	4	5	6	7	8

	項目名	機能説明
1	アプリケーションアイコン	アプリケーションのアイコンを表示します。
2	アプリケーション名	アプリケーションの名称を表示します。 アプリケーション名をクリックすると、アプリケーションを設定するページが表示されます。
3	バージョン	アプリケーションのバージョンを表示します。
4	手動操作	アプリケーションの起動/終了操作を手動で行います。 アプリケーションパッケージがバックグラウンドアプリケーションを含む場合のみ表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • 起動：アプリケーションを起動します。 • 終了：アプリケーションを終了します。
5	起動方法	アプリケーションの起動方法を変更します。 アプリケーションパッケージがバックグラウンドアプリケーションを含む場合のみ表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • 自動：MFP起動後およびインストール後にアプリケーションを自動で起動します。 • 手動：アプリケーションを手動で起動します。
6	アンインストール	アプリケーションをアンインストールします。 このボタンをクリックすると、アプリケーションをアンインストールするページが表示されアンインストールすることができます。
7	ライセンス	アプリケーションを使用するためのライセンスファイルのインストール状況を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • -：ライセンスファイルのインストールは不要です。 • 無効：ライセンスファイルがインストールされていないため、アプリケーションを使用できません。ライセンスが無効なアプリケーションを使用する場合は、サービスエンジニアにお問い合わせください。 • 有効：ライセンスファイルがインストールされており、アプリケーションを使用できます。

	項目名	機能説明
8	詳細	<p>アプリケーションの詳細情報を表示します。 このボタンをクリックすると、アプリケーションの名称、バージョン、フレームワークバージョン、アプリケーションID、製品ID、認証、ライセンス、状態、概要、販売元、URL、使用許諾契約、ReadMeおよび言語が表示されます。 アプリケーション起動時に部門認証またはユーザ認証を行うかを、個別のアプリケーションごとに設定できます。[詳細] をクリックして [アプリケーション詳細] 画面を開き、[認証] から [有効] を選択して [保存] をクリックすると、そのアプリケーションの起動時に認証画面が表示されます。[無効] を選択して [保存] をクリックすると、認証画面を表示しません。設定を中止するには、[キャンセル] をクリックします。この [認証] 設定は、アプリケーションの次回起動時に有効となります。なお、バックグラウンドアプリケーションには表示されません。</p>
	<p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション起動時にユーザ認証を行いたい場合は「機能別ユーザ認証設定」を有効にしてください。  P.318 「ユーザ認証設定」 • 認証が必須のアプリケーションおよび認証設定がないアプリケーションの場合、[認証] を変更できません。 • 使用許諾契約の表示をクリックすると、使用許諾契約の内容が表示されます。 • 言語はアプリケーションに言語パックを含む場合、表示されます。 	
9	アプリケーションのインストール	<p>アプリケーションをインストールします。 このリンクをクリックすると、アプリケーションをインストールするページが表示されます。このページからアプリケーションの配布パッケージのファイル名を指定してインストールすることができます。</p>
	<p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> • アプリケーションをインストールまたは使用すると、使用許諾契約に同意したとみなされます。使用許諾契約に同意できない場合、アプリケーションをアンインストールしてください。 • アプリケーションの配布パッケージはあらかじめ入手してください。 • 複数のアプリケーションパッケージをインストールする場合は、1つずつインストールしてください。 • アプリケーションをインストールする際、フレームワークのバージョンが古い旨のメッセージが表示された場合、本機のシステムをアップデートしてください。詳細については、サービスエンジニアにお問い合わせください。 	


■ 設定

アプリケーション設定、プロキシ設定、デバッグレベルなど、インストール済みのアプリケーション全体に対する設定をします。

📖 P.424 「アプリケーション設定」

📖 P.425 「プロキシ設定」

📖 P.425 「言語パックのインストール」

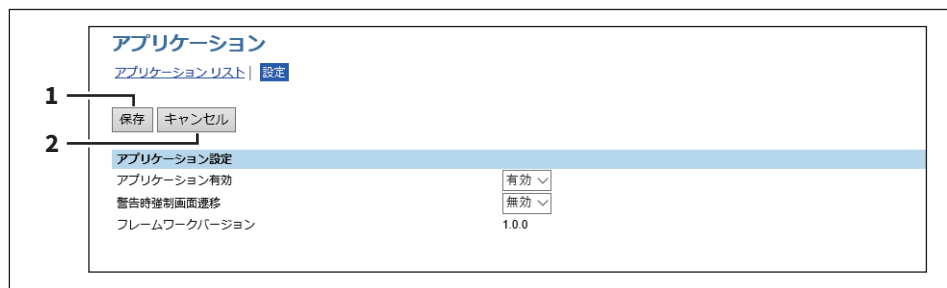

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	設定内容の変更を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	設定内容の変更を中止します。

□ アプリケーション設定

アプリケーション機能の有効/無効を設定します。



	項目名	機能説明
1	アプリケーション有効	アプリケーションの有効/無効を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 有効：アプリケーション機能を有効にします。 • 無効：[アプリケーションリスト] 画面でアプリケーションのインストール、アンインストール、起動、設定ができません。また、MFPの操作パネルでアプリケーションを起動できません。
2	警告時強制画面遷移	Homeアプリ実行中に警告が発生した場合、自動的に[状況確認]画面に遷移させるかを設定します。
3	フレームワークバージョン	フレームワークのバージョンを表示します。
4	ホームボタンの自動登録	アプリケーションをインストールしたときに、ホーム画面にアプリケーションのボタンを自動登録するかを設定します。

□ プロキシ設定

アプリケーション機能のプロキシを設定します。

	項目名	機能説明
1	ホスト名	プロキシサーバーのホスト名を入力します。
2	ポート番号	プロキシサーバーのポート番号を入力します。
3	例外URL	プロキシサーバーを利用しないURLをセミコロン (;) で区切って入力します。

注意

アプリケーション機能のプロキシ設定と「EWB（Embedded Web Browser）機能」のプロキシ設定は相互に影響し、一方を変更するともう一方も変更されます。

□ 言語パックのインストール

アプリケーションの言語パックをインストールできます。

	項目名	機能説明
1	ファイル名	インストールする言語パックのファイルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • [参照] ボタン：言語パックのファイルを選択します。 • [インポート] ボタン：選択した言語パックのファイルをインポートします。

[ライセンス] 項目説明一覧

📖 P.426 「ライセンス一覧」

📖 P.427 「有効化」

注意

- ライセンスをインストールする前に、本機が操作中でないことを確認してください。
- ライセンスについて不明点がある場合は、販売店またはサービスエンジニアにお問い合わせください。

補足

[ライセンス] メニューは [管理者] タブから、アクセスポリシーモードで管理権限が設定されているユーザーがアクセスできます。アクセス方法は、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

■ ライセンス一覧

インストール済みのライセンスリストを表示します。

ライセンス名	有効無効	期間	詳細	エクスポート	無効化
...	有効		詳細		
...	有効		詳細		
...	有効		詳細		
...	有効		詳細		
...	有効		詳細	エクスポート	無効化

	項目名	機能説明
1	ライセンス名	ライセンス名を表示します。
2	有効/無効	ライセンスの状態（有効/無効）を表示します。
3	期間	ライセンスの有効期間を表示します。
4	詳細	ライセンスの詳細情報を表示します。
5	エクスポート	ライセンスファイルをエクスポートします。
6	無効化	ライセンスを無効化します。

■ 有効化

有効化キーまたはライセンスファイルを使ってライセンスを有効化します。

The screenshot shows a web interface for license activation. At the top, there's a header 'ライセンス' (License) with a sub-header 'ライセンス一覧 | 有効化' (License List | Activation). Below this, a blue bar highlights the '有効化' (Activation) section. Underneath, there are three radio button options: '有効化キー' (Activation Key), 'ライセンスファイル' (License File), and 'インポート' (Import). A '参照...' (Reference...) button is located next to the 'ライセンスファイル' option. Three numbered callouts (1, 2, 3) point to the '有効化キー' input field, the 'ライセンスファイル' option, and the 'インポート' button respectively.

	項目名	機能説明
1	有効化キー	入手した有効化キーを入力して、ライセンスを有効化します。
2	ライセンスファイル	[参照] をクリックしてライセンスファイルを選択し、ライセンスを有効化します。
3	インポート	選択したライセンスファイルをインポートします。

【アカウント】 タブ

アクセスしているユーザのアカウント情報を表示します。

【アカウント】 タブの概要説明.....	430
【アカウント】 項目説明一覧.....	430

[アカウント] タブの概要説明

[アカウント] タブは、[管理者] タブの [セキュリティ] - [認証] - [ユーザー認証設定] の [ユーザ認証] を有効にしている場合に表示されます。

アクセスしているユーザのアカウント情報を表示します。また、操作パネルの表示言語やキーボードのレイアウトを変更することができます。

📖 P.430 「[アカウント] 項目説明一覧」

■ [アカウント] 項目説明一覧

📖 P.432 「[パスワード変更] 画面」

📖 P.432 「[ホーム画面設定] 画面」

📖 P.433 「[ホーム表示] 画面」

📖 P.434 「[テーマ設定] 画面」

📖 P.435 「[設定] 画面」


📖 P.436 「[権限情報表示] 画面」

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	アカウントの内容を保存します。
2	[同期] ボタン	[ユーザ認証設定] の [共有設定] で本機がプライマリMFPに設定されている場合、本機のユーザ情報を他のセカンダリMFPに同期できます。 📖 P.165 「[共通設定] 項目説明一覧 <アクセスポリシーモード>」 📖 P.318 「ユーザ認証設定」
3	[キャンセル] ボタン	操作を中止します。

	項目名	機能説明
4	[パスワード変更] ボタン	アクセスしているユーザのパスワードを変更します。 ☞ P.432 「[パスワード変更] 画面」
5	[ホーム画面] ボタン	操作パネルの [ホーム] ボタンを押して表示されるホーム画面の設定を行います。[アカウント] タブでは、TopAccessにアクセスしているユーザのホーム画面を設定します。 ☞ P.432 「[ホーム画面設定] 画面」
6	ユーザ名	アクセスしているユーザ名を表示します。
7	ドメイン名/LDAPサーバー	アクセスしているユーザのドメイン名またはLDAPサーバーを表示します。
8	ロール割り当て	アクセスしているユーザに割り当てられているロールを表示します。[権限情報表示] ボタンをクリックすると、[権限情報表示] 画面が表示され、ロール情報の詳細を確認することができます。 ☞ P.436 「[権限情報表示] 画面」
9	グループ割り当て	アクセスしているユーザに割り当てられているグループを表示します。
10	Eメールアドレス	[認証方式] で「内部認証」を選択している場合に設定できます。ユーザのEメールアドレスを入力またはアドレス帳から選択します。半角英数字と記号で192文字まで入力できます。
11	ホームディレクトリ	[認証方式] で「内部認証」を選択している場合に設定できます。ホームディレクトリへのネットワークパスを入力します。たとえば、サーバーアドレスが「192.168.1.1」というコンピュータの「users¥name」というフォルダを指定する場合は、「¥¥192.168.1.1¥users¥name」と入力します。
12	部門番号	アクセスしているユーザで登録されている部門番号を表示します。
13	パネル表示言語	操作パネルの表示言語を選択します。
14	パネルソフトキーボード表示	タッチパネルでの文字入力時にソフトキーボードを表示するかどうかを選択します。
15	パネルキーボードのレイアウト	操作パネルのキーボード配列を選択します。
16	割当設定	[割当設定] で「ジョブ割当」を選択している場合に設定できます。 • OFF：割当を行いません。 • ON：割当を行います。 ☞ P.132 「[割当設定] 画面 <アクセスポリシーモード>」
	割当	割当数が表示されます。[割当設定] の重み付けに従い減算され、0.00になると出力が制限されます。割当数は、手動で任意の値に変更することができます。
	割当初期値	ユーザに割り当てる初期値を入力します。99,999,999.99まで入力できます。
17	トータルカウンタ	アクセスしているユーザのトータルカウンタを表示します。

□ [パスワード変更] 画面

TopAccessにアクセスしているユーザのパスワードを変更します。

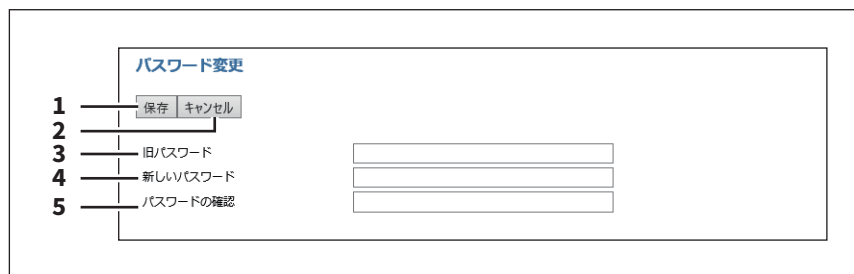


	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	パスワード変更を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	操作を中止します。
3	旧パスワード	現在使用しているパスワードを入力します。
4	新しいパスワード	変更するパスワードを入力します。
5	パスワードの確認	確認のためにパスワードを再入力します。

□ [ホーム画面設定] 画面

アクセスしているユーザのホーム画面を設定できます。

ホーム画面は、操作パネルの [ホーム] ボタンを押すと表示され、よく使うテンプレートまたはテンプレートグループや外部連携オプションのショートカットを登録することができます。

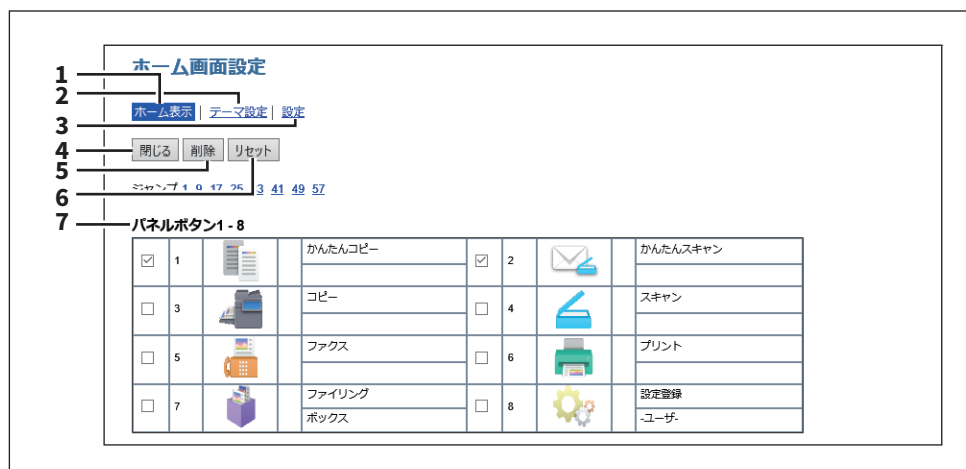


	項目名	機能説明
1	ホーム表示	ホーム画面の設定を表示します。 📖 P.433 「[ホーム表示] 画面」
2	テーマ設定	ホーム画面のテーマを設定します。 📖 P.434 「[テーマ設定] 画面」
3	設定	ホーム画面の背景やボタンサイズ、透明度を設定します。 📖 P.435 「[設定] 画面」
4	[閉じる] ボタン	[メニュー設定] 画面を閉じます。
5	[削除] ボタン	選択しているメニュー設定を削除します。
6	[リセット] ボタン	現在の設定を消去します。

	項目名	機能説明
7	パネルボタン一覧	ホームに選択できるパネルボタンの一覧が表示されます。 使用するパネルボタンを選択します。
	補足	ホーム設定は、64種類登録することができます。


【ホーム表示】画面

ホーム画面の設定を編集します。

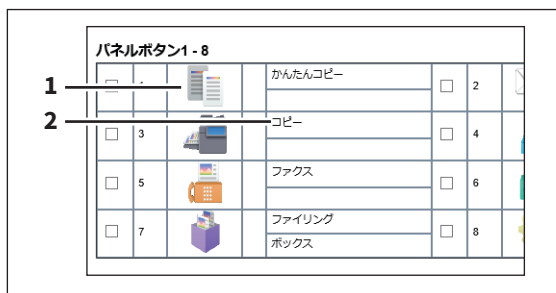


	項目名	機能説明
1	ボタンアイコン	ボタンアイコンが表示されます。未定義アイコンをクリックすると、新しいボタンを登録することができます。
2	名称	機能の名称が表示されます。

【設定編集】画面

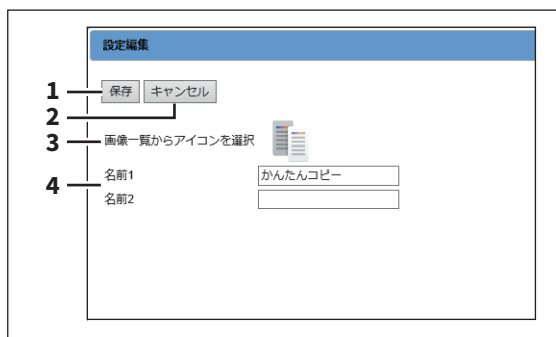

	項目名	機能説明
1	[保存] ボタン	ボタンの設定を保存します。
2	[キャンセル] ボタン	操作を中止します。
3	画像一覧からアイコンを選択	アイコンの画像を選択します。 📖 P.434 「[画像選択]画面」
4	名前1/名前2	ボタン名を入力します。


【画像選択】画面

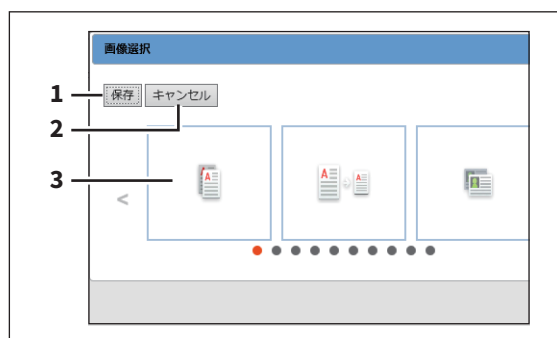

	項目名	機能説明
1	「保存」ボタン	アイコンの設定を保存します。
2	「キャンセル」ボタン	操作を中止します。
3	画像選択	アイコンの画像を選択します。

□ 【テーマ設定】画面

ホーム画面のテーマを設定します。

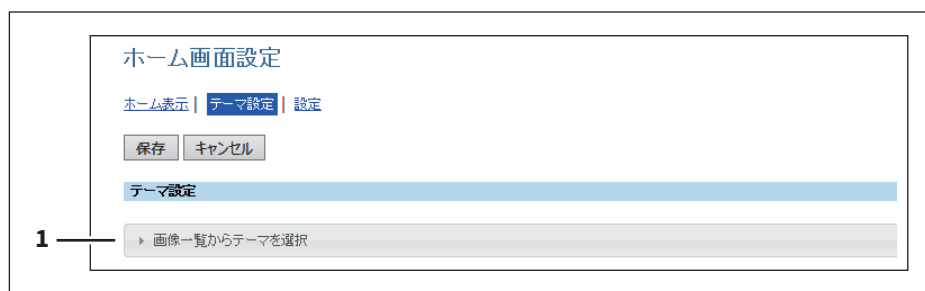

	項目名	機能説明
1	画像一覧からテーマを選択	テーマを選択します。

□ [設定] 画面


ホーム画面の背景やボタンサイズ、透過度を設定します。



	項目名	機能説明
1	背景設定	ホーム画面の背景を選択します。 [現在の背景] で [画像一覧から背景画像を選択] を選択すると、一覧から背景デザインを選択できます。
2	ボタンサイズ設定	ボタンサイズを設定します。 [現在のボタンサイズ] で [画像一覧からボタンサイズを選択] を選択すると、一覧からボタンサイズを選択できます。
3	透過性設定	ホーム画面の透過度を設定します。 <ul style="list-style-type: none">• タイトル - タイトルバーの透過度を設定できます。• パネルボタン - ボタンの透過度を設定できます。
4	フォント設定	ホーム画面で使用するフォントを設定します。 <ul style="list-style-type: none">• サイズ - フォントサイズを選択できます。• カラー - フォントカラーを選択できます。

□ [権限情報表示] 画面

アクセスしているユーザの権限情報を表示します。

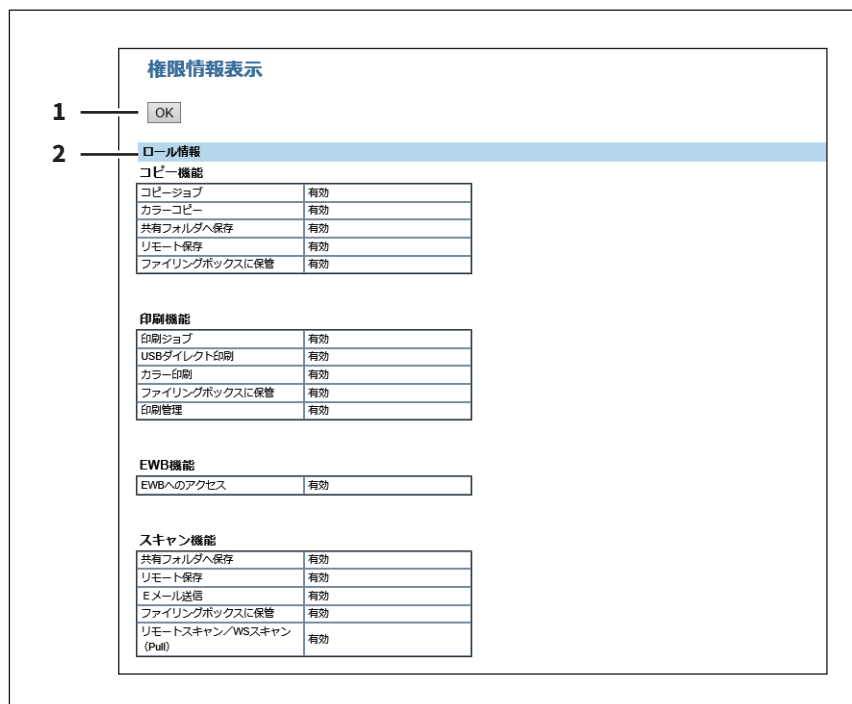

	項目名	機能説明
1	[OK] ボタン	[権限情報表示] 画面を閉じます。
2	ロール情報	アクセスしているユーザに割り当てられているロール情報が表示されます。

10

目的別設定方法

このセクションには、以下の内容が記載されています。

メタスキャンの設定	438
メタスキャンの操作の流れ.....	438
メタスキャンオプションの確認.....	439
XMLフォーマットファイルの編集.....	439
XMLフォーマットファイルの登録.....	444
拡張フィールド定義の登録.....	444
メタスキャン用のテンプレート登録	447
メタスキャン	451
メタスキャンのログ確認	451
マルチステーション印刷の設定	452
マルチステーション印刷の操作の流れ.....	452
マルチステーション印刷オプションの確認.....	453
ホームデータ同期機能の設定	454
ホームデータ同期設定の流れ	454
外部認証の属性をMFPのロールとして使う	455
ロール情報設定ファイルをエクスポートする	455
ロール情報設定ファイルを定義する	455
ロール情報設定ファイルをインポートする.....	456
ロールベースアクセス設定を有効にする	456
Eメールの設定	457
Eメール設定操作の流れ.....	457

メタスキャンの設定

メタスキャンとは、スキャンした画像にデバイス内で生成された情報（メタデータ）を添付する機能です。添付されたメタデータをワークフローサーバーなどで処理してスキャンした画像を活用することができます。メタスキャンを利用するには、テンプレートにメタスキャンの [Eメール]、[共有フォルダに保管]、[USBメディアを使用] エージェントを選択して登録します。

メタデータは、情報を格納するためのスキーマを定義したXMLフォーマットファイルで管理します。ここでは、初期設定で登録されているデフォルトXMLフォーマットファイル<defaultForm3.xml>を例にデータ構造について紹介します。

デフォルトXMLフォーマットファイルは、「基本データエリア」と「拡張データエリア」の2つのデータエリアで構成されています。

「基本データエリア」は、デバイス情報、スキャンパラメータやユーザ情報を記録するエリアで、「拡張データエリア」は、メタスキャンを実行するときに、ユーザが操作パネルから入力する情報（最大25個）を記録するエリアです。

「拡張データエリア」の内容は、「拡張フィールド定義」の [拡張フィールド属性] 画面でユーザが操作パネルから入力する情報のフィールドを作成することができます。

メタスキャン連携するアプリケーションを利用する場合、XMLフォーマットファイルと拡張フィールドの設定は、アプリケーションベンダーからの指示に従ってください。

- 📖 P.438 「メタスキャンの操作の流れ」
- 📖 P.439 「メタスキャンオプションの確認」
- 📖 P.439 「XMLフォーマットファイルの編集」
- 📖 P.444 「XMLフォーマットファイルの登録」
- 📖 P.444 「拡張フィールド定義の登録」
- 📖 P.447 「メタスキャン用のテンプレート登録」
- 📖 P.451 「メタスキャン」
- 📖 P.451 「メタスキャンのログ確認」

■ メタスキャンの操作の流れ

設定

	操作	説明	参照先
1	メタスキャンオプションの確認	お使いの機器でメタスキャンが使用できるか確認します。	📖 P.439 「メタスキャンオプションの確認」
2	XMLフォーマットファイルの編集	必要に応じてメタデータ用のXMLフォーマットファイルを編集します。	📖 P.439 「XMLフォーマットファイルの編集」
3	XMLフォーマットファイルの登録	メタデータ用のXMLフォーマットファイルを登録します。	📖 P.444 「XMLフォーマットファイルの登録」
4	拡張フィールド定義の登録	必要に応じて拡張フィールド定義を登録します。	📖 P.444 「拡張フィールド定義の登録」
5	メタスキャン用のテンプレート登録	メタスキャン用のテンプレートを登録します。	📖 P.447 「メタスキャン用のテンプレート登録」

操作

	操作	説明	参照先
1	メタスキャン	メタスキャン用のテンプレートを使用してメタスキャンします。	☞ テンプレートガイド 「テンプレートの呼び出し」
2	メタスキャンのログ確認	メタデータが正しく作成されたかは、スキャンログで確認します。	☞ P.451 「メタスキャンのログ確認」 ☞ トラブルシューティングガイド [ソフトウェア編]「タッチパネルによる状態の確認」

■ メタスキャンオプションの確認

メタスキャン機能を使用するには、メタスキャンオプションが必要です。詳細については、販売店またはサービスエンジニアにお問い合わせください。

お使いの機器にメタスキャンオプションが設定されているかは、以下の手順で確認できます。
[管理者設定] - [機器設定] - [ライセンス管理] に「Meta scan enabler」が登録されていればメタスキャン機能を利用できます。

注意

この機能は、一部の機種のみ使用できます。

■ XMLフォーマットファイルの編集

「XMLフォーマットファイル」はメタスキャン連携するアプリケーションに合わせて編集します。XMLフォーマットファイル内には変数を定義でき、定義された変数はメタスキャン時に対応する情報（メタデータ）に置き換えられます。

補足

変数を「XMLフォーマットファイル」に記述する場合は、`#{変数名}`の形で記述してください。

□ XMLフォーマットファイルの変数

XMLフォーマットファイルに定義できる変数は下表のとおりです。

補足

変数は、Eメールの件名、メタスキャンの画像ファイルのファイル名、メタデータのファイル名に使用することができます。

変数 (<code>#{変数名}</code>)	格納される情報	値
<code>#{MANUFACT}</code>	メーカー名	TOSHIBA
<code>#{MODEL}</code>	モデル名	string
<code>#{FWVER}</code>	ファームウェアバージョン	string
<code>#{SERIAL}</code>	シリアル番号	string
<code>#{LOCATION}</code>	ロケーション	string
<code>#{CONTACT}</code>	連絡先の情報	string
<code>#{CONTACTTEL}</code>	連絡先の電話番号	string
<code>#{IP}</code>	IPアドレス	string
<code>#{IPV6}</code>	IPv6アドレス	string
<code>#{NETBIOSNAME}</code>	NetBIOS名	string
<code>#{FQDN}</code>	FQDN (Fully Qualified Domain Name)	string
<code>#{RESOLUTION}</code>	解像度	HHHxVVVdpi

変数 (\${変数名})	格納される情報	値
\${FILEFORMAT}	ファイルのフォーマット	MultipleTIFF singleTIFF MultiplePDF singlePDF MultipleSLIMPDF singleSLIMPDF MultipleXPS singleXPS JPEG MultiplePDF/A singlePDF/A
\${COLORMODE}	カラーモード	BLACK GRAY SCALE FULL COLOR AUTO COLOR
\${NUMFILE}	画像ファイル数	string
\${PAGES}	スキャンしたページ数	string
\${PATH} *1 *2	画像ファイルの保存先	string
\${FILE} *2	画像ファイル名	string
\${MYEMAIL}	送信者のEメールアドレス	string
\${DATE}	年月日	YYYY-MM-DD
\${YEAR}	年	YYYY
\${MONTH}	月	MM
\${DAY}	日	DD
\${TIME}	時間	HH:MM:DD.mmmTZD *3
\${USER}	ログインユーザ名	string
\${DOMAIN}	ドメイン名	string
\${DEPTCODE}	部門コード	string
\${DEPTNAME}	部門名	string
\${TEMPGROUPNO}	テンプレートグループ番号	string
\${TEMPGROUPNAME}	テンプレートグループ名	string
\${TEMPGROUPUSER}	テンプレートグループのユーザ名	string
\${TEMPNO}	テンプレート番号	string
\${TEMPNAME}	テンプレート名	string
\${TEMPUSER}	テンプレートのユーザ名	string
\${FIELDNAMEn} *4	拡張フィールド名n	string
\${VALUEn} *4	拡張フィールドn	string

*1 Eメールの件名には、使用できません。

*2 画像ファイルのファイル名、メタデータのファイル名には、使用できません。

*3 TZDはタイムゾーンです。

*4 「n」部分には、フィールド番号（1~25の範囲）を入力します。

□ デフォルトXMLフォーマットファイル

本機に初期設定で登録されているXMLフォーマットファイル<defaultForm3.xml>の内容は以下のとおりです。XMLフォーマットファイルはUTF-8のXML形式です。メタスキャン時、XMLフォーマットファイルに記述された各フィールドの変数に該当する情報を格納し、XML形式ファイルのメタデータとして添付します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- metadata version 3.1 -->
<mfp_metadata>
<metadata_version>
<major>3</major>
<minor>1</minor>
</metadata_version>
<device_info>
<ip_address>${IP}</ip_address>
<ipv6_address>${IPV6}</ipv6_address>
<fqdn>${FQDN}</fqdn>
<netbios_name>${NETBIOSNAME}</netbios_name>
<location>${LOCATION}</location>
<contact>${CONTACT}</contact>
<contact_tel>${CONTACTTEL}</contact_tel>
<FW_version>${FWVER}</FW_version>
<manufacture>${MANUFACT}</manufacture>
<model>${MODEL}</model>
<serial>${SERIAL}</serial>
<!-- deprecated tag start -->
<host_name>${NETBIOSNAME}</host_name>
<tempt_file_ver>1.0</tempt_file_ver>
<!-- deprecated tag end -->
</device_info>
<scan_info>
<template >
<template_group_no>${TEMPGROUPNO}</template_group_no>
<template_group_name>${TEMPGROUPNAME}</template_group_name>
<template_group_user>${TEMPGROUPUSER}</template_group_user>
<template_no>${TEMPNO}</template_no>
<template_name>${TEMPNAME}</template_name>
<template_user>${TEMPUSER}</template_user>
</template >
<scanned_date>${YEAR}-${MONTH}-${DAY}</scanned_date>
<scanned_time>${DATE}T${TIME}</scanned_time>
<color_mode>${COLORMODE}</color_mode>
<resolution>${RESOLUTION}</resolution>
<file_format>${FILEFORMAT}</file_format>
<no_of_files>${NUMFILE}</no_of_files>
<no_of_pages>${PAGES}</no_of_pages>
<file_path>${PATH}</file_path>
<file_name>${FILE}</file_name>
<sender_email>${MYEMAIL}</sender_email>
<!-- deprecated tag start -->
<workflow>${TEMPGROUPNAME} ${TEMPNAME}</workflow>
<!-- deprecated tag end -->
</scan_info>
<user_info>
<user_id>${USER}</user_id>
<user_domain>${DOMAIN}</user_domain>
<dept_code>${DEPTCODE}</dept_code>
<dept_name>${DEPTNAME}</dept_name>
<!-- deprecated tag start -->
<user_email>${MYEMAIL}</user_email>
```

```

<!-- deprecated tag end -->
</user_info>
<user_input>
<field1 name="{FIELDNAME1}">${VALUE1}</field1>
<field2 name="{FIELDNAME2}">${VALUE2}</field2>
<field3 name="{FIELDNAME3}">${VALUE3}</field3>
<field4 name="{FIELDNAME4}">${VALUE4}</field4>
<field5 name="{FIELDNAME5}">${VALUE5}</field5>
<field6 name="{FIELDNAME6}">${VALUE6}</field6>
<field7 name="{FIELDNAME7}">${VALUE7}</field7>
<field8 name="{FIELDNAME8}">${VALUE8}</field8>
<field9 name="{FIELDNAME9}">${VALUE9}</field9>
<field10 name="{FIELDNAME10}">${VALUE10}</field10>
<field11 name="{FIELDNAME11}">${VALUE11}</field11>
<field12 name="{FIELDNAME12}">${VALUE12}</field12>
<field13 name="{FIELDNAME13}">${VALUE13}</field13>
<field14 name="{FIELDNAME14}">${VALUE14}</field14>
<field15 name="{FIELDNAME15}">${VALUE15}</field15>
<field16 name="{FIELDNAME16}">${VALUE16}</field16>
<field17 name="{FIELDNAME17}">${VALUE17}</field17>
<field18 name="{FIELDNAME18}">${VALUE18}</field18>
<field19 name="{FIELDNAME19}">${VALUE19}</field19>
<field20 name="{FIELDNAME20}">${VALUE20}</field20>
<field21 name="{FIELDNAME21}">${VALUE21}</field21>
<field22 name="{FIELDNAME22}">${VALUE22}</field22>
<field23 name="{FIELDNAME23}">${VALUE23}</field23>
<field24 name="{FIELDNAME24}">${VALUE24}</field24>
<field25 name="{FIELDNAME25}">${VALUE25}</field25>
</user_input>
</mfp_metadata>

```

□ メタデータの保存設定

次に示す要素をXMLフォーマットファイルに追加することで、メタデータの保存先やファイル名を指定できます。

メタデータの保存先を設定する場合

プロトコル	フォーマット
SMB	<metadata_file_path>file://server name/path/</metadata_file_path>
FTP	<metadata_file_path>ftp://server name/path/</metadata_file_path>
FTPS	<metadata_file_path>ftps://server name/path/</metadata_file_path>
NetWare (Binary mode)	<metadata_file_path>server name/path/</metadata_file_path>
NetWare (NDS mode)	<metadata_file_path>Tree/Context/file_share/</metadata_file_path>

入力例：

プロトコル：SMB

外部サーバー：192.168.1.1

保存フォルダ：metadata

フォーマット：<metadata_file_path>file://192.168.1.1/metadata/</metadata_file_path>

注意

プロトコルは、メタスキャンの画像ファイルを保存するプロトコルと合わせてください。
メタスキャンの画像ファイルを保存するプロトコルは、テンプレートで設定されている共有フォルダに保管設定の [宛先] で確認できます。

メタデータのファイル名を指定する場合

```
<metadata_file_name>file name.xml</metadata_file_name>
```

入力例：

ファイル名：Sample_MetaData.xml

フォーマット：<metadata_file_name>Sample_MetaData.xml </metadata_file_name>

補足

メタデータのファイル名には、XMLフォーマットファイルの変数を使用することができます。

日付の変数 ({DATE}) を利用した入力例：

```
<metadata_file_name>Sample_MetaData_{DATE}.xml </metadata_file_name>
```

📖 P.444 「拡張フィールド定義の登録」

変数については、以下を参照してください。

📖 P.439 「XMLフォーマットファイルの変数」

■ XMLフォーマットファイルの登録

XMLフォーマットファイルは、拡張フィールドの定義を登録するときに選択できます。

☞ P.444 「拡張フィールド定義の登録」

メタスキャン連携するアプリケーションを利用する場合、XMLフォーマットファイルと拡張フィールドの設定は、アプリケーションベンダーからの指示に従ってください。

補足

「XMLフォーマットファイル」は、99個まで登録することができます。

■ 拡張フィールド定義の登録

「拡張フィールド定義」は100件まで登録でき、それぞれ「XMLフォーマットファイル」の選択と必要に応じて「拡張フィールド属性」を設定します。


メタスキャン連携するアプリケーションを利用する場合、XMLフォーマットファイルと拡張フィールドの設定は、アプリケーションベンダーからの指示に従ってください。

1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。


☞ P.15 「アクセスポリシーモード」

2 [管理者] タブをクリックします。

3 [登録] メニューをクリックし、[拡張フィールド定義] サブメニューをクリックします。

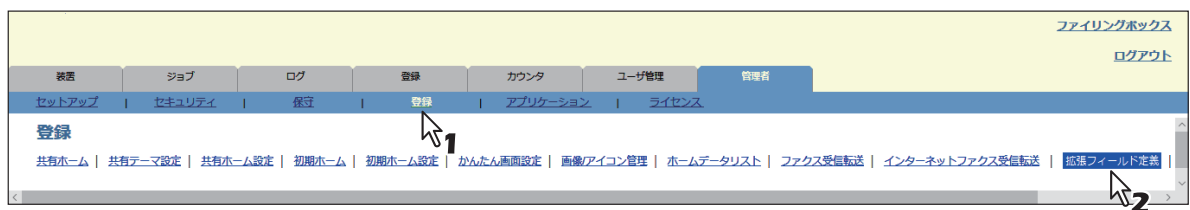

4 拡張フィールド定義を登録するため、[未定義] をクリックします。

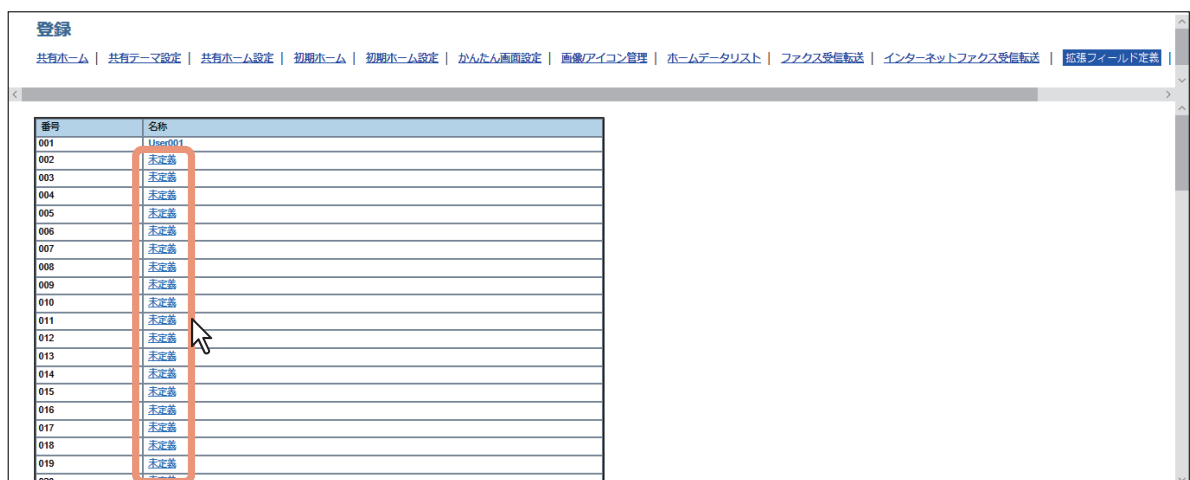

登録済みの拡張フィールド名をクリックした場合は、拡張フィールドの編集画面が表示されます。手順6に進みます。

5 フィールド名を入力してから、XMLフォーマットファイルを選択し、[保存] ボタンをクリックします。

カスタマイズしたXMLフォーマットファイルを用いる場合は、XMLフォーマットファイル右側の [編集] をクリックしてXMLフォーマットファイルを選択します。カスタマイズしたXMLフォーマットファイルがない場合は、「defaultForm3.xml」を選択します。

拡張フィールド定義のプロパティ

拡張フィールド定義情報

番号	名称
002	

保存 キャンセル

*必須

番号	002
*名称	sample002
XMLフォーマットファイル	defaultForm3.xml

6 拡張フィールド属性を設定する場合は、拡張フィールド設定の [新規] ボタンをクリックします。

拡張フィールド属性を設定しない場合は、画面上の [拡張フィールド定義] をクリックします。

拡張フィールド定義情報

編集 リセット

番号	名称
002	sample002

拡張フィールド設定

新規

フィールド名	番号	フィールド名	表示名	必須入力	隠し属性	入力方法	最小値	最大値	初期値	日付

[このページの先頭へ](#)

7 拡張フィールド属性を設定します。

拡張フィールド属性

保存 キャンセル

フィールド名

*表示

入力方法

選択項目

最小文字列長

最大文字列長

*最小値

*最大値

初期値

パスワード

日付

*必須入力

フィールド名	拡張フィールドの名称を設定します。
表示	拡張フィールドを操作パネル上に表示する際の表示のしかたを設定します。 名称 ：操作パネル上に表示する拡張フィールドの名称を設定します。最大20文字まで入力できます。 必須入力 ：情報を必ず入力しなければならない拡張フィールドを作成する場合、チェックボックスをオンにします。 隠し属性 ：操作パネル上に表示しない拡張フィールドを作成する場合、チェックボックスをオンにします。
入力方法*	拡張フィールドの種類を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 数値：整数を入力する拡張フィールドを作成します。 • 少数：小数を入力する拡張フィールドを作成します。 • 文字：文字列を入力する拡張フィールドを作成します。 • リスト：リストから値を選択する拡張フィールドを作成します。 • アドレス：アドレスを入力する拡張フィールドを作成します。 • パスワード：パスワードを入力する拡張フィールドを作成します。 • 日付：日付を入力する拡張フィールドを作成します。
選択項目	リストの拡張フィールドで選択する項目を設定します。選択項目のフィールドには、登録した選択項目が表示されます。フィールドに項目を登録する場合は、[名称]と[値]を入力して[追加]をクリックします。項目を選択して[上に移動]をクリックすると項目が上に移動し、[下に移動]をクリックすると項目が下に移動します。また、フィールドから不要な項目を削除する場合は、項目を選択して[削除]をクリックします。 名称 ：項目の名称を入力します。 値 ：その項目を選択した場合に適用する値（数値や文字列などの情報）を入力します。
注意	<ul style="list-style-type: none"> • 項目の登録制限は、選択項目のフィールドに表示される文字数の合計が、半角／全角文字にかかわらず127文字までとなります。 • 名称や値にセミコロンを使用することはできません。
最小文字列長	拡張フィールドに文字列を入力する場合の、最小の文字数を設定します。
最大文字列長	拡張フィールドに文字列を入力する場合の、最大の文字数を設定します。
最小値	拡張フィールドに数値を入力する場合の、最小の数値を設定します。
最大値	拡張フィールドに数値を入力する場合の、最大の数値を設定します。
初期値	拡張フィールドにあらかじめ設定される値を設定します。
パスワード	パスワードの拡張フィールドにあらかじめ設定される値を設定します。
日付	拡張フィールドにあらかじめ設定される日付を設定します。

* [入力方法] で選択した拡張フィールドの種類と、設定項目の関係は下表のとおりです。なお、必ず設定しなければならない項目には「*」が表示されます。

入力方法 (拡張フィールドの種類)	必須の設定項目	任意の設定項目
数値	[最大値]、[最小値] 各値は、-999,999,999,999～999,999,999,999の範囲で設定できます。	[初期値]
小数	[最大値]、[最小値] 各値は、-999,999,999,999.999999～999,999,999,999.999999の範囲で設定できます。 小数点以下2桁を超える値を入力する場合は、サービスエンジニアにお問い合わせください。	[初期値]
テキスト	[最大文字列長]、[最小文字列長] 各値は、0～256文字の範囲で設定できます。	[初期値]
リスト	[選択項目] [選択項目] は、最大30個まで登録できます。 [名称] は、1～126文字まで設定できます。 [値] は、1～126文字まで設定できます。 ただし、[名称] と [値] の合計した文字数が2～127文字までとなります。	[初期値] 登録した選択項目の中から選択します。
アドレス	なし	[初期値]
パスワード	なし パスワードは、0～256文字の範囲で設定できます。	[初期値]
日付	なし	[初期値]

- 8** 【保存】 ボタンをクリックして、拡張フィールド属性を登録します。
拡張フィールド属性は、25個まで登録することができます。


以上で、拡張フィールドの登録は終了です。

■ メタスキャン用のテンプレート登録

メタスキャン機能を利用するには、メタスキャン用のテンプレートを登録する必要があります。テンプレートは、管理者が登録する [共有テンプレート] と、管理者とユーザが登録する [プライベートテンプレート] があります。どちらのテンプレートも、メタスキャン用のテンプレートを登録することができます。

以下の手順は、[プライベートテンプレート] の登録手順です。

- 1** 【登録】 タブをクリックし、[テンプレート] メニューをクリックします。

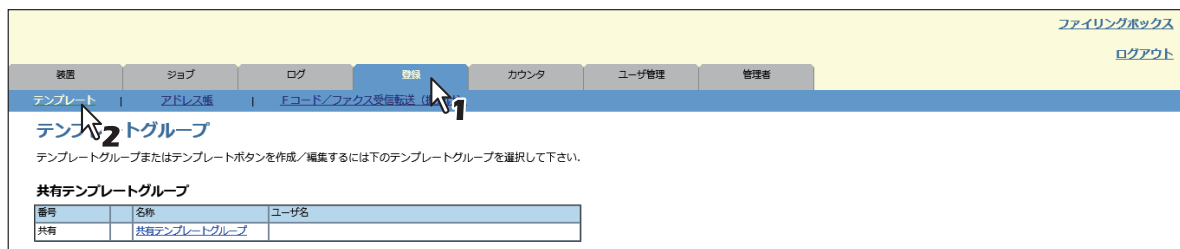

2 [未定義] グループリンクをクリックします。

テンプレートグループ

テンプレートグループまたはテンプレートボタンを作成/編集するには下のテンプレートグループを選択して下さい。

共有テンプレートグループ

番号	名称	ユーザ名
共有	共有テンプレートグループ	

全てのグループ | 定義済みグループ

ジャンプ [001](#) [011](#) [021](#) [031](#) [041](#) [051](#) [061](#) [071](#) [081](#) [091](#) [101](#) [111](#) [121](#) [131](#) [141](#) [151](#) [161](#) [171](#) [181](#) [191](#)

番号	名称	ユーザ名
001	Useful Templates	
002	Template001	User01
003	Template002	
004	Template003	
005	Template005	
006	Template005	
007	Template006	
008	未定義	未定義
009	未定義	未定義
010	未定義	未定義

[このページの先頭へ](#)

3 グループ名を入力して、[保存] ボタンをクリックします。

グループ情報

グループ情報

番号	名称	ユーザ名
008		

*必須

番号 **2** 008

*名称

ユーザ名

レポート通知 このEメールアドレスは、テンプレートの受取人として使用されます。
Eメールアドレス

パスワード

パスワードの確認

4 テンプレートリストから [未定義] アイコンをクリックします。

プライベートテンプレート [テンプレートグループ](#)

グループ情報

番号	名称	ユーザ名
008	Template008	User008

[パネル表示](#) | [リスト表示](#)

テンプレートの画像をクリックすることで編集を行います


ジャンプ [1-6](#) [7-12](#) [13-18](#) [19-24](#) [25-30](#) [31-36](#) [37-42](#) [43-48](#) [49-54](#) [55-60](#)

テンプレート 1-6

1		未定義	2		未定義
		未定義			未定義
3		未定義	4		未定義
		未定義			未定義
5		未定義	6		未定義
		未定義			未定義

[このページの先頭へ](#)

5 [メタスキャン] のチェックボックスをオンにしてからエージェントを選択し、[エージェント設定] をクリックします。

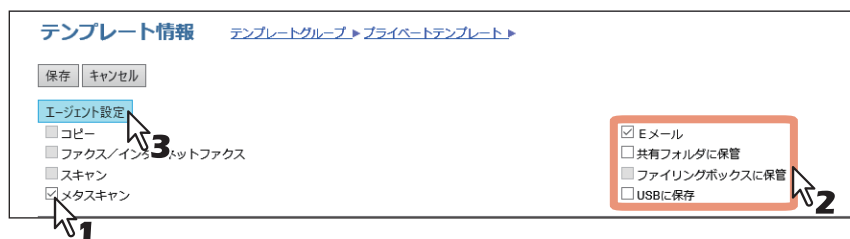

注意

[メタスキャン] を選択するには、メタスキャンオプションが利用できるようにセットアップされている必要があります。

利用できない場合は、[メタスキャン] を選択できません。

[メタスキャン] では、[Eメール] と [共有フォルダに保管] は同時に選択できますが、それ以外の場合は [Eメール] / [共有フォルダに保管] / [USBメディアを使用] のいずれか1つしか選択できません。

Eメール	<p>Eメールに添付して送付します。</p> <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> • [メタスキャン] を選択している場合、件名に変数を使用することができます。 • [送信者アドレス] で指定したアドレスが、メタデータに記述されます。 • [メタスキャン] を選択している場合、[ファイル名] の [ファイル名に日時を付加する] を選択すると、メタデータのファイル名にも適用されます。 <p>📖 P.70 「Eメール設定」</p>
共有フォルダに保管	<p>共有フォルダに保存します。</p> <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • [メタスキャン] を選択している場合、宛先は1つしか指定できません。 • 宛先で指定したプロトコルとネットワークパスが、メタデータに記述されます。 <p>例： プロトコル：SMB ネットワークパス：\\¥192.168.1.1¥ImageFolder</p> <p><file_path>file : //192.168.1.1/ImageFolder/</file_path></p> <ul style="list-style-type: none"> • [メタスキャン] を選択している場合、[ファイル名] の [ファイル名に日時を付加する] を選択すると、メタデータのファイル名にも適用されます。 <p>📖 P.73 「共有フォルダに保管設定」</p>
ファイリングボックスに保管	<p>ファイリングボックスに保存します。</p>
USBメディアを使用	<p>USBメディアに保存します。</p>

6 エージェントを設定します。

設定方法は、通常のテンプレートと同じです。

📖 P.101 「プライベートテンプレートグループを登録・編集する」

以降の手順は、[拡張フィールド設定] の設定方法です。

7 [拡張フィールド設定] ボタンをクリックして、拡張フィールドを設定します。

原種外消去	OFF
原稿送り装置スリット減	なし
拡張フィールド設定	
拡張フィールド定義番号	001
DisplayName001	
DisplayName002	
DisplayName003	
DisplayName004	
DisplayName005	
パスワード設定	
パスワード	パスワード未設定

8 [拡張フィールド定義番号] で登録済みの拡張フィールド定義を選択します。

拡張フィールド設定

保存 キャンセル

拡張フィールド定義番号: 001 : test001, 002 : sample002

DisplayName001: []

DisplayName002: []

DisplayName003: []

DisplayName004: [] アドレス

DisplayName005: 年 [] 月 [] 日 []

9 [拡張フィールド属性] のデフォルト値を入力します。

選択した拡張フィールド定義で、[拡張フィールド属性] が設定されている場合に表示されます。

ここで設定した値が、メタスキャン実行時に操作パネルに表示される [拡張フィールド属性] のデフォルト値になります。

[拡張フィールド属性] の名称の前に、アスタリスク (*) が表示されている項目は、必ず入力する必要があります。

拡張フィールド設定

保存 キャンセル

拡張フィールド定義番号: 001 : test001

DisplayName001	123456
DisplayName002	123456
DisplayName003	123456
DisplayName004	User001@sample.com アドレス
DisplayName005	年 2016 月 -05 日 -01

10 [保存] ボタンをクリックして、テンプレートを登録します。

以上で、メタスキャン用のテンプレート登録は終了です。

■ メタスキャン

メタスキャン用のテンプレートを使用してメタスキャンします。
操作方法については、[テンプレートガイド](#)を参照してください。

補足

メタスキャン用テンプレートの [拡張フィールド設定] で設定されていた [拡張フィールド定義] が削除された場合、デフォルトXMLフォーマットファイル<defaultForm3.xml>を使用します。

■ メタスキャンのログ確認

メタデータが正しく作成されたかは、スキャンログで確認することができます。

確認するスキャンログの内容は下記のとおりです。

確認項目	確認内容
モード	メタスキャンを示す“MSxxxx”（xxxxはコードフォーマット）と表示されます。
結果	エラー内容が表示されていない場合は、正しくメタデータが作成されています。

スキャンログの詳細については、以下を参照してください。

📖 P.39 「スキャンログ」

マルチステーション印刷の設定

あらかじめ複数のMFPを連携先として登録することで、コンピュータから印刷する際に、登録したMFPのいずれからでも印刷が可能になる機能です。1つのグループで最大10台のMFPを連携し、自機が属すグループを含めて合計5つのグループまで連携できます（4つのグループを追加して連携できます）。

印刷時の出力設定変更機能の利用を目的として1台のみで運用することもできます。

📖 P.452 「マルチステーション印刷の操作の流れ」

📖 P.453 「マルチステーション印刷の操作の流れ（1台のみ）」

📖 P.453 「マルチステーション印刷オプションの確認」

■ マルチステーション印刷の操作の流れ

マルチステーション印刷機能を使用する場合は、連携するすべてのMFPの設定が必要です。2台目以降の連携MFPを設定する場合、手動で設定する方法と、クローンファイルを使って1台目の設定をコピーする方法があります。

設定

	操作	説明	参照先
1	マルチステーション印刷オプションの確認	お使いのMFPでマルチステーション印刷が使用できるか確認します。	📖 P.453 「マルチステーション印刷オプションの確認」
2	ユーザ認証の有効化	ユーザ認証を有効にします。	📖 P.318 「ユーザ認証設定」
3	マルチステーション印刷機能の有効化	マルチステーション印刷機能を有効にします。	📖 P.278 「マルチステーション印刷の設定」
4	連携MFPの設定（1台目/グループ連携なし）	1台目は現在TopAccessで接続している複合機（本機）を登録します。	📖 P.278 「マルチステーション印刷の設定」
5	連携MFPの設定（2台目/2グループ目以降）	2台目/2グループ目以降のMFPを手動で登録します。	📖 P.278 「マルチステーション印刷の設定」
		1台目の設定をコピーする場合は、クローンファイルを作成し、2台目以降のMFPにインストールします。	📖 P.350 「クローンファイル作成」 📖 P.352 「クローンファイルのインストール」

操作

	操作	説明	参照先
1	マルチステーション印刷	ネットワークで連携しているMFPから印刷します。	📖 印刷ガイド「別の複合機から印刷する（マルチステーション印刷）」

■ マルチステーション印刷の操作の流れ（1台のみ）

マルチステーション印刷機能を1台のみで使用する場合は、MFPの連携を行わないため、使用するMFPのみを設定します。

設定

	操作	説明	参照先
1	マルチステーション印刷オプションの確認	お使いのMFPでマルチステーション印刷が利用できるか確認します。	📖 P.453 「マルチステーション印刷オプションの確認」
2	マルチステーション印刷機能の有効化	マルチステーション印刷機能を有効にします。	📖 P.278 「マルチステーション印刷の設定」
3	MFPの設定	TopAccessで接続している複合機（本機）を登録します。	📖 P.278 「マルチステーション印刷の設定」

操作

	操作	説明	参照先
1	マルチステーション印刷	設定したMFPから印刷します。	📖 印刷ガイド「別の複合機から印刷する（マルチステーション印刷）」

■ マルチステーション印刷オプションの確認

マルチステーション印刷機能を使用するには、マルチステーション印刷オプションが必要です。詳細については、販売店またはサービスエンジニアにお問い合わせください。

お使いのMFPにマルチステーション印刷オプションが設定されているかは、以下の手順で確認できます。操作パネルの [設定/登録] - [管理者設定] - [機器設定] - [ライセンス管理] に「Multi Station Print」が登録されていればマルチステーション印刷機能を利用できます。

ホームデータ同期機能の設定

あらかじめ複数のMFPを連携先として登録することで、ネットワークに接続されたどのMFPからログインしても、共通のホーム画面を使用できる機能です。ホーム画面の同期にMFPを使用する場合、最大10台のMFPを連携することができます。

📖 P.454 「ホームデータ同期設定の流れ」

注意

ホームデータ同期機能の運用を開始した後に連携MFPの初期値などを変更した場合は、すべての連携MFPで同じ変更を設定するか、設定を変更したMFPでクローンファイル（ユーザ管理とアドレス帳を除く）を作成し、すべての連携MFPにインストールしてください。

■ ホームデータ同期設定の流れ

ホーム画面の同期にMFPを使用する場合の設定について説明します。

	操作	説明	参照先
1	連携MFPの設定（1台目）	1台目は現在TopAccessで接続しているMFP（本機）を登録します。ユーザ情報、アドレス帳情報、ジョブの初期値設定、内蔵アプリケーションのインストール、EWB機能の設定など、複合機の各種設定を行います。	📖 P.138 「[[ユーザ管理] タブの概要説明」 📖 P.85 「[[アドレス帳] 項目説明一覧」 📖 P.422 「[[アプリケーション] 項目説明一覧」 📖 P.284 「内蔵ブラウザ設定」
		注意 「FTPサーバー使用」が有効になっていることを確認してください。 📖 P.215 「FTPサーバーの設定」	
2	クローンファイルの作成	1台目の設定をコピーするため、クローンファイルを作成し、2台目以降のMFPにインストールします。クローンファイルには、以下の項目を含んでください。 <ul style="list-style-type: none">• デフォルト設定• ユーザ管理• ネットワーク/プリントサービス• アドレス帳• アプリケーション	📖 P.350 「クローンファイル作成」
3	連携MFPの設定（2台目以降）	2台目以降のMFPに作成したクローンファイルをインストールします。	📖 P.352 「クローンファイルのインストール」
		注意 クローンファイルをインストールする前に、[同期データ一括削除]を行ってください。 📖 P.179 「ホーム設定」	
4	親機（プライマリサーバー）の設定	連携するMFPの中の1台を親機として、共有ユーザ情報および共通アドレス帳の設定を行います。	📖 P.318 「ユーザ認証設定」 📖 P.88 「共通設定」
5	ホームデータ同期の設定	連携するすべてのMFPでホームデータ同期の設定を行ってください。	📖 P.179 「ホーム設定」
		注意 <ul style="list-style-type: none">• MFPを連携から外す場合は、対象のMFPの [共有ホーム] を [無効] にしてください。• 親機（プライマリサーバー）として使用するMFPは [このMFPをプライマリサーバーとする] をチェックしてください。	

外部認証の属性をMFPのロールとして使う

外部認証（Windowsドメイン認証およびLDAP認証）有効時、外部認証サーバーから本機に管理者としてログインするためには、本機で定義されているロールと外部認証サーバーの属性を関連づける必要があります。関連づけは、ロール情報設定ファイルの本機にインポートすることで行います。ロール情報設定ファイルは、外部認証サーバーの属性と対応するMFPのロールをXMLで定義したファイルです。本機からエクスポートしたロール情報設定ファイルを編集して、再度本機にインポートすることもできます。

📖 P.455 「ロール情報設定ファイルをエクスポートする」

📖 P.455 「ロール情報設定ファイルを定義する」

📖 P.456 「ロール情報設定ファイルをインポートする」

📖 P.456 「ロールベースアクセス設定を有効にする」

■ ロール情報設定ファイルをエクスポートする

ロール情報設定ファイルをエクスポートする手順については、以下を参照してください。

📖 P.163 「エクスポート」

■ ロール情報設定ファイルを定義する

ロール情報設定ファイルはXML形式で書かれています。外部認証サーバーの設定に応じて定義することで、外部認証サーバーで設定されている属性（attribute）に対して、本機のロールを割り当てることができます。ここでは、ロール情報設定ファイルでの代表的な定義方法として、3つのサンプルを紹介します。各要素（element）の内容（content）には、半角英数字を使用することができます。<AttributeValue> 要素の内容にはワイルドカードとしてアスタリスク（*）を使用することができます。

補足

<AnyOtherUser> 要素では、<RoleSet> 要素に当てはまらないユーザのロールを定義します。

<AnyOtherUser> 要素は、1つのみ使用することができます。

□ 1つの属性に1つのロールを設定する場合

外部認証サーバーで設定されている属性名	department
外部認証サーバーで設定されている属性値	ITDept
設定するロール名	Administrator

```
<RoleSetting>
  <RoleSet>
    <Condition>
      <AttributeName>department</AttributeName>
      <AttributeValue>ITDept</AttributeValue>
    </Condition>
    <Role>Administrator</Role>
  </RoleSet>
  <AnyOtherUser>User</AnyOtherUser>
</RoleSetting>
```

□ 1つの属性に複数のロールを設定する場合

外部認証サーバーで設定されている属性名	department
外部認証サーバーで設定されている属性値	ITDept
設定するロール名 [1]	Administrator
設定するロール名 [2]	PrintOperator

```

<RoleSetting>
  <RoleSet>
    <Condition>
      <AttributeName>department</AttributeName>
      <AttributeValue>ITDept</AttributeValue>
    </Condition>
    <Role>Administrator</Role>
  </RoleSet>
  <RoleSet>
    <Condition>
      <AttributeName>department</AttributeName>
      <AttributeValue>ITDept</AttributeValue>
    </Condition>
    <Role>PrintOperator</Role>
  </RoleSet>
  <AnyOtherUser>User</AnyOtherUser>
</RoleSetting>

```

□ 複数の属性に1つのロールを設定する場合


外部認証サーバーで設定されている属性名 [1]	department
外部認証サーバーで設定されている属性値 [1]	Sales
外部認証サーバーで設定されている属性名 [2]	title
外部認証サーバーで設定されている属性値 [2]	SeniorManager
設定するロール名	Print

```

<RoleSetting>
  <RoleSet>
    <Condition>
      <AttributeName>department</AttributeName>
      <AttributeValue>Sales</AttributeValue>
    </Condition>
    <Condition>
      <AttributeName>title</AttributeName>
      <AttributeValue>SeniorManager</AttributeValue>
    </Condition>
    <Role>Print</Role>
  </RoleSet>
  <AnyOtherUser>User</AnyOtherUser>
</RoleSetting>

```


■ ロール情報設定ファイルをインポートする

ロール情報設定ファイルをインポートする手順については、以下を参照してください。
 P.164 「インポート」

補 足

設定を変更する場合は、ロール情報設定ファイルをインポートしなおしてください。

■ ロールベースアクセス設定を有効にする

インポートしたロール情報設定ファイルを使用するには、ロールベースアクセス設定を有効にする必要があります。手順については、以下を参照してください。
 P.318 「ユーザ認証設定」

Eメールの設定

TopAccessをアクセスポリシーモードでログインした画面の「管理者」タブからEメールの送受信、操作に必要な設定を行ってください。

注意

Eメールをお使いの場合は、ネットワークの基本設定が必要です。「ネットワーク」サブメニューは、「管理者」タブの「セットアップ」メニューからアクセスできます。アクセス方法、「セットアップ」メニュー、セットアップ手順については、以下を参照してください。

📖 P.15 「アクセスポリシーモード」

📖 P.169 「「セットアップ」項目説明一覧」

📖 P.291 「ネットワーク設定をセットアップする」

■ Eメール設定操作の流れ

	操作	説明	参照先
1	Eメール送信機能の確認	「セットアップ」-「一般」-「機能設定」のEメール送信機能が「有効」であることを確認します。	📖 P.169 「一般設定」 📖 P.171 「機能設定」
2	SMTPクライアントの設定	EメールのSMTP送信を「有効」に設定します。	📖 P.291 「ネットワーク設定をセットアップする」 📖 P.220 「SMTPクライアントの設定」
3	Eメールの設定	Eメール送信操作に必要な設定を行います。	📖 P.298 「Eメール設定をセットアップする」 📖 P.255 「Eメール設定」
4	URL送信設定	スキャンした画像をEメールに添付せずに保存場所のURLを送信する設定にします。	📖 P.298 「Eメール設定をセットアップする」 📖 P.259 「URL送信設定」
5	Eメール認証設定	スキャン画面からEメール送信する際にユーザ名とパスワードの入力が必要になる設定にします。	📖 P.316 「認証」 📖 P.325 「Eメール認証」
6	Eメールアドレス設定	Eメール認証またはユーザ認証を「有効」に設定した場合、自分宛送信が行える設定にします。	📖 P.316 「認証」 📖 P.318 「ユーザ認証設定」 📖 P.325 「Eメール認証」 📖 P.326 「Eメールアドレス設定」
7	シングルサインオン設定	「SMTPクライアントの設定」の認証をSMTPサーバーに接続するための認証方法を選択し、「ユーザ認証」や「Eメール認証」を「有効」に設定した場合、MFPへログインするために操作パネルから入力したユーザ名とパスワードがSMTPの通信にも適用されます。	📖 P.291 「ネットワーク設定をセットアップする」 📖 P.220 「SMTPクライアントの設定」 📖 P.316 「認証」 📖 P.318 「ユーザ認証設定」 📖 P.325 「Eメール認証」 📖 P.327 「シングルサインオン設定」

付録

このセクションには、以下の内容が記載されています。

クライアントコンピュータに証明書をインストールする	460
Microsoft管理コンソール (MMC) を設定する	460
クライアントコンピュータに証明書をインポートする.....	463


クライアントコンピュータに証明書をインストールする

- P.460 「Microsoft管理コンソール（MMC）を設定する」
- P.463 「クライアントコンピュータに証明書をインポートする」


■ Microsoft管理コンソール（MMC）を設定する

ここでは、Windows 10で設定する例で説明します。別のバージョンのWindowsをお使いの場合も手順は同じです。

1 コマンドプロンプトを開いて「mmc」と入力し、[Enter] キーを押します。

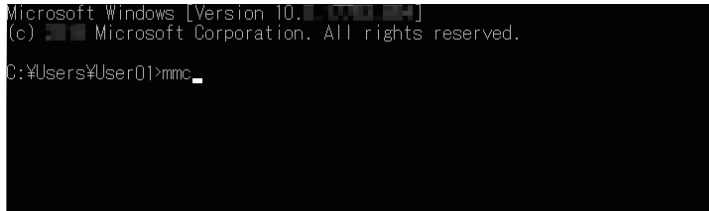


2 表示されるウィンドウの【ファイル】または【コンソール】メニューから、【スナップインの追加と削除】を選択します。

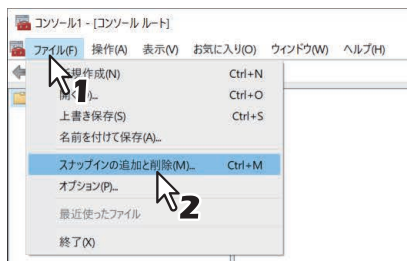


【スナップインの追加と削除】ダイアログボックスが表示されます。

3 【利用できるスナップイン】の一覧から【証明書】を選択し、【追加】をクリックします。

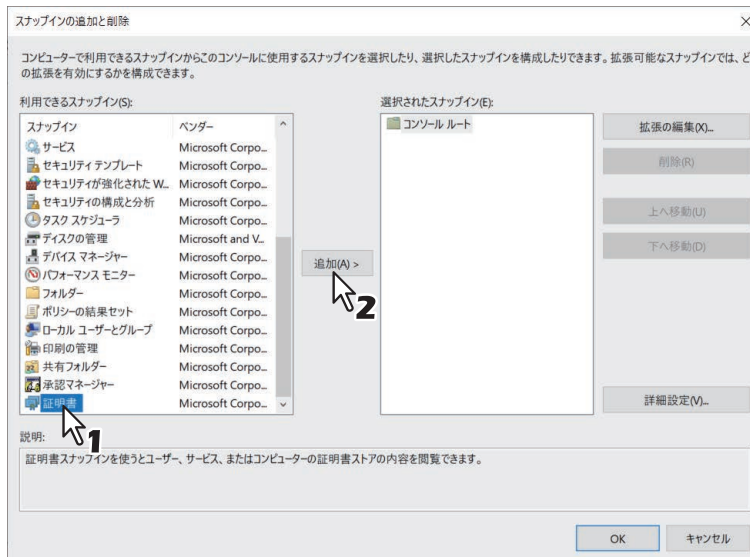


【証明書スナップイン】ダイアログボックスが表示されます。

4 [コンピューターアカウント] を選択し、[次へ] をクリックします。

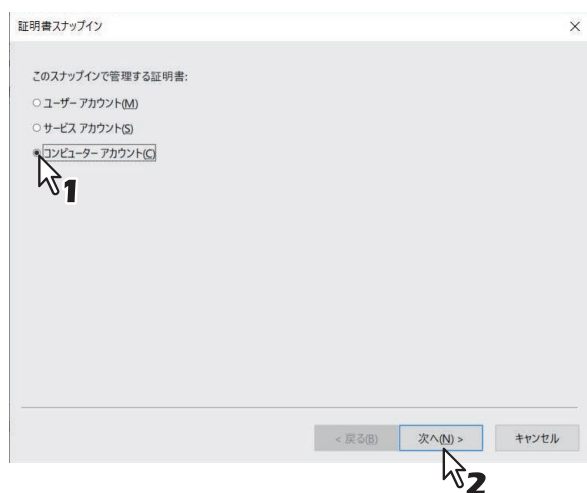


[コンピューターアカウントの選択] ダイアログボックスが表示されます。

5 [ローカルコンピューター (このコンソールを実行しているコンピューター)] を選択し、[完了] をクリックします。

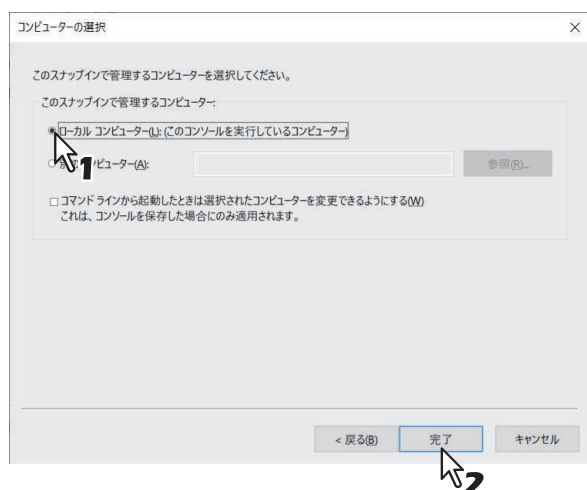


[コンピューターを選択] ダイアログボックスが閉じます。

6 [コンソール ルート] フォルダの下に [証明書 (ローカルコンピューター)] が追加されていることを確認し、[OK] をクリックします。

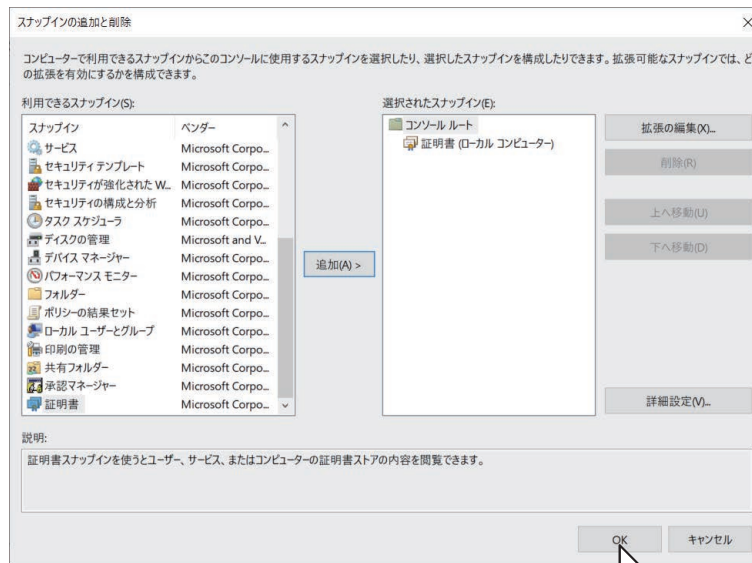

7 設定を保存します。

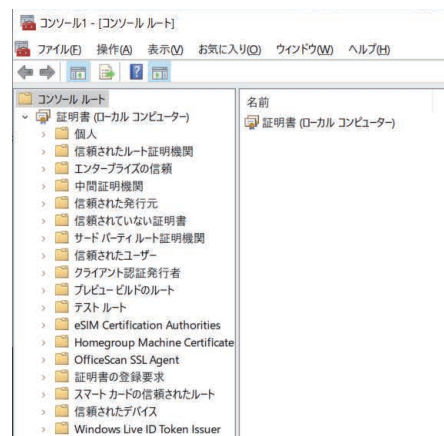


■ クライアントコンピュータに証明書をインポートする


ここでは、Windows 10にインポートする例で説明します。別のバージョンのWindowsをお使いの場合も手順は同じです。

注意

- Windows 10の場合、Administrators（管理者）所属のユーザでログインする必要があります。
- Windows 10の場合、[ユーザー アカウント制御] が無効になっていることを確認してください。[コントロールパネル] > [ユーザー アカウント] > [ユーザー アカウント制御設定の変更] と進み、[通知しない] に設定します。

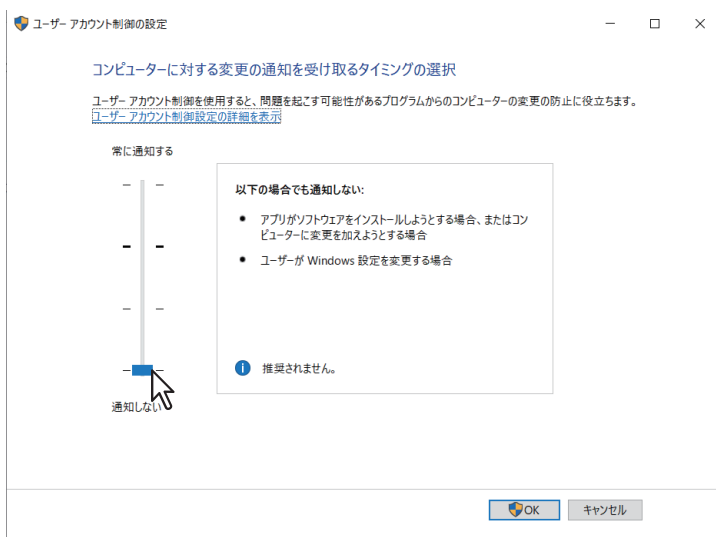


- 1 Microsoft管理コンソール（MMC）で、証明書を格納するフォルダを選択・右クリックし、[すべてのタスク] > [インポート] を選択します。

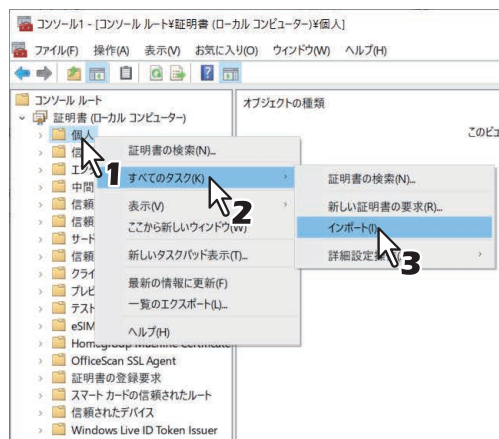

証明書の種類に応じて、適切なフォルダを選択してください。


- **自己証明書:** コンソールルート > 証明書（ローカルコンピュータ）> 信頼されたルート証明書
- **クライアント証明書:** コンソールルート > 証明書（ローカルコンピュータ）> 個人
- **CA証明書:** コンソールルート > 証明書（ローカルコンピュータ）> 信頼されたルート証明書
[証明書のインポート ウィザード] が表示されます。

2 [証明書のインポート ウィザード] で、[次へ] をクリックします。

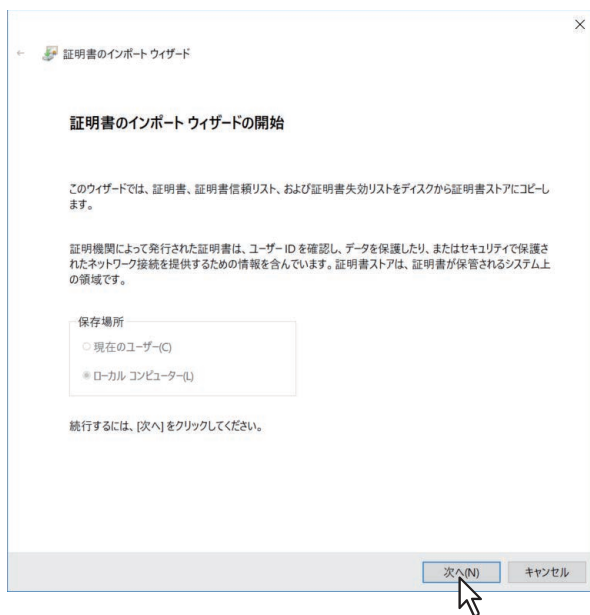

クライアント証明書をインポートする場合は、次の手順に進みます。それ以外の場合は、手順5へ進んでください。


3 [参照] をクリックしてインストールする証明書を選択し、[次へ] をクリックします。

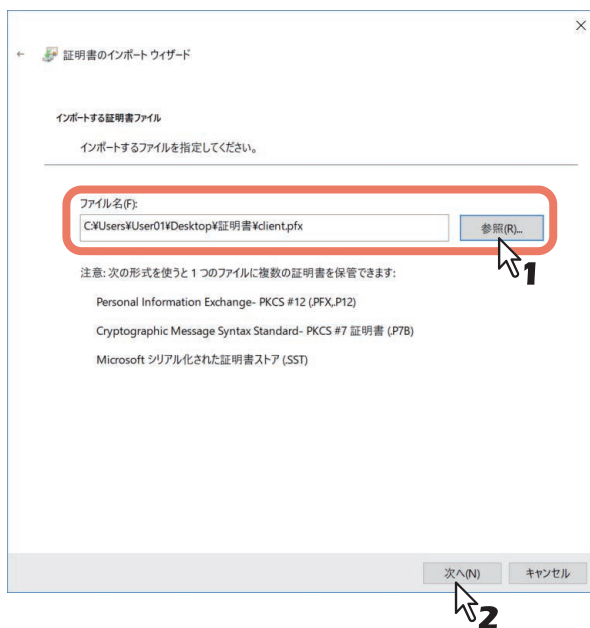

4 秘密キーのパスワードを入力し、[次へ] をクリックします。




5 [次へ] をクリックします。

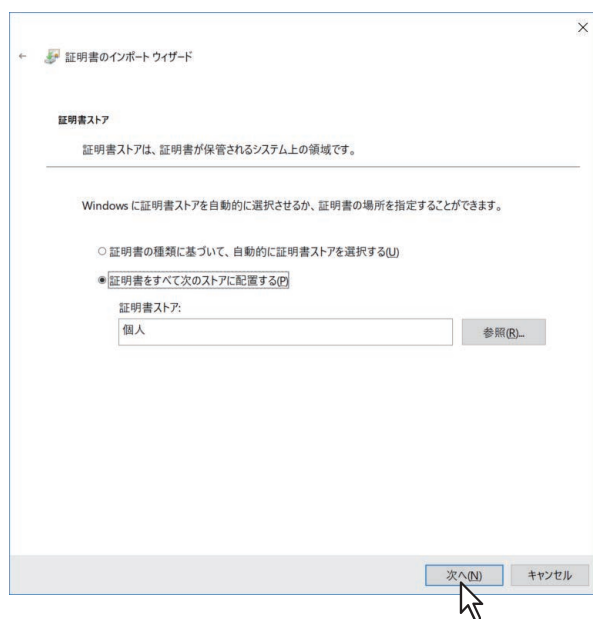

注意

[参照] ボタンから証明書ストアを変更しないでください。

6 [完了] をクリックします。

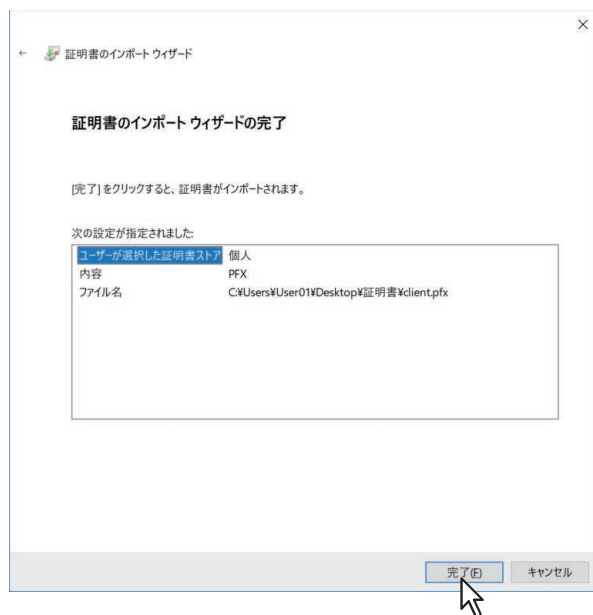


補足

セキュリティ警告メッセージが表示された場合は、[はい] をクリックします。

7 [OK] をクリックして、インポートを完了します。


Windows 10コンピュータにクライアント証明書 (.pfx) をインストールする場合は、次の手順に進みます。それ以外の場合は、インストールは完了です。他に証明書をインストールする必要がある場合は、手順を最初から繰り返してください。

8 インポートしたクライアント証明書をダブルクリックします。

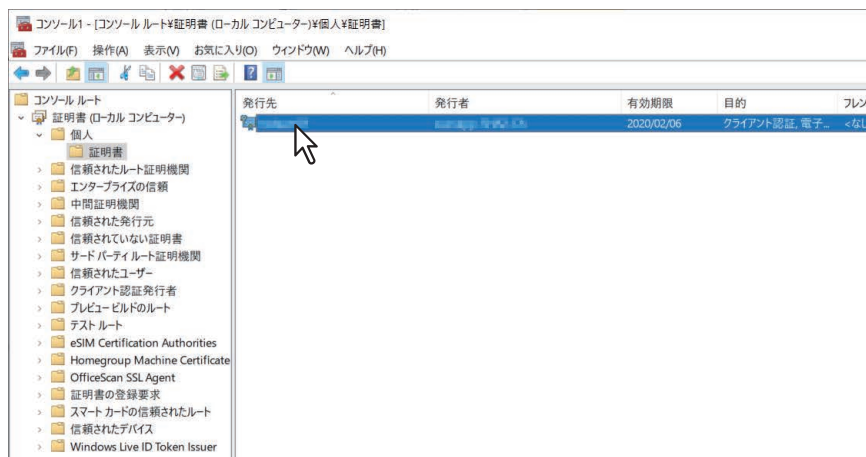

[証明書] ウィンドウが表示されます。

9 [詳細] タブをクリックし、[拇印] を選択して40桁の拇印を確認します。

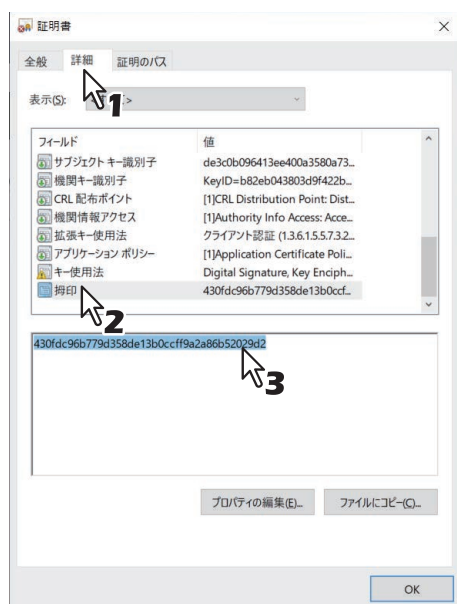

10 コマンド プロンプトを開き、「netsh」コマンドを以下にならって実行します。

補足

Windows 10でAdministrators（管理者）所属のユーザ以外で利用している場合は、コマンドプロンプトのアイコンを右クリックして表示されるメニューから「管理者として実行」を選択する方法で一時的にAdministrators（管理者）権限でコマンドを実行することができます。

```
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.4]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:5358 certhash=430fdc96b779d358de13b0cfff9a2a86b52029d2 appid={00112233-4455-6677-8899-AABBCCDDEEFF}


SSL 証明書を正常に追加しました

C:\WINDOWS\system32>
```

- 手順9で確認した拇印を使用して、次のコマンドを入力します。
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:5358 certhash=（ここに40桁の拇印を入力）appid={00112233-4455-6677-8899-AABBCCDDEEFF}
- 拇印はスペースを省いて入力します。

注意

インポートしたクライアント証明書が「Certificate Revocation List (CRL)」を用いて作成されたものである場合、FQDNによるCAサーバーへのアクセスが可能であるかを確認する必要があります（下図を参照）。

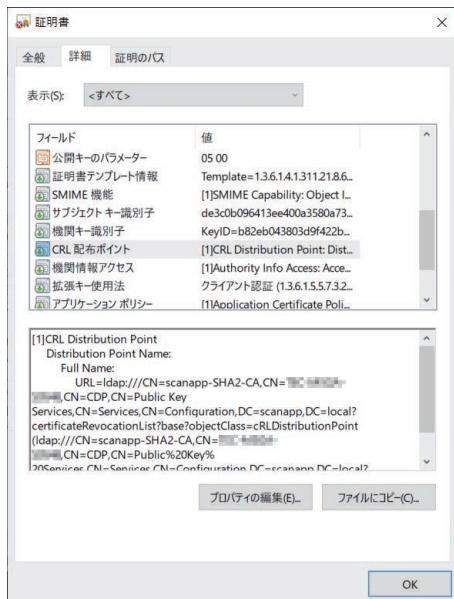

FQDNによる接続が確立されていない場合は、以下のいずれかの対処を行うよう、管理者へ問い合わせてください。

- 以下のフォルダパスからアクセスできる「hosts」ファイルに、IPアドレスとホスト名を追加します。
C:\Windows\System32\drivers\etc
- 適切な名前解決処理が行われるように、DNSサーバーを設定します。

索引

A		
AppleTalkの設定	233
B		
Bonjourの設定	225
C		
CA証明書	332
CA証明書をインストールする	345
CMYKソースプロファイルの設定	282
CSV/XML形式のアドレス帳データを インポートする	379
CSV/XML形式のアドレス帳データを エクスポートする	382
D		
DDNS	190
DNS	189
E		
EWB履歴設定	285
Eメールアドレス設定	326
Eメール印刷の設定	277
Eメール設定	70, 255, 256, 259, 359
Eメール設定（ファクス／インターネットファクス 受信転送）	404
Eメール設定（メールボックス）	100
Eメール設定操作の流れ	457
Eメール設定のセットアップ手順	298
Eメール設定をセットアップする	298
Eメール認証	325
Eメールの設定	457
F		
FTP印刷の設定	276
FTPクライアントの設定	224
FTPサーバーの設定	215
Fコード	355, 357
Fコード／ファクス受信転送（振分け）	95
Fコード／ファクス受信転送（振分け） 項目説明一覧	95
Fコード設定	96
H		
HTTPの設定	212
I		
ICCプロファイル設定をセットアップする	306
ICCプロファイル設定をセットアップする手順	306
ICCプロファイルの設定	281
IKEの追加/IKEの修正	201
IPX/SPXの設定	231
IPセキュリティの設定	195
L		
LDAPクライアントの設定	216
LDAPサーバーを使って宛先を検索する	65, 419
LDAPサーバーを使って新規連絡先を追加する	111
LDAP情報	217
LDAP認証	323
LLMNR	192
LLTDの設定	230
IPP印刷の設定	274
LPD印刷の設定	274
LPRキューを削除する	304
LPRキューを追加または変更する	303
N		
N/Wファクスの設定	253
N/Wファクスの保管先の設定	254
NetWare印刷の設定	276
NetWareの設定	232
O		
Off Device Customization Architecture設定	287
Off Device Customization Architecture設定を セットアップする	313
Off Device Customization Architecture設定を セットアップする手順	313
P		
PDF/Aファイルフォーマット設定	182
POP3クライアントの設定	222
R		
Raw TCP印刷の設定	273
Raw印刷ジョブ印刷初期値設定	269
RAW印刷ジョブ設定	271
Raw印刷ジョブ設定	303
RGBソースプロファイルの設定	281
S		
SLPの設定	229
SMBの設定	207
SMTPクライアントの設定	220
SMTPサーバーの設定	214
SNMP V3ユーザ情報作成	228
SNMP V3ユーザ情報をエクスポートする	293
SNMP V3ユーザ情報を削除する	294
SNMP V3ユーザ情報を登録・編集する	292
SNMP V3を設定する	292
SNMPの設定	226
SNTP設定	178
Syslogの設定	230
T		
TopAccessからソフトウェアを削除する	375
TopAccessの画面説明	14
TopAccessの機能	10
TopAccessの条件	11
TopAccessを起動する	12
U		
URLの新規追加	286
URLリストから登録	387
USBケーブル印刷の設定	277
USB保存設定	78
W		
WEB設定	179
Windowsドメイン認証	321
WSDの設定	213
X		
XMLフォーマットファイルの登録	444

XMLフォーマットファイルの編集	439
XMLフォーマットファイルの変数	439

あ

アカウント 項目説明一覧	430
アカウント タブの概要説明	430
アクセスポリシーモード	10, 15
アップロードするドライバファイルを準備する	374
宛先検索	92
宛先情報作成	90
宛先情報編集	90
宛先設定	61
宛先設定 (ファクス/インターネットファクス 受信転送)	396, 417
宛先設定 (メールボックス)	99
宛先選択制限	173
宛先の設定	245
宛先リストから宛先を削除する	66, 421
宛先をアドレス帳から選択する	418
宛先を手動で入力する	62, 417
アドレス帳	85, 355, 356
アドレス帳 項目説明一覧	85
アドレス帳データをインポートする	379
アドレス帳データをエクスポートする	382
アドレス帳のグループを管理する	112
アドレス帳の連絡先を管理する	109
アドレス帳を管理する	109
アドレスを入力して起動する	12
アプリケーション	362
アプリケーションから登録	388
アプリケーション設定	424
アプリケーション項目説明一覧	422
アプリケーションリスト	422

い

一般設定	169, 266
一般設定のセットアップ手順	289
一般設定をセットアップする	289
印刷再開条件	26
印刷再開条件を確認する	33
印刷ジョブ 項目説明一覧	24
印刷ジョブを実行する	33
印刷ログ	36
インターネットファクス設定	66, 261
インターネットファクス設定 (ファクス/ インターネットファクス受信転送)	397
インターネットファクス設定 (メールボックス)	99
インターネットファクス設定を セットアップする	299
インターネットファクス設定を セットアップする手順	300
インポート	89, 164, 354
インポートまたはエクスポートする	379

え

エクスポート/インポート 項目説明一覧	163
エクスポート	89, 163, 356

お

お気に入りアドレス帳	86
お気に入りグループ	87

おすすめから登録	387
----------	-----

か

外部認証の属性をMFPのロールとして使う	455
カウンタ 項目説明一覧	122
カウンタ 設定/操作方法	133
カウンタ タブの概要説明	122
カウンタを表示する	133
拡張フィールド設定	84, 410
拡張フィールド属性	84, 411
拡張フィールド定義情報	410
拡張フィールド定義のプロパティ	413
拡張フィールド定義の登録	444
カスタムRGBプロファイルの設定	283
画像/アイコン管理	393
画像選択	434
カテゴリ設定	351
環境設定	287
かんたん画面設定	392
管理者、監査者パスワードポリシー	334
管理者によるアドレス帳操作制限	173

き

期間の設定	245
機能設定	171
機能リストから登録	387
基本設定	184
機密化設定	173
共有フォルダ保存設定のセットアップ手順	297
共通設定	88
共通設定 項目説明一覧	165
共有テーマ設定	389
共有テンプレートグループ	53
共有テンプレートを表示する	107
共有フォルダからデータを削除する	376
共有フォルダに保管設定	73, 244
共有フォルダに保管設定 (ファクス/ インターネットファクス受信転送)	398
共有フォルダに保管設定 (メールボックス)	100
共有フォルダに保管設定をセットアップする	297
共有ホーム	385
共有ホーム設定	390

く

クライアント証明書	331
クライアント証明書作成	331
クライアント証明書の作成/エクスポート	344
クライアントソフトウェアを アップロードする	372
クライアントソフトウェアを削除する	375
グループ	87
グループ管理 項目説明一覧	148
グループ情報	54
グループ情報作成	94, 148
グループ情報編集	94, 149
グループパスワードの変更	58
グループ割り当て	147
グループをアドレス帳から選択する	64, 419
クローンファイル	350
クローンファイル作成	350
クローンファイル情報	353

クローンファイルに含まれているデータの情報	353
クローンファイルのインストール	352

け

結果送信宛先（メールボックス）	99
権限情報表示	436
原稿印刷（ファクス／インターネットファクス 受信転送）	395
言語設定	363
言語パックのインストール	363, 425
現在の言語パックリスト	364
現在のソフトウェア一覧	368
検索間隔の設定	249
検索結果リスト	93

こ

コピージョブ強制続行設定	237
コピー設定	235
コピー設定をセットアップする	295

さ

サーバー割り当て	219
サーバーを削除する	312
サーバーを登録する	312
サーバ登録設定	285
再起動	369
再起動する	384
最新バージョンのクライアントソフトウェアを アップロードする	372
サポートブラウザ	11
サマータイム設定	178

し

自己証明書作成	330
自己証明書を作成する／エクスポートする	338
システムアップデート	368
システム通知情報イベント	360
自動取得したデバイス証明書を削除する	343
受信管理記録	38
手動で連絡先を追加・編集・削除する	109
証明書管理	329
証明書設定	332
証明書ファイル	332
初期設定	235
初期登録ロールと権限	151
初期ホーム	391
初期ホーム設定	391
ジョブスキップ設定	172
ジョブ設定／操作方法	30
ジョブタブの概要説明	24
ジョブ通知情報イベント	361
ジョブ履歴から登録	386
ジョブを削除する	31
ジョブを表示する	30
新規LPRキューの追加	271
シングルサインオン設定	327
シングルページファイルの構成の設定	247
シングルページファイルの保存場所の設定	247

す

スキャンカウンタ	124
スキャンジョブ項目説明一覧	28

スキャン設定	81
スキャンログ	39

せ

セキュリティ項目説明一覧	316
セキュリティスタンプ	336
セキュリティ設定／操作方法	337
設定	424, 435
設定編集	433
節電モード設定	174
セットアップ項目説明一覧	169
セットアップ設定／操作方法	289

そ

ソースプロファイルの設定	307
送信管理記録	37
装置情報の設定	170
ソフトウェアのアップロード	347
ソフトウェアパックのインストール	368
ソフトウェアの削除	349

た

ダイレクト印刷初期値設定	267
--------------	-----

つ

通知情報イベント	287
----------	-----

て

データバックアップ機能	365
データを削除する	376
テーマ設定	434
デバイス証明書	329
デバイス証明書をインストールする	337, 339
デバイス証明書を自動取得する	341
デフォルトXMLフォーマットファイル	441
テンプレート	355, 357
テンプレートグループ	52
テンプレート項目説明一覧	52
テンプレート情報	59
テンプレートの詳細設定	60
テンプレートリスト	56, 57
テンプレートを管理する	101

と

トータルカウンタ	122
トータルカウンタを表示する	133
登録項目説明一覧	385
登録したCA証明書を削除する	346
登録したデバイス証明書を削除する	340
登録設定／操作方法	101, 414
登録タブの概要説明	52
ドライバカスタムプラグイン設定	268

な

内蔵ブラウザ機能を設定する	312
内蔵ブラウザ設定	284

に

認証	316
----	-----

ね

ネットワーク	287
ネットワーク設定	183

ネットワーク設定のセットアップ手順	291	プリンタ/ファイリングボックス設定を セットアップする	301
ネットワーク設定をセットアップする	291	プリンタ/ファイリングボックス設定を セットアップする手順	301
は		プリンタ設定	266
バージョン	288	プリンタ設定をセットアップする	302
バージョン情報を表示する	315	プリンタ設定をセットアップする手順	302
バージョン情報を表示する手順	315	プリンタプロファイルの設定	282
パスワード設定	84	プリントカウンタ	124
パスワード入力	142	プリントサービス設定	273
パスワード変更	432	プリントサービス設定をセットアップする	304
パスワードポリシー	333	プリントサービス設定をセットアップする手順 ..	304
パネルアイコン画像	394	プリントデータコンバータ設定	283
パネル言語の初期設定	364	プリントデータコンバータ設定を セットアップする	311
パネル設定	60	プリントデータコンバータ設定をセット アップする手順	311
パネル背景画像	393	グループ情報	55, 57
パネル表示	369	プロキシ設定	284, 425
ひ		プロジェクト管理画面	161
日付と時間	177	プロジェクト管理 項目説明一覧	161
1つの属性に1つのルールを設定する場合	455	プロジェクト情報（作成）画面	162
1つの属性に複数のルールを設定する場合	455	プロジェクト情報（編集）画面	162
表示アイコンの説明	20	プロファイルの追加/プロファイルの修正	204
ふ		ほ	
ファイリングボックス通知情報イベント	172	ホーム画面URL一覧	286
ファイル削除	358	ホーム画面から登録	388
ファイルのアップロード	353	ホーム画面設定	432
ファイル保存時のユーザ名と パスワード表示設定	248	ホームタイプ選択	386
ファクス/インターネットファクスジョブ 項目説明 一覧	27	ホームデータ同期機能の設定	454
ファクス受信転送およびインターネットファクス 受信転送	395	ホームデータ同期設定の流れ	454
ファクス受信転送およびインターネットファクス 受信転送を登録する	414	ホームデータリスト	394
ファクス設定	67, 91, 238	ホームディレクトリ設定	328
ファクス設定のセットアップ手順	296	ホーム表示	433
ファクス設定をセットアップする	296	ホームページ設定	284
ファクス転送やインターネットファクス転送を 登録する	414	保守 項目説明一覧	347
フィルタの追加/フィルタの修正	197	保守機能について	371
フィルタリングの設定	193	保守 設定/操作方法	371
フォーマットの設定	246	ボックス設定	78
フォルダ名の設定	246	ボックス設定（ファクス/インターネットファクス 受信転送）	408
複合（テンプレート+アドレス帳+Fコード）	356, 358	ボックス設定（メールボックス）	100
複数の属性に1つのルールを設定する場合	456	ポリシーの追加/ポリシーの修正	206
部門カウンタ	125	本機を再起動する	384
部門カウンタを表示する	134	ま	
部門管理カウンタ	125	マニユアルキー追加/マニユアルキーの修正	199
部門管理 項目説明一覧	156	マルチステーション印刷ジョブ 項目説明一覧	29
部門管理情報	126, 157	マルチステーション印刷の設定	278
部門管理情報編集	158	め	
部門管理設定	316	メールボックスを管理する	118
プライベートテンプレート	55	メールボックスをセットアップする	118
プライベートテンプレートグループ	53	メタスキャン	408, 451
プライベートテンプレートグループを 登録・編集する	101	メタスキャンオプションの確認	439
プリンタ/ファイリングボックスジョブの 強制続行設定	265	メタスキャンの設定	438
プリンタ/ファイリングボックス設定	265	メタスキャンの操作の流れ	438
		メタスキャンのログ確認	451
		メタスキャン用のテンプレート登録	447
		メタデータの保存設定	442

メッセージログ	43
も	
モバイルスキャン (eSCL) の設定	225
ゆ	
ユーザアカウント検索	139
ユーザアカウント 項目説明一覧	138
ユーザカウンタ	128
ユーザ管理 タブの概要説明	138
ユーザ情報	129, 143
ユーザ情報作成	140
ユーザ認証設定	318
ユーザパスワードポリシー	333
ユーザモード	10
ユーザ用紙タイプ	367
有効化	427
ら	
ライセンス	362
ライセンス一覧	426
ライセンス 項目説明一覧	426
り	
リモート1とリモート2の設定	249
リモート設定	252
リモート設定リスト	251
リモート操作設定	233
れ	
レポート設定	243, 263
レポート通知	359
レポート通知を設定する	377
ろ	
ルール管理 項目説明一覧	150
ルール情報設定ファイルをインポートする	456
ルール情報設定ファイルをエクスポートする	455
ルール情報設定ファイルを定義する	455
ルールの新規作成	153
ルールベースアクセス設定を有効にする	456
ルール編集	155
ルール割り当て	146
ログ閲覧 項目説明一覧	36
ログサイズ	46
ログ 設定／操作方法	48
ログ設定 項目説明一覧	46
ログ タブの概要説明	36
ログ認証	46
ログのエクスポート 項目説明一覧	44
ログをエクスポートする	49
ログを表示する	48
ロングファイル名設定	172
わ	
割当設定	132

FC-2010AC
FC-2515AC/3515AC/4515AC/5015AC
DP-2518A/3518A/4518A/5018A
FC-5516AC/6516AC/7516AC
DP-6518A/8518A
OMJ170075D0

東芝デジタル複合機

TopAccessガイド

e-STUDIO2010AC

e-STUDIO2515AC/3515AC/4515AC/5015AC

e-STUDIO2518A/3518A/4518A/5018A

e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC

e-STUDIO6518A/8518A

東芝テック株式会社

