KP-70 食料品消費税１％対応手順書

KP-70 食品消費税率変更操作

（当日作業） 消費税率変更手順時（当日変更操作） ・・・ 1
2027年4月1日当日に税率予約を入力し、変更する方法

（事前作業） 消費税率変更手順時（事前予約設定操作） ・・・ 5
事前に変更予約機能による税率予約を入力し、変更する方法

（当日作業） 期日更新による税率変更時当日操作手順 ・・・ 8
2027年4月1日当日に税率更新する方法

KP-70 ラベル仕様
当日変更予約機能による消費税率の変更


2027年4月1日当日に消費税率設定にて更新日を指定し、更新を行う場合の設定手順です。
（旧税率最終日2027年3月31日作業終了後に実施する場合は、20270331に読み替えて利用ください）

【2027年4月1日に税率変更をする場合】


[1]　メインメニューより『セットアップ』を押下する。




[2]　パスワードを入力し、『確定』を押下する。
初期値は『0000』。
変更されている場合はその数値を入力する。

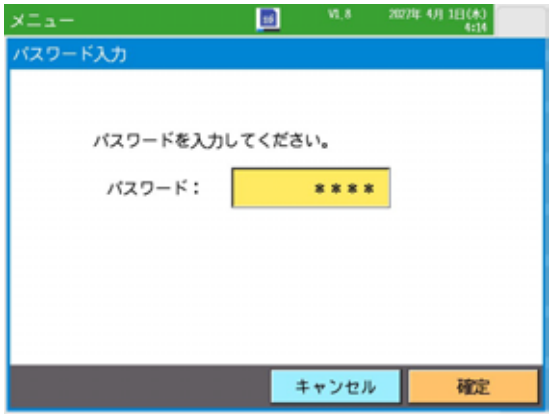

[3]　『消費税率設定』を押下する。

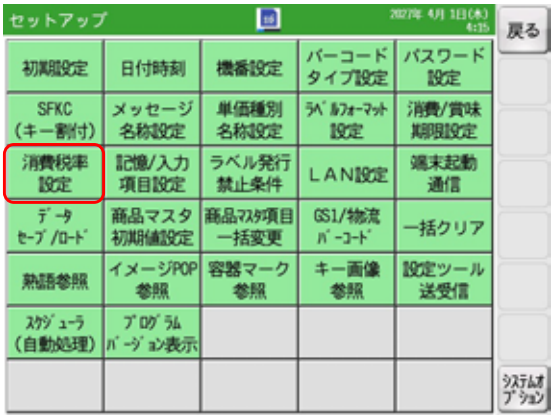

[4]　機器日付を確認し、『更新予約』を押下する。

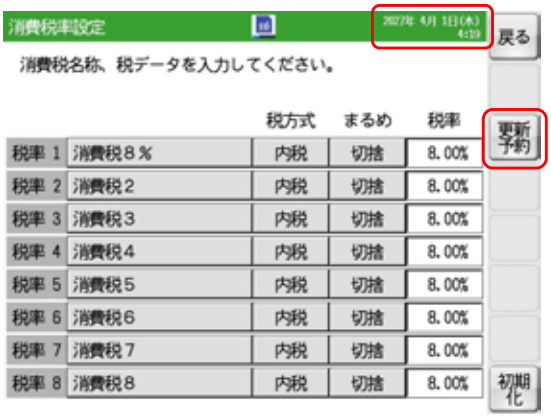

[5]　更新日『270401』を入力する。

更新日時の入力は西暦表示および和暦表示時で
入力する数値を合わせて設定してください
（日時表示欄を確認ください）
西暦表示時：270401
和暦表示時：090401



[6]　更新日欄を押下し、27年4月1日を確定



[7]　価格変更切替を選択する。

『価格自動変更』：税はがしと税加算を自動で行う（内税）
　例：108円 →（税はがし）→ 100円 →（税加算）→ 101円
『価格変更しない』：現行の価格を据え置きにする（外税）
　例：100円 → 100円
『価格クリア』：価格クリアを行う。 **➡この場合、全アイテムの価格を再設定する必要ありますので要注意。**
　例：108円 → 0円

内税の場合



外税の場合



[8]　税率を１%に変更する。
テンキーで『100』を入力する。



[9]　新税率（変更後）赤枠エリアを押下し、1.00%に変更された事を確認する。




[10]　新税率名称を(消費税1%)に変更します。
赤枠エリアをタッチする。




[11]　消費税名称を１%へ変更を確認し、
【戻る】をタッチ。

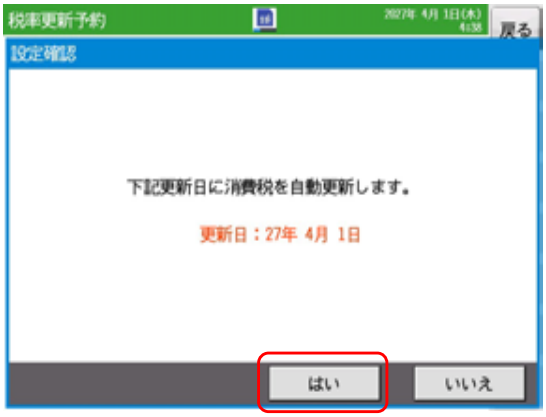

[12] 『戻る』ボタンを押下する。	[13] 『はい』を押下する。
	 ※ 更新日時の入力は和暦表示と西暦表示で 入力する数字が異なるため必ず**更新日時が** **正しいことを確認**してください。

以上で設定完了です。
引続き「発行」画面へ遷移し、次の手順に従い消費税設定を更新してください。

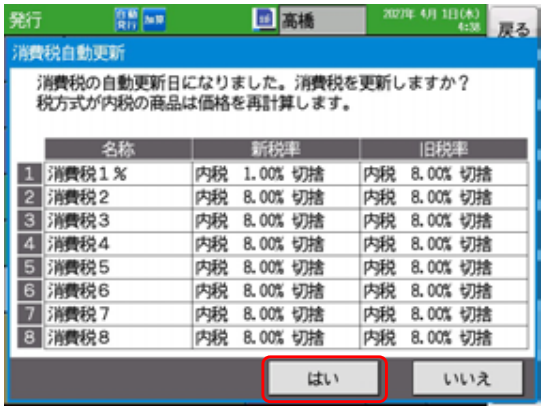[14] メインメニューより『発行』を押下する	[15] 下記画面が表示されたら表示されている文言を確認し 『はい』を押下する
	 「いいえ」をタッチするとマスタが変更されません。 誤って「いいえ」をタッチしてしまった場合は、 電源をOFF/ONしていただくか、メニューボタンをタッチし メインメニューから発行を押下してください。
[16] 通常通りご使用ください。	
	

【ラベルの印字サンプル】

変更前：内税８％	変更後 ： 内税１％
	

変更前：外税８％	変更後 ： 外税１％
	

KP-70 ラベル仕様
期日指定変更予約機能による消費税率の変更


2027年3月xx日に消費税率設定にて更新日を4月1日に指定する場合の設定手順です。

【2027年4月1日に税率変更をする場合】


[1]　メインメニューより『セットアップ』を押下する。



[2]　パスワードを入力し、『確定』を押下する。
初期値は『0000』。
変更されている場合はその数値を入力する。

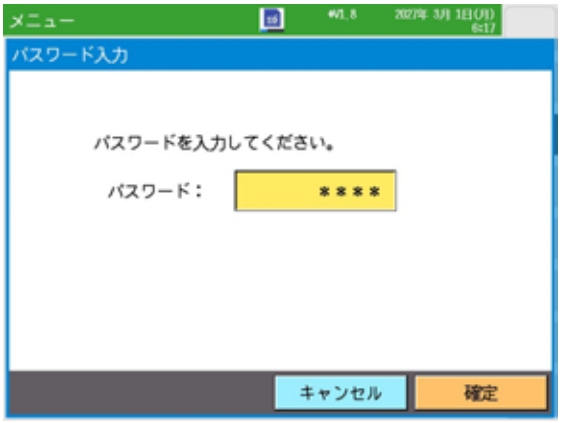

[3]　『消費税率設定』を押下する。

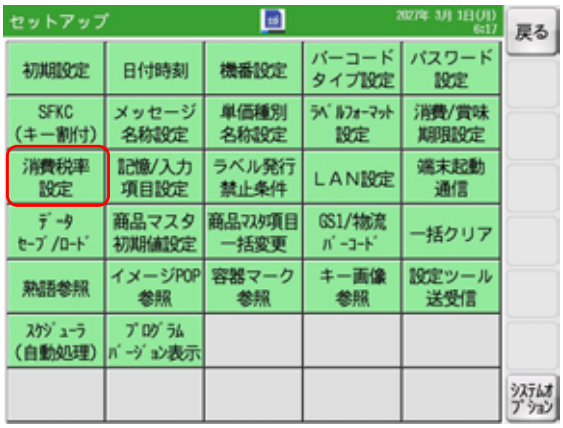

[4]　【更新予約】を押下する。



[5]　更新日『270401』を入力する。

更新日時の入力は西暦表示および和暦表示時で
入力する数値を合わせて設定してください
（日時表示欄を確認ください）
西暦表示時：270401
和暦表示時：090401



[6]　更新日欄を押下し、27年4月1日を確定



[7]　価格変更切替を選択する。

『価格自動変更』：税はがしと税加算を自動で行う（内税）
　例：108円 →（税はがし）→ 100円 →（税加算）→ 101円
『価格変更しない』：現行の価格を据え置きにする（外税）
　例：100円 → 100円
『価格クリア』：価格クリアを行う。 **➡この場合、全アイテムの価格を再設定する必要ありますので要注意。**
　例：108円 → 0円

内税の場合



外税の場合



[8]　税率を１%に変更する。
テンキーで『100』を入力する。



[9]　新税率（変更後）赤枠エリアを押下し、1.00%に変更された事を確認する。




[10]　新税率名称を(消費税1%)に変更します。
赤枠エリアをタッチする。



[11]　消費税名称を１%へ変更を確認し、
【戻る】をタッチ。

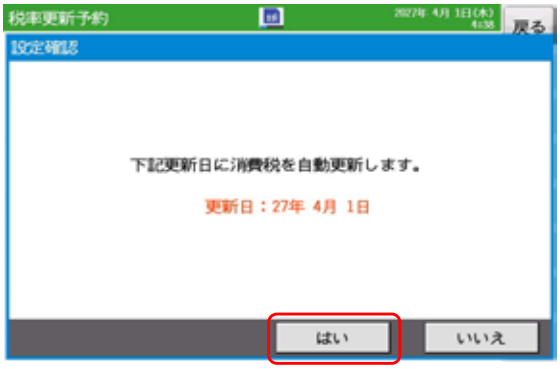

[12] 『戻る』ボタンを押下する。	[13] 『はい』を押下。【戻る】でセットアップメニューへ戻る
	 ※ 更新日時の入力は和暦表示と西暦表示で 入力する数字が異なるため必ず**更新日時が** **正しいことを確認**してください。

以上で設定完了です。
消費税変更当日（27年4月1日）に、
「期日更新による税率変更時当日操作手順」シート
の手順に従い消費税設定を更新してください。

【更新設定確認方法】



27年4月1日以前に、消費税税率変更の確認をする操作は以下の通りです。

[1] メインメニューより『更新確認』を押下する。	[2] 消費税の更新予約設定を確認する。
	

KP-70 ラベル仕様
期日更新による税率変更時当日操作手順

事前予約設定で更新日を4月1日に指定済みで、4月1日に更新する際の作業手順になります。

【事前に税率変更をしていた場合】
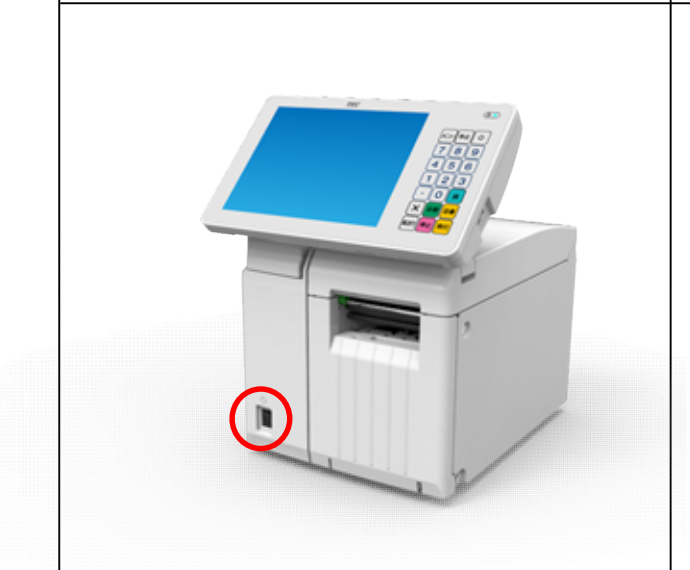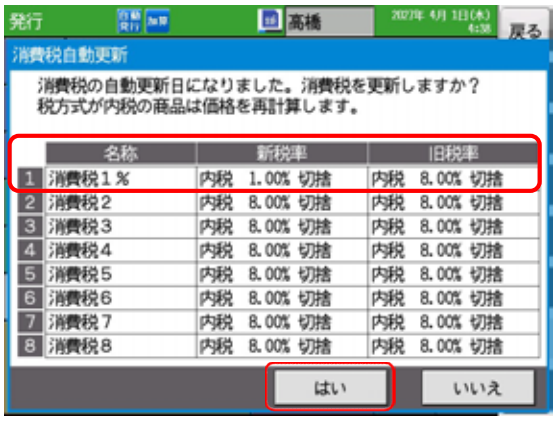
<table>
<tr><td>[1]　機械の電源を入れる。
休止中のときは休止モードより復帰する。</td><td>[2]　下記画面が表示されたら表示されている文言・内容を確認し
『はい』を押下する</td></tr>
<tr><td></td><td>

誤って「いいえ」をタッチするとマスタが変更されません。
もし「いいえ」をタッチしてしまった場合は、
電源をOFF/ONしていただくか、メニューボタンをタッチし
メインメニューから発行を押下してください。</td></tr>
<tr><td>[3]　通常通りご使用ください</td><td></td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
</table>

【ラベルの印字サンプル】

変更前：内税８％	変更後 ： 内税１％
	

変更前：外税８％	変更後 ： 外税１％
	