

ECR 単価変更マニュアル

F S - 1 6 5 8

東芝テック株式会社

目 次

お客様各位 設定変更の流れ…………… P 1

PLUの単価を変更する設定操作…………… P 2

改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (T07-1658-01)	2019年7月1日	初版発行
二版 (T07-1658-02)	2019年7月15日	ページ表記を統一

お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

このECR単価変更マニュアルはPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載しています。尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

【設定操作時の注意事項】

●鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは下記配列となります。
- ・ キー配列中の **A** ~ **F** は文字コードの入力で使用します。

1. FS-1658 (G/HT) の場合

- ・ 漢字文字コードの**A**~**F** は **A**: 部門1 , **B**: 部門2 , **C**: 部門3
D: 部門4 , **E**: 部門5 , **F**: 部門6 を使用します。

2. FS-1658 (G/HT) -V2の場合.

- ・ 漢字文字コードの**A**~**F** は下記キー配列の**A**~**F** (キーの場所固定です) を使用します。

一括 取消	レシート 送り	記録 送り	レシート 発行停止	A	F	レシート 発行停止	替
取消	C		万券	B	部門7	人数	繰越
×	7	8	9	C	部門8	戻し	#/現
部門#	4	5	6	D	部門9	%-	値引
金額	1	2	3	E	部門10	クーポン	信計
PLU	0	00	・	預/現計		小計	掛計

FS-1658シリーズ

該当機種

FS-1658

PLUの単価を変更する設定操作

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定


<精算>後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置<設定>で **9** **小計** の操作をしてから設定変更を行ってください。

PLUの単価を変更します。

(マスター/サテライトシステムを使用時はRTRキーを押し下げます)


各PLUの設定単価を変更します。

【設定操作】 鍵位置<設定>

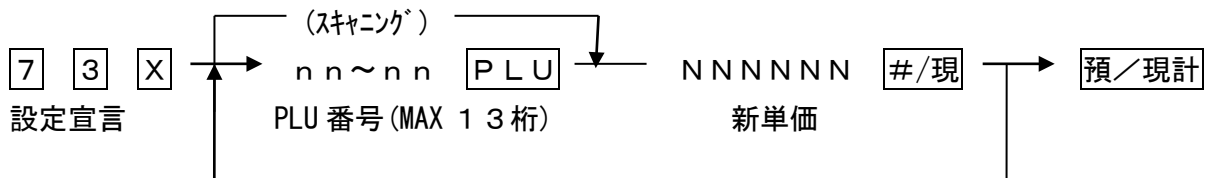

繰り返し

<フラットキーボードにPLUをセットしている場合>

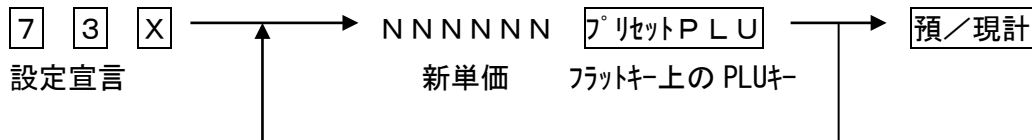

繰り返し

- (注) 1. マスター/サテライトシステム機はマスター機でPLU単価変更を行い、**預/現計** 操作で各サテライトレジへ変更データを自動送信します。
2. 外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。

資料番号 : T07-1658-02

2019年7月1日 初版発行

2019年7月15日 二版発行

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

