

**ECR 単価変更マニュアル**

**MA / FS - 1955**

**東芝テック株式会社**

## 目 次

---

設定変更の流れ..... P 1

PLUの単価を変更する設定操作..... P 2

## 改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (T05-1955-01)	2019年7月1日	初版発行
二版 (T05-1955-02)	2019年7月15日	ページ表記を統一

## お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

このECR単価変更マニュアルはPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載しています。  
尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

## 【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

## 【設定操作時の注意事項】

- 鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

### <MA-1955の場合>

MAタイプ設定用キー配列

レシート 送り	替	オープン	標準	横倍	A	B	C	D	E	F
レシート 発行停止	一括 取消	レシート 確認	コメント	戻						
				カード 宣言						
#/現	取消	C	万券							
部門#	7	8	9							
×	4	5	6							
金額	1	2	3							
PLU	0	00	・	預/現計	小計	掛計	信計			

### <FS-1955の場合>

FSタイプ設定用キー配列

領収証	レシート 送り	替	#/現	反転	
戻	A	B	C	標準	
一括 取消	D	E	F	横倍	
取消	C	万券	カナ 小文字		
×	7	8	9	カード 宣言	
部門 #	4	5	6	信計	掛計
金額	1	2	3	小計	
PLU	0	00	・	預/現計	

フラットキーボード部

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。
- ・ キー配列中の A ~ F は文字コードの入力で使用します。

## MA / FS - 1955 シリーズ

該当機種	MA - 1955、FS - 1955
------	---------------------

### PLUの単価を変更する設定操作


<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

<精算>後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置<設定>で 9 小計 の操作をしてから設定変更を行ってください。


#### PLUの単価を変更します。

(マスター/サテライトシステムを使用時は RTR キーを押し下げます)

【設定操作】      鍵位置<設定>      [マスター/サテライトシステム機のマスター機は RTR キーを押し下げます]

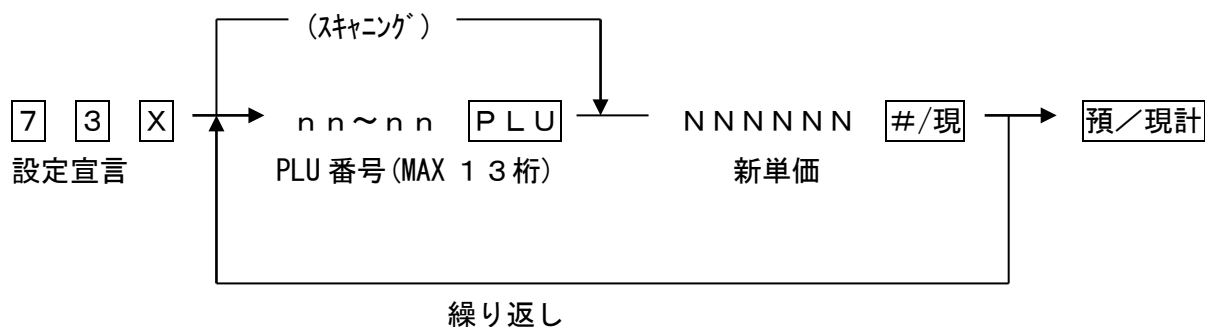

<FS-1955でフラットキーボードにPLUをセットしている場合>

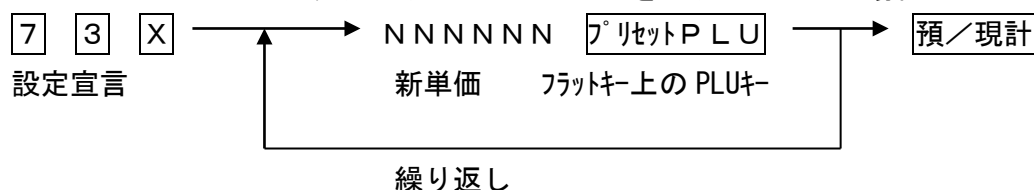

- (注) 1. 特売機能やM&M機能をご使用の場合は、PLUの単価変更に伴い、それぞれの特売単価やM&M価格の見直しが必要となります。
2. マスター/サテライトシステム機はマスター機でPLU単価変更を行い、預/現計 操作で各サテライトレジへ変更データを自動送信します。
3. 外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。

---

資料番号 : T05-1955-02

2019年7月1日 初版発行

2019年7月15日 二版発行

---

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

