

ECR 単価変更マニュアル

FS-1280

東芝テック株式会社

目 次

お客様各位 設定変更の流れ…………… P 1

PLUの単価を変更する設定操作…………… P 2

改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (T11-1280-01)	2019年7月1日	初版発行

お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

このECR単価変更マニュアルはPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載しています。尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

【設定操作時の注意事項】

- 鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

文字設定について

■ 設定用キー配列

コントロールキーを（設定）の位置にしたときのキー配列は次のようになります。設定をおこなうときは、付属の設定用文字キーマツトを使用してください。

レシート発行停止	後シフト	記録送り	戻	A	B	C	D	E	F
領収証	一括取消	取消	替	1	6	11	文字切替	右90	半角
#	C	万券	2	7	12	17	去90	標準	
X	7	8	9	3	8	13	18	白黒	倍倍
部門#	4	5	6	4	9	14	19	縦倍	4倍
金額	1	2	3	5	10	15	20	縦出	8倍
PLU	0	00	.	預/現計		小計		上	下

【注意】

- 部門1～6は、設定用のA～Fとなるため部門設定には使用できません。
- 設定時のキー名称は設定用文字キーマツトの名称で記載してあります。

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。
- ・ キー配列中の **A** ~ **F** は文字コードの入力で使用します。

FS-1280シリーズ

該当機種

FS-1280


PLUの単価を変更する設定操作

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定


<精算>後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置<設定>で **9** **小計** の操作をしてから設定変更を行ってください。

PLUの単価を変更します。

【設定操作】 鍵位置<設定> [マスター/サテライトシステム機のマスター機は**RTR**キーを押下げます]

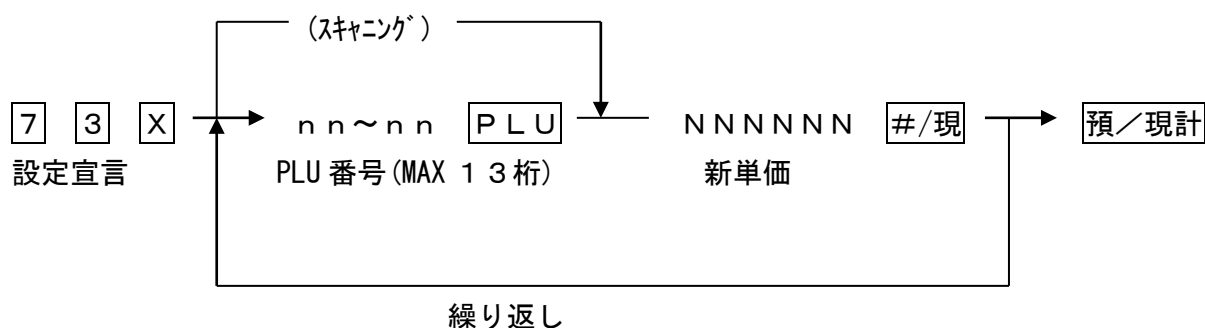

<フラットキーボードにPLUをセットしている場合>

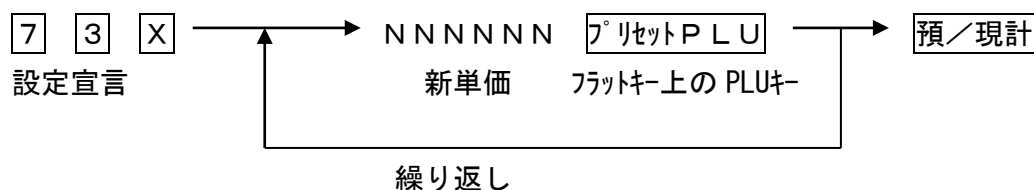

- (注) 1. マスター/サテライトシステム機はマスター機でPLU単価変更を行い、**預/現計** 操作で各サテライトレジへ変更データを自動送信します。
2. 外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。

資料番号 : T11-1280-01

2019年7月1日 初版発行

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

