

東芝デジタル複合機

# 地紋印刷拡張キット取扱説明書

## GP-1190




# はじめに


このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書は、地紋印刷拡張キット GP-1190のインストール方法および操作方法について説明しています。  
これらの機能を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、これらの機能を最良の状態でお使いいただくために、この取扱説明書をいつもお手元に置いて有効にご活用ください。

## ■ 本書の読みかた

### 本文中の記号について

本書では、重要事項には以下の記号を付けて説明しています。これらの内容については必ずお読みください。

 **警告** 「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷\*1を負う可能性があること」を示しています。

 **注意** 「誤った取り扱いをすると人が傷害\*2を負う可能性、または物的損害\*3が発生する可能性があること」を示しています。

**注意** 操作するうえでご注意いただきたい事柄を示しています。

**補足** 操作の参考となる事柄や、知っておいていただきたいことを示しています。

 関連事項を説明しているページを示しています。必要に応じて参照してください。

\*1 重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

\*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を指します。

\*3 物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害を指します。

### 本書の対象読者について

本書は一般使用者および機器管理者向けの取扱説明書です。

### 本書の対象機種について

本書の対象機種は、本文中で以下のように表記しています。

対象機種	本文中の表記
e-STUDIO2020AC/2021AC	e-STUDIO5525AC Series
e-STUDIO2525AC/3525AC/4525AC/5525AC	
e-STUDIO6527AC/7527AC	e-STUDIO7527AC Series
e-STUDIO2010AC	e-STUDIO5015AC Series
e-STUDIO2515AC/3515AC/4515AC/5015AC	
e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC	e-STUDIO7516AC Series
e-STUDIO2000AC	e-STUDIO5005AC Series
e-STUDIO2505AC/3505AC/4505AC/5005AC	
e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC	e-STUDIO7506AC Series
e-STUDIO5540C/6540C/6550C	e-STUDIO6550C Series
e-STUDIO2540C/3540C/4540C	e-STUDIO4540C Series
e-STUDIO2050C	e-STUDIO2550C Series
e-STUDIO2555C/3555C/4555C/5055C	e-STUDIO5055C Series
e-STUDIO5560C/6560C/6570C	e-STUDIO6570C Series

---

## □ 画面と操作手順の説明について

本書では、Windowsでの画面および操作手順は、Windows 10を例に説明しています。オプション機器の装着状況、お使いのOSのバージョンやアプリケーションによっては、表示される画面が異なることがあります。

## □ 本文中の記載名称について

本書では、両面同時原稿送り装置と自動両面原稿送り装置を、どちらも自動原稿送り装置と記述して説明しています。

## □ 商標について

- Windows 10の正式名称は、Microsoft Windows® 10 Operating Systemです。
- Windows 11の正式名称は、Microsoft Windows® 11 Operating Systemです。
- Microsoft、Windows、Windows NT、またはその他のマイクロソフト製品の名称及び製品名は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe®、Acrobat®、Acrobat Reader®およびPostScript®は、Adobe Inc.（アドビ社）の商標または登録商標です。
- TopAccessは、東芝テック株式会社の商標です。
- その他、本書および本ソフトウェアに掲載または表示されている会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標である場合があります。

# エンドユーザーソフトウェア使用許諾契約書

---

本ソフトウェアサプライヤーが別途提供する使用許諾契約書が適用される場合を除き、お客様は本ソフトウェアのインストールまたは使用の開始をもって、以下の契約条件に同意したとみなされます。本契約条件に同意できない場合、本ソフトウェアのインストールおよび使用はできませんので、速やかにお客様ご自身で本ソフトウェアを取得した場所にご返送ください。

## 使用許諾：

本契約は、エンドユーザー（以下「お客様」という）と東芝テック株式会社（以下「東芝テック」という）の間で締結する、法的効力を有する契約です。  
本ソフトウェアならびにフォント（およびそのタイプフェイスを含む）、および関連するドキュメンテーション（以下「ソフトウェア」という）は、本ソフトウェアがインストールされた東芝テック製複合機と所定の機器（以下「システム」という）において、本契約条件に従って使用許諾されます。本ソフトウェアの著作権をはじめとするいかなる知的財産権、およびその他の権利ならびに所有権は東芝テックおよび／またはサプライヤーに帰属し、また所有されるものとします。東芝テックは本ソフトウェアのインストールおよび／または使用、ならびに本ソフトウェアを使用して得られる結果に対し責任を負いません。本ソフトウェアは単一のシステム上に単一の複製物をインストールして使用できるものとし、単一のシステム上で本ソフトウェアを使用する必要がある場合を除き、いかなる理由であっても本ソフトウェアを複製することはできません。いかなる本ソフトウェアの複製も本契約条件に従わなければなりません。お客様が本ソフトウェアの修正、適合、統合、翻訳、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングを行うことはもちろん、第三者にこれらの行為を許諾することはできません。お客様が本契約条件に従わない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。本ソフトウェアに関する知的財産権およびその他の権利はお客様には移転譲渡されないものとし、これら権利の所有権はすべて東芝テックおよび／またはサプライヤーが保持するものとします。本ソフトウェアのソースコードの使用はお客様に許諾されないものとし、お客様は本ソフトウェア（その複製を含む）の著作権表示に対し、修正、削除等を行うことができません。本ソフトウェアの著作権侵害、無許諾での移転譲渡、複製または使用に関するいかなる法的責任は、お客様に属するものとします。

## 期限：

本契約は、東芝テックにより任意に終了されるか、お客様による本契約条件の違反により終了されるまで、法的効力を有するものとします。本契約終了の場合、お客様には本ソフトウェアのすべての複製物を破棄していただきます。お客様は本ソフトウェアおよびそのすべての複製物を破棄することにより、随時、本契約を終了することができます。

## 免責事項：

本ソフトウェアは、商品市場性、特定目的との適合性、権利、権利の非侵害を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）いかなる明示または黙示の保証をせず、現状のまま提供するものとします。東芝テックは、本ソフトウェアの品質および性能に関する保証に対し、いかなる責任も負いません。本ソフトウェアに欠陥がある場合、その修理、修正およびサービスにかかる費用はすべてお客様の負担とし、東芝テックは責任を負いません。東芝テックは、本ソフトウェアの機能がお客様の要求を満たすこと、またはソフトウェアの動作に中断、エラーが起こらないことを保証しません。

## アップデートおよび製造中止：

東芝テックはなんら制限を受けることなく、本ソフトウェアをアップデート、アップグレードし、またはその製造を中止することができます。

## 第三者ソフトウェア：

本ソフトウェア（将来のアップデート版、アップグレード版も含む）には第三者ソフトウェアが含まれる場合があります。このような第三者ソフトウェアは、そのサプライヤーが、使用許諾契約またはreadmeファイル（またはreadmeファイルに類するファイル）に別途定める、本契約とは異なる条件（「別途契約」等）により提供されます。お客様が第三者ソフトウェアを使用する際は、「別途契約」等に定められた条件に従うものとし、第三者ソフトウェアの条件以外は、本契約に定められた条件に従うものとします。

## 責任制限：

たとえ東芝テックおよびそのサプライヤーが次のような損害の可能性を示唆されていたとしても、東芝テックは本契約の記述あるいは不法行為の有無を問わず（東芝テックの過失による人身傷害または死亡を除き）、本ソフトウェアの使用または使用不能から発生する利益損失、データ損失、資産損失、あるいはその他の偶発的、特別的または間接的損害を含むいかなる損害に対しても、お客様および第三者に対し一切の責任を負わないものとします。

---

#### 一般事項：

お客様は本ソフトウェアもしくはその使用権をサブライセンス、リース、貸与、付与譲渡または移転できないものとします。本契約に基づくいかなる権利、責務または義務に対するサブライセンス、リース、貸与、付与譲渡または移転の試みは、すべて無効とします。日本政府、米国政府および関連国政府が禁止する国または目的地への、お客様による本ソフトウェア（本ソフトウェアの複製、本ソフトウェアまたはそのメディアに含まれる技術情報、その他の関連する直接的製品を含む）の直接的または間接的出荷、送信、輸出または再輸出は、その試みを含め、許諾されないものとします。本契約は日本国の法律に準拠するものとし、また本契約に関して東芝テックのサプライヤーが関与する紛争が生じた場合は、その時々当該サプライヤーが指定する国の法律が適用されるものとします。本契約の一部の条項が違法、無効あるいは法的強制力なしとみなされた場合でも、その他の条項はすべて効力を維持し有効であるものとします。

お客様は本契約をお読みになり、上記の条件を理解し、同意するものとします。お客様は本契約条件に従うことに同意するものとします。さらに本契約は、お客様と東芝テックおよびそのサプライヤーとの間で締結する唯一完全な契約であり、かつ本契約の主題に関するいかなる提案、事前契約、口頭または書面その他の伝達事項より優先されることに同意したものとします。

契約者および製造元：〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 東芝テック株式会社

# 目次

---

はじめに.....	3
エンドユーザーソフトウェア使用許諾契約書.....	5

## 第1章 概要

---

地紋印刷拡張キット.....	10
地紋印刷（拡張オプション）とは.....	10
情報トラッキングソフトとは.....	10
複製禁止機能とは.....	11
ソフトウェアについて.....	12

## 第2章 地紋印刷（拡張オプション）

---

地紋印刷（拡張オプション）のセットアップ.....	14
必要条件.....	14
プラグインのインストール.....	14
プリンタードライバーの設定.....	17
印刷方法.....	18

## 第3章 情報トラッキングソフト

---

情報トラッキングソフトのセットアップ.....	22
必要条件.....	22
Remote Scanドライバーのインストール.....	22
情報トラッキングソフトのインストール.....	22
操作方法.....	24
起動する.....	24
情報を取得する.....	25
トラッキング情報を保存または印刷する.....	29
[情報取り出し] 画面.....	30

## 第4章 複製禁止機能

---

複製を禁止する機能を変更する.....	32
---------------------	----

索引.....	35
---------	----



## 概要

地紋印刷拡張キット .....	10
地紋印刷（拡張オプション）とは .....	10
情報トラッキングソフトとは .....	10
複製禁止機能とは .....	11
ソフトウェアについて .....	12

## 地紋印刷拡張キット

地紋印刷拡張キットには、地紋印刷を行う、地紋から印刷元情報を取得する、地紋印刷された原稿の複製を禁止するといった機能が含まれています。これらの機能を組み合わせて使用することで、印刷物からお客様の大切な情報が漏えいするのを抑制できます。

### 注意

- 地紋印刷拡張キットは、ユーザー認証が有効となっているMFPでご利用ください。
- 地紋印刷拡張キットを使用するためには、本機に内蔵ストレージが装着されている必要があります。
- 本オプションを使用した地紋印刷物において、画像の状態、使用する用紙、印刷条件ならびに印刷やコピーの設定によっては、文字の浮き出しによる複製の抑止、複製を禁止する機能、ならびに情報をトラッキングする機能が有効に機能しない場合があります。

## ■ 地紋印刷（拡張オプション）とは

地紋印刷（拡張オプション）はプリンタードライバーのプラグインアプリケーションです。Universal Printer 2ドライバーおよびUniversal PS3プリンタードライバーに追加でインストールすることで、トラッキング可能な地紋を埋め込んだ印刷を行うことができます。地紋印刷されたドキュメントをコピー、スキャン、またはファクスすると、出力物全体に「COPY」という文字が浮き出るため、複製の抑制に効果があります。プリンタードライバーのプラグインアプリケーションはインストールできる台数に制限はありません。

### 注意

- 最新のプリンタードライバーをご使用ください。詳しくはサービスエンジニアにお問い合わせください。
- 地紋印刷時には、1枚目が印刷されるまでにかかる時間が、通常よりも長くなります。
- 余白が狭いと、トラッキング情報取得機能が正常に機能しない場合があります。余白は以下のように設定してください。  
ヘッダーやフッターを使用する場合は、ヘッダーやフッターからの余白が、以下の値になるように設定してください。
  - Wordから印刷するときは、余白をデフォルト設定（上端：35 mm、左右および下端：30 mm）以上にする。
  - Excelから印刷するときは、余白をデフォルト設定（上下端：25 mm、左右端：20 mm）以上にする。
  - その他のアプリケーションからPDFなどを印刷するときには、A4サイズの1/6程度のまとまった余白を確保する。
- 地紋印刷物のコピーは、複製禁止機能の対象外です。

## ■ 情報トラッキングソフトとは

地紋印刷（拡張オプション）を使って地紋印刷されたドキュメントを、情報トラッキングソフトを使ってスキャンすることで、地紋に埋め込まれた情報を取得することができます。また、地紋印刷されたドキュメントをスキャン\*した画像ファイルからも、情報を取得できます。地紋から取得できる情報は、ドキュメントが出力された日時や機体番号、出力したユーザー名などです。機体管理者のみが、情報トラッキングソフトを使って、地紋に埋め込まれた情報を取得することができます。

\*当社MFPでスキャンした画像ファイルからのみ、情報を取得できます。

## ■ 複製禁止機能とは

地紋印刷（拡張オプション）で地紋印刷されたドキュメントが、地紋印刷拡張キットが導入されたMFPでコピーやスキャンまたはファクスの原稿として使われると、MFPが複製禁止原稿であることを検知して実行を禁止します。

### 補 足

- 禁止する機能を選択できます。以下のページを参照してください。  
□ P.32 「複製を禁止する機能を変更する」
- 複製禁止機能が働いたときに、管理者にメールで知らせることができます。  
TopAccessの [レポート通知] 設定で、[システム通知情報イベント] の [セキュリティ] を [警告] に設定する必要があります。[セキュリティ] の設定を切り替える方法については、**TopAccessガイド** 第8章 [[管理者] タブ] を参照してください。
- 検知中は、タッチパネルに「複製禁止原稿を検知中」と表示されます。
- 当社の一部のモノクロMFPでは、複製禁止機能のみを有効にすることができます。詳しくはサービスエンジニアにお問い合わせください。

### 注 意

地紋印刷原稿の複製禁止機能が有効となっているMFPには、以下の制限があります。ご注意ください。

- 複製禁止原稿ではない原稿が、誤検知によりコピーやスキャン、またはファクスできない場合があります。このような原稿は、管理者にご相談の上、AdminでMFPにログインしてコピーなどを行ってください。
- コピー時には、1枚目がコピーされるまでにかかる時間が、通常よりも長くなります。
- 拡大コピーまたは縮小コピーし、同時に [保存] を行った場合、以下のサムネイルに拡大または縮小の設定が反映されません。また、ネガポジ反転および鏡像の設定も、以下のサムネイルには反映されない場合があります。
  - ファイリングボックスに保存したドキュメントのサムネイル
  - ローカルまたはリモートにXPS形式で保存されたファイルのサムネイル
- ファクスの複製禁止機能を有効にすると、ダイレクト送信は実行できません。

## ソフトウェアについて

---

以下のソフトウェアは、弊社Webサイトからダウンロードしてください。  
[https://www.toshibatec.co.jp/support/download/mfp/Hardcopy\\_Security/](https://www.toshibatec.co.jp/support/download/mfp/Hardcopy_Security/)



- 地紋印刷（拡張オプション）  
お使いの機種によって、インストールするプログラムが異なります。  
TOSHIBA Universal PrinterドライバーおよびTOSHIBA e-STUDIO Series PS3プリンタードライバー  
¥Plugins\_Ver01¥essetup.exe

TOSHIBA Universal Printer 2ドライバーおよびTOSHIBA Universal PS3プリンタードライバー  
¥Plugins\_Ver02¥essetup.exe

- 情報トラッキングソフト  
¥HSP¥essetup.exe
- Remote Scanドライバー \*
  - 32ビット版のコンピューターをお使いの場合  
¥RSCAN¥32bit¥essetup.exe
  - 64ビット版のコンピューターをお使いの場合  
¥RSCAN¥64bit¥essetup.exe

\* Remote Scanドライバーは、MFPに同梱されているClient Utilities/User Documentation DVDからインストールすることもできます。バージョンの新しいドライバーをお使いください。

## 地紋印刷（拡張オプション）

地紋印刷（拡張オプション）のセットアップ .....	14
必要条件 .....	14
プラグインのインストール.....	14
プリンタードライバーの設定 .....	17
印刷方法 .....	18

## 地紋印刷（拡張オプション）のセットアップ

### ■ 必要条件


- ディスプレイ解像度  
1024×768ドット以上
- ディスプレイ色  
High Color（16ビット）以上を推奨
- CPU  
Pentium 133 MHz（Pentium 266 MHz以上を推奨）
- メモリ  
OSと同等の必要メモリ容量
- OS
  - 32bit  
Windows 10
  - 64bit  
Windows 10  
Windows 11

### ■ プラグインのインストール

TOSHIBA Universal Printerドライバー、TOSHIBA e-STUDIO Series PS3プリンタードライバー、TOSHIBA Universal Printer 2ドライバーまたはTOSHIBA Universal PS3プリンタードライバーがインストールされていること、また、[効果] プラグインがインストールされ、有効になっていることをご確認ください。

#### TOSHIBA Universal Printer 2ドライバーおよびTOSHIBA Universal PS3プリンタードライバー用のプラグイン

- 1 以下のファイルをダブルクリックします。  
¥Plugins\_Ver02¥essetup.exe
- 2 インストールする言語を選択し、[次へ] をクリックします。
- 3 [使用許諾契約の条項に同意します。] を選択し、[次へ] をクリックします。

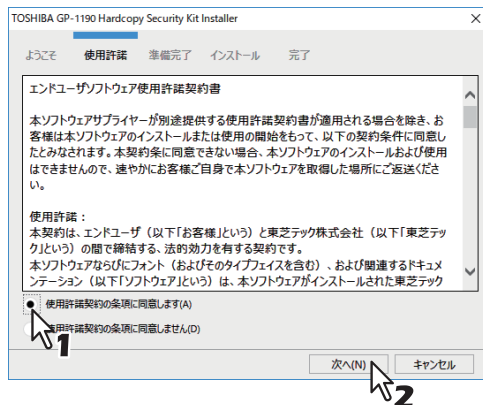

4 [インストール] をクリックします。



5 [完了] をクリックします。




TOSHIBA Universal Printer ドライバーおよびTOSHIBA e-STUDIO Series PS3 プリンタードライバー用のプラグイン

- 1 以下のファイルをダブルクリックします。  
¥Plugins\_Ver01¥essetup.exe
- 2 インストールする言語を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 [次へ] をクリックします。



## 4 [使用許諾契約の条項に同意します。] を選択し、[次へ] をクリックします。

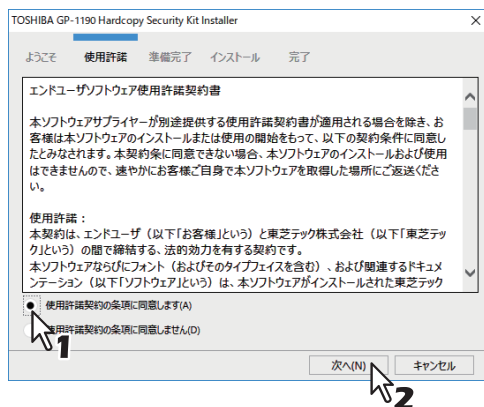

## 5 [インストール] をクリックします。



## 6 [完了] をクリックします。



## ■ プリンタードライバーの設定

- 1 [スタート] を右クリックし、[コントロールパネル] > [デバイスとプリンターの表示] を選択します。

プリンターフォルダーが表示されます。

- 2 地紋印刷を行うMFPのプリンタードライバーを選択し、[ファイル] メニューから [プリンターのプロパティ] を選択します。


### 補 足

[ファイル] メニューが表示されていない場合は、[Alt] キーを押します。

- 3 [デバイス設定] タブで [カスタマイズ] をクリックします。



- 4 [地紋印刷 (拡張オプション)] にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

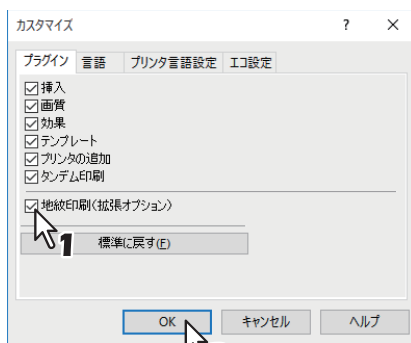

# 印刷方法

Windowsアプリケーションからの印刷方法について説明します。

## 注意


MFPの使用環境やMFPの状態によっては、地紋印刷機能（文字列の浮き出し、複製の禁止、トラッキング情報の取得）が適正に適用されない印刷物となる場合があります。

## 補足


プリンタードライバーのプロパティダイアログを表示させる手順は、お使いのアプリケーションによって異なります。詳細はアプリケーションに付属の取扱説明書を参照してください。

ここでは、Windowsのメモ帳から印刷する場合を例に説明します。

- 1 印刷するファイルを開き、[ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- 2 プリンター一覧から使用する本機のプリンタードライバーを選択し、[プロパティ]（または [詳細設定] など）をクリックします。
- 3 [効果] タブを選択し、[地紋印刷] のドロップダウンリストから [拡張オプション] を選択し、[編集] をクリックします。

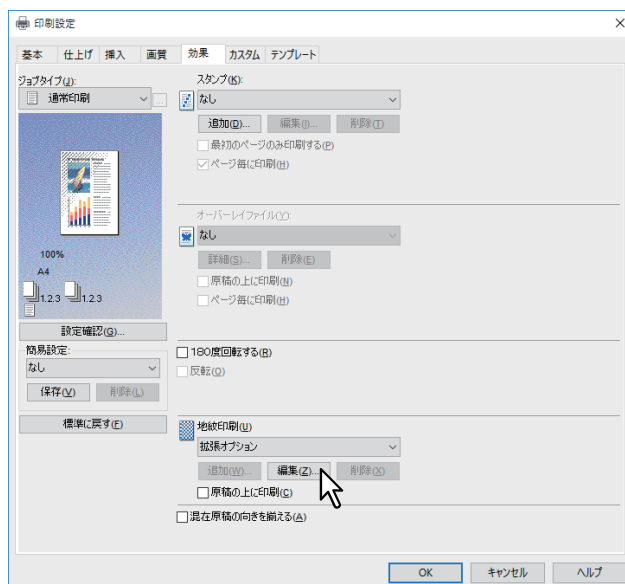

4 [濃度] から地紋の濃度を選択し、必要に応じて [追加トラッキング情報] を入力し、[OK] をクリックします。

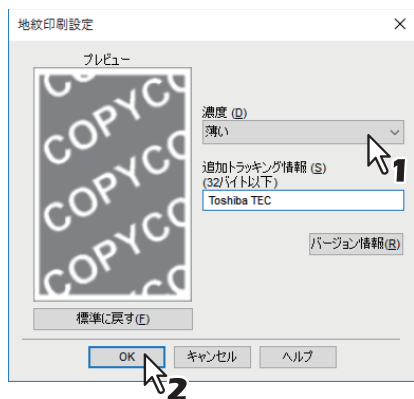

**補足**

地紋には、印刷した日付、印刷したMFPの機体番号、印刷したコンピューターのMACアドレス、印刷したコンピューターのログインユーザー名、印刷JOB名\*も埋め込まれます。

\* お使いのアプリケーションによっては、印刷JOB名がMFPの印刷ログに表示される文書名と完全に一致しない場合があります。

5 必要に応じてその他の印刷設定をして、文書を印刷します。

**補足**

プリンタードライバーからの印刷方法の詳細については、印刷ガイドを参照してください。



## 情報トラッキングソフト

情報トラッキングソフトのセットアップ .....	22
必要条件 .....	22
Remote Scanドライバーのインストール .....	22
情報トラッキングソフトのインストール .....	22
操作方法 .....	24
起動する .....	24
情報を取得する .....	25
トラッキング情報を保存または印刷する .....	29
[情報取り出し] 画面 .....	30

# 情報トラッキングソフトのセットアップ

## ■ 必要条件

- ディスプレイ解像度  
1024×768ドット以上
- ディスプレイ色  
High Color（16ビット）以上を推奨
- CPU  
Pentium 133 MHz（Pentium 266 MHz以上を推奨）
- メモリ  
OSと同等の必要メモリ容量
- OS  
Windows 10  
Windows 11

## ■ Remote Scanドライバーのインストール

情報トラッキングソフトをご利用になるためには、Remote Scanドライバーのインストールが必要です。すでにRemote Scanドライバーをインストールされている場合は、Remote Scanドライバーのポートが、地紋印刷拡張キットが導入されているMFPであることをご確認ください。

地紋印刷拡張キットのRemote Scanドライバーをインストールしてください。Remote Scanドライバーは、MFPに同梱されているClient Utilities/User Documentation DVDからインストールすることもできます。インストール時には地紋印刷拡張キットが導入されているMFPを選択してください。

詳細は、インストールガイド「スキャンドライバー & ユーティリティのインストール」を参照してください。

## ■ 情報トラッキングソフトのインストール


### 1 ¥HSP¥essetup.exe をダブルクリックします。

#### 注意


¥HSP¥essetup.exeを同時に複数回実行しないでください。正常にインストールされない場合があります。

### 2 インストールする言語を選択し、[OK] をクリックします。


### 3 [次へ] をクリックします。

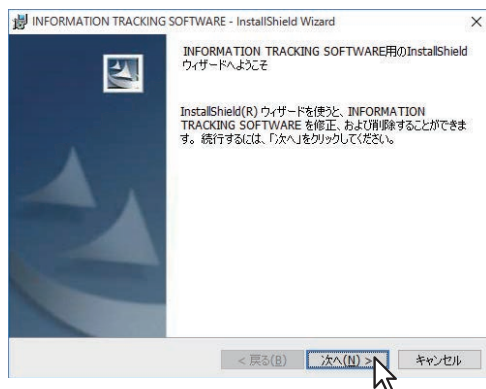

4 [使用許諾契約の条項に同意します。] を選択し、[次へ] をクリックします。

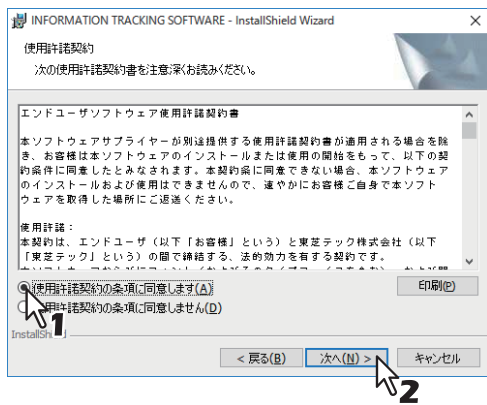

5 [完了] をクリックします。

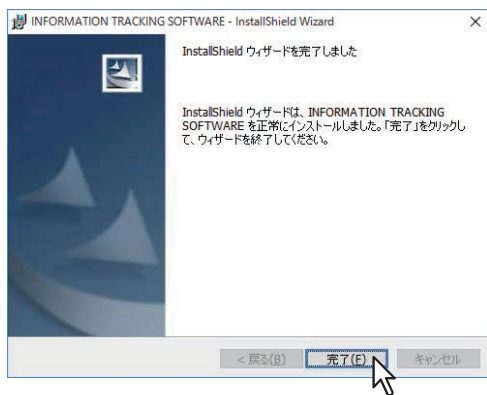


## 操作方法

情報トラッキングツールを操作するには、管理者権限が必要です。起動時に、ユーザ名「admin」とパスワードを入力してください。

- 📖 P.22 「必要条件」
- 📖 P.25 「情報を取得する」
- 📖 P.29 「トラッキング情報を保存または印刷する」
- 📖 P.30 「[情報取り出し] 画面」


### ■ 起動する

- 1 [スタート] をクリックし、[すべてのアプリ] > [TOSHIBA e-STUDIO Client] > [HSPTRACK] を選択します。
- 2 地紋印刷拡張キットを導入しているMFPのIPアドレスを入力し、[OK] をクリックします。

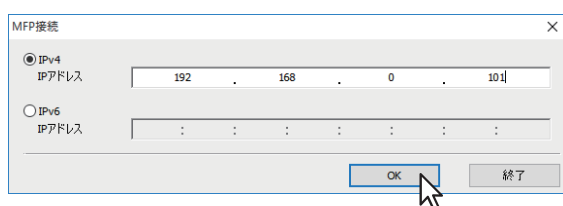

初回起動時のみ表示されます。

- 3 機体管理者のユーザ名 (admin) とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

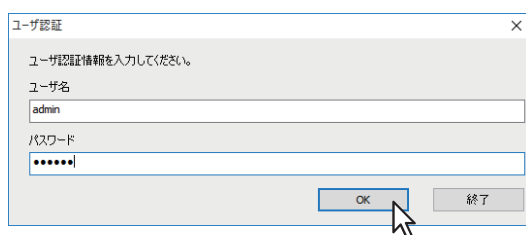

情報取り出し画面が開きます。

## ■ 情報を取得する

### □ MFPからスキャンする

地紋印刷されたドキュメントを地紋印刷拡張キットが導入されているMFPでスキャンし、情報を取得します。

#### 注意

地紋印刷（拡張オプション）で地紋印刷されたドキュメントからのみ情報取得が可能です。

**1** 原稿ガラスまたは自動原稿送り装置に原稿をセットします。

**2** [MFPからスキャン] を選んで、[OK] をクリックします。




初回のみローカル検索画面が開きます。地紋印刷拡張キットが導入されているMFPを選択してください。ローカル検索の詳細は、ヘルプを参照してください。

#### 補足

ユーザー認証が有効なMFPでスキャンする場合には、ユーザー認証画面が表示されます。MFPにログインする際のユーザー名とパスワードを入力してください。

### 3 スキャン設定をして、[スキャン] をクリックします。

設定項目	設定内容
原稿サイズ	原稿に応じて設定します。
両面スキャン	原稿に応じて設定します。
回転角度	0
カラーモード	グレースケール
原稿モード	原稿に応じて設定します。
解像度	300DPI

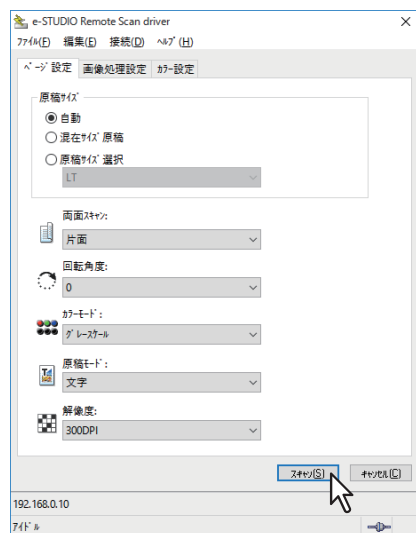

#### 注意

上記以外の設定をすると、情報を取得できない場合があります。

### 4 原稿から取得した情報が表示されます。



## □ ファイルを選択する

地紋印刷した印刷物をスキャンして作成した画像ファイルから情報を取得します。画像ファイルはMFPから共有フォルダーに保管またはUSBに保管機能を使用してスキャンすると作成されます。

### 注意

- 当社MFPでスキャンした画像ファイル（カラーモード：グレースケール、解像度：300dpi）からのみ、情報を取得できます。
- [ファイル選択] を使用する場合は、圧縮率をできるだけ低く設定してスキャンした画像ファイルを使用してください。
- ファイル名が半角で129文字（全角64文字）を超えるファイルは使用できません。
- 管理者権限を持ったユーザーでMFPにログインすると、複製禁止原稿であっても、コピー、ファクスおよびスキャンのジョブを実行することができます。
- 共有フォルダーに保管またはUSBに保管機能でスキャンして画像を作成するには、スキャン禁止機能を無効にしてください。手順については以下を参照してください。  
P.32 「複製を禁止する機能を変更する」

## 1 [ファイル選択] を選んで、[参照] をクリックします。



## 2 情報を取得したいファイルを選択し、[開く] をクリックします。

### 3 [OK] をクリックします。



### 4 原稿から取得した情報が表示されます。



## ■ トラッキング情報を保存または印刷する

取得した情報は、保存や印刷ができます。

項目名	説明
保存	[ファイル] メニューから [保存] を選択すると、取得した情報を、任意の場所にXMLまたは、CSV形式で保存できます。
情報の印刷	[ファイル] メニューから [情報の印刷] を選択すると、取得した情報をリスト印刷できます。



## ■【情報取り出し】画面

項目名	説明
消去	取得した情報を消去します。
接続複合機の変更	認証を行うMFPを変更します。地紋印刷拡張キットを導入しているMFPであれば、変更可能です。
終了	情報トラッキングソフトを終了します。
ヘルプ	ヘルプを表示します。
バージョン	情報トラッキングソフトのバージョンを表示します。

情報取り出し  
ファイル(E)

読み込み方法設定

MFPからスキャン

ファイル選択

参照(E)

OK

情報表示

日付:  
2015/09/04 16:36:24

印刷MFPの機体番号:  
CFHE01020

印刷PCのMACアドレス:  
48-D2-24-40-D0-48

印刷PCのユーザー名:  
[REDACTED]

印刷JOB名:  
text.txt

認証情報:  
Toshiba TEC

ページ: [Navigation icons] 1/1 [Navigation icons]

消去

接続複合機の変更 終了 ヘルプ バージョン

## 複製禁止機能

複製を禁止する機能を変更する .....	32
----------------------	----

## 複製を禁止する機能を変更する

TopAccessで、複製を禁止する機能を変更することができます。


### 1 TopAccessのアクセスポリシーモードを起動します。

#### 補足

アクセスポリシーモードについての詳細は、**TopAccessガイド**をご参照ください。

### 2 [管理者] タブをクリックします。

### 3 [セットアップ] メニューをクリックし、[一般] サブメニューをクリックします。

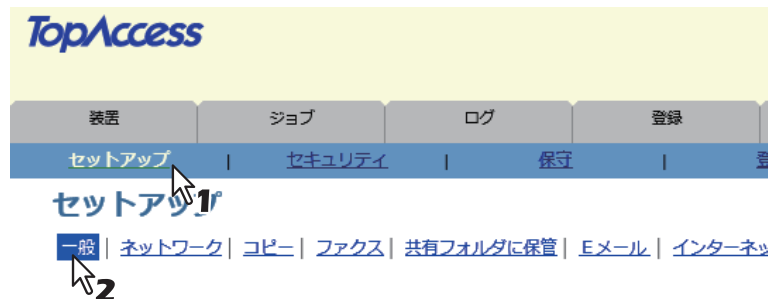

一般サブメニューページが表示されます。

### 4 複製を禁止したい機能を、[有効] にします。




### 5 [保存] をクリックします。

保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

#### 補足

設定を保存する前に [キャンセル] をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態に戻します。 [キャンセル] をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできません。 [キャンセル] ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

## 6 [OK] をクリックし、変更を適用します。



### 注意

Internet Explorerをお使いの場合、[保存] をクリックして設定の変更を保存した後も、画面上に表示された設定の値が更新されないことがあります。設定は正常に適用されています。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各項目の値が表示されます。



# 索引

---

## M

MFPからスキャンする .....25

## し

地紋印刷（拡張オプション） .....14, 10

終了 .....30

消去 .....30

情報トラッキングソフト .....10, 22

情報の印刷 .....29

情報を取得する .....25

## せ

接続複合機の変更 .....30

## と

トラッキング情報を保存または印刷する .....29

## は

バージョン .....30

## ひ

必要条件（情報トラッキングツール） .....22

## ふ

ファイルを選択する .....27

プリンタードライバーの設定 .....17

## へ

ヘルプ .....30

## ほ

保存 .....29

## り

Remote Scanドライバー .....22



FC-2050C  
FC-2555C/3555C/4555C/5055C  
FC-5560C/6560C/6570C  
FC-2000AC  
FC-2000AC  
FC-2505AC/3505AC/4505AC/5005AC  
FC-5506AC/6506AC/7506AC  
FC-2010AC  
FC-2010AC  
FC-2515AC/3515AC/4515AC/5015AC  
FC-5516AC/6516AC/7516AC  
FC-2020AC/2021AC  
FC-2020AC/2021AC  
FC-2525AC/3525AC/4525AC/5525AC  
FC-6527AC/7527AC  
OMJ11006500

東芝デジタル複合機  
地紋印刷拡張キット取扱説明書  
GP-1190

東芝テック株式会社

