


① タスクバーの中央または左端で、[スタート]アイコンを選択する。



② [設定]を選択する。



③ [Bluetooth とデバイス]を選択する。

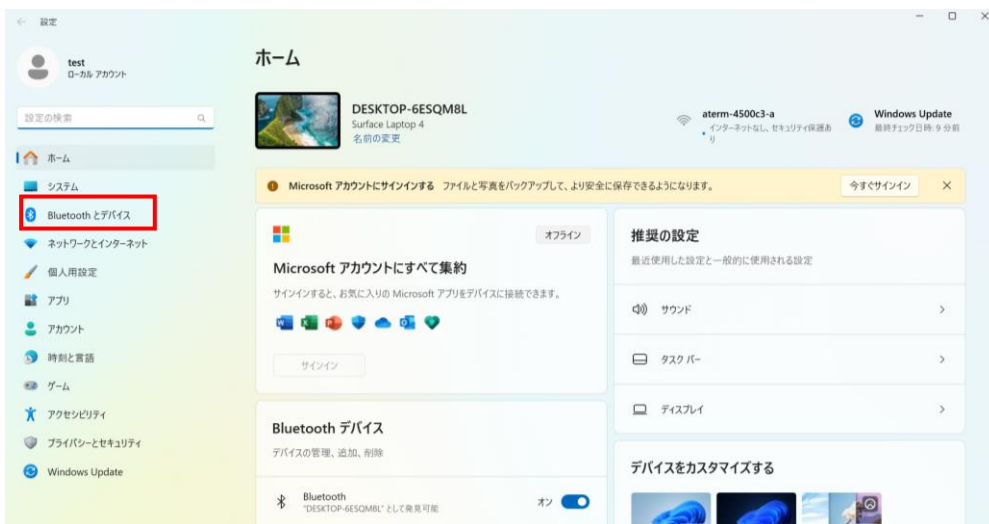

④ [プリンターとスキャナー]を選択する。



⑤ [デバイスの追加]を選択し、しばらく待つ。



⑥ [新しいデバイスの追加]が表示されたら選択する。



⑦ [IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(I)]を選択し、[次へ(N)]を選択する。



⑧ [デバイスの種類(T):]で[IPP デバイス]を選択し、[ホスト名または IP アドレス(A):]でプリンターの IP アドレスもしくはホスト名を入力し、[次へ(N)]を選択する。

×

← プリンターの追加

ホスト名または IP アドレスを入力します

デバイスの種類(T):	IPP デバイス
ホスト名または IP アドレス(A):	192.168.10.4

自動検出によって WSD プリンターと TCP/IP プリンターが検出されます。
IPP プリンターを検索するには、ドロップダウンメニューから IPP を選択する必要があります。

次へ(N)

キャンセル

⑨ 下記画面が表示されればプリンターの追加は完了。[完了(F)]を選択する。

×

← プリンターの追加

MFP14072816 が正常に追加されました

プリンターが正しく動作していることを確認したり、プリンターのトラブルシューティング情報を表示したりするには、テストページを印刷してください。

テストページの印刷(P)

完了(F)

キャンセル