

お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更は内税部門から外税部門へ変更する操作方法を記載してあります。

お店の運用を内税登録から外税登録に変更する際はお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で下記、設定変更を行います。
 - ①部門の税区分を変更します。（内税→外税に変更します。）
 - ②PLUの単価を変更します。（税込み価格→税抜き価格に変更します。）
 - ③レシート上の税区分シンボルマーク（非、外、内）を変更します。
 - ④システムオプションの選択をします。（税計算の端数処理、合計印字後の税合計）
 - ⑤精算レポート（取引レポート）の印字項目の選択をします。

【設定操作時の注意事項】

- 鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

<MA-660-20の場合>

文字	レシート 発行 /停止	?	レシート 送り	記録 送り		画面 戻る				
倍文字		C			1文字 クリア	→				
A / a	一括 取消	7 あ	8 かABC	9 さDEF		←				
履歴	取消	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO		↑				
	×	1 まPQRS	2 やTUV	3 ろWXYZ		↓変換				
	PLU	0 。	00 わをん	・ 記号		選択/ 確定				完了

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

<MA-660-10の場合>

文字	レイト 発行 /停止	?	レイト 送り	記録 送り		画面 戻る				
倍文字		C		1文字 クリア	→					
A/a	一括 取消	7 あ	8 かABC	9 さDEF	←					
履歴	取消	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO	↑					
		1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ	↓変換					
		0 ・	00 わをん	・ 記号	選択/確定				完了	

・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

<FS-660の場合>

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ		文字	レイト 発行 /停止	RF	JF	画面 戻る	?
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ		倍文 字				↑	1文字 クリア
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル		A/a	C		←	↓変換	→
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ヤ	レ		履歴	7 あ	8 かABC	9 さDEF	選択/確定	
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ユ	ロ		×	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO		
ゝ	・	ー	ッ	リ	ヲ	ン	ヨ	0	一括 取消	PLU	1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			0 ・	00 わをん	・ 記号	完了	

・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

MA/FS-660シリーズ、AR-660シリーズ

該当機種 MA-660-20、MA-660-10、FS-660
AR-660シリーズ

内税部門を外税部門に変更する設定操作

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定

＜精算＞後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置＜設定＞で **9** **小計** の操作をしてから設定変更を行ってください。

①部門の税区分を変更します。

①設定メインメニューから、「1 業務選択画面」→「3 部門/PLU設定」→「1 部門キーへの設定」→「1 各種設定」の順に選択し、**選択/確定** キーを押します。登録済みの部門が一覧表示されます。

②設定を行う部門（商品）を **↑** **↓** キーでカーソルを合わせ（または設定するコードを置数）

選択/確定 キーを押します。

各種設定	?
01部門01	
01部門02	
03部門03	▼
0	

③ **↓** キーを3回押し、「04 税ステータス」にカーソルを合わせます。

部門01	?
02単価	¥ [525]
03ステータス	[1]
04税ステータス	[2] ▼
0	

④ **1** キー（外税ステータスコード）を押し、**選択/確定** キーを押します。

部門01	?
02単価	¥ [525]
03ステータス	[1]
04税ステータス	[1] ▼
0	

税ステータスコード

ステータスコード*	内容	選択したとき
1	課税1ステータス	外税
2	課税2ステータス	内税
3	課税3ステータス	内税
4	課税4ステータス	内税
5	課税5ステータス	非課税

⑤連続して違う部門の設定を行う場合、**画面戻る** キーを押して②から繰り返してください。

設定を終了する場合、**完了** キーを押してください。

②PLUの単価を変更します。

各PLUの設定単価を税込み価格から税抜き価格へ変更します。

【設定操作】 鍵位置<設定>

- ① 設定メインメニューから、「1 業務選択画面」→「3 部門／PLU設定」→「2 PLU（商品番号）設定」→「2 単価の設定」の順に選択し、**選択／確定** キーを押します。
 - ② **↑** **↓** キーでPLU 名称にカーソルを合わせ（または設定するコードを入力し **PLU** キーを入力）し、単価（0～999999）を入力します。入力後、**選択／確定** キーを押します。
 - ③ 連続して違うPLUの単価の変更を行う場合は②から繰り返してください。
- 設定を終了する場合、**完了** キーを押してください。

注意

- ・単価として“0”を入力することもできます。
- ・PLUコードが設定されていないとエラーとなります。
- ・単価を入力せずに **選択／確定** キーを押すとオープン単価となります。

③レシート上の税区分シンボルマークが変更できます。

標準ではレシートの部門名称の右端に税区分シンボルマークが印字されます。

〔レシートサンプル〕

部門01	¥1,000
部門02	¥2,000
部門03	¥5,000内
小 計	¥8,000
外税売	¥3,000
外 税	¥150
毛見 言十	¥8,150

〔現状〕 〔変更後〕


内税部門：空白 ⇒ 内
 外税部門：外 ⇒ 空白
 非課税：非 ⇒ 非

下記の例は外税部門は空白、内税部門は『内』
 非課税部門は『非』と印字する設定例です。



【設定操作例】 鍵位置<設定>

- ① 設定メインメニューから、「1 業務選択画面」→「6 その他の機能設定」→「3 印字名称」の順に選択します。


- ② **↑** **↓** キーで[11 非外] にカーソルを合わせ、**選択／確定** キーを押します。

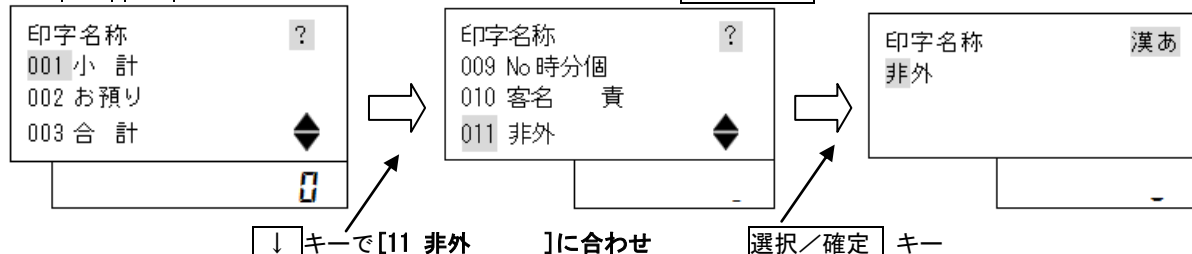

- ③ 印字名称入力画面を表示するので、[非 内]と入力し、**選択／確定** キーを押します。

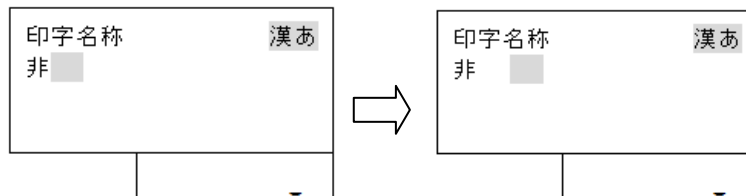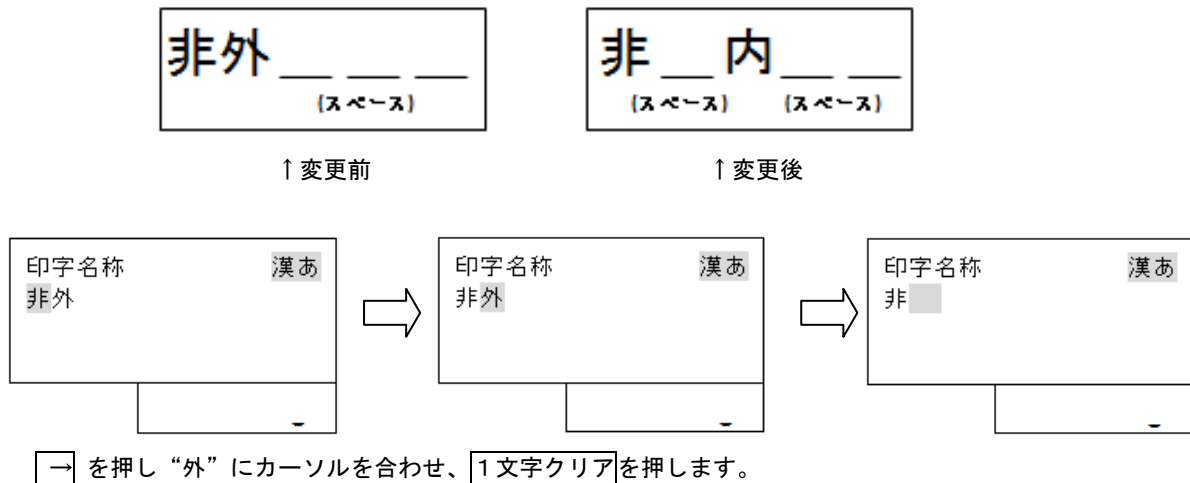

記号キーを1回押し、(sp -s)を入力し、**選択／確定**を押します。

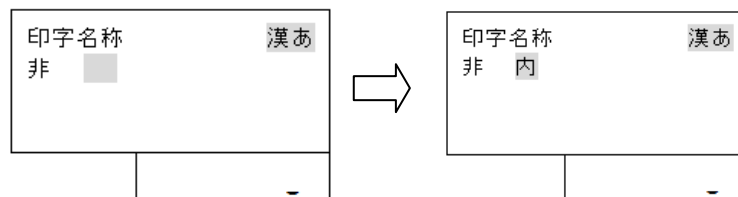

テンキーの**7**を3回、**4**を2回押して“うち”と入力し、**↓変換**を押して“内”と表示させ、**選択／確定**を押し、もう一度 **選択／確定**キーを押します。(続けて2回 **選択／確定**を押します。)

B

- ④ 最後に**完了**を押し、設定を終了します。


④システムオプションの選択（税計算の端数処理、合計印字後の税合計）ができます。

税計算の端数処理（切り上げ／四捨五入／切り捨て）が選択できます。


標準では外税の端数処理は切り捨てになっています。

【設定操作例】鍵位置＜設定＞

- ① 設定メインメニューから、「1 業務選択画面」→「6 その他の機能設定」→「4 システムオプション」の順に選択し、
- ② **↑** **↓** キーで**[09 税1オプション]**にカーソルを合わせ、**選択／確定** キーを押します。

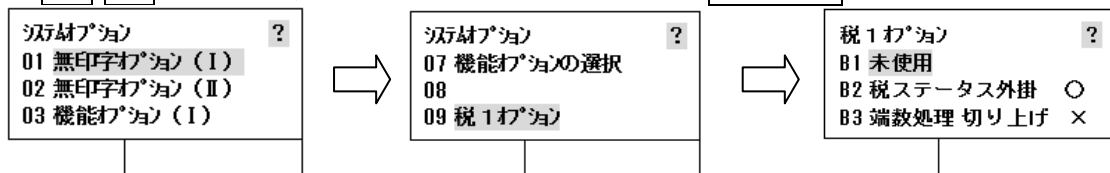

- ③ キーで項目を選択し、 キーで非選択（×）、選択（○）を切り替え、
 キーを押します。

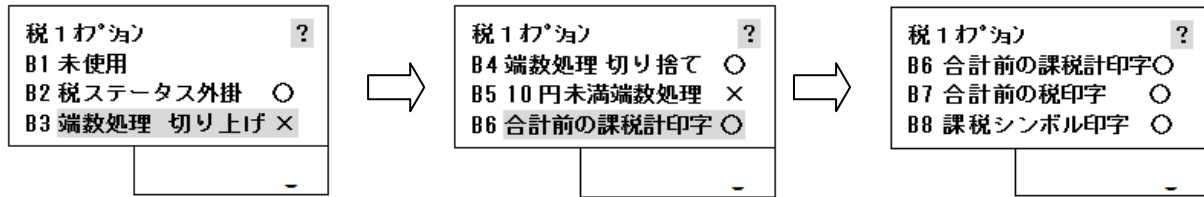

- ・ 切り捨ての場合、項目 2、4、6、7、8 を選択（○）します・・・（ご推奨）
- ・ 四捨五入の場合、項目 2、6、7、8 を選択（○）します
- ・ 切り上げの場合、項目 2、3、6、7、8 を選択（○）します

アドレス No	項目 No	システムオプション内容	項目 No を選択 しない	項目 No を選択 する
9	2	外税	内税	<外税>
	3	税計算の端数処理	<四捨五入>	切り上げ
	4	税計算の端数処理	四捨五入	<切り捨て>
	5	固定項目	<固定>	
	6	外税対象額をレシートに印刷	無印字	<印字>
	7	外税額をレシートに印刷	無印字	<印字>
	8	課税シンボル印字	無印字	<印字>

- ④ 最後にを押し、設定を終了します。

※合計印字後の“うち消費税”を印字しない場合、システムオプション [13 印字オプション] の項目No.3
 [合計印字後のΣ税印字]を選択しない（×）にします。

アドレス No.	1 3	印字オプション	
項目 No.	名称	選択しない（×）	選択する（○）
1	合計印字前のΣ課税計印字	<無印字>	印字
2	合計印字前のΣ外税印字	<無印字>	印字
3	合計印字後のΣ税印字	無印字	<印字>

< > が出荷時の設定状態です。

⑤精算レポート（取引レポート）の印字項目の選択をします。

標準では印字ありになっています。

【設定操作例】 鍵位置＜設定＞

- ① 設定メインメニューから、「1 業務選択画面」→「6 その他の機能設定」→「1 レポート印字項目」の順に選択し、 キーを押します。
- ② キーで[83 外税売]にカーソルを合わせ、 キーで非選択（×）、選択（○）を切り替え、 キーを押します。（○：印字、×：無印字）
- ③ キーで[84 外 税]にカーソルを合わせ、 キーで非選択（×）、選択（○）を切り替え、 キーを押します。（○：印字、×：無印字）
- ④ 最後に を押し、設定を終了します。

A：誤記訂正、システムオプション9項目8追加(2014/3/11)

B：選択/確定キー操作 補足追記（2014/3/24）