

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。  
この設定変更はPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載しております。  
尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

### 【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。


## FR-30シリーズ

該当機種	FR-30
------	-------

### PLUの単価を変更する設定操作

PLUの単価を変更します。

【設定操作】 鍵位置<設定>

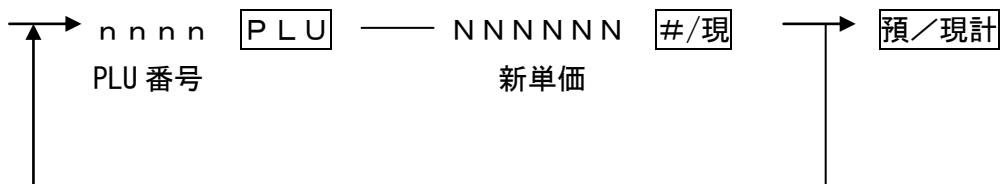

（注）外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。