

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更はPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載してあります。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

【設定変更の流れ】

1. 鍵位置<精算>で“日計精算”、“累計精算”、“累計2精算”を行います。
2. 鍵位置<設定>で下記、設定変更を行います。

PLU（単品）の単価変更


特売機能をご使用の場合は価格の見直し（変更）が必要です。

MA／FS－1650シリーズ	
該当機種	MA－1650シリーズ，FS－1650シリーズ

PLUの単価を変更する設定操作

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

PLU（単品）の単価を変更します。

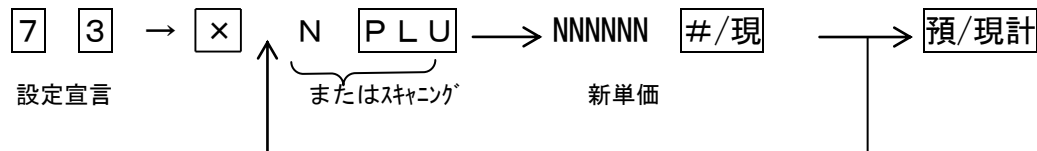

●<FS-1650 でフラットキーボードにPLUをセットしている場合>



(注)

1. PLUの単価を外税なら税抜き価格、内税なら税込み価格に変更します。
2. 特売機能をご使用の場合は価格の見直し（変更）が必要です。
3. マスター/サテライトシステムの場合はマスター機の[RTR]キーを押してから操作します。
設定終了後、再度[RTR]キーを押すとRTRモードを解除します。