

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更はPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載しております。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

## 【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

### 【設定操作時の注意事項】

- 鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意してください。

#### <MA-1855の場合>

レシート 送り	替	オープン	標準	横倍	A	B	C	D	E	F
レシート 発行停止	一括 取消	レシート 確認	コメント	戻	カード 宣言					
# / 現	取消	C	万券							
部門 #	7	8	9							
X	4	5	6							
金額	1	2	3							
PLU	0	00	▪	預 / 現計	小計	掛計	信計			

#### <FS-1855の場合>

領收証	レシート 送り	替	# / 現	反転	
戻	A	B	C	標準	
一括 取消	D	E	F	横倍	
取消	C		万券	カナ 小文字	
X	7	8	9	カード 宣言	
部門 #	4	5	6	信計	掛計
金額	1	2	3	小計	
PLU	0	00	▪	預 / 現計	

フロントキー部

- ・鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。
- ・キー配列中の A ~ F は文字コードの入力で使用します。

# MA/F S - 1855 シリーズ

該当機種 MA - 1855 F S - 1855

## PLUの単価を変更する設定操作


<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

<精算>後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置<設定>で [9] 小計 の操作をしてから設定変更を行ってください。


### PLUの単価を変更します。

(マスター/サテライトシステムを使用時は **RTR** キーを押し下げます)

【設定操作】 鍵位置<設定> [マスター/サテライトシステム機のマスター機は **RTR** キーを押下げます]

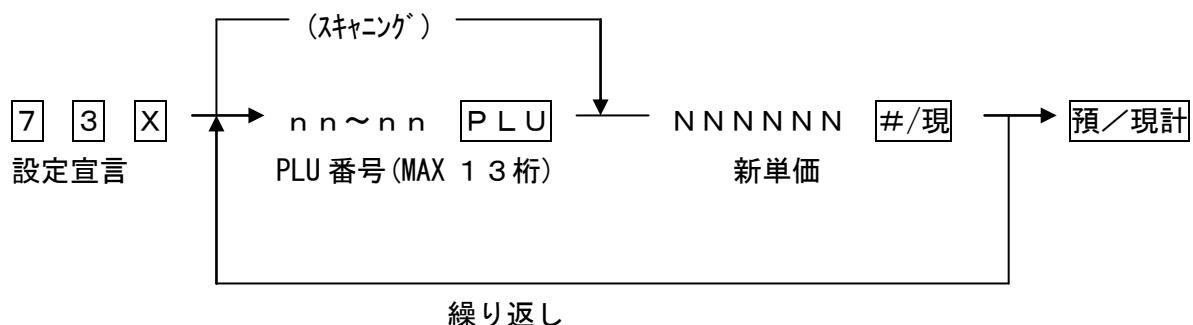

### ●<FS-1855でフラットキーボードにPLUをセットしている場合>

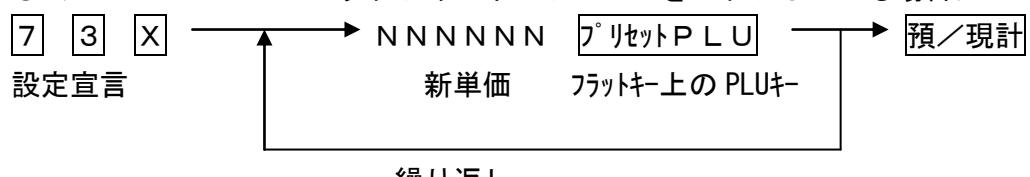

(注) 1. 特売機能やM&M機能をご使用の場合は、PLUの単価変更に伴い、それぞれの特売単価やM&M価格の見直しが必要となります。

2. マスター/サテライトシステム機はマスター機でPLU単価変更を行い、**預/現計** 操作で各サテライトレジへ変更データを自動送信します。
3. 外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。