

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更はPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載してあります。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

## 【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

## 【設定操作時の注意事項】

- 鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

### 文字設定について

#### ■ 設定用キー配列

コントロールキーを《設定》の位置にしたときのキー配列は次のようになります。  
設定をおこなうときは、付属の設定用文字キーマットを使用してください。

レシート 発行停止	後 レシート	記録 送り	戻	A	B	C	D	E	F
領収証	一括 取消	取消	替	1	6	11	文字 切替	右 90	半角
#	C	万券		2	7	12	17	左 90	標準
X	7	8	9	3	8	13	18	白黒	償倍
部門 #	4	5	6	4	9	14	19	縦倍	4倍
金額	1	2	3	5	10	15	20	縮出	8倍
PLU	0	00	.	預/現計	小 計	上	下		

#### 【注意】

- 部門 1 ～ 6 は、設定用のA～Fとなるため部門設定には使用できません。
- 設定時のキー名称は設定用文字キーマットの名称で記載してあります。

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。
- ・ キー配列中の **A** ～ **F** は文字コードの入力で使用します。

## F S - 1 2 8 0 シリーズ

該当機種

F S - 1 2 8 0


## P L U の単価を変更する設定操作

＜使用する鍵＞MA 鍵、＜鍵の位置＞設定

＜精算＞後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置＜設定＞で 9 小計 の操作をしてから設定変更を行ってください。

P L U の単価を変更します。

【設定操作】 鍵位置＜設定＞ [マスター/サテライトシステムのマスター機は R T R キーを押下げます]

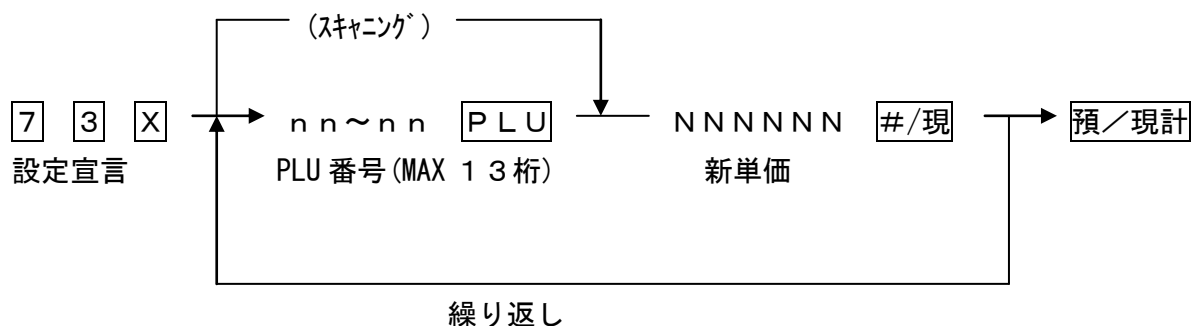

＜フラットキーボードに PLU をセットしている場合＞



- （注） 1. マスター／サテライトシステム機はマスター機で P L U 単価変更を行い、預/現計 操作で各サテライトレジへ変更データを自動送信します。
2. 外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。