

e-BRIDGE Plus for Card Scan ご利用ガイド Rev.1.01

目次

[1] はじめに.....	2
[2] 事前準備.....	2
(1) スキャン用ボタンの作成 ～TopAccess から行う設定～	2
[3] スキャンの操作.....	6
(1) スキャンの操作.....	6
[4] その他.....	10
(1) スキャンを行った際に、エラーが表示される場合の確認項目	10
(2) 登録ボタン情報のバックアップ.....	11
(3) アプリケーションのアンインストール.....	12
[5] 原稿のご注意.....	13
[6] 使用上のご注意.....	13

[1] はじめに

「e-BRIDGE Plus for Card Scan」は、両面同時原稿送り装置(MR-4000)搭載の e-STUDIO シリーズで各社名刺管理アプリケーションの読み取り処理に適したスキャンデータを生成する e-STUDIO 用アプリケーションです。両面同時原稿送り装置からスキャンした名刺画像を対応アプリケーションに送付し、サイズや向き(傾き)を補正させることができます。

「e-BRIDGE Plus for Card Scan」のご利用には、弊社または弊社販売店のサービスエンジニアによるセットアップが必要です(有償)。弊社または弊社販売店のサービスエンジニアにご用命ください。

[2] 事前準備

(1) スキャン用ボタンの作成 ～TopAccess から行う設定～

1. Web ブラウザのアドレス欄に複合機の IP アドレスを入力し、TopAccess を起動します。
2. ログインをクリックします。

The screenshot shows the TopAccess web interface. At the top right, there is a 'ログイン' (Login) button with a red arrow pointing to it. Below the navigation bar, there is a '装置' (Device) section with a device image and a '装置情報' (Device Information) table. To the left, there is an 'オプション' (Option) table. Below that, there is a 'トナー' (Toner) section with color bars and percentages. At the bottom, there is a '用紙サイズ' (Paper Size) table.

状態	待機中
名称	MFP11702589
設置場所	
MFPモデル	TOSHIBA e-STUDIO2505AC
シリアル番号	CFFF39488
MACアドレス	
メインメモリサイズ	4096 MB
ページメモリサイズ	846 MB
ローカル共有フォルダとファイリングボックスの容量	120811 MB
ファクスメモリ容量	958 MB
連絡先	
電話番号	
メッセージ	
警告	•

フィニッシャ	なし
パンチユニット	なし
ファクス	装着

イエロー(Y)	74%
マゼンタ(M)	75%
シアン(C)	88%
ブラック(K)	77%

カセット	紙サイズ	用紙種類	使用用途	容量	残量
1 最目カセット	A4	普通紙	なし	600	■■■■
2 最目カセット	A4R	普通紙	なし	600	■■■■
3 最目カセット	A3	普通紙	なし	600	■■■■
4 最目カセット	長形3号	封筒	なし	60	■■■■

3. 管理者 ID を入力し、ログインします。

4. [管理者]タブをクリックします。

状態	待機中
名称	MFP11702589
設置場所	
MFPモデル	TOSHIBA e-STUDIO2505AC
シリアル番号	CFFF39488
MACアドレス	
メインメモリサイズ	4096 MB
ページメモリサイズ	646 MB
ローカル共有フォルダとファイリングボックスの容量	120811 MB
ファクスメモリ容量	958 MB
連絡先	
電話番号	
メッセージ	
警告	•

カセット	紙サイズ	用紙種類	使用用途	容量	残量
1 録目カセット	A4	普通紙	なし	600	■■■■■
2 録目カセット	A4R	普通紙	なし	600	■■■■■
3 録目カセット	A3	普通紙	なし	600	■■■■■
4 録目カセット	長形3号	封筒	なし	60	■■■■■

5. [アプリケーション]をクリックします。

6. インストールされている、「e-BRIDGE Plus for Card Scan」をクリックします。

TopAccess ファイリングボックス
ログアウト

装置 | ジョブ | ログ | 登録 | カウンタ | ユーザ管理 | 管理者

セットアップ | セキュリティ | 保守 | 登録 | **ブルー印刷** | AirPrint | アプリケーション

アプリケーション
アプリケーションリスト | 設定

お客様はアプリケーションのインストールまたは使用をもって、使用許諾条件に同意したとみなされます。使用許諾条件に同意できない場合、アプリケーションのインストールおよび使用はできませんので、速やかにお客様ご自身でアプリケーションをアンインストールする必要があります。各アプリケーションの使用許諾条件は[詳細]ボタンを押すとご覧いただけます。

アプリケーション名	バージョン	手動操作	起動方法	アンインストール	ライセンス	詳細
e-BRIDGE Plus for Card Scan	0.9.0			アンインストール	-	詳細

アプリケーションのインストール

ソフトウェアのインストール | [トップ](#) | [ヘルプ](#) | ©2017 TOSHIBA TEC CORPORATION All Rights Reserved.

7. 新規に登録する場合は名称欄の[未定義]、登録済みボタンをクリックすると登録内容を編集できます。

TopAccess ファイリングボックス
ログアウト

装置 | ジョブ | ログ | 登録 | カウンタ | ユーザ管理 | 管理者

セットアップ | セキュリティ | 保守 | 登録 | **ブルー印刷** | AirPrint | アプリケーション

アプリケーション
アプリケーションリスト | 設定

e-Bridge Plus for Card Scan設定

出力先リスト エクスポート

番号	名称	出力先
001	MFPローカルに保存	\\MFP11922245\FILE_SHARE
002	未定義	
003	未定義	
004	未定義	
005	未定義	
006	未定義	
007	未定義	
008	未定義	
009	未定義	
010	未定義	
011	未定義	
012	未定義	
013	未定義	
014	未定義	
015	未定義	

ソフトウェアのインストール | [トップ](#) | [ヘルプ](#) | ©2017 TOSHIBA TEC CORPORATION All Rights Reserved.

8. スキャンに必要な情報を入力し、[保存]をクリックします。

The screenshot shows the 'アプリケーション' (Application) settings page in the TopAccess software. The '出力先設定' (Output Destination Settings) section is active, with the '宛先' (Destination) field set to 'リモート' (Remote). The network path is '\\meishi', the login name is 'user03', and the password is masked. The 'スキャン設定' (Scan Settings) section shows 'カラーモード' (Color Mode) set to 'フルカラー' (Full Color), '解像度' (Resolution) set to '600dpi', and '両面スキャン' (Double-sided Scan) set to '片面' (Single-sided).

名称 1・2	ボタンに表示する名称を登録します。(1・2 とも、全角 5 文字まで)		
宛先	スキャンデータの保管先を指定します。		
	ローカルフォルダを使用	複合機に設定された共有フォルダに保管します。	
	リモート	ネットワークパス	ネットワーク上に共有されているフォルダに保管します。 接続先共有フォルダのネットワークパスを 記入し ます。
		ログインユーザ名	接続先共有フォルダに書き込み権限のあるユー ザ名を記入します。
パスワード		ログインユーザ名のパスワードを記入します。	
スキャン設定	名刺の読み取り設定を指定します。		
	カラーモード	読み取りカラーモードを指定します。 フルカラー/白黒より選択できます。(初期値はフルカラー)	
	解像度	読み取り解像度を指定します。200dpi/300dpi/400dpi/600dpi より選択できます。(初期値は 400dpi)	
	両面スキャン	両面読み取りを指定します。 片面/両面より選択できます。(初期値は片面)	

9. 出力先リストに登録ボタンが作成されます。

TopAccess ファイリングボックス
ログアウト

装置 | ジョブ | ログ | 登録 | カウンタ | ユーザ管理 | 管理者

セットアップ | セキュリティ | 保守 | 登録 | ブルー印刷 | AirPrint | アプリケーション

アプリケーション
アプリケーションリスト 設定

e-Bridge Plus for Card Scan設定

出力先リスト エクスポート


番号	名称	出力先
001	MFPローカルに保存	\\MFP11922245\FILE_SHARE
002	名刺取込みカラー-600	\\meishi
003	未定義	
004	未定義	
005	未定義	
006	未定義	
007	未定義	
008	未定義	
009	未定義	
010	未定義	
011	未定義	
012	未定義	
013	未定義	
014	未定義	
015	未定義	

ソフトウェアのインストール | トップ | ヘルプ | ©2017 TOSHIBA TEC CORPORATION All Rights Reserved.


[3] スキャンの操作

(1) スキャンの操作


1. ホーム画面上の Card Scan ボタンをタップします。

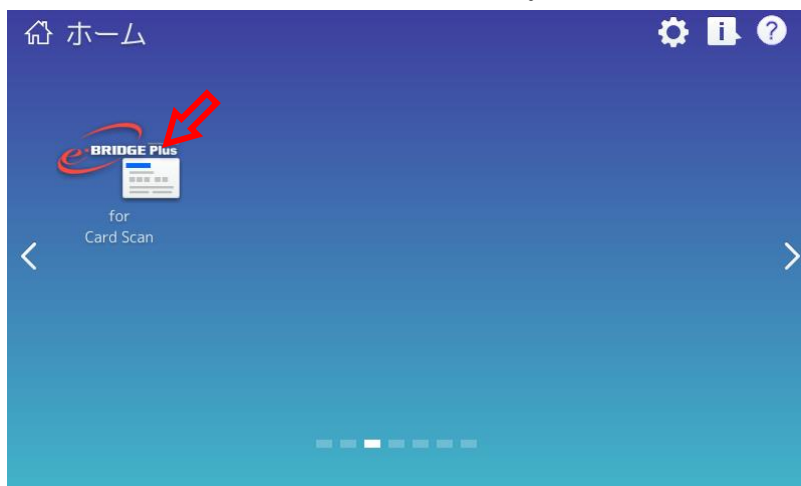

2. 登録先ボタンをタップします。

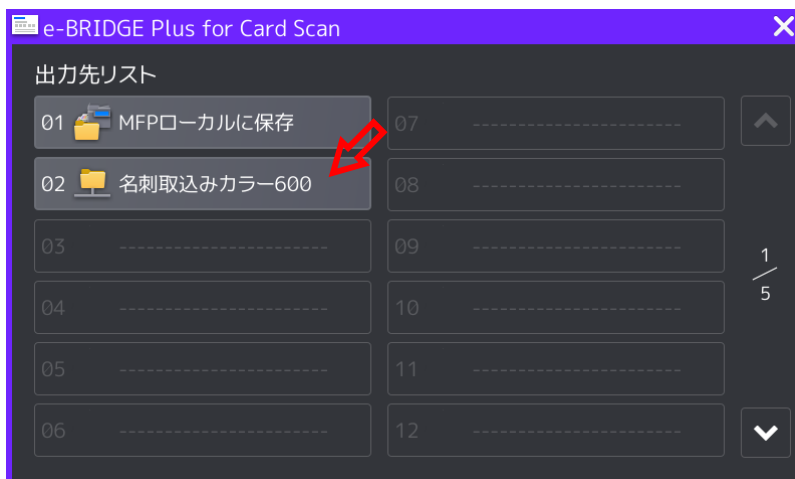


3. 各設定を確認し、[スキャン]をタップすると、スキャンが開始されます。

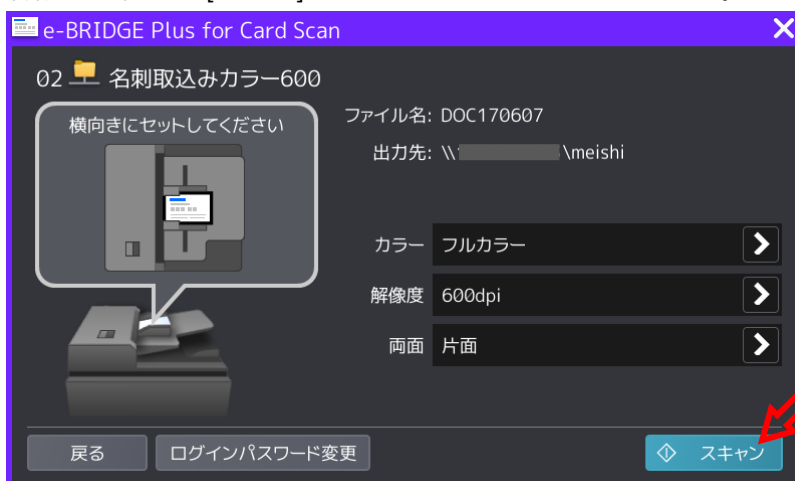


4. 途中でスキャンを停止する場合は[ストップ]をタップします。

* [ストップ]をタップする前にスキャンが完了した名刺データは転送が行われます。

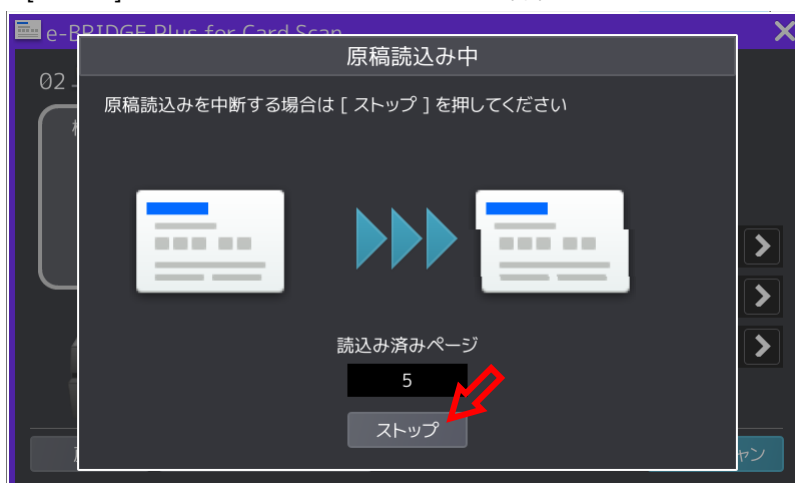


5. 読込を終了させるには[完了]、次の名刺を継続してスキャンする場合は[次原稿]をタップします。

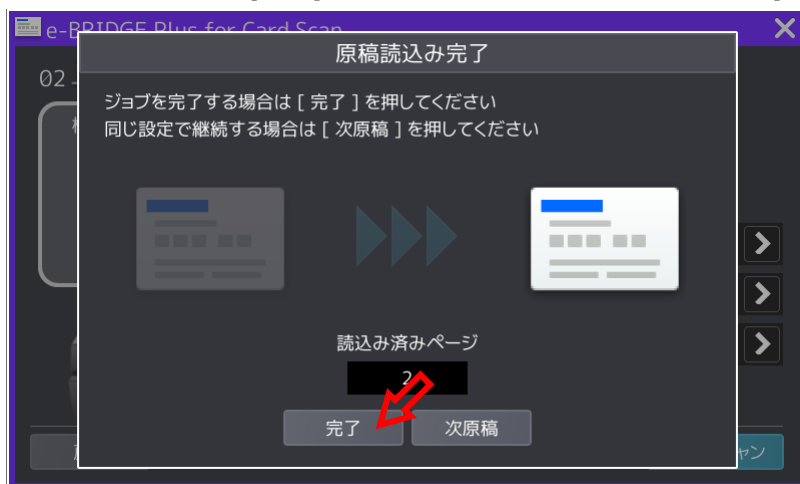

6. 読み取り設定を調整したい場合は、3.画面のカラー/解像度/両面の右側にある[>]をタップすると変更できます。


A. カラー設定

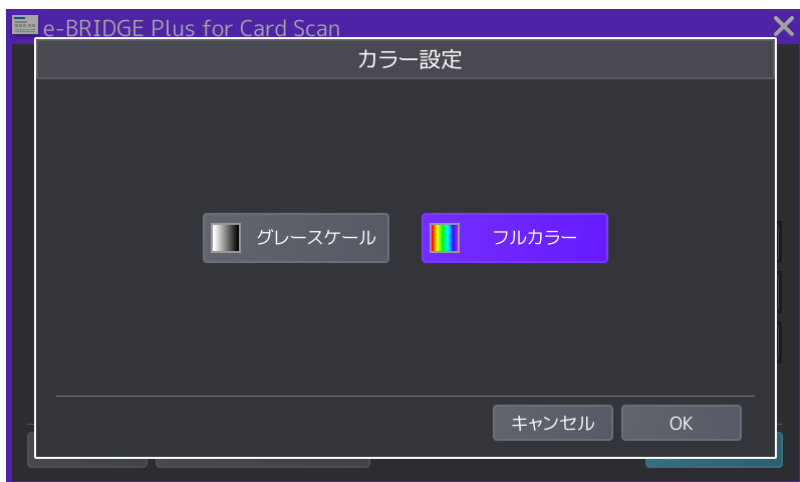


B. 解像度設定



C. 両面設定

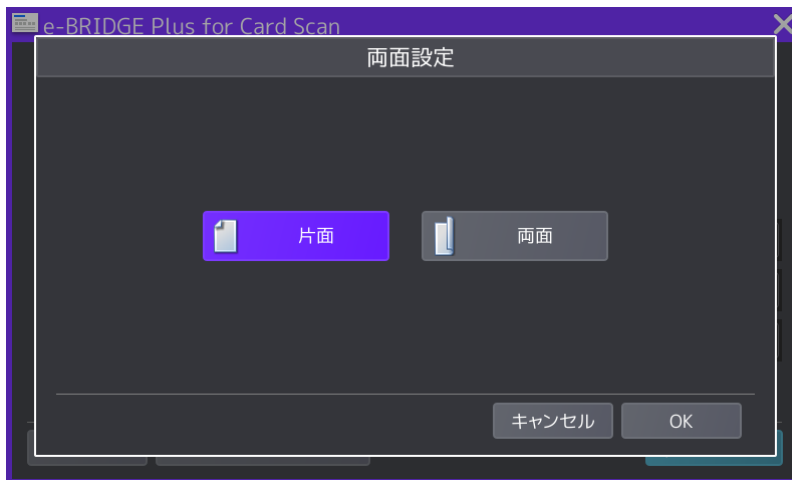


- 書き込み先共有フォルダへのログインパスワードを変更する場合は、3.画面の[ログインパスワードの変更]をタップして、パスワードを入力します。

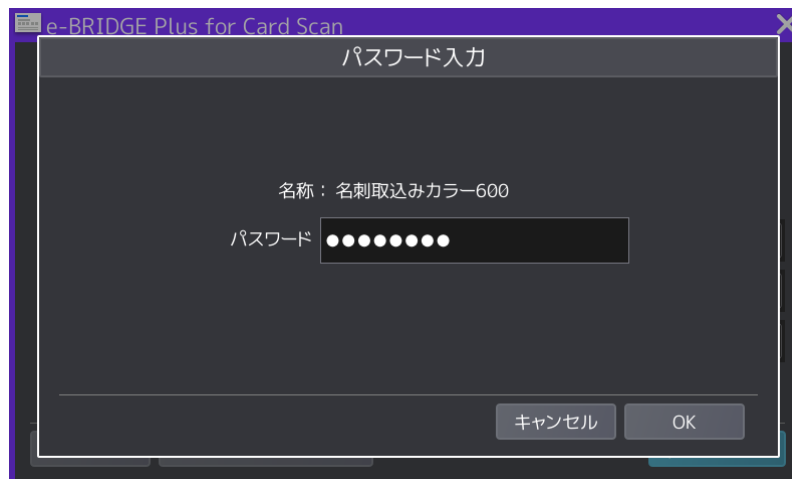

[4] その他

(1) スキャンを行った際に、エラーが表示される場合の確認項目

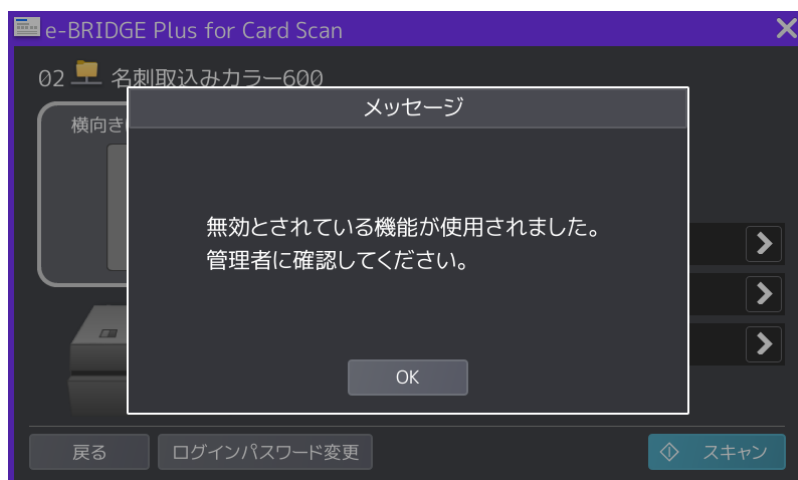

名刺をスキャンした際に、上記のエラーが表示される場合は、複合機本体の設定をご確認ください。各項目を確認する操作は「TopAccess ガイド」を参照してください。

確認する項目

A. TopAccess [管理者] [セットアップ] [一般]

[機能設定]

- ・ ローカル HDD へ保管 [有効]
- ・ SMB 保存 [有効]

B. TopAccess [管理者] [セットアップ] [ネットワーク]

[SMB]

- ・ SMB サーバプロトコル [有効]

C. TopAccess [管理者] [セットアップ] [共有フォルダに保管]

[宛先]

- ・ ネットワークフォルダを使用する [選択済み]
- ・ [リモート 1 とリモート 2 の設定]

リモート 1 またはリモート 2 がチェック済み、[ユーザがネットワークフォルダを使用することを認める] 選択済み

(2) 登録ボタン情報のバックアップ

- [2](1) 1.~4. の操作で、TopAccess のアプリケーション画面を表示し、[e-BRIDGE Plus for Card Scan]をクリックします。

TopAccess ファイリングボックス
ログアウト

装置 | ジョブ | ログ | 登録 | カウンタ | ユーザ管理 | 管理者

セットアップ | セキュリティ | 保守 | 登録 | プルー印刷 | AirPrint | アプリケーション

アプリケーション
アプリケーションリスト | 設定

お客様はアプリケーションのインストールまたは使用をもって、使用許諾条件に同意したとみなされます。使用許諾条件に同意できない場合、アプリケーションのインストールおよび使用はできませんので、速やかにお客様ご自身でアプリケーションをアンインストールする必要があります。各アプリケーションの使用許諾条件は[詳細]ボタンを押すとご覧いただけます。

アプリケーション名	バージョン	手動操作	起動方法	アンインストール	ライセンス	詳細
e-BRIDGE Plus for Card Scan	0.9.0			アンインストール	-	詳細

アプリケーションのインストール

ソフトウェアのインストール | トップ | ヘルプ | ©2017 TOSHIBA TEC CORPORATION All Rights Reserved.

- [エクスポート]をクリックします。

TopAccess ファイリングボックス
ログアウト

装置 | ジョブ | ログ | 登録 | カウンタ | ユーザ管理 | 管理者

セットアップ | セキュリティ | 保守 | 登録 | プルー印刷 | AirPrint | アプリケーション

アプリケーション
アプリケーションリスト | 設定

e-Bridge Plus for Card Scan設定
出力先リスト エクスポート

番号	名称	出力先
001	MFPローカルに保存	\\MFP11922245\FILE_SHARE
002	名刺読み込みカラー600	\\meishi
003	未定義	
004	未定義	
005	未定義	
006	未定義	
007	未定義	
008	未定義	
009	未定義	
010	未定義	
011	未定義	
012	未定義	
013	未定義	
014	未定義	
015	未定義	

ソフトウェアのインストール | トップ | ヘルプ | ©2017 TOSHIBA TEC CORPORATION All Rights Reserved.

- [新規作成]をクリックします。

export - Internet Explorer

e-Bridge Plus for Card Scan設定

XMLファイルを作成するためには新規作成ボタンを押してください

閉じる

エクスポート


ファイル名 ファイルを作成していません

ファイルサイズ

作成日時

新規作成


4. 作成されたエクスポートファイルをクリックし、ファイルを保管します。

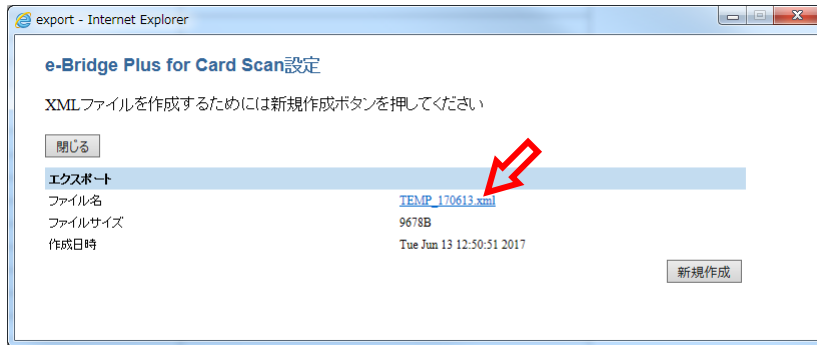


- * 本機能を利用して作成したバックアップは、登録ボタン情報の確認で ボタン名称、ネットワークパス等のボタン情報がバックアップされますが、エクスポートしたデータファイルをインポートすることはできません。また、各ボタンに設定されているパスワードはセキュリティのため保管されません。

(3) アプリケーションのアンインストール

1. [2](1) 1.~4. の操作で、TopAccess のアプリケーション画面を表示し、[アンインストール]をクリックします。

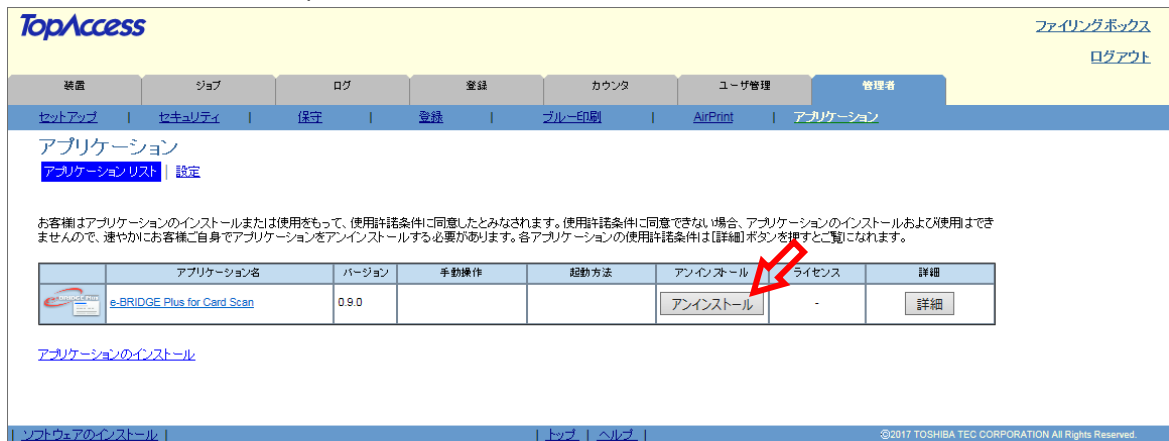

2. 確認画面が表示されますので[OK]をクリックします。

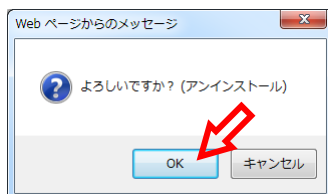

- * アプリケーションのアンインストール後、再度ご利用になる場合は、弊社または弊社販売店のサービスエンジニアによるセットアップが必要となります(有償)。

[5] 原稿のご注意

1. 両面同時原稿送り装置で使用可能な名刺のサイズと厚さは以下の通りです。
サイズ : 91mm×55mm、89 mm×51mm
厚さ : 0.17mm～0.23mm
2. 樹脂製、IC チップ付きなど、名刺の材質、種類によっては、名刺を破損する恐れがあります。
3. 名刺の状態によっては、紙詰まり、重送、給紙不良等の原因になりますのでご注意ください。使用できない原稿については「用紙準備ガイド」の「原稿のご注意」を参照してください。

[6] 使用上のご注意

1. 原稿の状態によっては、原稿の読み取り時にかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、原稿の一部または全部が、正しく読み取れないことがあります。
2. スキャナ部がよごれた状態で読み取りを行うと、原稿の読み取り時にかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、原稿の一部または全部が、正しく読み取れないことがあります。
3. 原稿の読み取り不良が発生した場合は、名刺の向きや順番を入れ替えるなどしてスキャンし直してください。
4. 原稿の読み取り不良が多発する場合は、両面同時原稿送り装置の清掃および調整が必要な場合があります。詳しくは、サービスエンジニアまたは弊社販売店にお問い合わせください。