KP-30 食料品消費税１％対応手順書

(当日作業) KP-30　期日指定変更予約機能による消費税率の変更 ・・・ 1




(事前作業) KP-30　期日指定変更予約機能による消費税率の変更 ・・・ 7

(当日作業) KP-30　期日更新による税率変更時当日操作手順 ・・・ 12

KP-30　期日指定変更予約機能による消費税率の変更

2027年4月1日に消費税率設定にて更新日を指定し、更新を行う場合の設定手順です。
（旧税率最終日2027年3月31日作業終了後に実施する場合は、20270331に読み替えて利用ください）


【2027年4月1日に税率変更をする場合】

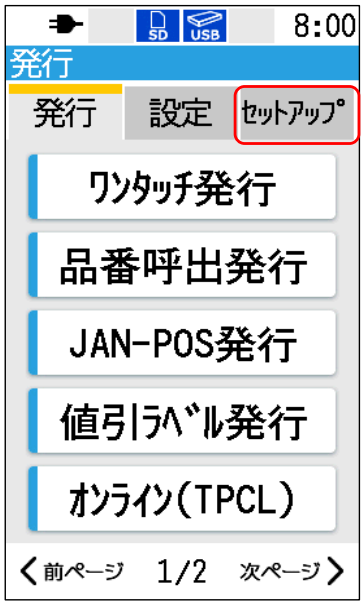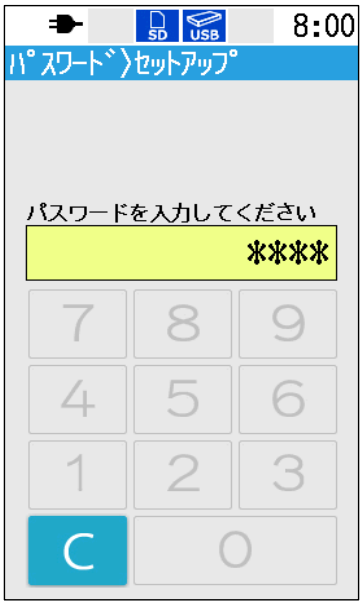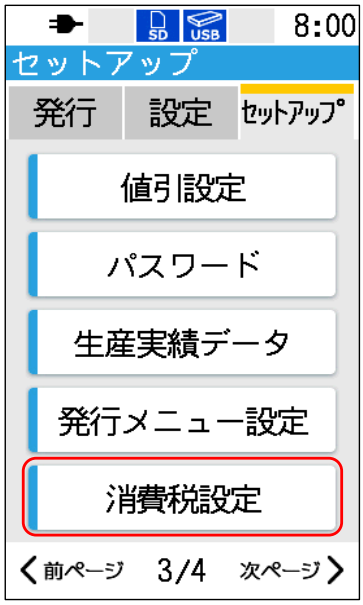[1]　メインメニューより『セットアップ』を押下する。	[2]　パスワードを入力し、ハードキー『確定/発行』を押下する。 初期値は『0000』。 変更されている場合はその数値を入力する。
	
[3]　『消費税率設定』を押下する。	[4]　『予約設定』を押下する。
	

[5]　No1の新税率（変更後）エリアを押下する。




[6]　税率エリアを押下する。


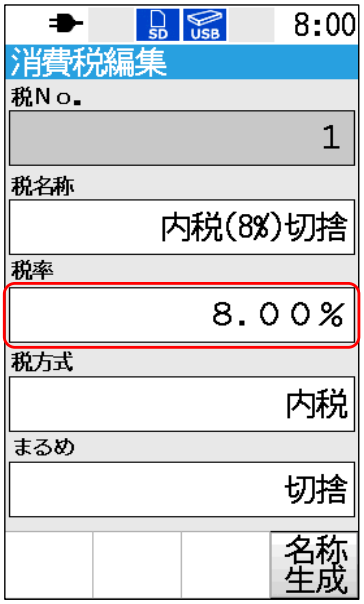


[7]　税率を１%に変更する。
テンキーで『100』を入力し、
ハードキー『確定/発行』を押下する。




[8]　『名称生成』を押下する。

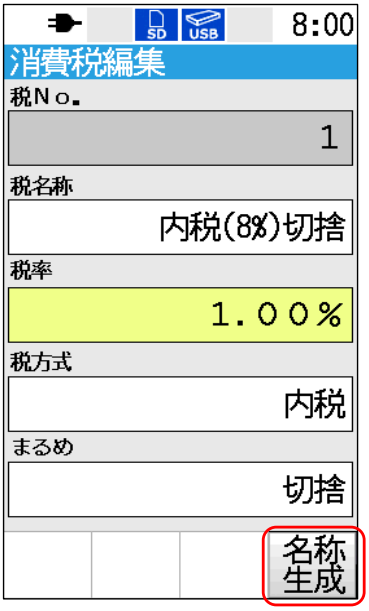

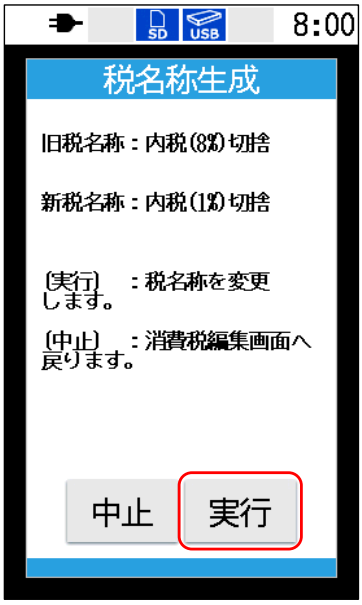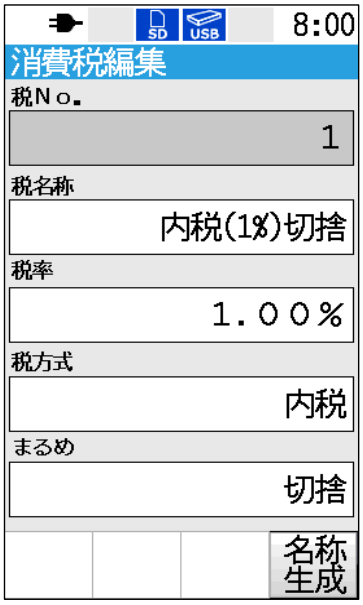[9] 『実行』を押下する。	[10] ハードキー『確定/発行』を押下する。
	
[11] 他の税率についても必要に応じて設定変更する。	[12] 『日付指定』を押下する。
	

[13] 更新予定日『270401』を入力する。
ハードキー『確定/発行』を押下する。

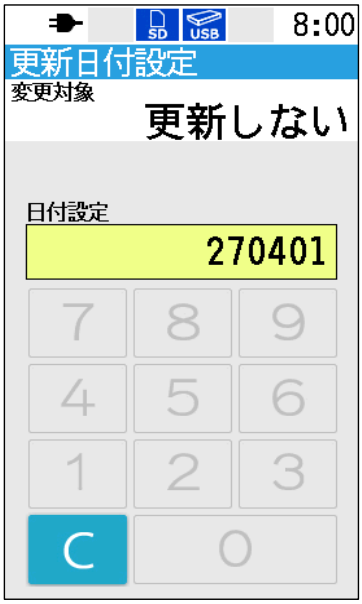

更新日時の入力は西暦表示および和暦表示時に
合わせて設定してください
西暦表示時：270401
和暦表示時：090401


[14] ハードキー『確定/発行』を押下すると
設定内容が保存されます。



[15] 『変更種別』を押下する。



[16] 価格変更切替を選択する。
ハードキー『確定/発行』を押下する。

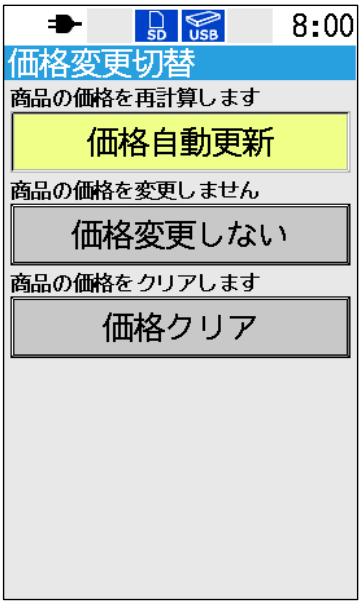


『価格自動変更』：税はがしと税加算を自動で行う（内税）
108円 →（税はがし）→ 100円 →（税加算）→ 101円
『価格変更しない』：現行の価格を据え置きにする（外税）
100円 → 100円
『価格クリア』：価格クリアを行う
108円 → 0円

［17］ ハードキー『確定/発行』を押下すると
設定内容が保存されます。




以上で設定完了です。
引続き「発行」画面へ遷移し、次の手順に従い消費税設定を更新してください。


［18］ メインメニューより『発行』を押下する。

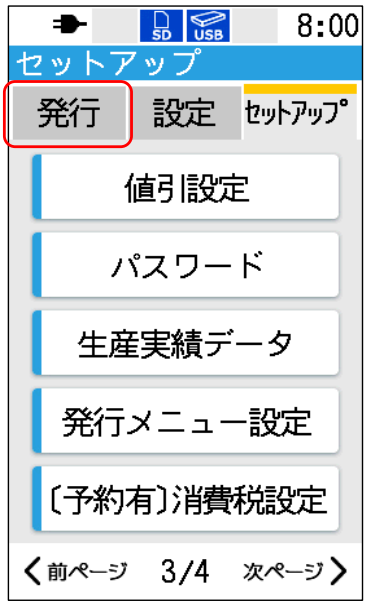

［19］ 下記画面が表示されたら表示されている文言を確認し
ハードキー『確定/発行』を押下する。

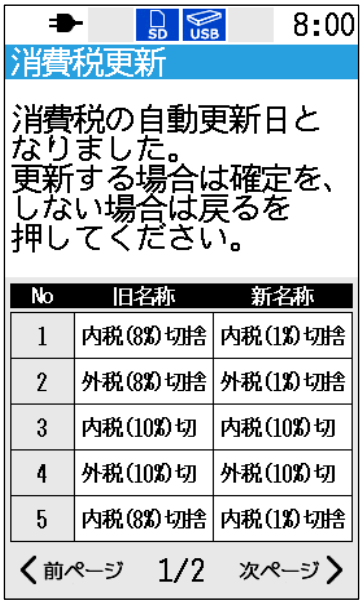

「戻る」をタッチするとマスタが変更されません。
『確定/発行』を押下後、誤って「いいえ」を
タッチしてしまった場合は、電源をOFF/ONしていただくか、
メインメニューから発行タブを押下してください。

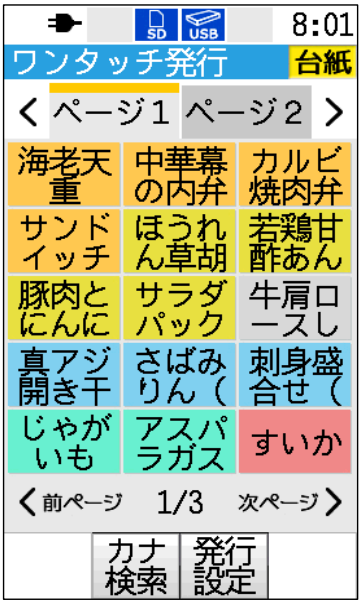[20] 消費税設定が更新されます。	[21] 通常通りご使用ください。
	

【ラベルの印字サンプル】

変更前：内税８％	変更後 ： 内税１％
	


変更前：外税８％	変更後 ： 外税１％
	

KP-30　期日指定変更予約機能による消費税率の変更


2027年3月xx日に消費税率設定にて更新日を4月1日に指定する場合の設定手順です。

【事前に税率変更をする場合】


[1]　メインメニューより『セットアップ』を押下する。

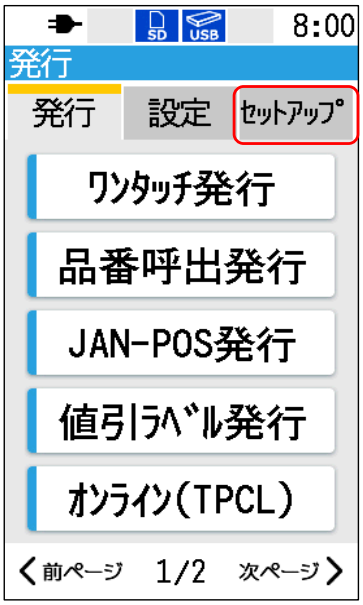

[2]　パスワードを入力し、ハードキー『確定/発行』を押下する。
初期値は『0000』。
変更されている場合はその数値を入力する。



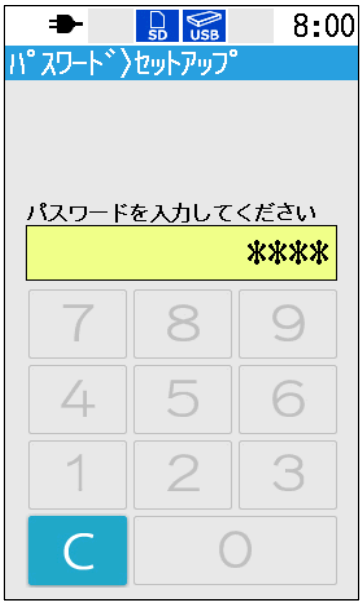




[3]　『消費税率設定』を押下する。

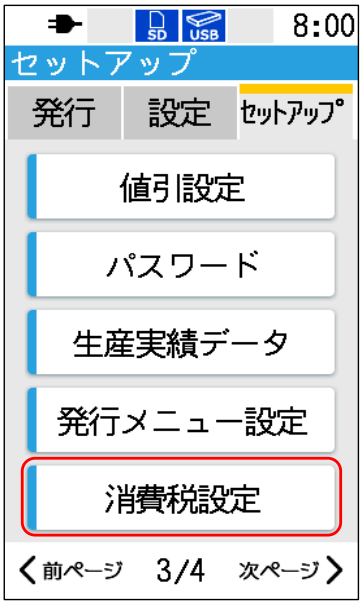


[4]　『予約設定』を押下する。

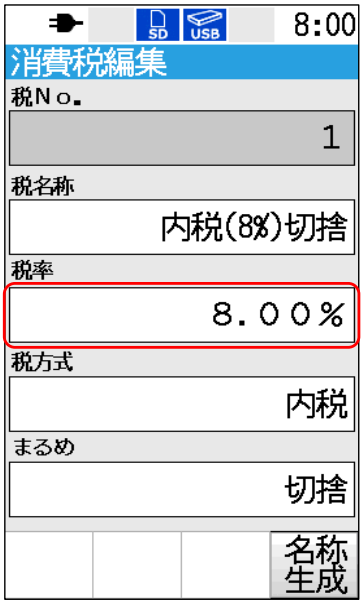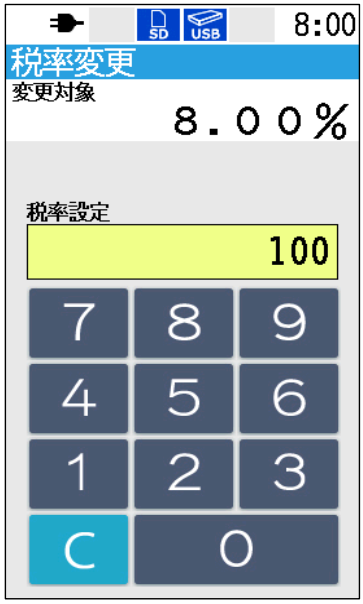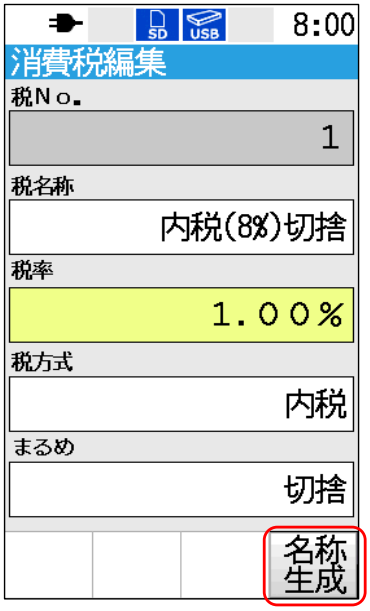

[5]　No1の新税率（変更後）エリアを押下する。	[6]　税率エリアを押下する。
	
[7]　税率を１%に変更する。 テンキーで『100』を入力し、 ハードキー『確定/発行』を押下する。	[8]　『名称生成』を押下する。
	

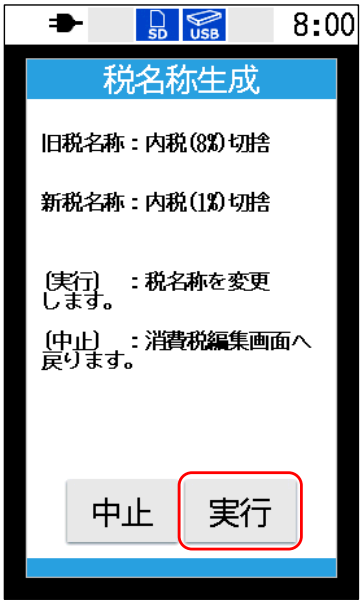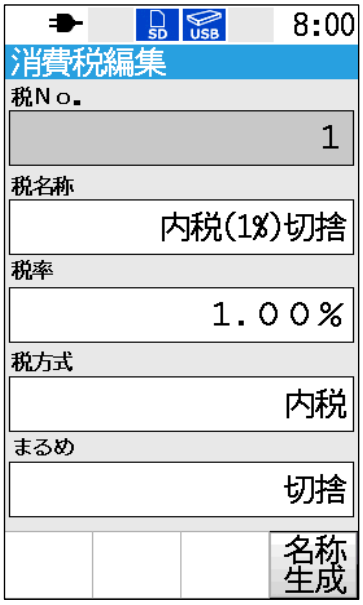[9] 『実行』を押下する。	[10] ハードキー『確定/発行』を押下する。
	
[11] 他の税率についても必要に応じて設定変更する。	[12] 『日付指定』を押下する。
	

[13] 更新予定日『270401』を入力する。
ハードキー『確定/発行』を押下する。

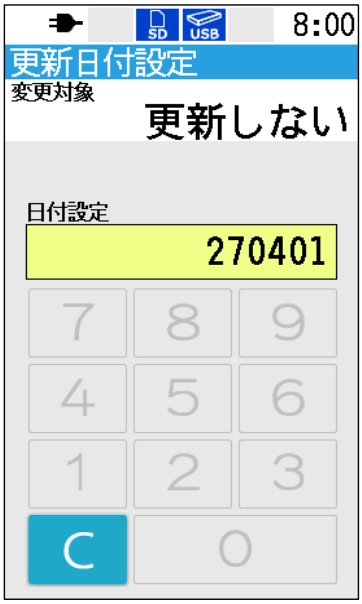

更新日時の入力は西暦表示および和暦表示時に
合わせて設定してください
西暦表示時：270401
和暦表示時：090401


[14] ハードキー『確定/発行』を押下すると
設定内容が保存されます。



[15] 『変更種別』を押下する。



[16] 価格変更切替を選択する。
ハードキー『確定/発行』を押下する。

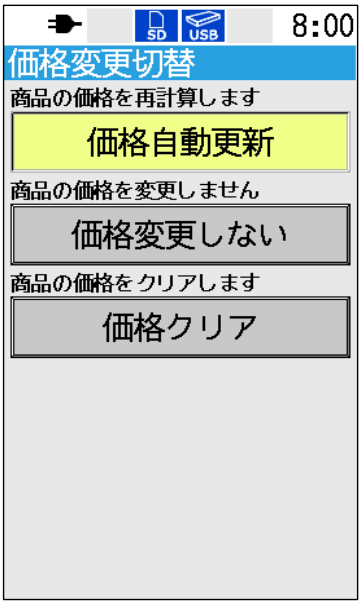

『価格自動変更』：税はがしと税加算を自動で行う（内税）
108円 →（税はがし）→ 100円 →（税加算）→ 101円
『価格変更しない』：現行の価格を据え置きにする（外税）
100円 → 100円
『価格クリア』：価格クリアを行う
108円 → 0円

[17] ハードキー『確定/発行』を押下すると 設定内容が保存されます。	
	

以上で設定完了です。
税率変更当日に、[KP-30　期日更新による税率変更時当日操作手順]の手順に従い消費税設定を更新してください。

【更新設定確認方法】

消費税更新予約設定がされると、セットアップ画面の『消費税設定』ボタンが『**〔予約有〕消費税設定**』ボタンに表示が変わります。
また、消費税設定画面では『予約設定』キーが『予約確認』に表示が変わります。



消費税設定画面で『予約確認』キーを押下すると設定内容が確認できます。




KP-30　期日更新による税率変更時当日操作手順

事前に更新日を4月1日に指定済みで、4月1日に更新する際の作業手順になります。

【事前に税率変更をしていた場合】
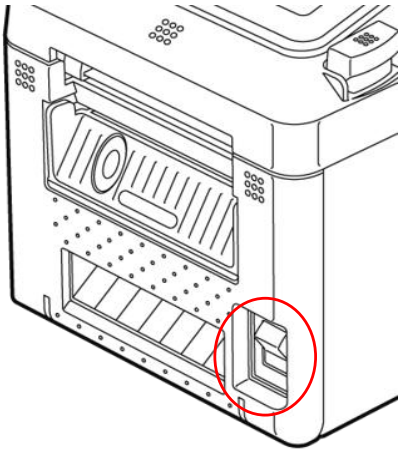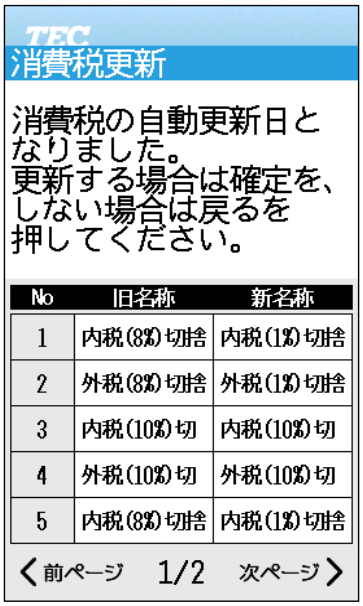
<table>
<tr><td>[1]　機械の電源を入れる。</td><td>[2]　下記画面が表示されたら表示されている文言を確認し
ハードキー『確定/発行』を押下する</td></tr>
<tr><td></td><td>

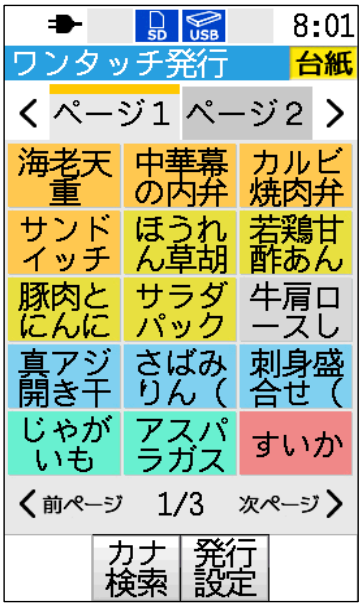「戻る」をタッチするとマスタが変更されません。
『確定/発行』を押下後、誤って「いいえ」を
タッチしてしまった場合は、電源をOFF/ONしていただくか、
メインメニューから発行タブを押下してください。</td></tr>
<tr><td>[3]　消費税設定が更新されます。</td><td>[4]　通常通りご使用ください。</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

【ラベルの印字サンプル】

変更前：内税８％	変更後 ： 内税１％
	

変更前：外税８％	変更後 ： 外税１％
	