

お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更は内税部門から外税部門へ変更する操作方法を記載してあります。

お店の運用を内税登録から外税登録に変更する際はお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で下記、設定変更を行います。
 - ①部門の税区分を変更します。（内税→外税に変更します。）
 - ②P L Uの単価を変更します。（税込み価格→税抜き価格に変更します。）
 - ③レシート上の税区分シンボルマーク（非、外、内）の印字選択をします。
 - ④システムオプションの選択を選択します。（税計算の端数処理、合計印字後の税合計）
 - ⑤精算レポート（取引レポート）の印字項目の選択をします。

【設定操作時の注意事項】

- 鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

<MA-1550の場合>**設定モード用キー配列**

レシート 送り	記録 送り		文字	倍文字	A / a					
レシート 送行停止	一括 取消	画面 戻る	?	履歴						
	取消	C		1文字 クリア	→					
		7 あ	8 かABC	9 さDEF	←					
		4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO	↑					
		1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ	↓変換					
P L U	0 。	0 0 わをん	.	記号	選択／確定	完了				

<FS-1550の場合>

設定モード用キー配列

										い→ト 送り	記録 送り		文字	倍文 字
ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ					h/a	?
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ						
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル		画面 戻る	1文字 くり	履歴	↑	
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	°	レ	一括 取消	C		←	↓変換	→
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	°	ロ	取消	7 あ	8 かAB C	9 さDE F		
ワ	ヲ	ン	ー	ハ°~ハ	@					4 たGH I	5 なJK L	6 はMN O		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		1 まpqrs	2 やTU V	3 らWXYZ	選択/確定	
J	K	L	M	N	O	P	Q	R		PLU	0 ・°	00 わをん	・ 記号	完了
S	T	U	V	W	X	Y	Z	0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

MA-1550シリーズ、FS-1550シリーズ

該当機種 MA-1550 FS-1550

内税部門を外税部門に変更する設定操作

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定

＜精算＞後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置＜設定＞で **9** **小計** の操作をしてから設定変更を行ってください。

① 部門の税区分を変更します。

① 設定メインメニューから、「1 設定業務」→「3 部門／責任者」→「1 部門」→「1 各種設定」の順に選択し、**選択／確定** キーを押します。登録済みの部門が一覧表示されます。

② 設定を行う部門（商品）を **↑** **↓** キーで選択（または設定するコードを置数）し、**選択／確定** キーを押します。

③ **↓** キーを5回押し、「06 税ステータス」にカーソルを合わせます。

④ **1** キー（外税ステータスコード）を押し、**選択／確定** キーを押します。

税ステータスコード

ステータスコード*	内 容	選択したとき
1	課税1ステータス	外税
2	課税2ステータス	内税
3	課税3ステータス	内税
4	課税4ステータス	内税
5	課税5ステータス	非課税

⑤ 連続して違う部門の設定を行う場合、**画面戻る** キーを押して②から繰り返してください。

設定を終了する場合、**完了** キーを押してください。

② PLUの単価を変更します。

各PLUの設定単価を税込み価格から税抜き価格へ変更します。

【設定操作】 鍵位置<設定>

① 設定メインメニューから、「1 設定業務」→「4 PLU (商品)」→「2 単価の設定」の順に選択し、

選択/確定 キーを押します。

② **↑** **↓** キーでPLU 名称を選択 (または設定するコードを入力し **PLU** キーを入力) し、単価 (0~999999) を入力します。入力後、**選択/確定** キーを押します。

<FS-1550 でフラットキーボードにPLU をセットしている場合>

単価 (0~999999) を入力し **プリセットPLU** キーを押しても変更可能です。

③ 連続して違うPLUの単価の変更を行う場合は②から繰り返してください。

設定を終了する場合、**完了** キーを押してください。

注意

- ・単価として“0”を入力することもできます。
- ・PLUコードが設定されていないとエラーとなります。
- ・単価を入力せずに **選択/確定** キー (または**プリセットPLU** キー) を押すとオープン単価となります。

③ レシート上の税区分シンボルマークの変更ができます。

標準ではレシートの部門名称の右端に税区分シンボルマークが印字されます。

[現状] [変更後]

[レシートサンプル]

部門01	¥1,000
部門02	¥2,000
部門03	¥5,000内
小計	¥8,000
外税売	¥3,000
外税	¥150
毛見 言十	¥8,150


内税部門：空白 ⇒ 内
外税部門：外 ⇒ 空白
非課税：非 ⇒ 非

下記の例は外税部門は空白、内税部門は『内』
非課税部門は『非』と印字する設定例です。

【設定操作例】 鍵位置<設定>

① 設定メインメニューから、「1 設定業務」→「2 各種名称」→「2 印字名称」の順に選択し、**選択/確定** キーを押します。

② **↑** **↓** キーで[11 非外] にカーソルを合わせ、**選択/確定** キーを押します。

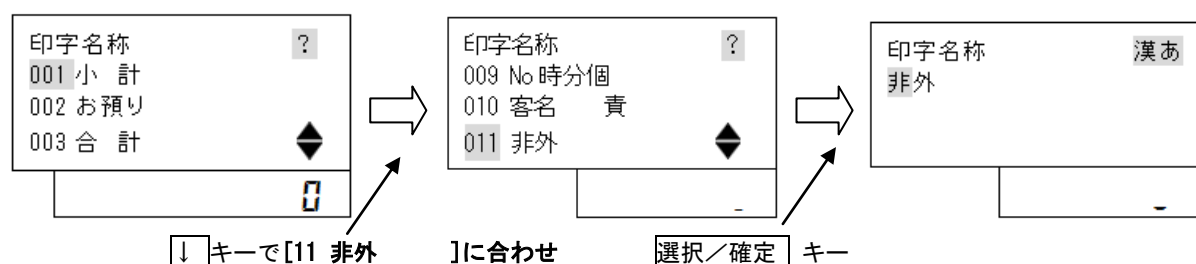

- ③ 印字名称入力画面を表示するので、[非 内]と入力し、**選択／確定** キーを押します。

非外 _ _ _
(スペース)

↑ 変更前

非 _ 内 _ _
(スペース) (スペース)

↑ 変更後

印字名称 漢あ
非外



印字名称 漢あ
非外



印字名称 漢あ
非

→ を押し“外”にカーソルを合わせ、**1文字クリア**を押します。

印字名称 漢あ
非



印字名称 漢あ
非

記号キーを1回押し、(スペース)を入力し、**選択／確定**を押します。

印字名称 漢あ
非



印字名称 漢あ
非 内

テンキーの**7**を3回、**4**を2回押して“うち”と入力し、**↓変換**を押して“内”と表示させ、**選択／確定**を押し、もう一度 **選択／確定**キーを押します。(続けて2回 **選択／確定**を押します。)

A

- ④ 最後に**完了**を押し、設定を終了します。

④システムオプションの選択（税計算の端数処理、合計印字後の税合計）が選択できます。

税計算の端数処理（切り上げ／四捨五入／切り捨て）が選択できます。

標準では外税の端数処理は切り捨てになっています。

【設定操作例】鍵位置＜設定＞

- ① 設定メインメニューから、「1 設定業務」→「6 基本設定」→「6 システムオプション」の順に選択し、
- ② **↑** **↓** キーで**[09 税1オプション]**にカーソルを合わせ、**選択／確定** キーを押します。

システムオプション ?

- 01 無印字オプションの選択
- 02 無印字オプションの選択
- 03 機能オプションの選択



システムオプション ?

- 07 機能オプションの選択
- 08 スキャニングオプション
- 09 税1オプション




税1オプション ?

- B1 未使用
- B2 税ステータス外掛 ○
- B3 端数処理 切り上げ ×

- ③ キーで項目を選択し、 キーで非選択（×）、選択（○）を切り替え、

キーを押します。

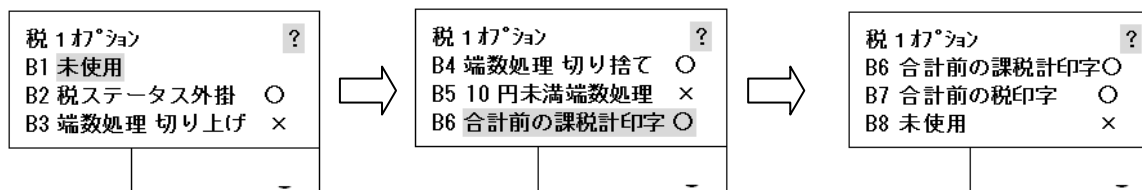

- ・ 切り捨ての場合、項目 2、4、6、7 を選択（○）します・・・（ご推奨）
- ・ 四捨五入の場合、項目 2、6、7 を選択（○）します
- ・ 切り上げの場合、項目 2、3、6、7 を選択（○）します

アドレス No	項目 No	システムオプション内容	項目 No を選択 しない	項目 No を選択 する
9	2	外税	内税	<外税>
	3	税計算の端数処理	<四捨五入>	切り上げ
	4	税計算の端数処理	四捨五入	<切り捨て>
	5	固定項目	<固定>	
	6	外税対象額をレシートに印刷	無印字	<印字>
	7	外税額をレシートに印刷	無印字	<印字>

- ④ 最後に を押し、設定を終了します。

※合計印字後の“うち消費税”を印字しない場合、システムオプション [13 印字オプション] の
項目No.3 [合計印字後のΣ税印字]を選択しない（×）にします。

アドレス No.	1 3	印字オプション	
項目 No.	名称	選択しない（×）	選択する（○）
1	合計印字前のΣ課税計印字	<無印字>	印字
2	合計印字前のΣ外税印字	<無印字>	印字
3	合計印字後のΣ税印字	無印字	<印字>

< > が出荷時の設定状態です。

⑤精算レポート（取引レポート）の印字項目の選択をします。

標準では印字ありになっています。

【設定操作例】鍵位置＜設定＞

- ① 設定メインメニューから、「1 設定業務」→「7 その他の機能設定」→「5 レポート印字項目」の順に選択し、 キーを押します。
- ② キーで[83 外税売]にカーソルを合わせ、 キーで非選択（×）、選択（○）を切り替え、 キーを押します。（○：印字、×：無印字）
- ③ キーで[84 外 税]にカーソルを合わせ、 キーで非選択（×）、選択（○）を切り替え、 キーを押します。（○：印字、×：無印字）
- ④ 最後に を押し、設定を終了します。

A：選択/確定キー操作 補足追記（2014/3/24）