お客様各位 1/3

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定変更は内税部門から外税部門へ変更する操作方法を記載してあります。

お店の運用を内税登録から外税登録に変更する際はお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい

【 設定変更の流れ 】

- 1. 鍵位置 < 精算 > で "精算" "累計精算" "累計 2 精算" を行います。
- 2. 鍵位置く設定>で下記、設定変更を行います。
 - ①部門の税区分を変更します。(内税→外税に変更します。)
 - ②システムオプションを変更します。(税データの印字選択)
 - ・レシート上の外税対象・外税の印字を設定します。
 - ・税計算の端数処理を選択します。
 - ③ P L U の単価を変更します。 (税込み価格→税抜き価格に変更します。)
 - ④レシート上の税区分シンボルマーク(非.外.内)の印字選択をします。

MA/FS-1750シリーズ

該当機種|

MA - 1750, FS - 1750

内税部門を外税部門に変更する設定操作

日計取引精算、累計取引精算、累計2取引精算後に行います。

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

①部門の税区分を変更します。

1 2 × 1 小計 5 #/現 → 部門 部門 ・・部門

設定宣言 外税部門の設定 消費税率(5%) 外税部門

必要あれば設定します、省略可能。→ (2 小計 5 井/現 → 部門 部門 ・・部門)

内税部門の設定 内税部門

必要あれば設定します、省略可能 → (O 小計 部門 ・・部門)

非課税部門の設定

→ 預/現計

設定の終了

* 部門は部門1~30の商品分類キーを表します。

*

②システムオプションを変更します。

レシート上に"外税対象額""外税"の印字を設定します。

[レシートサンプル]

部門01	¥1,000
部門02	¥2,000
音8門03	¥5,000内
小 計	¥8,000
外税売	¥3,000
外 税	¥150
現っ計	¥8, 150

<設定操作>

①レシート上に外税の印字と切捨ての例。

1 8 X 5 小計 1 2 4 6 7 #/現 預/現計

設定宣言 アドレスNO 選択した項目 NO


<システムオプションの内容>

アドレスNO	項目 NO	システムオプション内容	項目 NO を	項目 NO を
			選択しない	選択する
	1	固定項目	無印字	<印字>
5	2	外税の選択	内税	<外税>
	3	端数処理	四捨五入	切上げ
	4	端数処理	四捨五入	<切捨て>
	5	固定項目	<固定>	
	6	合計印字前の外税対象印字	無印字	<印字>
	7	合計印字前の外税印字	無印字	<印字>

③PLUの単価を変更します。


各PLUの設定単価を税込み価格から税抜き価格へ変更します。

【設定操作】 鍵位置<設定>




繰り返し

・FS-1750でフルキーに新単価設定する場合



④ レシート上の税区分シンボルマークの変更ができます。

標準ではレシートの部門名称の右端に税区分シンボルマークが印字されます。

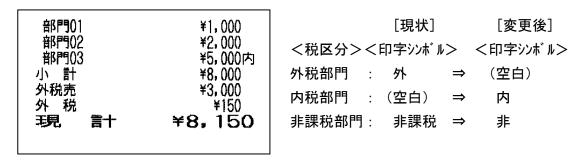

【設定操作例】 鍵位置<設定>(ご推奨)

「非」・「外」・「内」のシンボルマークは漢字1文字設定できます。この順番で設定します

【例】非課税:「非」, 外税:「(空白)」, 内税:「内」を設定する場合(現状に戻す場合)

 1 0 X 1 3 小計 2 4 0 0 #/現 2 0 0 #/現

 「非」の漢字コード 「(空欄)」コード

 2 0 0 #/現 2 2 1 2 #/現 小計 預/現計

 「(空欄)」コード 「内」の漢字コード

注) 2 0 0の空欄コードは半角です。