

東芝デジタル複合機 / デジタル複写機

スキャンガイド

はじめに






このたびは東芝デジタル複合機 / デジタル複写機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書は、本機を使用したスキャンやインターネットファクス機能の操作方法について説明しています。
これらの機能を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、これらの機能を最良の状態でお使いいただくために、この取扱説明書をいつもお手元に置いて有効にご活用ください。

e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Seriesでは、スキャン機能はオプションです。
お使いの機体によっては、すでにオプションが装着されている場合があります。

■ 本書の読みかた

□ 本文中の記号について

本書では、重要事項には以下の記号を付けて説明しています。これらの内容については必ずお読みください。

-  **警告** 「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷^{*1}を負う可能性があること」を示しています。
-  **注意** 「誤った取り扱いをすると人が傷害^{*2}を負う可能性、または物的損害^{*3}のみが発生する可能性があること」を示しています。
-  **注意** 操作するうえでご注意ください。重要な事柄を示しています。
-  **補足** 操作の参考となる事柄や、知っておいていただきたいことを示しています。
-  関連事項を説明しているページを示しています。必要に応じて参照してください。

*1 重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を指します。

*3 物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害を指します。

□ 本書の対象機種について

本書の対象機種は、本文中で以下のように表記しています。

対象機種	本文中の表記
e-STUDIO5540C/6540C/6550C	e-STUDIO6550C Series
e-STUDIO2540C/3540C/4540C	e-STUDIO4540C Series
e-STUDIO256/356/456/506	e-STUDIO456 Series
e-STUDIO656/856	e-STUDIO856 Series
e-STUDIO2050C	e-STUDIO2550C Series
e-STUDIO2555C/3555C/4555C/5055C	e-STUDIO5055C Series
Loops LP301	Loops LP301
Loops LP30	Loops LP30
e-STUDIO5560C/6560C/6570C	e-STUDIO6570C Series
e-STUDIO257/357/457/507	e-STUDIO507 Series
e-STUDIO657/857	e-STUDIO857 Series

□ 本文中の操作パネルとタッチパネル画面について

- 本書に掲載している操作パネルとタッチパネル画面は、e-STUDIO4540C Seriesを例にしています。
その他の機種の操作パネルとタッチパネル画面は、操作パネルの形状とボタンの配置、タッチパネル画面のサイズが機種によって異なりますが、各部の名称や機能は共通です。
- タッチパネル画面はオプション機器の装着状況など、ご使用の環境によって異なる場合があります。

□ 本書の表記について

本書では、東芝デジタル複合機 / デジタル複写機を総称して「複合機」と表記します。

□ 商標について

- Windows Vistaの正式名称は、Microsoft Windows Vista Operating Systemです。
- Windows 7の正式名称は、Microsoft Windows 7 Operating Systemです。
- Windows 8の正式名称は、Microsoft Windows 8 Operating Systemです。
- Windows Server 2003の正式名称は、Microsoft Windows Server 2003 Operating Systemです。
- Windows Server 2008の正式名称は、Microsoft Windows Server 2008 Operating Systemです。
- Windows Server 2012の正式名称は、Microsoft Windows Server 2012 Operating Systemです。
- Microsoft、Windows、Windows NT、またはその他のマイクロソフト製品の名称及び製品名は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Apple、AppleTalk、Macintosh、Mac、Mac OS、Safari、iPhone、iPod touch、およびTrueTypeは、米国Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- AirPrint、AirPrintロゴ、iPadはApple Inc.の商標です。
- IOS は、米国およびその他の国におけるCisco 社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Adobe、Acrobat、ReaderおよびPostScriptは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- Mozilla、Firefox、Firefoxロゴは、米国Mozilla Foundationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- IBM、ATおよびAIXは、International Business Machines Corporationの商標です。
- NOVELL、NetWare、NDSは米国NOVELL, Inc.の商標または登録商標です。
- TopAccessは、東芝テック株式会社の商標です。
- その他、本書および本ソフトウェアに掲載または表示されている会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標である場合があります。

目次

はじめに.....	1
第1章 概要	
<hr/>	
スキャンについて	6
スキャン機能.....	6
スキャン速度.....	11
テンプレート.....	12
インターネットファクスについて	13
第2章 基本操作	
<hr/>	
スキャンメニュー画面の構成	16
初期設定について	18
ファイリングボックスに保管	19
共有フォルダに保管.....	20
Eメール送信.....	29
USBに保管.....	37
WSスキャン	42
保存したスキャンデータを使用する	44
ファイリングボックスに保存したスキャンデータを使用する.....	44
ファイルとして保存したスキャンデータを使用する	44
スキャンの実行状況および履歴を確認する.....	46
スキャンの実行状況を確認する.....	46
スキャンの実行履歴を確認する.....	47
第3章 便利な使いかた	
<hr/>	
スキャン設定を変更する	50
カラーモードを指定する	51
解像度を指定する	51
原稿に適した画質を選ぶ	52
向きを変える.....	54
両面をスキャンする	55
原稿サイズを指定する	56
圧縮率を変える	56
白紙ページを除く	57
原稿周辺の黒ずみを消去する.....	58
濃度を調節する	59
コントラストを調節する	59
下地の濃さを調節する	59
シャープネスを調節する	60
カラーバランスを調節する.....	60
原稿送り装置のスジを低減する.....	61
プレビューを表示する	62
送信先を指定する	64
同時に2つの機能でスキャンする (マルチエージェント).....	84
暗号化設定	87

第4章 テンプレートを使用する

スキャンテンプレートを登録する	92
スキャンテンプレートを使う	97

第5章 その他のスキャン方法

TOSHIBA e-STUDIO Remote Scanドライバを使って画像をスキャンする	110
TOSHIBA e-STUDIO WIAドライバを使って画像をスキャンする	111
Microsoft Office 2013のアドインツールを使って画像を取り込む	112

第6章 インターネットファクス

インターネットファクス使用上のご注意	114
ファクスメニュー画面の構成	115
インターネットファクスを送信する	117
インターネットファクスを送信する	117
送信データをファイルに保存する（インターネットファクス&ファイル）	121
応用機能を設定する	126
インターネットファクスを受信する	130
印刷できるファイル形式	130
インターネットファクスを受信する	130
インターネットファクスの実行状況および履歴を確認する	131
インターネットファクスの実行状況を確認する	131
インターネットファクスの送信履歴を確認する	132
インターネットファクスの受信履歴を確認する	133
ログ一覧からアドレス帳に登録する	133

索引	135
----------	-----

概要

ここでは、スキャンおよびインターネットファクス機能の概要について説明します。

スキャンについて	6
スキャン機能	6
スキャン速度	11
テンプレート	12
インターネットファクスについて	13

スキャンについて

本機では、自動両面原稿送り装置*または原稿ガラスから、簡単な操作で原稿を画像データとしてスキャンできます。スキャンした画像データは、本機のファイリングボックスや共有フォルダに保存したり、指定のEメールアドレスへ送信できます。

* e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO2050C Series、e-STUDIO5055C Series、Loops LP301、Loops LP30の場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。

■ スキャン機能

本機では、「ファイリングボックスに保管」、「共有フォルダに保管」、「Eメール送信」、「USBに保管」、「WSスキャン」の5つのスキャン機能をサポートしています。

注意


- e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Seriesでは、スキャン機能はオプションです。お使いの機体によっては、すでにオプションが装着されている場合があります。
- 以下の機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。
 - ファイリングボックスに保管
 - 本機内の共有フォルダ（MFPローカル）に保管
 - ネットワークフォルダ（リモート1、リモート2）の複数同時指定
 - スキャンデータをXPSファイルとして保存
 - プレビュー画面の表示
 - 同時に2つの機能でスキャン（マルチエージェント）
 - インターネットファクスで、送信データを本機内の共有フォルダにファイルとして保存する（インターネットファクス&ファイル）

□ ファイリングボックスに保管

「ファイリングボックスに保管」では、本機のファイリングボックスにスキャンした画像データをファイリングボックス文書として保存することができます。ファイリングボックスに保存した画像データの管理は、ボックスやフォルダを作成して行います。保存した画像データは、ファイリングボックスWebユーティリティを使って印刷したり、複数のデータを合成して新規文書を作成することもできます。また、TWAINドライバやファイルダウンローダを使えば、これらのデータをお使いのコンピュータに取り込むこともできます。

注意

- この機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。
- ファイリングボックスの最大容量は、お使いの機種や環境により異なります。なお、ファイリングボックスの空き容量は、ファイリングボックスと共有フォルダに使用できる容量の合計値として、TopAccessの[装置]タブで確認できます。
- ファイリングボックスに保存されている文書は、不要になったときに削除してください。
- ファイリングボックスには、Windows OS搭載のクライアントコンピュータからアクセスできます。

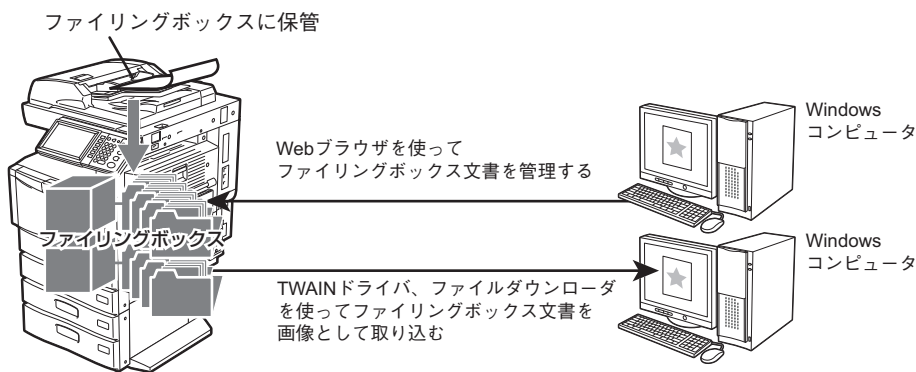

「ファイリングボックスに保管」についての詳細は、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.19 「ファイリングボックスに保管」

補足

ファイリングボックスについての詳細は、[ファイリングボックスガイド](#)を参照してください。


□ 共有フォルダに保管

「共有フォルダに保管」では、本機内の共有フォルダまたは別のネットワークフォルダに、スキャンした画像データをPDF、XPS、TIFF、またはJPEGファイルとして保存できます。画像データの保存先フォルダから画像データをコピーし、お使いのコンピュータで使用します。

保存先をネットワークフォルダに指定する場合は、Windows、MacintoshなどのOSに関係なく、FTP、SMB、NetWare IPX、NetWare IP、またはFTPSでアクセス可能なネットワークフォルダに保存できます。

注意

- 共有フォルダに保存されているファイルは、不要になったときに削除してください。
- 共有フォルダの最大容量は、お使いの機種や環境により異なります。なお、共有フォルダの空き容量は、共有フォルダとファイリングボックスに使用できる容量の合計値として、TopAccessの [装置] タブで確認できます。
- 以下の機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。
 - 本機内の共有フォルダ（MFPローカル）に保管
 - ネットワークフォルダ（リモート1、リモート2）の複数同時指定
 - スキャンデータをXPSファイルとして保存
 - プレビュー画面の表示
 - 同時に2つの機能でスキャン（マルチエージェント）

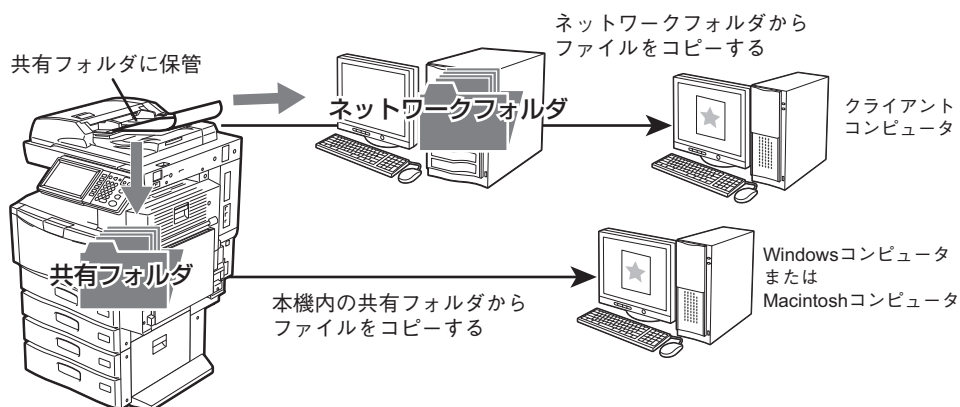

「共有フォルダに保管」の操作方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.20 「共有フォルダに保管」

補足

ファイルをコピーすると同時に保存することができるコピー&ファイル機能も利用できます。詳細は、コピーガイドを参照してください。


□ Eメール送信

「Eメール送信」では、スキャンした画像データを指定先のEメールアドレスへ送信することができます。この機能では、画像をPDF、XPS、TIFF、またはJPEGファイルに変換し、Eメールの添付ファイルとして送信します。

注意

以下の機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。

- スキャンデータをXPSファイルとして保存
- プレビュー画面の表示
- 同時に2つの機能でスキャン（マルチエージェント）

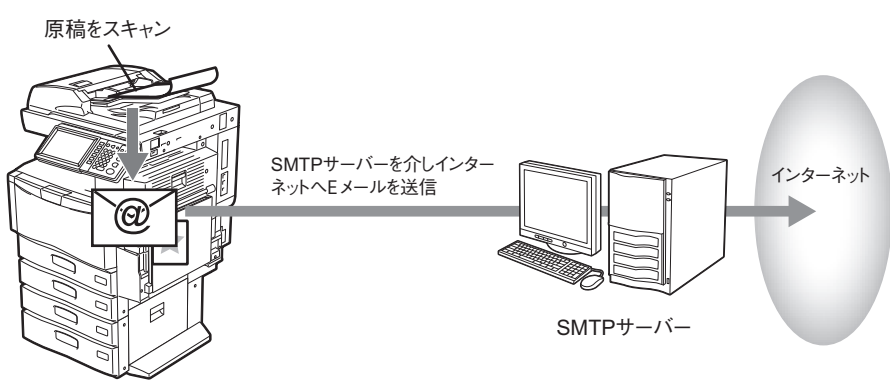

「Eメール送信」の操作方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.29 「Eメール送信」


□ USBに保管

「USBに保管」では、USBメディアにスキャンした画像データをPDF、XPS、TIFF、またはJPEGファイルとして保存できます。

注意

以下の機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。

- スキャンデータをXPSファイルとして保存
- プレビュー画面の表示
- 同時に2つの機能でスキャン（マルチエージェント）

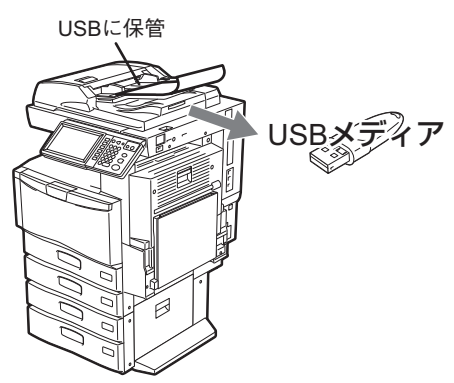

「USBに保管」の操作方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.37 「USBに保管」


□ WSスキャン

「WS (Web Service) スキャン」では、Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012コンピュータに搭載される機能を利用してネットワークを介したコンピュータとのスキャン操作を行います。本機でスキャンした画像は、お使いのクライアントコンピュータに取り込み、WIA (Windows Imaging Acquisition) ドライバ対応アプリケーション上で画像を閲覧できます。

注意

以下の機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。

- スキャンデータをXPSファイルとして保存

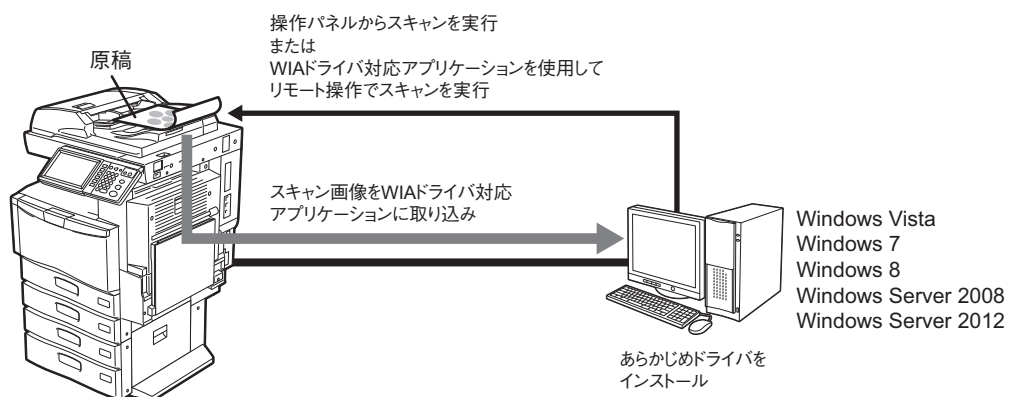

「WSスキャン」の操作方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.42 「WSスキャン」

■ スキャン速度

スキャン速度は、カラーモードおよび解像度によって異なります。

各カラーモードおよび解像度でのおおよそのスキャン速度（A4/LTの場合）は以下のとおりです。

カラーモード	解像度	スキャン速度			
		4540C Series	6570C Series 6550C Series	507 Series Loops LP301	857 Series
ブラック	100 dpi	57 ページ/分	77 ページ/分	57 ページ/分	80 ページ/分
	150 dpi				
	200 dpi				
	300 dpi				
	400 dpi	53 ページ/分	66 ページ/分	52 ページ/分	71 ページ/分
	600 dpi	45 ページ/分	62 ページ/分	50 ページ/分	66 ページ/分
グレースケール	100 dpi	57 ページ/分	77 ページ/分	57 ページ/分	80 ページ/分
	150 dpi				
	200 dpi				
	300 dpi				
	400 dpi	53 ページ/分	66 ページ/分	52 ページ/分	71 ページ/分
	600 dpi	45 ページ/分	53 ページ/分	45 ページ/分	66 ページ/分
フルカラー/ オートカラー	100 dpi	57 ページ/分	77 ページ/分	43 ページ/分	77 ページ/分
	150 dpi				
	200 dpi				
	300 dpi				
400 dpi	53 ページ/分	66 ページ/分	23 ページ/分	48 ページ/分	
600 dpi	45 ページ/分	53 ページ/分	23 ページ/分	23 ページ/分	

カラーモード	解像度	スキャン速度			
		2550C Series	5055C Series	456 Series Loops LP30	856 Series
ブラック	100 dpi	50 ページ/分	73 ページ/分	57 ページ/分	80 ページ/分
	150 dpi				
	200 dpi				
	300 dpi				
	400 dpi	35 ページ/分	62 ページ/分	52 ページ/分	71 ページ/分
	600 dpi	25 ページ/分	50 ページ/分	45 ページ/分	66 ページ/分
グレースケール	100 dpi	50 ページ/分	73 ページ/分	57 ページ/分	77 ページ/分
	150 dpi				
	200 dpi				
	300 dpi				
	400 dpi	35 ページ/分	62 ページ/分	52 ページ/分	48 ページ/分
	600 dpi	25 ページ/分	50 ページ/分	45 ページ/分	23 ページ/分
フルカラー/ オートカラー	100 dpi	50 ページ/分	73 ページ/分	43 ページ/分	77 ページ/分
	150 dpi				
	200 dpi				
	300 dpi				
400 dpi	35 ページ/分	62 ページ/分	23 ページ/分	48 ページ/分	
600 dpi	25 ページ/分	50 ページ/分	23 ページ/分	23 ページ/分	

カラーモードおよび解像度は、スキャン設定画面で設定できます。詳しくは、以下のセクションをご覧ください。

☞ P.51 「カラーモードを指定する」

☞ P.51 「解像度を指定する」

■ テンプレート

テンプレートをいったん登録すると、スキャン設定を呼び出して、実行したいスキャン操作をより簡単に行うことができます。メタスキャンオプション（GS-1010）を使用する場合は、スキャン画像にメタデータ（XMLファイル）を添付してEメール送信したり、本機の共有フォルダに保存できます。スキャン用テンプレートの登録および使用方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.91 「テンプレートを使用する」

インターネットファクスについて

インターネットファクスとは、原稿をTIFF-FX (Profile S) 形式の添付ファイルにし、これをEメールで通信する方法です。電話回線を使わずにインターネット回線を使用するので通信コストの削減をはかれます。

インターネットファクスは、電話番号の代わりにEメールアドレスを指定し、読み取った原稿をインターネットファクス対応機やコンピュータへ送信します。

また、インターネットファクス対応機は、インターネットファクスを受信すると、通常のファクスと同様に自動的に出力を行います。


注意

- インターネットファクスを機能させるためには、ネットワーク管理者による設定が必要です。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 以下の機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。
 - プレビュー画面の表示
 - インターネットファクスで、送信データを本機内の共有フォルダにファイルとして保存する (インターネットファクス&ファイル)

インターネットファクスでは、次のような送信が可能です。


• インターネットファクス機→インターネットファクス機

インターネットまたはイントラネット経由で、別のインターネットファクス機にEメールで原稿を送信できます。

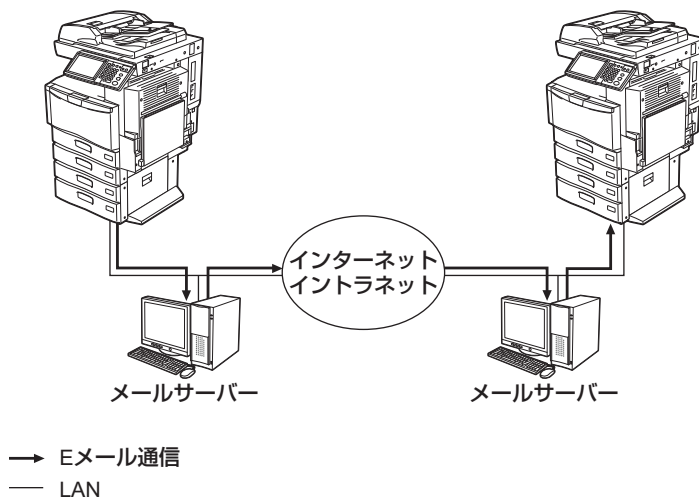

• **インターネットファクス機→クライアントコンピュータ**

インターネットまたはイントラネット経由で、クライアントコンピュータにEメールで原稿を送信できます。また、クライアントコンピュータからインターネットファクス機へEメールを送信することもできます。

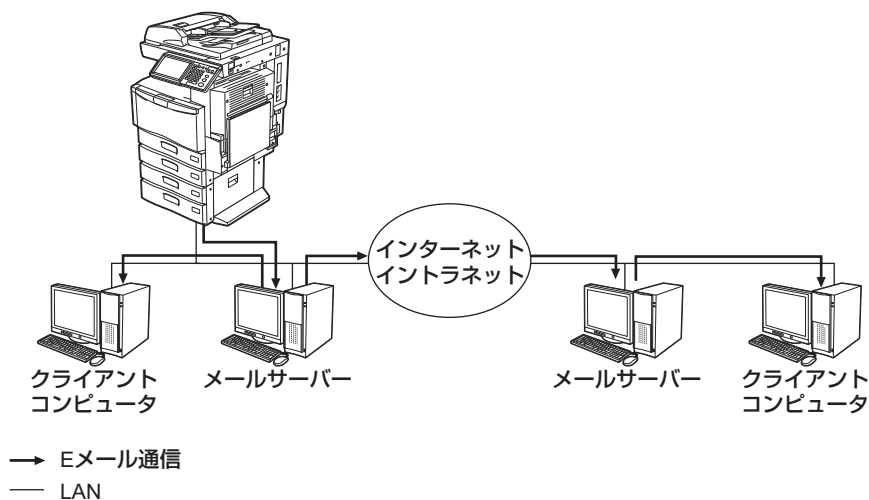

インターネットファクスの操作方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.113 「インターネットファクス」

注意

- 本機からインターネットファクス機能で原稿を送信すると、クライアントコンピュータはTIFF-FX (Profile S) 形式の画像ファイルとして原稿を受信します。
- 本機はテキストデータおよびTIFF形式の画像ファイルのみ出力することができます。クライアントコンピュータから本機にテキストデータおよびTIFF形式の画像ファイル以外を送信することはできません。本機で出力できるTIFF形式ファイルについての詳細は、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.130 「印刷できるファイル形式」

基本操作

ここでは、基本的なスキャン操作について説明します。


スキャンメニュー画面の構成	16
初期設定について	18
ファイリングボックスに保管	19
共有フォルダに保管	20
Eメール送信	29
USBに保管	37
WSスキャン	42
保存したスキャンデータを使用する	44
ファイリングボックスに保存したスキャンデータを使用する	44
ファイルとして保存したスキャンデータを使用する	44
スキャンの実行状況および履歴を確認する	46
スキャンの実行状況を確認する	46
スキャンの実行履歴を確認する	47

スキャンメニュー画面の構成

操作パネルの「スキャン」ボタンを押すと、タッチパネル上にスキャンメニュー画面が表示されます。

注意

- 部門管理またはユーザ管理機能によって本機が管理されている場合は、部門コード、またはユーザ名やパスワードなどのユーザ情報を入力する必要があります。
- 以下のような原稿は、サイズを正しく検知できません。使いたい原稿のサイズを指定してください。
 - OHPフィルムやトレーシングペーパーなどの、透明度の高い原稿
 - 全面または周囲が黒っぽい原稿
 - 新聞、雑誌など不定型サイズの原稿詳しくは、コピーガイドを参照してください。

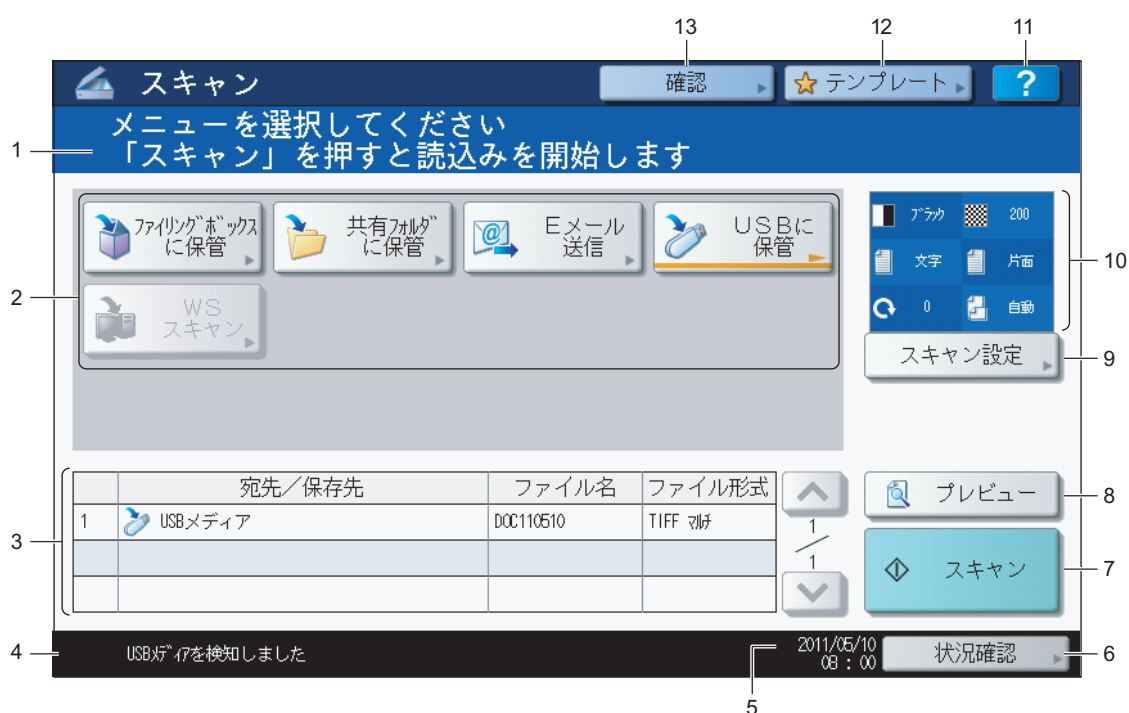

1) メッセージ表示エリア

操作説明や本機の状態を表示します。

2) 機能ボタン

スキャン機能を選択するときには押します。ボタンを押すと、各機能に固有の設定画面が表示されます。

3. 保存先・宛先表示エリア

実行前のスキャンジョブが、保存先あるいは宛先ごとに表示されます。

4) アラートメッセージ表示エリア

ジョブの処理状況やエラー発生時の警告メッセージなど、機体の状況についてお知らせします。エラーメッセージについての詳細は、[トラブルシューティングガイド](#)を参照してください。

5) 日付表示

6) [状況確認] ボタン

コピー、ファクス、スキャン、印刷などの進行状況や履歴を確認するときに押します。

📖 P.46 「スキャンの実行状況を確認する」

📖 P.47 「スキャンの実行履歴を確認する」

7) [スキャン] ボタン

スキャン操作を実行するときに押します。

8) [プレビュー] ボタン

スキャン画像をプレビュー表示するときに押します。

📖 P.62 「プレビューを表示する」

注意

[プレビュー] ボタンは、以下の機種をお使いになる場合のみ表示されます。

- e-STUDIO6570C Series
- e-STUDIO6550C Series
- e-STUDIO4540C Series
- e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
- e-STUDIO5055C Series
- e-STUDIO507 Series
- e-STUDIO857 Series

9) [スキャン設定] ボタン

「ファイリングボックスに保管」、「共有フォルダに保管」、「Eメール送信」および「USBに保管」機能に共通して適用される設定を変更するときに押します。

📖 P.50 「スキャン設定を変更する」

10) スキャン設定表示部

選択中のスキャン設定を表示します。

11) [?] (ヘルプ) ボタン

機能の説明や、タッチパネル上のボタンの説明を表示します。

12) [テンプレート] ボタン

テンプレート機能を使うときに押します。

📖 P.91 「テンプレートを使用する」

13) [確認] ボタン

現在選択されているスキャン設定を一覧表示するときに押します。

初期設定について

電源を入れたとき、節電モード解除時、または操作パネル上の [リセット] ボタンを押したときに、自動的に選択される設定を初期設定と言います。初期設定の状態でも原稿をスキャンすることもできますが、スキャン操作時に [スキャン設定] を押すと、お好みのスキャン設定をジョブ単位で変更できます。

☞ P.50 「スキャン設定を変更する」

本機の機体設置時におけるスキャンモードの各設定項目およびその初期設定は、以下の表のとおりです。

項目	初期設定（機体設置時）
カラーモード	ブラック
解像度	200 (dpi)
原稿モード	文字
画像回転	0 (度)
両面	片面
原稿サイズ	自動
圧縮率	標準
白紙ページ除去	OFF
原稿外消去	OFF
範囲調整	±0
濃度	自動濃度
コントラスト	±0
下地調整	±0
シャープネス	±0
彩度	±0
RGB調整	
レッド (R)	±0
グリーン (G)	±0
ブルー (B)	±0
原稿送り装置スジ低減	なし

補 足

- 現在選択されているスキャン設定を一覧表示したい場合、[確認] を押してください。
☞ P.16 「スキャンメニュー画面の構成」
- 初期設定は、操作パネルの [設定/登録] ボタンから変更できます。詳しくは、**設定管理ガイド**を参照してください。

ファイリングボックスに保管

このスキャン機能は、スキャンした画像データをファイリングボックスに保存します。1ジョブで200ページのスキャンが可能です。

ファイリングボックス内の文書データの保存先には、共有ボックスまたは、いずれかのユーザボックスを指定できます。共有ボックスは事前に設定されているボックスで、すべての利用者で共有したい文書データを保存します。ユーザボックスは利用者ごとに作成します。パスワードを設定してアクセスを制限することもできます。

保存したデータは、タッチパネルからの操作でいつでも印刷できます。また、ファイリングボックスWebユーティリティを使って管理することもできます。ファイリングボックスWebユーティリティを使うと、文書データの印刷だけでなく、データ管理のためのユーザボックスやフォルダを作成したり、複数の文書データを合成して新規文書を作成することもできます。

「ファイリングボックスに保管」機能を使用したスキャン画像の保存や、ユーザボックスの作成、保存した文書データの印刷方法についての詳細は、[ファイリングボックスガイド](#)を参照してください。

注意

- この機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。
- ファイリングボックスの最大容量は、お使いの機種や環境により異なります。なお、ファイリングボックスの空き容量は、ファイリングボックスと共有フォルダに使用できる容量の合計値として、TopAccessの [装置] タブで確認できます。
- ユーザボックスに文書データを保存するには、事前に自分のユーザボックスを作成する必要があります。
- データの紛失を防ぐために、本機のハードディスク内のデータをバックアップすることをお勧めします。ファイルダウンローダまたはファイリングボックスBackup Utilityを使って、お使いのコンピュータにデータを取り込み、それらをバックアップできます。
- ファイリングボックスに保存されている文書は、不要になったときに削除してください。

共有フォルダに保管

このスキャン機能は、スキャンした画像データを本機ハードディスク内の共有フォルダまたはネットワークフォルダに送信して保存を行います。共有フォルダに保存したデータは、ネットワークを介してクライアントコンピュータからアクセスできます。

1ジョブで最大1000ページ、または本機の内蔵メモリがいっぱいになるまでスキャンが可能です。

本機にハードディスクが装着されていない場合のスキャン枚数の目安は、約300ページ（カラーモードがフルカラーまたはオートカラー）または約1500ページ（カラーモードがブラック）となります。

注意


- 以下の機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。
 - 本機内の共有フォルダ（MFPローカル）に保管
 - ネットワークフォルダ（リモート1、リモート2）の複数同時指定
 - スキャンデータをXPSファイルとして保存
 - プレビュー画面の表示
 - 同時に2つの機能でスキャン（マルチエージェント）
- 共有フォルダの最大容量は、お使いの機種や環境により異なります。なお、共有フォルダの空き容量は、共有フォルダとファイリングボックスに使用できる容量の合計値として、TopAccessの [装置] タブで確認できます。
- 本機の共有フォルダ内に作成できるファイル数は最大2000までになります。
- ネットワーク管理者は、スキャンした画像データをコンピュータに保存するための設定を行う必要があります。詳しくは、**TopAccessガイド**を参照してください。
- 共有フォルダに保存したデータは、万一のためバックアップしておくことをお勧めします。
- 共有フォルダに保存されているファイルは、不要になったときに削除してください。

共有フォルダに保管する

1 原稿をセットします。

原稿のセットのしかたについては、**かんたん操作ガイド**を参照してください。

2 操作パネルの [スキャン] ボタンを押し、スキャンメニューを表示させます。

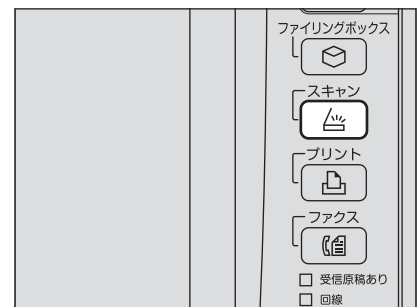

3 [共有フォルダに保管] を押します。



- スキャンデータを本機の共有フォルダに保存する場合は、手順4に進んでください。
- スキャンデータをネットワークフォルダに保存する場合は、手順5に進んでください。

注意


ネットワークフォルダへデータを保存するには、管理者による設定が必要です。詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。

- 以下の機種をお使いで、操作の最後にスキャン画像をプレビューしたい場合、ここで [プレビュー] を押してからスキャン機能を選択してください。
 - e-STUDIO6570C Series
 - e-STUDIO6550C Series
 - e-STUDIO4540C Series
 - e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
 - e-STUDIO5055C Series
 - e-STUDIO507 Series
 - e-STUDIO857 Series

スキャン画像のプレビュー方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.62 「プレビューを表示する」

4 [MFPローカル] が選択され、反転表示となっていることを確認してください。

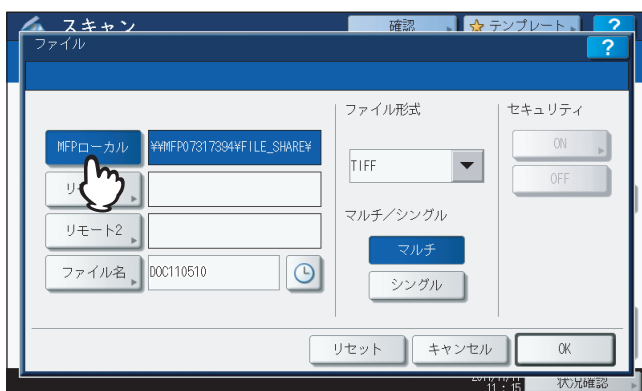

手順9に進んでください。


補足

管理者によってネットワークフォルダへの保存が有効に設定されている場合、[MFPローカル] と、ネットワークフォルダの [リモート1] および [リモート2] の中から2つの保存先を設定できます。[MFPローカル] を選択した場合は、もう1つの保存先としてネットワークフォルダのリモート1または2を指定できます。リモート1または2を指定する場合は、手順5に進んでください。

注意

本機にハードディスクが装着されていない場合、[リモート1] または [リモート2] のいずれか1つの保存先のみを設定できます。[MFPローカル] を設定したり、2つの保存先を設定することはできません。

5 スキャンデータをネットワークフォルダに保存する場合は、[リモート1] または [リモート2] を押します。

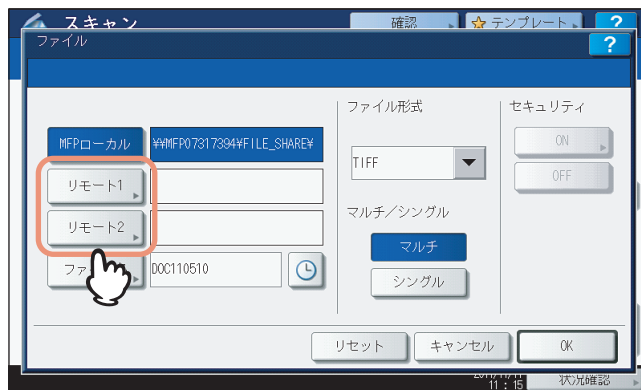

- リモート1または2の保存先の指定をユーザに許可している場合には、保存先を指定する画面が表示されます。手順6に進んでください。
- リモート1または2の保存先が、あらかじめ管理者により指定されている場合には、ボタンを押しても保存先を指定する画面になりません。この場合、ユーザは保存先を変更できません。手順9に進んでください。リモート1または2の保存先は、TopAccessの管理者ページで設定できます。変更の必要がある場合は、管理者にお問い合わせください。

補足


管理者によってネットワークフォルダへの保存が有効に設定されている場合、[MFPローカル] と、ネットワークフォルダの [リモート1] および [リモート2] の中から2つの保存先を設定できます。

注意

本機にハードディスクが装着されていない場合、[リモート1] または [リモート2] のいずれか1つの保存先のみを設定できます。[MFPローカル] を設定したり、2つの保存先を設定することはできません。

6 目的の保存先を一覧から選択します。


- 1) 保存先を選択します。
- 2) [OK] を押します。

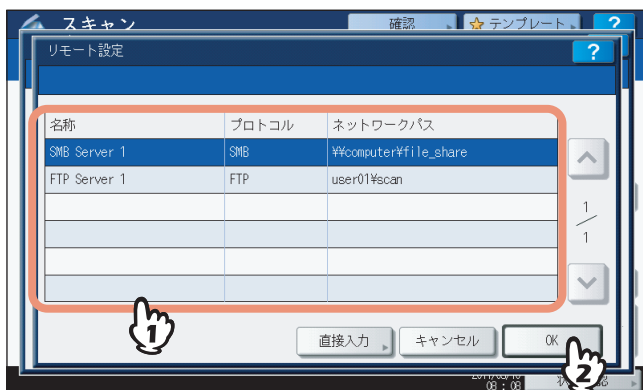

- 保存先がFTP、NetWare IPX、NetWare IP、FTPSの場合は、手順9に進んでください。
- 保存先がSMBの場合は、手順7に進んでください。
- 目的の保存先が本機に登録されていない場合は、[直接入力] を押し、手順8に進んでください。

7 保存先がSMBの場合は、保存先のフォルダを選択します。


- 1) 保存先のフォルダを選択します。
- 2) [OK] を押します。

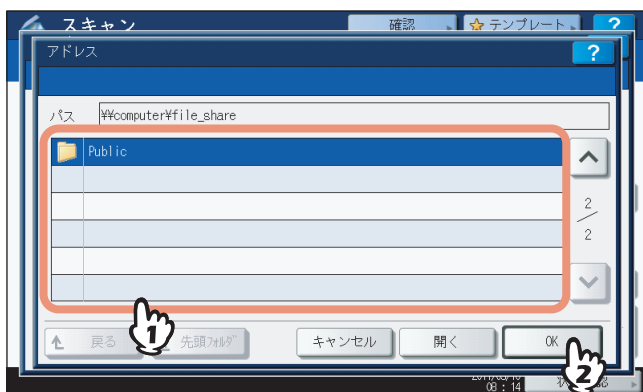

手順9に進んでください。

8 リモートの保存先を設定します。

- 1) ファイルを転送するプロトコルをFTP、SMB、NetWare IPX、NetWare IP、またはFTPSから選択します。
- 2) [サーバ名]、[ネットワークパス]、[ログインユーザ名]、[パスワード] および [コマンドポート] を押してファイルの保存先を指定します。(下の解説を参照してください。)
- 3) 設定を終えたら、[OK] を押してください。

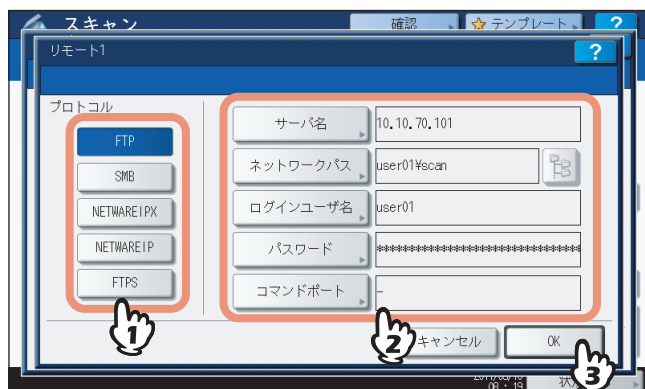

• 【サーバ名】(FTP、NetWare IPX、NetWare IP、FTPSのみ)

【FTP】を選択する場合：

FTPサーバーのIPアドレスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftp://10.10.70.101/user01/scan/」というFTPフォルダに転送する場合、このボックスには「10.10.70.101」と入力します。

【NetWare IPX】を選択する場合：

NetWareサーバーのサーバー名またはTree/Context（NDSが使用可能な環境の場合）を入力します。

【NetWare IP】を選択する場合：

NetWareサーバーのIPアドレスを入力します。

【FTPS】を選択する場合：

FTPサーバーのIPアドレスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftps://10.10.70.101/user01/scan/」というFTPフォルダに転送する場合、このボックスには「10.10.70.101」と入力します。

• 【ネットワークパス】

【FTP】を選択する場合：

スキャンファイルを保存するFTPサーバー内のフォルダへのパスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftp://10.10.70.101/user01/scan/」というFTPフォルダに転送する場合、このボックスには「user01¥scan」と入力します。

【SMB】を選択する場合：

スキャンファイルを保存するネットワークパスを入力します。

【NetWare IPX】 または 【NetWare IP】 を選択する場合：

スキャンファイルを保存するNetWareサーバー内のフォルダへのパスを入力します。たとえば、スキャンファイルをNetWareサーバーの「sys¥scan」というフォルダに転送する場合、このボックスには「¥sys¥scan」と入力します。

【FTPS】を選択する場合：

スキャンファイルを保存するFTPサーバー内のフォルダへのパスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftps://10.10.70.101/user01/scan/」というFTPフォルダに転送する場合、このボックスには「user01¥scan」と入力します。

• 【ログインユーザ名】

【FTP】を選択する場合：

必要に応じてFTPサーバーにログインするためのユーザ名を入力します。

【SMB】を選択する場合：

必要に応じてネットワークフォルダにアクセスするためのユーザ名を入力します。

【NetWare IPX】 または 【NetWare IP】 を選択する場合：

必要に応じてNetWareサーバーにログインするためのユーザ名を入力します。

【FTPS】を選択する場合：

必要に応じてFTPサーバーにログインするためのユーザ名を入力します。

• **【パスワード】**

【FTP】を選択する場合：

必要に応じてFTPサーバーにログインするためのパスワードを入力します。

【SMB】を選択する場合：

必要に応じてネットワークフォルダにアクセスするためのパスワードを入力します。

【NetWare IPX】 または 【NetWare IP】 を選択する場合：

必要に応じてNetWareサーバーにログインするためのパスワードを入力します。

【FTPS】を選択する場合：

必要に応じてFTPサーバーにログインするためのパスワードを入力します。

• **【コマンドポート】 (FTP、FTPSのみ)**

コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通常は、「-」が入力されています。この場合は、管理者が設定したポート番号が使用されます。別のポート番号を使用したい場合にのみ、この値を変更します。

補 足


- 各ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使ってそれぞれの項目を入力し、[OK] を押して入力した値を確定します。
- 保存先に [SMB] を選択する場合は、ネットワークパス、ログインユーザ名、パスワードを入力した後に



を押すと、保存先のフォルダを選択することができます。

9 必要に応じて、作成されるファイルの設定を行います。

- 1) [ファイル名] を押してファイル名を変更します。
- 2) 「ファイル形式」、「マルチ/シングル」、および「セキュリティ」の各項目を選択します。
- 3) 設定を終えたら、[OK] を押してください。

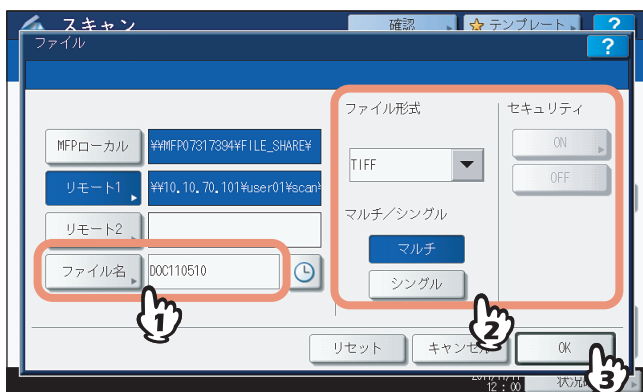

補 足

設定を解除する場合は、[リセット] を押します。

• **【ファイル名】**

ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使ってファイル名を変更し、[OK] を押して設定を確定します。ファイル名は128文字以内で入力してください。

補 足

- を押すと、日付や時刻などの数字をファイル名に付加します。数字はTopAccessの「日付フォーマット」設定で選択された形式に従って決められ、管理者による設定が可能です。詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。
- ファイル名に使用する文字によっては、ファイル名の末尾が最大74文字削除されます。

• ファイル形式

[PDF]：スキャンデータをPDFファイルとして保存します。

[TIFF]：スキャンデータをTIFFファイルとして保存します。

[XPS]：スキャンデータをXPSファイルとして保存します。

[PDF/A]：スキャンデータをPDF/Aファイルとして保存します。

[高圧縮PDF]：スキャンデータを高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの少量化を優先したい場合に適しています。カラーモードで [フルカラー] または [グレースケール] を選択した場合にのみ設定できます。

[JPEG]：スキャンデータをJPEGファイルとして保存します。カラーモードで [フルカラー] または [グレースケール] を選択した場合にのみ設定できます。

補 足

- XPSファイルは、以下の機種とOS環境でのみ使用できます。

機種:

- e-STUDIO6570C Series
- e-STUDIO6550C Series
- e-STUDIO4540C Series
- e-STUDIO507 Series
- e-STUDIO456 Series
- e-STUDIO857 Series
- e-STUDIO856 Series
- e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
- e-STUDIO5055C Series
- Loops LP301
- Loops LP30

OS:

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Server 2008 SP1以上
- Windows Server 2012
- Windows Server 2003 SP1以上に.NET Framework 3.0がインストールされている場合

- 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、選択できるファイル形式はPDFのみとなります。強制暗号化機能についての詳細は、**設定管理ガイド**を参照してください。

• マルチ／シングル

[マルチ]：複数のページをスキャンした場合、すべてのページを1つのファイルとして保存します。

[シングル]：複数のページをスキャンした場合、各ページを別々のファイルとして保存します。

• セキュリティ

ファイル形式にPDFを選択した場合に、ファイルを暗号化するかどうかを決める設定です。PDFファイルを暗号化したい場合は、[ON] を選択します。暗号化設定についての詳細は、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.87 「暗号化設定」


10 [スキャン] を押して原稿を読み込みます。



補足

- 両面の原稿をスキャンしたり、カラーモードや解像度などの設定を行う場合は、[スキャン設定] を押して設定を変更してください。
 〓 P.50 「スキャン設定を変更する」
- 以下の機種をお使いで、プレビュー画面を表示したい場合は、[プレビュー] を押してから [スキャン] を押してください。
 - e-STUDIO6570C Series
 - e-STUDIO6550C Series
 - e-STUDIO4540C Series
 - e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
 - e-STUDIO5055C Series
 - e-STUDIO507 Series
 - e-STUDIO857 Series
 〓 P.62 「プレビューを表示する」
- 以下の機種をお使いの場合は、[ファイリングボックスに保管]、[Eメール送信] または [USBに保管] のいずれかの機能を選択して設定した後、別のスキャン機能として選択し設定することもできます。(マルチエージェント)
 - e-STUDIO6570C Series
 - e-STUDIO6550C Series
 - e-STUDIO4540C Series
 - e-STUDIO507 Series
 - e-STUDIO456 Series
 - e-STUDIO857 Series
 - e-STUDIO856 Series
 - e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
 - e-STUDIO5055C Series
 - Loops LP301
 - Loops LP30
 〓 P.84 「同時に2つの機能でスキャンする (マルチエージェント)」

- 11 下の画面が表示された場合は、別の原稿を原稿ガラスにセットし、[スキャン] を押して操作を続行します。スキャン操作を終了する場合は、[終了] を押し、次に [リセット] ボタンを押してください。

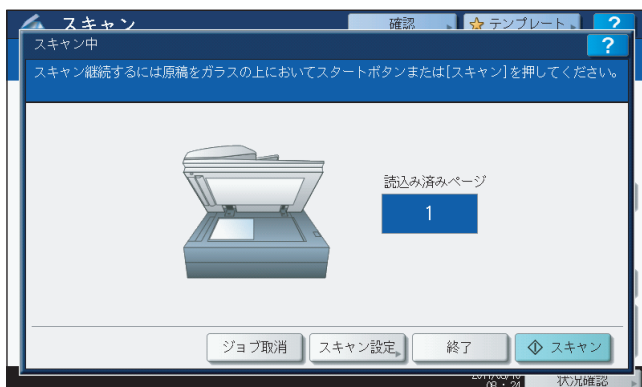

- 上の画面は、以下の場合には表示されません。
 - 自動両面原稿送り装置*から原稿をスキャン中に、追加原稿をスキャンするための [継続] を押さなかった場合。
 - プレビュー画面を表示している場合
 - スキャンしたデータの保存をキャンセルする場合は、[ジョブ取消] を押します。
 - スキャン設定を変更する場合は、[スキャン設定] を押します。
📖 P.50 「スキャン設定を変更する」
- * e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series、Loops LP301、Loops LP30 の場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。

注意

- 1000ページ以上の原稿をスキャンした場合は、スキャンした原稿を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。スキャン画像をそのまま保存する場合は、[はい] を押します。
なお、本機にハードディスクが装着されていない場合、スキャンした原稿を本機内に保存することはできませんが、内蔵メモリがいっぱいになるまでスキャンが可能です。スキャンできる枚数の目安は、以下を参照してください。
📖 P.20 「共有フォルダに保管」
- ワークスペース容量がいっぱいになった場合は、メッセージが表示され、ジョブはキャンセルされます。ワークスペース容量はTopAccessの [装置] タブで確認できます。
- 本機のハードディスクにスキャン画像を保管するジョブの予約件数が20件を超えると、予約がいっぱいであることを示すメッセージが表示されます。この場合は、予約件数が減るまでしばらく待つか、[状況確認] から不要なジョブを削除してください。
📖 P.46 「スキャンの実行状況を確認する」

Eメール送信

このスキャン機能は、スキャンデータを添付ファイルとして指定先のEメールアドレスへ送信します。

注意

- 「Eメール送信」機能を使用するには、ネットワーク管理者によりシステム構成が設定されている必要があります。
- 以下の機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。
 - スキャンデータをXPSファイルとして保存
 - プレビュー画面の表示
 - 同時に2つの機能でスキャン（マルチエージェント）

2


基本操作

Eメール送信する

1 原稿をセットします。

原稿のセットのしかたについては、**かんたん操作ガイド**を参照してください。

2 操作パネルの【スキャン】ボタンを押し、スキャンメニューを表示させます。

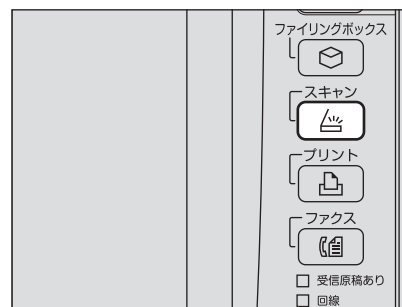

3 【Eメール送信】を押します。



- Eメール送信のユーザ認証が管理者により有効に設定されている場合は、認証画面が表示されます。この画面が表示された場合は、手順4に進んでください。
- Eメール送信のユーザ認証が管理者により無効に設定されている場合は、手順5に進んでください。

補足

以下の機種をお使いで、操作の最後にスキャン画像をプレビューしたい場合、ここで【プレビュー】を押してからスキャン機能を選択してください。


- e-STUDIO6570C Series
- e-STUDIO6550C Series
- e-STUDIO6570C Series
- e-STUDIO4540C Series
- e-STUDIO2550C Series（ハードディスク装着時のみ）
- e-STUDIO5055C Series
- e-STUDIO507 Series
- e-STUDIO857 Series

スキャン画像のプレビュー方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.62 「プレビューを表示する」

4 認証画面でユーザ認証を完了します。

- 1) [ユーザ名] を押してユーザ名を入力します。
- 2) [パスワード] を押してパスワードを入力します。
- 3) 入力を終えたら、[OK] を押してください。

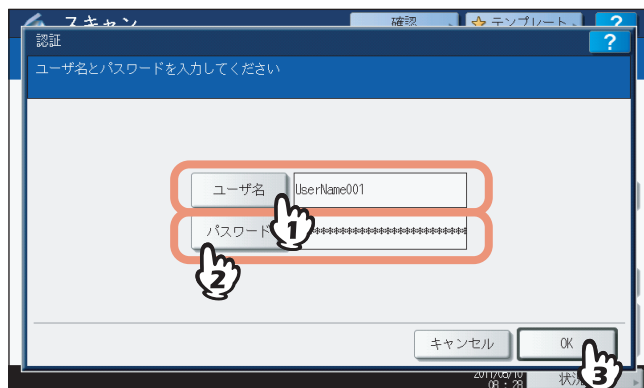


補足

各ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使ってそれぞれの項目を入力し、[OK] を押して入力した値を確定します。

注意

上の画面は、Eメール送信のユーザ認証が管理者により有効に設定されている場合にのみ表示されます。この画面が表示された場合、ユーザ名とパスワードを入力して「Eメール送信」画面にログインする必要があります。ユーザ名およびパスワードについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

5 [宛先] を押します。

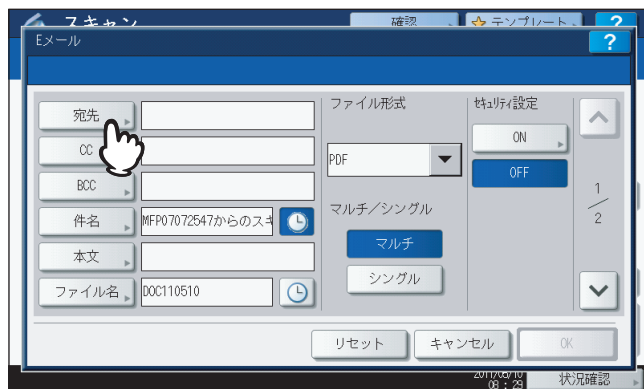

6 送信先を指定します。

- 1) [Eメール入力] を押します。
- 2) キーボードやテンキーを使って、Eメールアドレスを入力し、[OK] を押してください。
- 3) [OK] を押してください。




Eメールアドレスを指定するには、いくつかの方法があります。詳しくは、以下のセクションをご覧ください。
 📖 P.64 「送信先を指定する」

補足

管理者によって送信者アドレス (→ 手順9) がTopAccess上ですでに設定されている場合があります。(詳しくは、**TopAccessガイド**のEメール設定およびEメール送信のユーザ認証の解説をご覧ください。) この場合は、送信先のEメールアドレスを選択した後に [送信] または [スタート] ボタンを押して送信を開始できます。

7 [件名] および [本文] を押し、それぞれの項目を入力します。

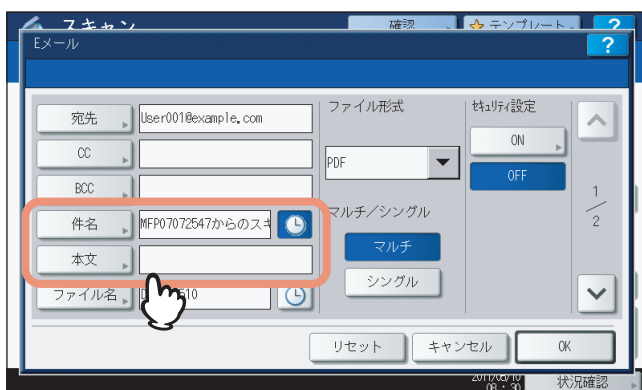


補足

- 設定を解除する場合は、[リセット] を押します。
- 各ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使ってそれぞれの項目を入力し、[OK] を押して入力した値を確定します。項目は、それぞれ以下の文字数以内で入力してください。
 - [件名] : 128文字
 - [本文] : 1,000文字
- 送信先を追加したい場合は、[CC] または [BCC] を押してEメールアドレスを追加します。
- 件名には自動的に日付と時刻が付加されて送信されます。
- 管理者は本文を変更できます。詳しくは、**設定管理ガイド**または**TopAccessガイド**を参照してください。
- 🕒 を押すと、日付や時刻などの数字を件名に付加します。詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。

8 必要に応じて、作成されるファイルの設定を行います。


- 1) [ファイル名] を押してファイル名を変更します。
- 2) 「ファイル形式」、「マルチ/シングル」、および「セキュリティ設定」の各項目を選択します。
- 3) 設定を終えたら、 を押してください。

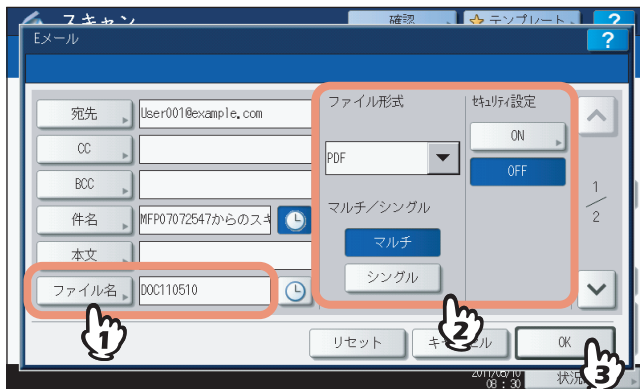

• 【ファイル名】

文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使ってファイル名を変更し、[OK] を押して設定を確定します。ファイル名は128文字以内で入力してください。

補足

-  を押すと、日付や時刻などの数字をファイル名に付加します。数字はTopAccessの「日付フォーマット」設定で選択された形式に従って決められ、管理者による設定が可能です。詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。
- ファイル名に使用する文字によっては、ファイル名の末尾が最大74文字削除されます。

• ファイル形式

[PDF]：スキャンデータをPDFファイルとして保存します。

[TIFF]：スキャンデータをTIFFファイルとして保存します。

[XPS]：スキャンデータをXPSファイルとして保存します。

[PDF/A]：スキャンデータをPDF/Aファイルとして保存します。

[高圧縮PDF]：スキャンデータを高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの少量化を優先したい場合に適しています。カラーモードで [フルカラー] または [グレースケール] を選択した場合のみ設定することができます。

[JPEG]：スキャンデータをJPEGファイルとして保存します。カラーモードで [フルカラー] または [グレースケール] を選択した場合のみ設定することができます。

補 足

- XPSファイルは、以下の機種とOS環境でのみ使用できます。

機種:

- e-STUDIO6570C Series
- e-STUDIO6550C Series
- e-STUDIO4540C Series
- e-STUDIO507 Series
- e-STUDIO456 Series
- e-STUDIO857 Series
- e-STUDIO856 Series
- e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
- e-STUDIO5055C Series
- Loops LP301
- Loops LP30

OS:

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Server 2008 SP1以上
- Windows Server 2012
- Windows Server 2003 SP1以上に.NET Framework 3.0がインストールされている場合

- 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、選択できるファイル形式はPDFのみとなります。強制暗号化機能についての詳細は、**設定管理ガイド**を参照してください。

• マルチ／シングル

[マルチ]：複数のページをスキャンした場合、すべてのページを1つのファイルとして保存します。


[シングル]：複数のページをスキャンした場合、各ページを別々のファイルとして保存します。

• セキュリティ設定

ファイル形式にPDFを選択した場合に、ファイルを暗号化するかどうかを決める設定です。PDFファイルを暗号化したい場合は、[ON] を押します。暗号化設定についての詳細は、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.87 「暗号化設定」

9 下記項目を指定し、[OK] を押します。

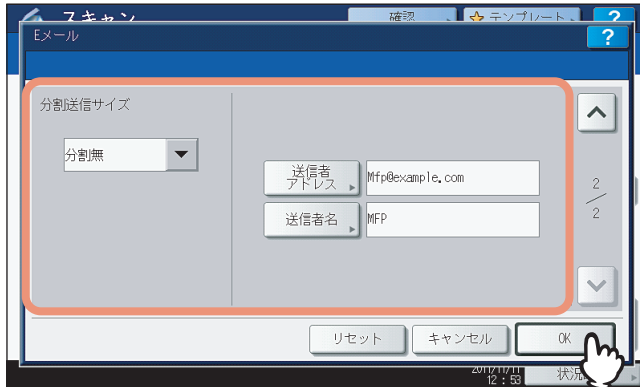

• 分割送信サイズ

メッセージの分割サイズを選択します。添付ファイルのデータサイズが、ここで選択したサイズより大きい場合、そのデータは分割され、送信されます。

注意

Eメールのデータが送信可能なサイズを超える場合、添付ファイルは送信されません。送信可能なEメールのサイズは、TopAccessのSMTPクライアント設定で管理者により設定されます。

• 【送信者アドレス】

Eメールの送信者アドレスを編集します。送信者アドレスの編集が禁止されている場合、このアドレスは編集できません。

• 【送信者名】

Eメールの送信者名を編集します。

補足

- 【送信者アドレス】 または 【送信者名】 を押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使ってそれぞれの項目を入力し、[OK] を押して入力した値を確認します。
- 操作パネルの [スタート] ボタンを押すと、上の画面から送信を開始できます。


10 [スキャン] または [スタート] ボタンを押します。



補足

- 両面の原稿をスキャンしたり、カラーモードや解像度などの設定を行う場合は、[スキャン設定] を押して設定を変更してください。
 〓 P.50 「スキャン設定を変更する」
- 以下の機種をお使いで、プレビュー画面を表示したい場合は、[プレビュー] を押してから [スキャン] を押してください。
 - e-STUDIO6570C Series
 - e-STUDIO6550C Series
 - e-STUDIO4540C Series
 - e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
 - e-STUDIO5055C Series
 - e-STUDIO507 Series
 - e-STUDIO857 Series
 〓 P.62 「プレビューを表示する」
- 以下の機種をお使いの場合は、[ファイリングボックスに保管]、[共有フォルダに保管] または [USBに保管] のいずれかの機能を選択して設定した後、別のスキャン機能として選択し設定することもできます。(マルチエージェント)
 - e-STUDIO6570C Series
 - e-STUDIO6550C Series
 - e-STUDIO4540C Series
 - e-STUDIO507 Series
 - e-STUDIO456 Series
 - e-STUDIO857 Series
 - e-STUDIO856 Series
 - e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
 - e-STUDIO5055C Series
 - Loops LP301
 - Loops LP30
 〓 P.84 「同時に2つの機能でスキャンする (マルチエージェント)」

- 11** 下の画面が表示された場合は、別の原稿を原稿ガラスにセットし、[スキャン] を押して操作を続行します。スキャン操作を終了する場合は、[終了] を押し、次に [リセット] ボタンを押してください。

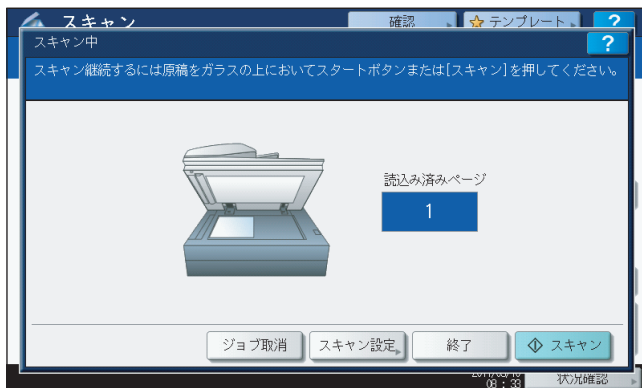

- 上の画面は、以下の場合には表示されません。
 - 自動両面原稿送り装置*から原稿をスキャン中に、追加原稿をスキャンするための [継続] を押さなかった場合。
 - プレビュー画面を表示している場合
- スキャンしたデータの保存をキャンセルする場合は、[ジョブ取消] を押します。
- スキャン設定を変更する場合は、[スキャン設定] を押します。
📖 P.50 「スキャン設定を変更する」
- * e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series、Loops LP301、Loops LP30 の場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。

注意

- 1000ページ以上の原稿をスキャンした場合は、スキャンした原稿を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。スキャン画像をそのまま保存する場合は、[はい] を押します。
なお、本機にハードディスクが装着されていない場合、スキャンした原稿を本機内に保存することはできませんが、内蔵メモリがいっぱいになるまでスキャンが可能です。スキャンできる枚数の目安は、以下を参照してください。
📖 P.20 「共有フォルダに保管」
- ワークスペース容量がいっぱいになった場合は、メッセージが表示され、ジョブはキャンセルされます。ワークスペース容量はTopAccessの [装置] タブで確認できます。

USBに保管

このスキャン機能は、スキャンした画像データをUSBメディアに保存します。

注意


- USBメディアにデータを保存するには、管理者により「USBメディアの使用」機能が有効に設定されている必要があります。詳しくは、**TopAccessガイド**を参照してください。
- 使用可能なUSBメディアは、以下の条件を満たしたものに限り、USBメディアによっては、条件を満たしていても本機で使用できないことがあります。
 - FAT16、FAT32フォーマット
 - 単一パーティション（複数パーティションのUSBメディアは使用不可）
- 以下の機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。
 - スキャンデータをXPSファイルとして保存
 - プレビュー画面の表示
 - 同時に2つの機能でスキャン（マルチエージェント）

USBに保管する

1 原稿をセットします。

原稿のセットのしかたについては、**かんたん操作ガイド**を参照してください。


2 操作パネルの【スキャン】ボタンを押し、スキャンメニューを表示させます。

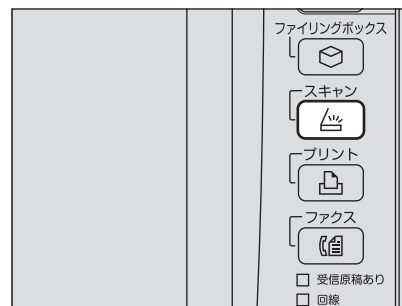


3 スキャンデータをUSBメディアに保存する場合は、本機にUSBメディアを差し込んで数秒待ちます。

注意

USBメディアは、本機のUSBポートに差し込みます。USBポートの正確な位置については、**かんたん操作ガイド**を参照してください。

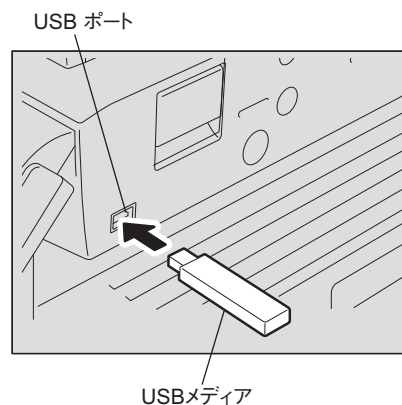

4 「USBメディアを検知しました」と操作パネルに表示されたら、[USBに保管] を押します。

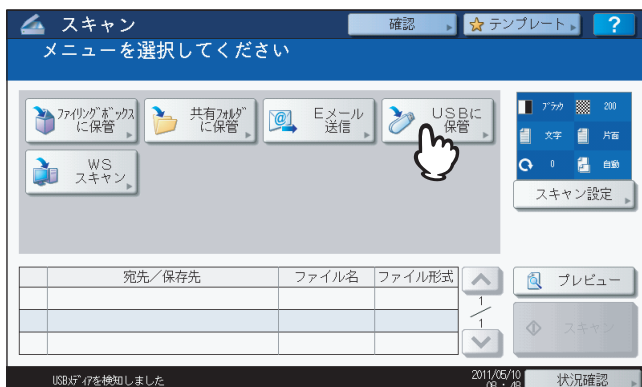

注意

USBメディアに保存する場合は、データの転送が完了するまで絶対にUSBメディアを取り外さないでください。データの転送中にUSBメディアを取り外すと、USBメディアが破損する恐れがあります。

補足


- USBメディアへの保存は、ページ数により時間がかかることがあります。
- 以下の機種をお使いで、操作の最後にスキャン画像をプレビューしたい場合、ここで [プレビュー] を押してからスキャン機能を選択してください。
 - e-STUDIO6570C Series
 - e-STUDIO6550C Series
 - e-STUDIO4540C Series
 - e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
 - e-STUDIO5055C Series
 - e-STUDIO507 Series
 - e-STUDIO857 Series

スキャン画像のプレビュー方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.62 「プレビューを表示する」

5 必要に応じて、作成されるファイルの設定を行います。

- 1) [ファイル名] を押してファイル名を変更します。
- 2) 「ファイル形式」、「マルチ/シングル」、および「セキュリティ設定」の各項目を選択します。
- 3) 設定を終えたら、[OK] を押してください。

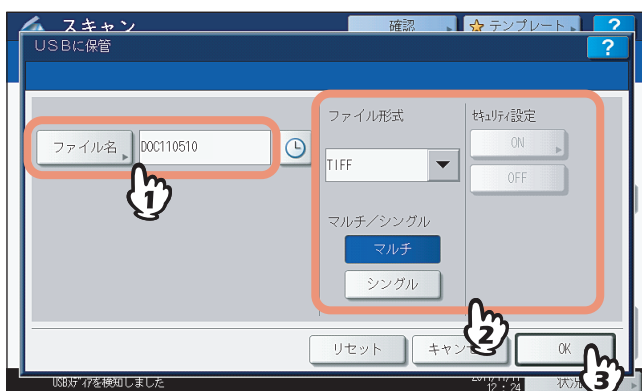


補足

設定を解除する場合は、[リセット] を押します。

• **【ファイル名】**

ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使ってファイル名を変更し、[OK] を押して設定を確定します。ファイル名は128文字以内で入力してください。

補 足

-  を押すと、日付や時刻などの数字をファイル名に付加します。数字はTopAccessの「日付フォーマット」設定で選択された形式に従って決められ、管理者による設定が可能です。詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。
- ファイル名に使用する文字によっては、ファイル名の末尾が最大74文字削除されます。

• **ファイル形式**

[PDF]：スキャンデータをPDFファイルとして保存します。

[TIFF]：スキャンデータをTIFFファイルとして保存します。

[XPS]：スキャンデータをXPSファイルとして保存します。

[PDF/A]：スキャンデータをPDF/Aファイルとして保存します。

[高圧縮PDF]：スキャンデータを高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの少量化を優先したい場合に適しています。カラーモードで [フルカラー] または [グレースケール] を選択した場合にのみ設定できます。

[JPEG]：スキャンデータをJPEGファイルとして保存します。カラーモードで [フルカラー] または [グレースケール] を選択した場合にのみ設定できます。

補 足

- XPSファイルは、以下の機種とOS環境でのみ使用できます。
機種:
 - e-STUDIO6570C Series
 - e-STUDIO6550C Series
 - e-STUDIO4540C Series
 - e-STUDIO507 Series
 - e-STUDIO456 Series
 - e-STUDIO857 Series
 - e-STUDIO856 Series
 - e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
 - e-STUDIO5055C Series
 - Loops LP301
 - Loops LP30
 OS:
 - Windows Vista
 - Windows 7
 - Windows 8
 - Windows Server 2008 SP1以上
 - Windows Server 2012
 - Windows Server 2003 SP1以上に.NET Framework 3.0がインストールされている場合
- 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、選択できるファイル形式はPDFのみとなります。強制暗号化機能についての詳細は、設定管理ガイドを参照してください。

• **マルチ／シングル**

[マルチ]：複数のページをスキャンした場合、すべてのページを1つのファイルとして保存します。

[シングル]：複数のページをスキャンした場合、各ページを別々のファイルとして保存します。

• **セキュリティ設定**

ファイル形式にPDFを選択した場合に、ファイルを暗号化するかどうかを決める設定です。PDFファイルを暗号化したい場合は、[ON] を選択します。暗号化設定についての詳細は、以下のセクションをご覧ください。

 P.87 「暗号化設定」


6 [スキャン] を押して原稿を読み込みます。



補足

- 両面の原稿をスキャンしたり、カラーモードや解像度などの設定を行う場合は、[スキャン設定] を押して設定を変更してください。
📖 P.50 「スキャン設定を変更する」
- 以下の機種をお使いで、プレビュー画面を表示したい場合は、[プレビュー] を押してから [スキャン] を押してください。
 - e-STUDIO6570C Series
 - e-STUDIO6550C Series
 - e-STUDIO4540C Series
 - e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
 - e-STUDIO5055C Series
 - e-STUDIO507 Series
 - e-STUDIO857 Series📖 P.62 「プレビューを表示する」
- 以下の機種をお使いの場合は、[ファイリングボックスに保管]、[共有フォルダに保管] または [Eメール送信] のいずれかの機能を選択して設定した後、別のスキャン機能として選択し設定することもできます。(マルチエージェント)
 - e-STUDIO6570C Series
 - e-STUDIO6550C Series
 - e-STUDIO4540C Series
 - e-STUDIO507 Series
 - e-STUDIO456 Series
 - e-STUDIO857 Series
 - e-STUDIO856 Series
 - e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
 - e-STUDIO5055C Series
 - Loops LP301
 - Loops LP30📖 P.84 「同時に2つの機能でスキャンする (マルチエージェント)」

- 7 下の画面が表示された場合は、別の原稿を原稿ガラスにセットし、[スキャン] を押して操作を続行します。スキャン操作を終了する場合は、[終了] を押し、次に [リセット] ボタンを押してください。

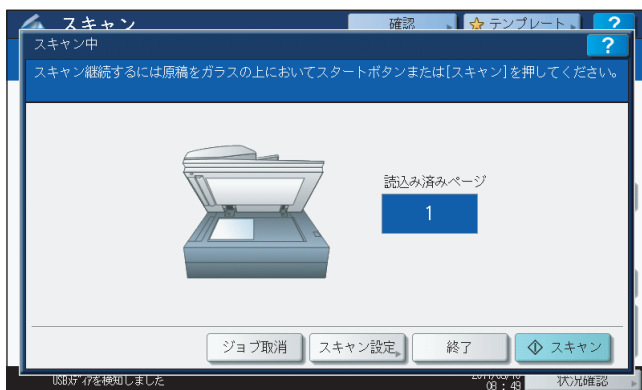

- 上の画面は、以下の場合には表示されません。
 - 自動両面原稿送り装置*から原稿をスキャン中に、追加原稿をスキャンするための [継続] を押さなかった場合。
 - プレビュー画面を表示している場合
- スキャンしたデータの保存をキャンセルする場合は、[ジョブ取消] を押します。
- スキャン設定を変更する場合は、[スキャン設定] を押します。
 P.50 「スキャン設定を変更する」
- * e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series、Loops LP301、Loops LP30 の場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。

注意

- 1000ページ以上の原稿をスキャンした場合は、スキャンした原稿を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。スキャン画像をそのまま保存する場合は、[はい] を押します。
 なお、本機にハードディスクが装着されていない場合、スキャンした原稿を本機内に保存することはできませんが、内蔵メモリがいっぱいになるまでスキャンが可能です。スキャンできる枚数の目安は、以下を参照してください。
 P.20 「共有フォルダに保管」
- ワークスペース容量がいっぱいになった場合は、メッセージが表示され、ジョブはキャンセルされます。ワークスペース容量はTopAccessの [装置] タブで確認できます。
- 本機のハードディスクにスキャン画像を保管するジョブの予約件数が20件を超えると、予約がいっぱいであることを示すメッセージが表示されます。この場合は、予約件数が減るまでしばらく待つか、[状況確認] から不要なジョブを削除してください。
 P.46 「スキャンの実行状況を確認する」

WSスキャン

WS (Web Service) スキャンは、Windows Vistaなどに搭載されている機能を利用してネットワークを介したクライアントコンピュータとのスキャン操作を行います。スキャン操作は、タッチパネルやWindows Vistaなどを搭載しているクライアントコンピュータから行うことができます。スキャンした画像はお使いのクライアントコンピュータに取り込み、WIA (Windows Imaging Acquisition) ドライバ対応アプリケーション上で確認できます。

動作環境

Web Serviceスキャン機能は、以下の環境で利用できます。

- OS
Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012
- アプリケーション
Windows Imaging Acquisition (WIA) 対応アプリケーション

スキャンドライバのインストール

WSスキャンでは、Windows Vistaなどに搭載されているWIAドライバを使用します。WIAドライバは、Web Service プリント用クライアントソフトウェアのインストール時に、お使いのクライアントコンピュータに自動的にインストールされます。インストール方法については、[インストールガイド](#)を参照してください。

注意

- WIAドライバをクライアントコンピュータにインストールする場合は、管理者がTopAccess上でWeb Service スキャンの設定を有効にする必要があります。詳細は、[TopAccessガイド](#)を参照してください。
- 以下の機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。
 - スキャンデータをXPSファイルとして保存

補足

Client Utilities CD-ROMまたはClient Utilities/User Documentation DVDには、Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012ユーザ用としてTOSHIBA e-STUDIO WIAドライバが収録されています。このドライバは、Windows Vistaに搭載されているペイントなどのWIA対応アプリケーションとの併用で、本機でスキャンした画像をお使いのクライアントコンピュータに取り込むことができます。詳しくは、以下のセクションをご覧ください。

☞ P.111 「TOSHIBA e-STUDIO WIAドライバを使って画像をスキャンする」


この取扱説明書では、本機のタッチパネルからの操作方法について説明します。コンピュータからの操作については、お使いになるWIAドライバ対応アプリケーション付属の取扱説明書を参照してください。

Web Serviceスキャンをする


1 原稿をセットします。

原稿のセットのしかたについては、[かんたん操作ガイド](#)を参照してください。


2 操作パネルの [スキャン] ボタンを押し、スキャンメニューを表示させます。

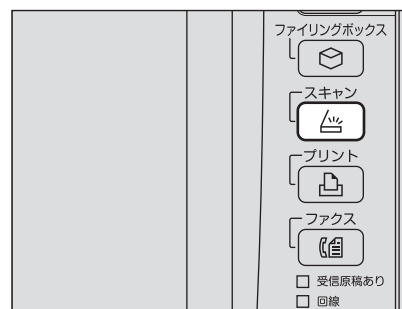

3 [WSスキャン] を押します。

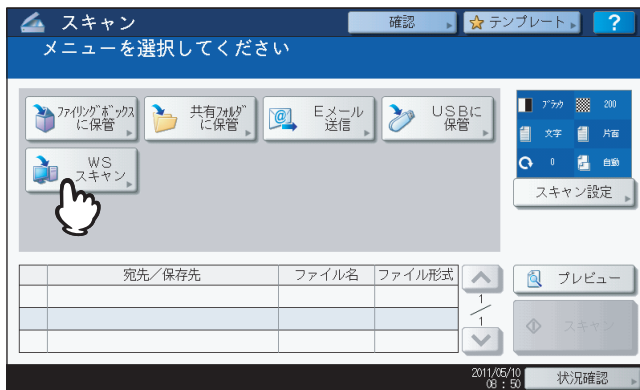

4 目的のクライアントを一覧から選択し、[スキャン] を押します。

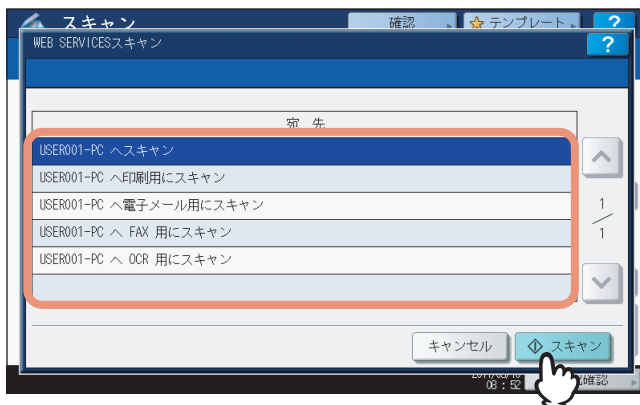

補足

画面に目的のクライアント名が表示されていない場合は、 または を押して、画面を切り替えてください。

下の画面が表示されます。



補足

操作をキャンセルしたい場合は、[キャンセル] を押してください。

注意

しばらくしても上記画面が表示されない場合は、選択したクライアントが起動されていることを確認してください。

保存したスキャンデータを使用する

■ ファイリングボックスに保存したスキャンデータを使用する

ファイリングボックスに保存されているスキャンデータの文書名は、タッチパネルやファイリングボックスWebユーティリティからの操作で一覧表示および確認できます。保存した文書データの使用方法についての詳細は、[ファイリングボックスガイド](#)を参照してください。

注意

この機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。

■ ファイルとして保存したスキャンデータを使用する

本機の共有フォルダ、USBメディア、またはネットワークフォルダに保存されたスキャンデータには、Windowsコンピュータのエクスプローラや、MacintoshコンピュータのFinderの検索機能を使ってアクセスできます。

注意

本機にハードディスクが装着されている場合のみ、本機内の共有フォルダ（MFPローカル）にスキャンデータを保存できます。

□ MFPローカルにスキャンデータが保存された場合

データの保存先に「MFPローカル」を選択すると、スキャンデータは本機の「file_share」という名称の共有フォルダに保存されます。共有フォルダに保存されたデータは、WindowsコンピュータまたはMac OS X 10.3.x以降のコンピュータからアクセスできます。

注意

Mac OS X 10.2.xより前のバージョンのMacintoshコンピュータでは、SMBをサポートしていないため、本機の共有フォルダにアクセスできません。


補足

Macintosh OS X 10.3.x以降のMacintoshコンピュータから本機の共有フォルダにアクセスする場合、Finderの機能を使ってネットワークに接続すると「SMB/CIFS ファイルシステム共有認証」ダイアログボックスが表示されます。必要に応じてユーザ名とパスワードを入力してください。

スキャンデータが共有フォルダ内にどのように保存されるかは、TopAccessの「ローカル保存パス」設定により異なります。この設定は、「セットアップ」メニューの「共有フォルダに保管」サブメニューで管理者によって設定されます。詳細は、[TopAccessガイド](#)を参照してください。

サブフォルダに保存される場合

ローカル保存パス設定により、スキャンデータが保存パスのサブフォルダ内に送られる場合は、「file_share」フォルダ内にサブフォルダが作成されます。各サブフォルダの名称は、「共有フォルダに保管」機能の操作方法により異なります。

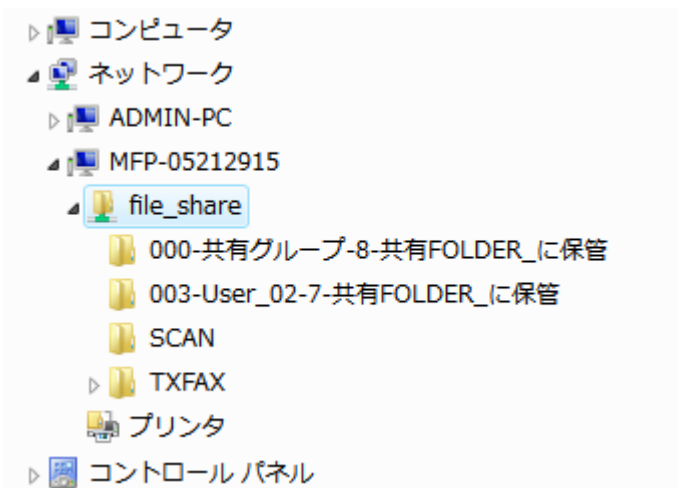

「file_share」フォルダ内に作成されるサブフォルダには、以下のものがあります。

- **「SCAN」フォルダ**：このサブフォルダには、「共有フォルダに保管」機能によりスキャンされたファイルが保存されます。
 - **「000-共有グループ - [テンプレート番号] - [テンプレート名]」フォルダ**：このサブフォルダには、共有グループのテンプレートを使用してスキャンされたファイルが保存されます。
 - **「[グループ番号] - [グループ名] - [テンプレート番号] - [テンプレート名]」フォルダ**：このサブフォルダには、プライベートグループのテンプレートを使用してスキャンされたファイルが保存されます。
- サブフォルダは、空になると自動的に削除されます。


共有フォルダに直接保存される場合

ローカル保存パス設定により、スキャンデータが直接保存パスへ送られる場合、スキャンデータは本機の「file_share」フォルダに保存されます。

□ USBメディアにスキャンデータが保存された場合

データの保存先に「USB」を選択すると、スキャンデータは本機に接続したUSBメディアに保存されます。

スキャンデータをUSBメディアに保管すると、自動的にサブフォルダが作成されます。各サブフォルダの名称は、「USBに保管」機能の操作方法により異なります。

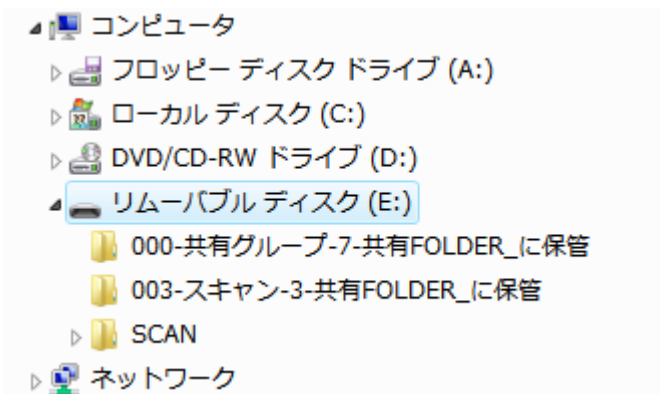

- **「SCAN」フォルダ**：このサブフォルダには、「USBに保管」機能によりスキャンされたファイルが保存されます。
- **「000-共有グループ - [テンプレート名]」フォルダ**：このサブフォルダには、共有グループのテンプレートを使用してスキャンされたファイルが保存されます。
- **「[グループ番号] - [グループ名] - [テンプレート名]」フォルダ**：このサブフォルダには、プライベートグループのテンプレートを使用してスキャンされたファイルが保存されます。

□ ネットワークフォルダ（リモート1または2）にスキャンデータが保存された場合

データの保存先に「リモート1」または「リモート2」を選択すると、スキャンデータは指定先のネットワークフォルダ内に自動的に作成された「Scan」フォルダに保存されます。テンプレートを使用した場合は、テンプレートで設定されたフォルダに保存されます。

スキヤンの実行状況および履歴を確認する

スキヤンジョブの実行状況や履歴を画面上で確認できます。

注意

ユーザ管理機能によって本機が管理されている場合は、ユーザ名やパスワードなどのユーザ情報を入力する必要があります。

■ スキヤンの実行状況を確認する

タッチパネルの [状況確認] > [ジョブ] > [スキヤン] を押すと、スキヤンジョブの実行状況が一覧表示されます。必要に応じてジョブを削除することもできます。



一覧画面では、各ジョブの宛先/ファイル名、エージェント（スキヤン機能）、登録日時、ページ数、状態（実行状況）を確認できます。

最大1000件のジョブが表示されます。前後のページを表示するには、 または を押してください。1ページに表示されるジョブの数は、お使いの機種により異なります。

ジョブを削除したい場合は、ジョブを選択し、 を押してください。削除するジョブは、複数選択できます。

状況確認を終了する場合は、 を押してください。

■ スキャンの実行履歴を確認する

スキャンジョブの実行履歴は、状況確認画面の [ログ] タブに表示されます。実行履歴を表示するには、タッチパネルの [状況確認] > [ログ] > [スキャン] を押してください。



ログ画面には、各ジョブの宛先/ファイル名、エージェント(スキャン機能)、登録日時、ページ数、実行結果が表示されます。最大1000件の履歴が表示されます。前後のページを表示するには、 または を押してください。1ページに表示されるジョブの数は、お使いの機種により異なります。

表示されているEメールアドレスをアドレス帳に登録したい場合は、**[アドレス帳登録]** を押してください。

P.133 「ログ一覧からアドレス帳に登録する」

実行履歴の確認を終了する場合は、**[閉じる]** を押してください。

補足

- ログ画面に表示されるジョブの履歴の詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。
- 状態欄に表示されるエラーコードの詳細は、**トラブルシューティングガイド**を参照してください。
- スキャンジョブの実行履歴は、USB メディアに書き出すことができます。詳細は、**設定管理ガイド**を参照してください。

便利な使いかた

ここでは、さまざまな設定を用いてのスキャン操作方法について説明します。

スキャン設定を変更する	50
カラーモードを指定する.....	51
解像度を指定する.....	51
原稿に適した画質を選ぶ.....	52
両面をスキャンする.....	55
原稿サイズを指定する.....	56
向きを変える.....	54
圧縮率を変える.....	56
白紙ページを除く.....	57
原稿周辺の黒ずみを消去する.....	58
濃度を調節する.....	59
コントラストを調節する.....	59
下地の濃さを調節する.....	59
シャープネスを調節する.....	60
カラーバランスを調節する.....	60
原稿送り装置のスジを低減する.....	61
プレビューを表示する	62
送信先を指定する	64
同時に2つの機能でスキャンする (マルチエージェント)	84
暗号化設定	87

スキャン設定を変更する

スキャン設定とは、「ファイリングボックスに保管」、「共有フォルダに保管」、「Eメール送信」および「USBに保管」機能に共通して適用される各種設定のことです。スキャン設定には、ひんばんに使用されるスキャン設定が初期設定（☞ P.18）として登録され、通常はこのままの状態です。この設定をジョブ単位でお好みに応じて変更したい場合は、スキャン操作中に「スキャン設定」を押して設定を変更してください。スキャン設定画面は または を押してページを切り替えることができます。

- ☞ P.51 「カラーモードを指定する」
- ☞ P.51 「解像度を指定する」
- ☞ P.52 「原稿に適した画質を選ぶ」
- ☞ P.54 「向きを変える」
- ☞ P.55 「両面をスキャンする」
- ☞ P.56 「原稿サイズを指定する」
- ☞ P.56 「圧縮率を変える」
- ☞ P.57 「白紙ページを除く」
- ☞ P.58 「原稿周辺の黒ずみを消去する」
- ☞ P.59 「濃度を調節する」
- ☞ P.59 「コントラストを調節する」
- ☞ P.59 「下地の濃さを調節する」
- ☞ P.60 「シャープネスを調節する」
- ☞ P.60 「カラーバランスを調節する」
- ☞ P.61 「原稿送り装置のスジを低減する」


以下の説明では、工場出荷時の初期設定を下線で記しています。必要な設定を終えたら、[OK] を押して設定を確定し、スキャン操作を続けてください。

- ☞ P.20 「共有フォルダに保管」
- ☞ P.29 「Eメール送信」
- ☞ P.37 「USBに保管」

「ファイリングボックスに保管」機能の操作方法については、**ファイリングボックスガイド**を参照してください。

■ カラーモードを指定する

スキャンジョブにふさわしいカラーモードを、以下の中から選択してください。

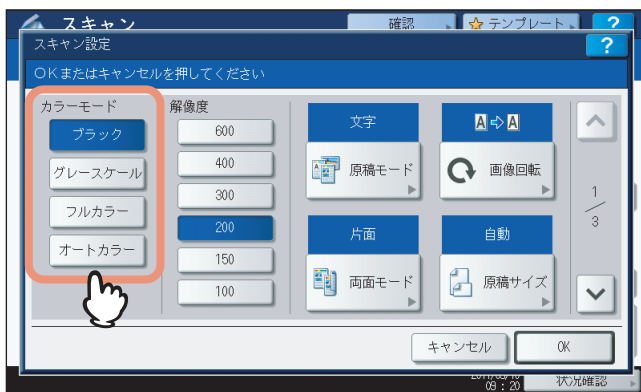

[ブラック]：白黒でスキャンします。


[グレースケール]：文字と写真が混在する原稿で、特に写真の再現性を高めたいときに選択します。

[フルカラー]：フルカラーでスキャンします。

[オートカラー]：原稿の種類を1枚ごとに自動的に判別し、カラー原稿はフルカラーで、白黒原稿は白黒でスキャンします。カラーが白黒かを判定するための基準は、[設定/登録] ボタンからアクセスできるオートカラー判定レベル設定で選択できます。詳しくは、[設定管理ガイド](#)を参照してください。

■ 解像度を指定する

解像度は、以下の中から選択してください。

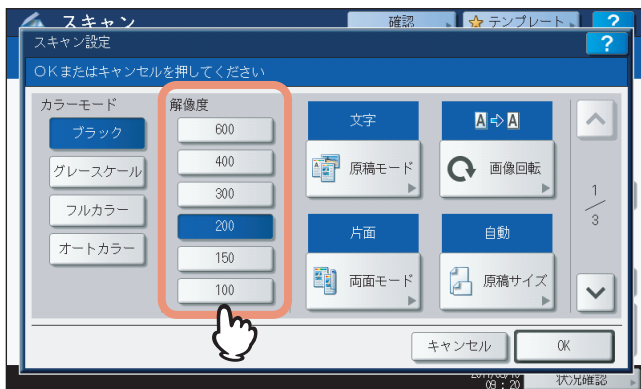

[600]：原稿を600 dpiでスキャンします。

[400]：原稿を400 dpiでスキャンします。

[300]：原稿を300 dpiでスキャンします。

[200]：原稿を200 dpiでスキャンします。

[150]：原稿を150 dpiでスキャンします。

[100]：原稿を100 dpiでスキャンします。

注意

- 「共有フォルダに保管」または「USBに保管」機能では、A5、A6、ST-R、はがき、8K、16Kサイズの原稿を100dpiでスキャンした場合、お使いになるアプリケーションによっては、スキャンデータを非定形サイズとして扱います。スキャンデータを印刷したい場合は、100dpi以外の解像度をお使いください。
- 「共有フォルダに保管」、「Eメール送信」または「USBに保管」機能で、ファイル形式に「高圧縮PDF」を選択している場合、解像度は設定できません。

■ 原稿に適した画質を選ぶ


原稿に適した画質を得るには、原稿モードを選択します。

注意

原稿モードは、カラーモードが [グレースケール] の場合は設定できません。



e-STUDIO6570C Series、e-STUDIO6550C Series、e-STUDIO4540C Series

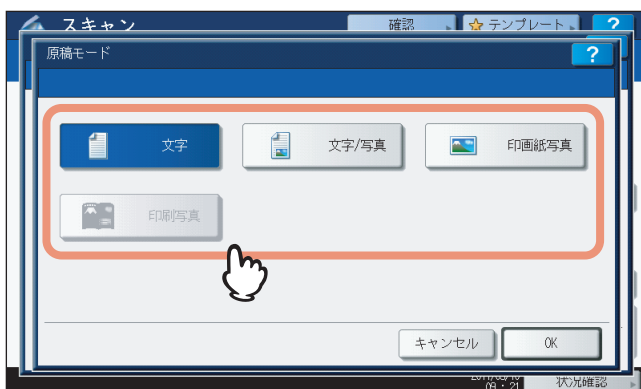

[文字]：テキスト原稿に適した画質でスキャンします。


[文字/写真]：テキストと写真で構成された原稿に適した画質でスキャンします。カラーモードが [ブラック] の場合にのみ選択できます。

[写真] / **[印画紙写真]**：カラーモードが [ブラック] の場合は [写真] が表示され、[フルカラー] または [オートカラー] の場合はボタンが [印画紙写真] に変わります。[写真] を選択すると、写真原稿に適した画質でスキャンします。

[印画紙写真] の場合は、印画紙写真に適した画質でスキャンします。


[印刷写真]：写真印刷画質でスキャンします。カラーモードが [フルカラー] または [オートカラー] の場合にのみ選択できます。

e-STUDIO507 Series、e-STUDIO857 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO856 Series、e-STUDIO2550C Series、
e-STUDIO5055C Series

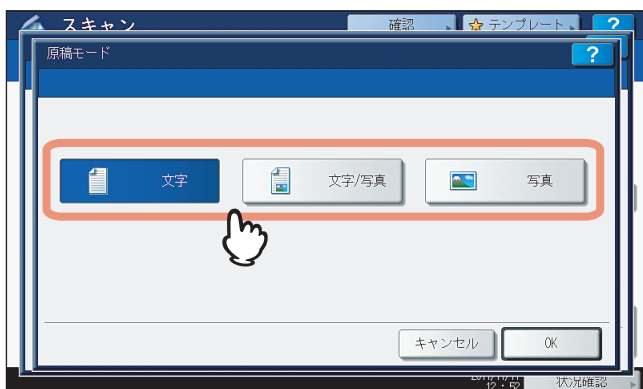


- [文字]：テキスト原稿に適した画質でスキャンします。
- [文字/写真]：テキストと写真で構成された原稿に適した画質でスキャンします。
- [写真]：写真原稿に適した画質でスキャンします。

Loops LP301

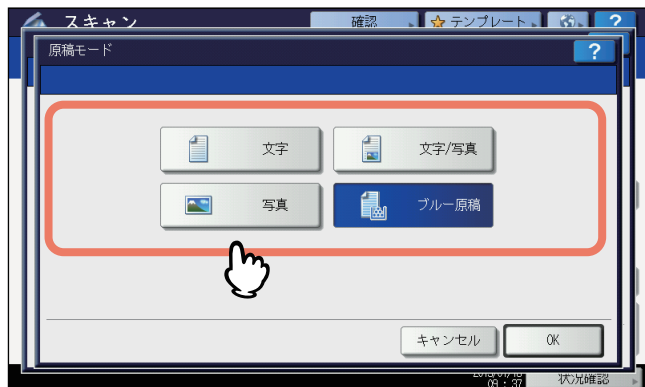

- [文字]：テキスト原稿に適した画質でスキャンします。
- [文字/写真]：テキストと写真で構成された原稿に適した画質でスキャンします。
- [写真]：写真原稿に適した画質でスキャンします。
- [ブルー原稿]：色を消せるトナーで印刷された原稿に適した画質でスキャンします。



Loops LP30

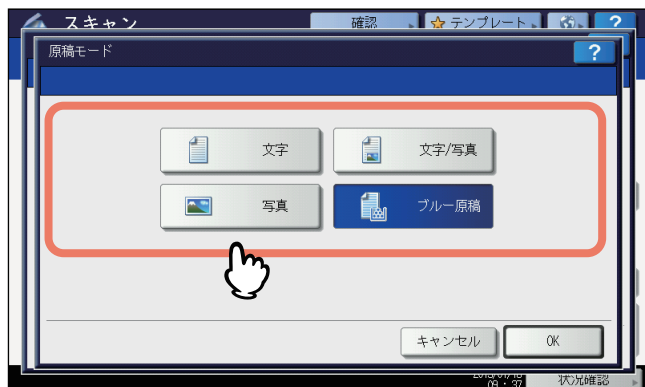

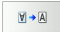



- [文字]：テキスト原稿に適した画質でスキャンします。
- [文字/写真]：テキストと写真で構成された原稿に適した画質でスキャンします。
- [写真]：写真原稿に適した画質でスキャンします。
- [ブルー原稿]：色を消せるトナーで印刷された原稿に適した画質でスキャンします。

■ 向きを変える

「画像回転」設定でスキャン画像の向きを変更できます。必要に応じてお好みの回転方向を以下の中から選択してください。

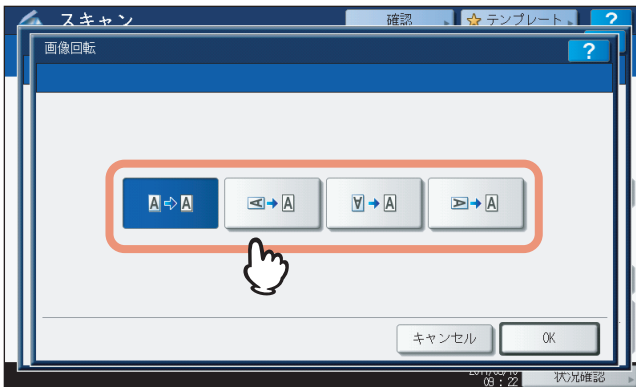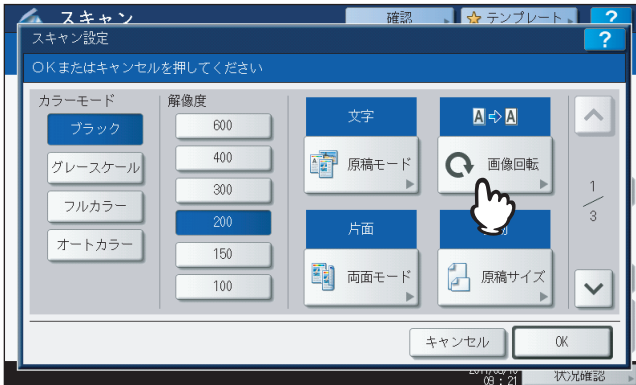


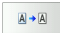
-  : スキャンした画像を回転せずにスキャンします。
-  : スキャンした画像を90度右に回転します。
-  : スキャンした画像を180度回転します。
-  : スキャンした画像を90度左に回転します。

注意

e-STUDIO456 Series、e-STUDIO856 Series、Loops LP301およびLoops LP30 では、カラーモードで「グレースケール」「フルカラー」「オートカラー」を選択し、解像度で「600」を選択し、原稿サイズでB4サイズ以上（A3、B4、8K、LD、LG、COMP）または「自動」「混在サイズ原稿」を選択した場合、画像回転の選択ができません。自動的に90度右に回転してスキャンします。

■ 両面をスキャンする

「両面」設定で原稿の両面をスキャンするように設定できます。以下の中から選択してください。

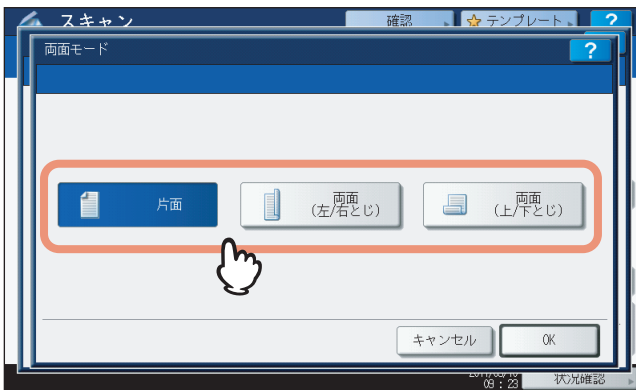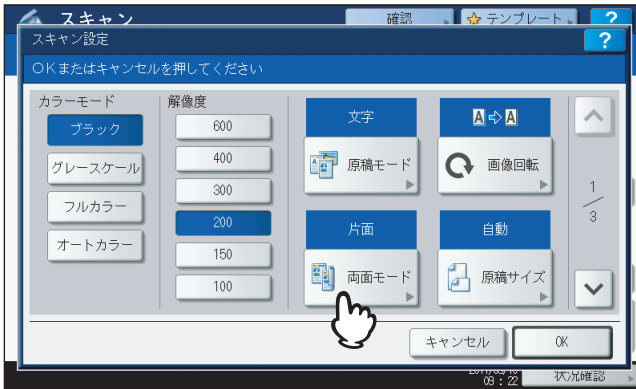



【片面】：原稿の片面のみをスキャンします。

【両面 (左/右とじ)】：左右とじ方向（両面が上下同じ向き）で原稿の両面をスキャンします。

【両面 (上/下とじ)】：上下とじ方向（両面が上下逆向き）で原稿の両面をスキャンします。

■ 原稿サイズを指定する

原稿サイズは、[原稿サイズ] を押して指定します。ボタンを押すと、選択可能な原稿サイズの各ボタンとともに、以下のボタンが表示されます。

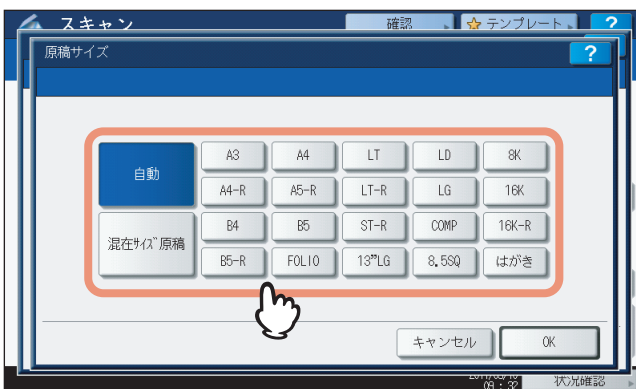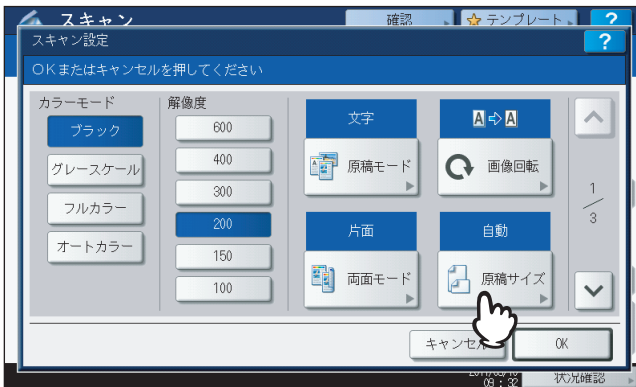


[自動]：原稿サイズを自動で検出させる場合に選択します。

[混在サイズ原稿]：自動両面原稿送り装置*にサイズが異なる原稿をセットする場合に選択します。

* e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series、Loops LP301、Loops LP30 の場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。

■ 圧縮率を変える

スキャンした画像データの圧縮率を選択できます。圧縮率は画質に影響します。以下の中から選んでください。

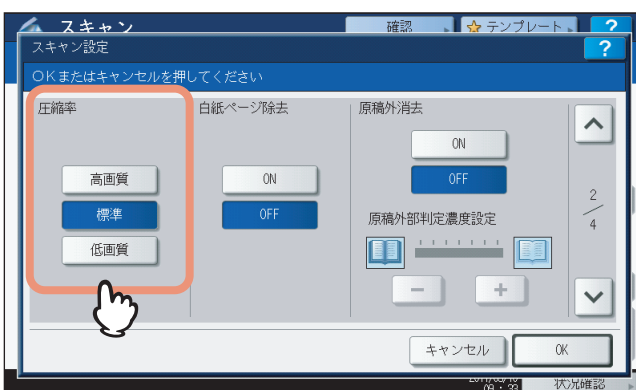

[高画質]：圧縮率を低くして画質を高めます。

[標準]：中間的な圧縮率で標準的な画質を得られます。

[低画質]：圧縮率を高くします。画質を優先するよりもスキャンデータのサイズをできる限り小さくしたい場合に選択します。



注意

以下の場合、圧縮率を設定できません。

- ファイル形式に「高圧縮PDF」を選択している場合。
- カラーモードに「ブラック」を選択している場合。

■ 白紙ページを除く

原稿に白紙ページが含まれている場合、スキャン結果から白紙ページを除くことができます。この機能を使用するには、「白紙ページ除去」を有効にしてください。

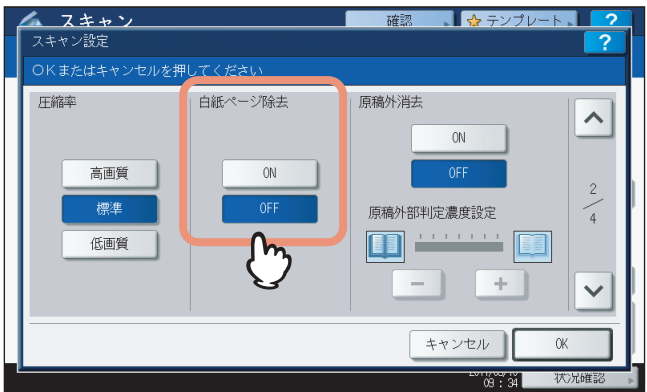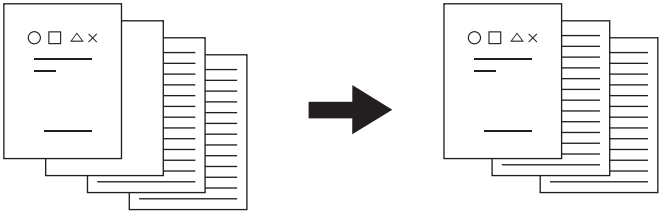

[ON] : 「白紙ページ除去」機能を有効にし、白紙ページをスキャン結果から除きます。

[OFF] : 「白紙ページ除去」機能を無効にし、白紙ページをスキャン結果に残します。



注意

以下のような原稿は、意図したとおりに判定できない場合があります。

- 中間調の原稿
- 白紙のページにページ番号だけが印刷されているものなど、印字されている部分ごく小さい原稿

■ 原稿周辺の黒ずみを消去する

免許証などの小さなものや辞書のような厚めの本などを、原稿ガラスから原稿カバーを開けたままスキャンしたい場合は、光が原稿ガラス面に差し込み、スキャン画像の周辺部分が黒く出力されることがあります。この黒い部分は、原稿外消去機能で消去できます。

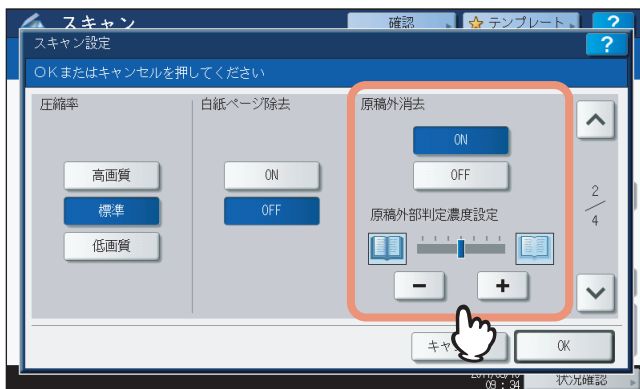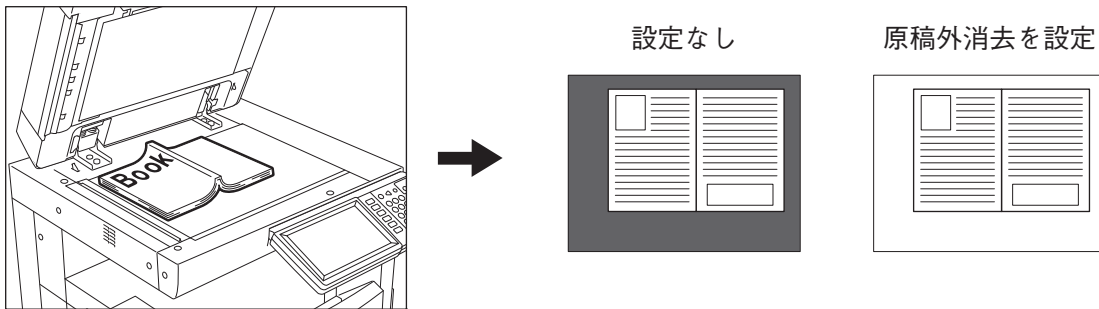

[ON]：原稿外消去機能を有効にします。ボタンを押すと、「原稿外部判定濃度設定」の-sliderが有効になります。

[OFF]：原稿外消去機能を無効にします。

原稿外部判定濃度設定：**[-]** または **[+]** を押して、原稿と原稿以外の部分を判定するための基準を7段階で設定します。判定基準は高いほど、消去される範囲が広くなります（上図参照）。

補足

原稿と原稿以外の部分の判定基準は、操作パネルからジョブ単位で変更できます。


注意

- 以下の場合、本機能は設定にかかわらず無効になります。
 - スキャン時に原稿カバーが閉じている場合
 - 自動両面原稿送り装置*から原稿を読み取る場合
- 濃度は手動で設定してください。本機能を有効にすると、自動濃度調整機能は解除されます。
📖 P.59 「濃度を調節する」
- 切り込みの入った図形が原稿に含まれている場合、本機能は適切に実行されないことがあります。
- 以下の場合、余白が適切に消去されないことがあります。
 - 余白部分に光が差し込んだ場合
 - 原稿を押さえる手がスキャンされた場合
- 原稿外消去機能を以下の機種でお使いになる場合は、原稿サイズを指定してください。
 - e-STUDIO2550C Series
📖 P.56 「原稿サイズを指定する」

* e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series、Loops LP301、Loops LP30 の場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。


濃度を調節する

① および ② を押してお好みの濃度を11段階で設定できます。[自動濃度] を押すと、自動濃度調整機能が有効になり、原稿に最適な濃度を自動的に設定します。

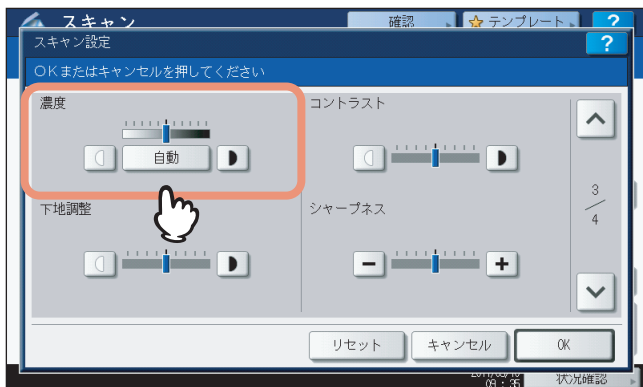

コントラストを調節する

① および ② を押してお好みのコントラストを9段階で設定できます。

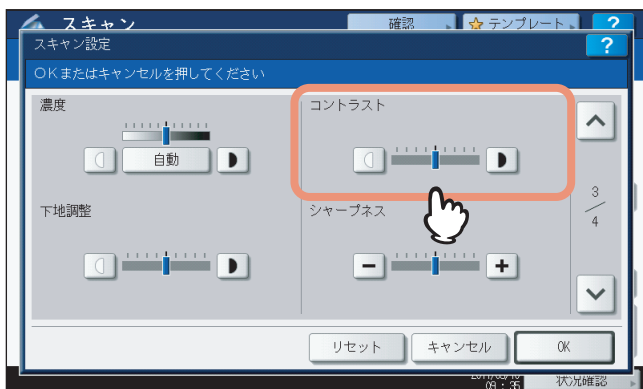


注意

コントラストは、カラーモードが [フルカラー] または [オートカラー] の場合にのみ設定できます。


下地の濃さを調節する

「下地調整」でスキャン画像の下地の明暗を調節できます。① および ② を押してお好みの濃度を9段階で設定してください。

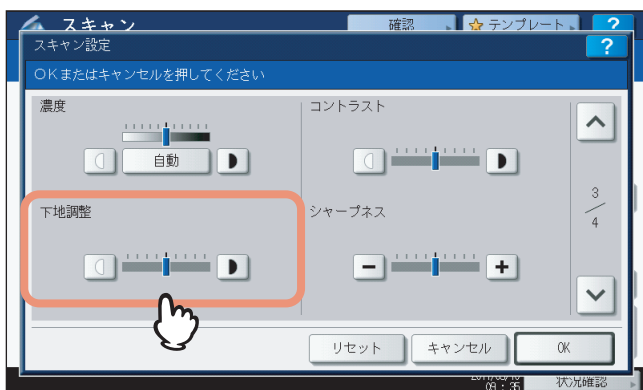

■ シャープネスを調節する

「シャープネス」設定でスキャン画像の輪郭を強調したり、ぼかしたりできます。**[-]** または **[+]** を押して9段階で設定してください。

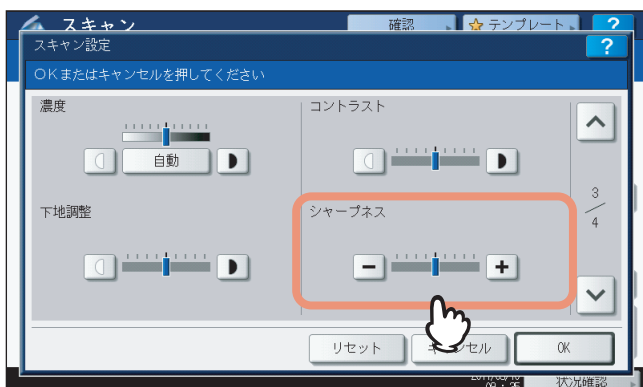

■ カラーバランスを調節する

スキャン画像のカラーバランスは、「彩度」と「RGB調整」で調節します。



注意

上の設定画面は、カラーモードで [フルカラー] または [オートカラー] が選択されている場合にのみ表示されます。

彩度

[-] または **[+]** を押して彩度を手動調整します。

RGB調整


[-] または **[+]** を押してレッド (R)、グリーン (G)、ブルー (B) の各色の濃度を手動調整します。

補足

彩度やRGB調整をすべて初期設定に戻す場合は、**[リセット]** を押してください。

■ 原稿送り装置のスジを低減する

自動両面原稿送り装置で原稿をスキャンした際のスジの低減レベルを設定します。スキャン時に微細なゴミによるスジが目立つ場合に使用します。

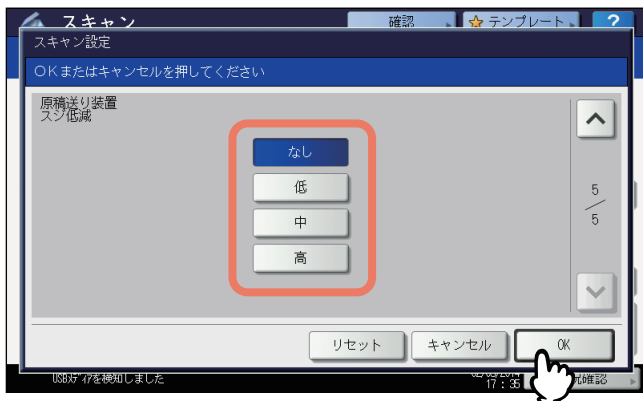

[なし]：低減機能を使用しません。

[低・中・高]：低減機能を使用します。この機能を強く効かせると、スジ以外の細い線なども薄くなることがあります。

プレビューを表示する

プレビュー機能を使うと、スキャン画像を保存または送信する前に、タッチパネル上で確認できます。以下の手順で行ってください。

注意

- プレビュー機能は、以下の機種をお使いになる場合のみ使用できます。
 - e-STUDIO6570C Series
 - e-STUDIO6550C Series
 - e-STUDIO4540C Series
 - e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
 - e-STUDIO5055C Series
 - e-STUDIO507 Series
 - e-STUDIO857 Series
 - Loops LP301
- 「WSスキャン」機能では、プレビューを表示できません。

プレビューを表示する

1 スキャンメニュー画面またはファクス画面で「プレビュー」を押します。



2 下記セクションを参照し、それぞれの機能で原稿をスキャンしてください。

📖 P.20 「共有フォルダに保管」

📖 P.29 「Eメール送信する」

📖 P.37 「USBに保管」

📖 P.117 「インターネットファクスを送信する」

「ファイリングボックスに保管」機能の操作方法については、ファイリングボックスガイドを参照してください。

注意

「WSスキャン」機能では、プレビューを表示できません。

3 プレビューが表示されたらスキャン画像を確認します。確認を終えたら、[OK] を押してジョブを実行してください。














- 続けて別の原稿をスキャンしたい場合は、原稿を原稿ガラスまたは自動両面原稿送り装置 * にセットし、[スタート] ボタンを押してください。
- プレビューしているページを削除する場合は、[ページ削除] を押してください。
- プレビューしているページを別の原稿に入れ替えたい場合は、[ページ置換] を押してください。
- プレビューしているページの前に別の原稿をスキャンして挿入したい場合は、[ページ挿入] を押してください。
- スキャン設定を変更したい場合は、[スキャン設定] (スキャンメニュー画面) または [付加機能] (ファクスメニュー画面) を押してください。

📖 P.50 「スキャン設定を変更する」

📖 P.117 「インターネットファクスを送信する」

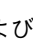* e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series、e-STUDIO507 Seriesの場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。

補足

- プレビュー画像の表示方法は、3つあります。
 - : このボタンを押すと、スキャンしたページ全体を表示します。
 - : このボタンを押すと、スキャンしたページの幅を表示ウィンドウに合わせて表示します。
 - : このボタンを押すと、スキャンしたページを等倍で表示します。
- 、、 および  を使うと、プレビュー画像をスクロールできます。
- 原稿を複数ページスキャンした場合は、ナビゲートボタンを使ってページを切り替えることができます。
 - : このボタンを押すと、最初のページを表示します。
 - : このボタンを押すと、前のページを表示します。
 - : このボタンを押すと、次のページを表示します。
 - : このボタンを押すと、最後のページを表示します。

送信先を指定する

「Eメール送信」機能やインターネットファクス送信でEメールアドレスを指定するには、以下の方法があります。

補足

送信先は、最大400件指定できます。

- 📖 P.64 「Eメールアドレスを手動で入力する」
- 📖 P.66 「アドレス帳から選択する」
- 📖 P.67 「絞り込み検索する」
- 📖 P.68 「フリガナを入力してアドレス帳から検索する」
- 📖 P.69 「ID番号で宛先を検索する」
- 📖 P.71 「検索文字列を入力してアドレス帳から検索する」
- 📖 P.74 「検索文字列を入力してLDAPサーバーから検索する」
- 📖 P.76 「グループから選択する」
- 📖 P.78 「フリガナでグループを検索する」
- 📖 P.80 「グループのID番号で検索する」
- 📖 P.81 「グループ名で検索する」
- 📖 P.83 「送信先のEメールアドレスを確認／削除する」

注意

以下の手順は、「Eメール送信」機能の画面で説明しています。インターネットファクスの場合、表示される画面はやや異なります。

Eメールアドレスを手動で入力する

1 「Eメール入力」を押します。



文字入力画面が表示されます。

2 指定先のEメールアドレスをキーボードやテンキーを使って入力し、[OK] を押して、入力内容を確定します。



- 「Eメール送信」機能の場合は、手順3に進んでください。
- インターネットファクス送信の場合は、Eメールアドレスが指定されます。続けて送信手順を行ってください。
[P.117 「インターネットファクスを送信する」](#)

補足

- インターネットファクス送信で複数の送信先を指定する場合は、[次宛先] を押し、手順1および2を繰り返してください。



- [次宛先] を押さずに [Eメール入力] を押した場合は、直前に入力したEメールアドレスを編集できます。


3 [OK] を押します。




補足

- [OK] を押す前に、別のEメールアドレスを追加指定できます。
- 指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、[宛先確認] を押します。
[P.83 「送信先のEメールアドレスを確認／削除する」](#)


アドレス帳から選択する

- 1 「アドレス一覧」タブで、目的の送信先の  を押します。




- 「Eメール送信」の場合は、手順2に進んでください。
- インターネットファクス送信の場合は、Eメールアドレスが指定されます。続けて送信手順を行ってください。
 P.117 「インターネットファクスを送信する」


補足

- 複数の送信先を選択できます。
- 選択した送信先は、青色に変わります。
- 選択した送信先をキャンセルする場合は、 を再度押してください。

- 2 「OK」を押します。

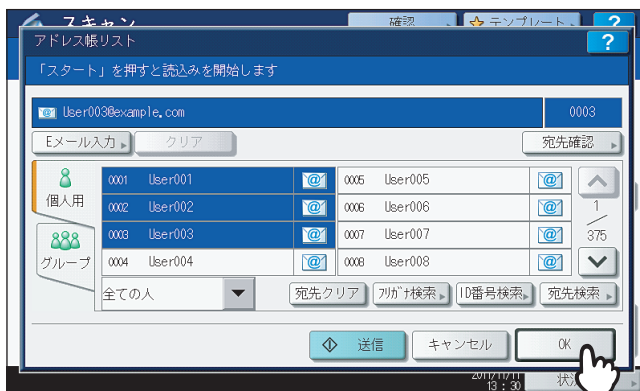


補足


- 指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、[宛先確認] を押します。
 P.83 「送信先のEメールアドレスを確認／削除する」


絞り込み検索する

- 1 プルアップメニューをクリックし、絞り込み検索したい文字が含まれる項目を選択します。
 - 1) プルアップメニューをクリックします。
 - 2) 絞り込み検索したい文字が含まれる項目を選択します。

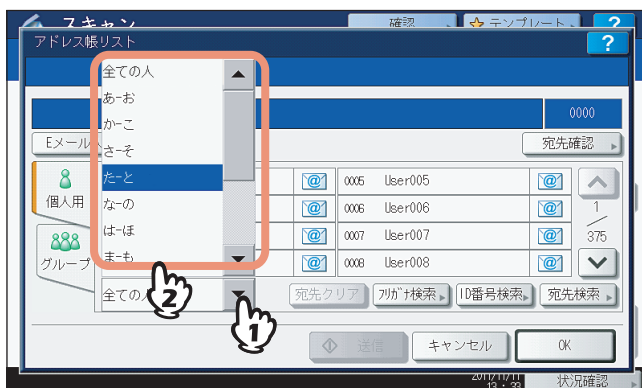


1文字目に、選択した項目が含まれるアドレスが表示されます。

- 2 指定する送信先の  を押します。「Eメール送信」機能の場合は、最後に [OK] を押してください。

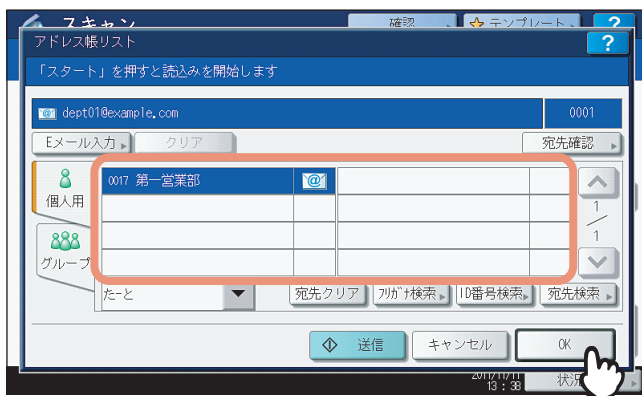

注意

- 絞り込み検索するためには、アドレスの「フリガナ」にアドレスのフリガナを登録する必要があります。
- [OK] を押す前に、別のEメールアドレスを追加指定できます。
- 指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、[宛先確認] を押します。
 P.83 「送信先のEメールアドレスを確認／削除する」

フリガナを入力してアドレス帳から検索する

1 「フリガナ検索」を押します。



文字入力画面が表示されます。


2 キーボードやテンキーを使ってフリガナを入力し、「OK」を押します。



補足

入力した文字（1文字でも可能）をフリガナに含む宛先を検索します。

3 指定する送信先の @ を押し、「OK」を押します。

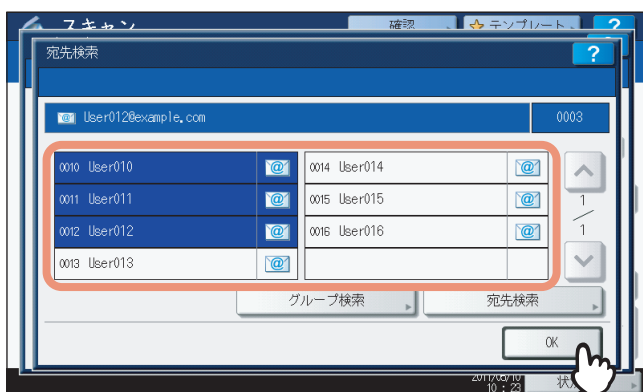

- 「Eメール送信」機能の場合は、手順4に進んでください。
- インターネットファクス送信の場合は、ここで終了です。複数の送信先を指定する場合は、手順を繰り返してください。

補足

「Eメール送信」機能では、「宛先検索」または「グループ検索」を押して引き続き他の検索文字列でEメールアドレスやグループを検索できます。

4 [OK] を押します。



補足


- [OK] を押す前に、別のEメールアドレスを追加指定できます。
- 指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、[宛先確認] を押します。
P.83 「送信先のEメールアドレスを確認／削除する」

ID番号で宛先を検索する


1 [ID番号検索] を押します。




2 検索したい宛先のID番号をテンキーで入力し、[OK] を押します。

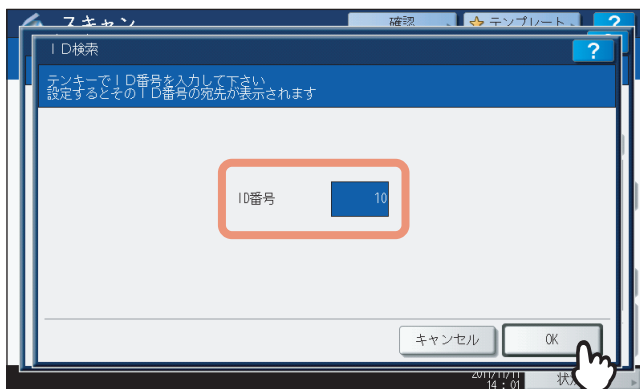


指定したID番号の宛先を含む「アドレス一覧」画面が表示されます。

- 3 指定する送信先の  を押します。「Eメール送信」機能の場合は、最後に [OK] を押してください。

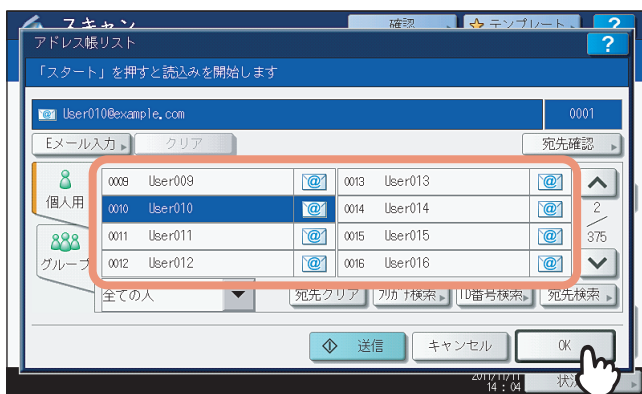

補足

- [OK] を押す前に、別のEメールアドレスを追加指定できます。
- 指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、[宛先確認] を押します。
 P.83 「送信先のEメールアドレスを確認／削除する」


検索文字列を入力してアドレス帳から検索する

1 「宛先検索」を押します。



「宛先検索」画面が表示されます。

2 検索したい文字列に対応するボタンを押し、ボックスに文字列を入力して、「検索実行」を押します。

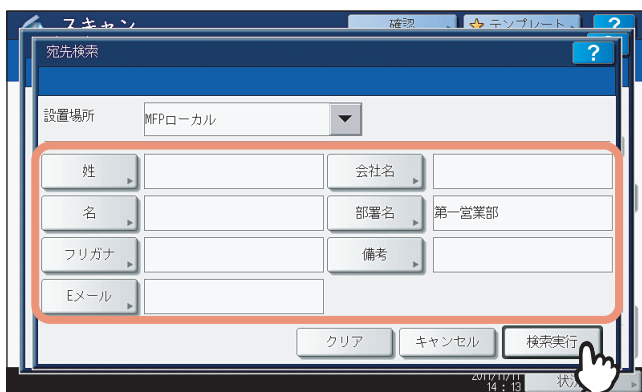


各ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使って検索文字列を入力し、「OK」を押して入力した値を確定します。

補足


入力した検索文字列を条件に宛先の検索を行います。

3 指定する送信先の を押し、[OK] を押します。

e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series以外の機種をお使いの場合

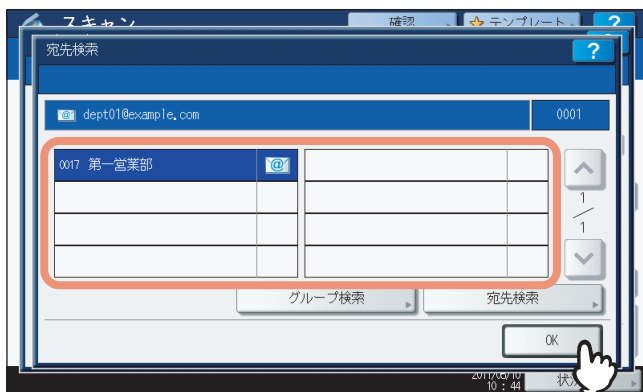

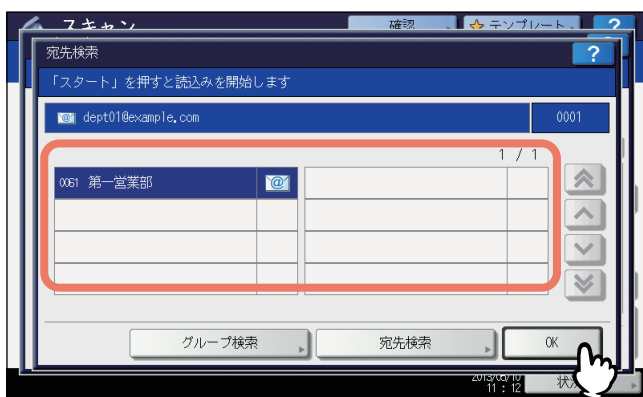

e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Seriesをお使いの場合



- 「Eメール送信」機能の場合は、手順4に進んでください。
- インターネットファクス送信の場合は、ここで終了です。複数の送信先を指定する場合は、手順を繰り返してください。

補足

- 「Eメール送信」機能では、[宛先検索] または [グループ検索] を押して引き続き他の検索文字列でメールアドレスやグループを検索できます。
-  または  を押すと、5ページ分スキップできます。

4 [OK] を押します。



補足

指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、[宛先確認] を押します。

📖 P.83 「送信先のEメールアドレスを確認／削除する」

検索文字列を入力してLDAPサーバーから検索する

注意

LDAPサーバー上の宛先を検索するには、ネットワーク管理者がTopAccessからディレクトリサービスを登録してある必要があります。


1 「宛先検索」を押します。




「宛先検索」画面が表示されます。

2 設置場所で検索したいディレクトリサービス名を選択します。

- 1) プルダウンメニューをクリックします。
- 2) 検索したいディレクトリサービス名を選択します。

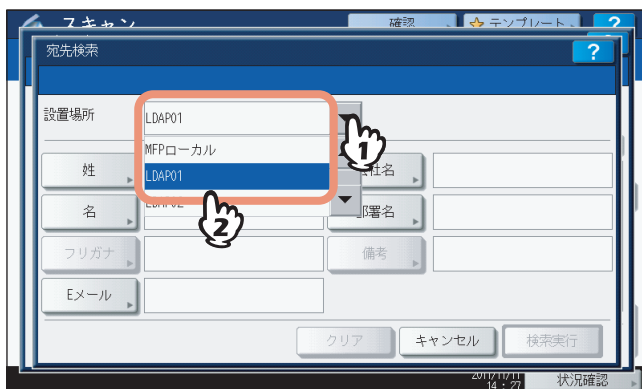

3 検索したいカテゴリに対応するボタンを押して検索文字列を入力し、[検索実行]を押します。

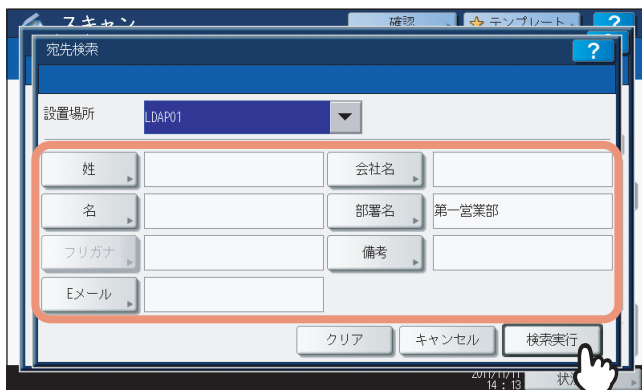


各ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使って検索文字列を入力し、[OK]を押して入力した値を確定します。

補足


入力した検索文字列を条件に宛先の検索を行います。

4 指定する送信先の を押し、[OK] を押します。

e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series以外の機種をお使いの場合

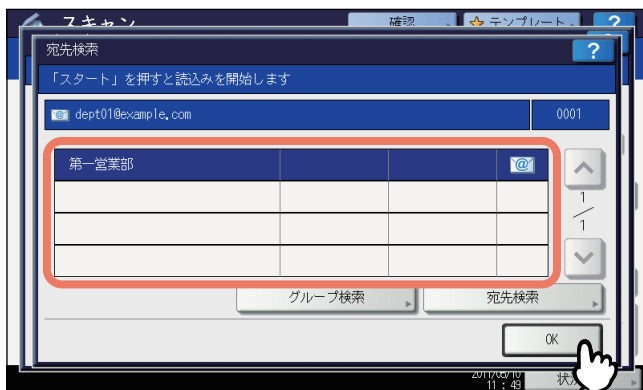

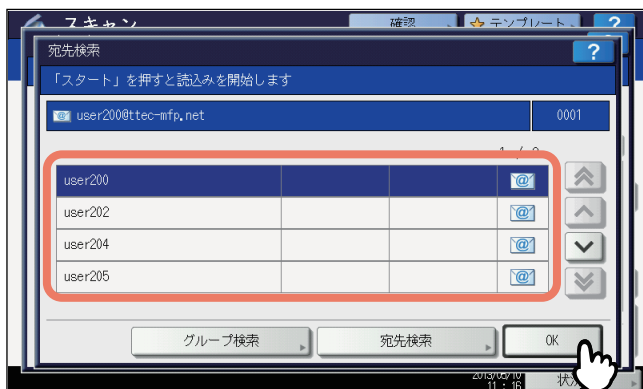

e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Seriesをお使いの場合



- 「Eメール送信」機能の場合は、手順5に進んでください。
- インターネットファクス送信の場合は、ここで終了です。複数の送信先を指定する場合は、手順を繰り返してください。

補足

- 送信先の指定を間違えた場合は、もう一度送信先を押すと、解除できます。[リセット] ボタンを押して、最初からやり直すこともできます。
 ④ P.29 「Eメール送信」
 ④ P.117 「インターネットファクスを送信する」
- 「Eメール送信」機能では、[宛先検索] または [グループ検索] を押して引き続き他の検索文字列でメールアドレスやグループを検索できます。
-  または  を押すと、5ページ分スキップできます。

5 [OK] を押します。



補足

指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、[宛先確認] を押します。

📖 P.83 「送信先のEメールアドレスを確認／削除する」

グループから選択する

1 [グループ] を押して [グループ] タブを表示します。



2 送信先のグループを選択します。「Eメール送信」の場合は、最後に [OK] を押しください。



補足


- グループに登録されているEメールアドレスを確認するには、[内容表示] を押します。
- [OK] を押す前に、別のEメールアドレスを追加指定できます。
- 指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、[宛先確認] を押します。

📖 P.83 「送信先のEメールアドレスを確認／削除する」

グループを絞り込み検索する


1 プルアップメニューをクリックし、絞り込み検索したい文字が含まれる項目を選択します。

- 1) プルアップメニューをクリックします。
- 2) 絞り込み検索したい文字が含まれる項目を選択します。

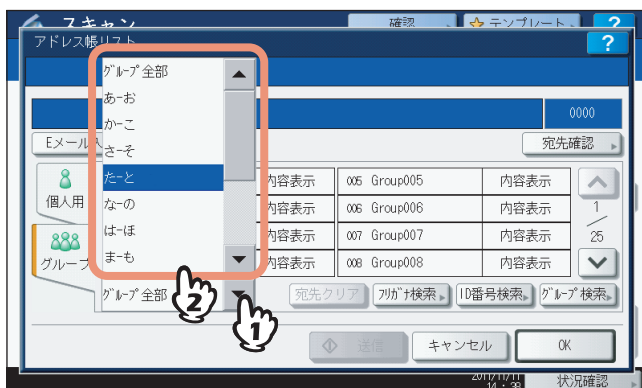

1文字目に、選択した項目が含まれるグループが表示されます。

2 送信先のグループを選択します。「Eメール送信」の場合は、最後に [OK] を押してください。

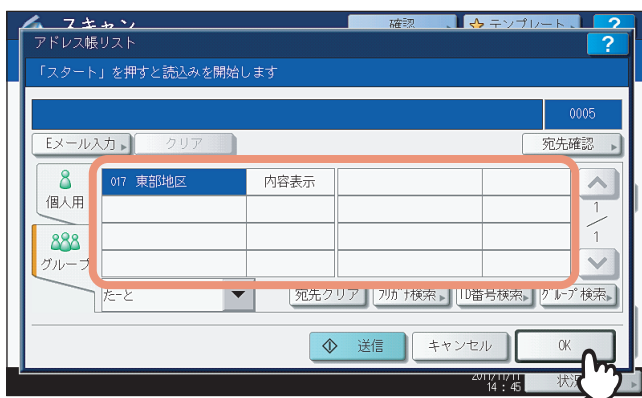

注意

絞り込み検索するためには、グループ名のフリガナを登録する必要があります。

補足

- グループに登録されているEメールアドレスを確認するには、[内容表示] を押します。
- [OK] を押す前に、別のEメールアドレスを追加指定できます。
- 指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、[宛先確認] を押します。

📖 P.83 「送信先のEメールアドレスを確認／削除する」

フリガナでグループを検索する

1 「グループ」 を押します。



「グループ」画面が表示されます。

2 「フリガナ検索」 を押します。



文字入力画面が表示されます。

3 キーボードやテンキーを使ってフリガナを入力し、「OK」を押します。



補足

入力した文字（1文字でも可能）をフリガナに含むグループを検索します。

4 送信先のグループを選択し、[OK] を押します。



- 「Eメール送信」機能の場合は、手順5に進んでください。
- インターネットファクス送信の場合は、ここで終了です。複数の送信先を指定する場合は、手順を繰り返してください。

補足

「Eメール送信」機能では、[宛先検索] または [グループ検索] を押して引き続き他の検索文字列でEメールアドレスやグループを検索できます。

5 [OK] を押します。



補足

- グループに登録されているEメールアドレスを確認するには、[内容表示] を押します。
- [OK] を押す前に、別のEメールアドレスを追加指定できます。
- 指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、[宛先確認] を押します。

📖 P.83 「送信先のEメールアドレスを確認／削除する」

グループのID番号で検索する


- 1 「グループ」 を押して 「グループ」 タブを表示します。



- 2 「ID番号検索」 を押します。



- 3 検索したいグループID番号をテンキーで入力し、【OK】 を押します。

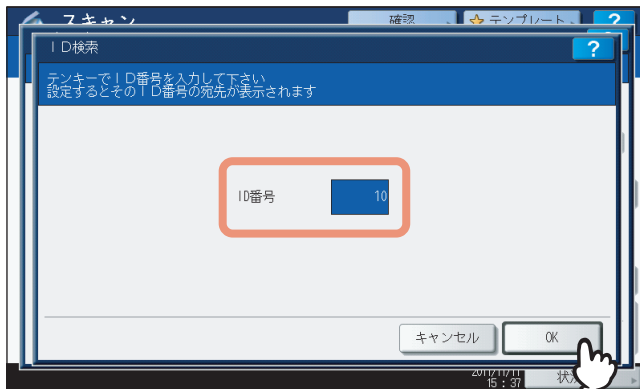

指定したIDのグループを含むページが表示されます。

4 送信先のグループを選択します。「Eメール送信」機能の場合は、最後に [OK] を押してください。



補足

- グループに登録されているEメールアドレスを確認するには、[内容表示] を押します。
- [OK] を押す前に、別のEメールアドレスを追加指定できます。
- 指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、[宛先確認] を押します。

📖 P.83 「送信先のEメールアドレスを確認／削除する」

グループ名で検索する

1 [グループ] を押して [グループ] タブを表示します。




2 [グループ検索] を押します。



「グループ検索」画面が表示されます。

3 [グループ名称] または [フリガナ] を押し、検索したいグループ名またはフリガナを入力し、[検索実行] を押します。

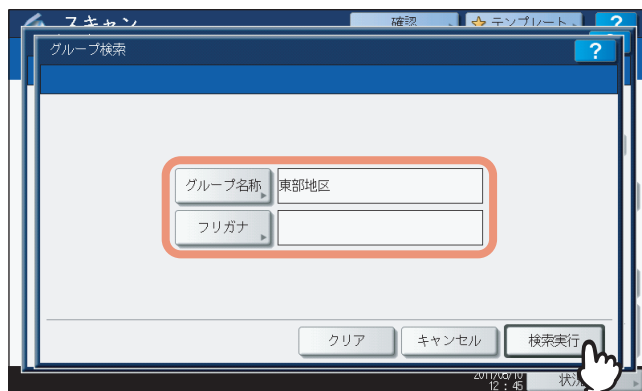


[グループ名称] または [フリガナ] を押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使って各項目を入力し、[OK] を押して入力した値を確定します。

補足

入力した検索文字列を条件にグループ名の検索を行います。

4 目的のグループを選択し、[OK] を押します。

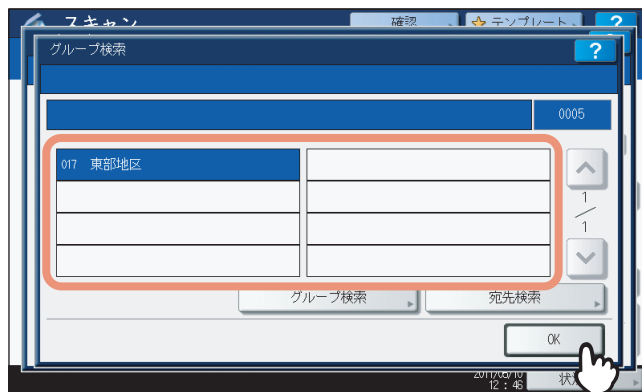

- 「Eメール送信」機能の場合は、手順5に進んでください。
- インターネットファクス送信の場合は、ここで終了です。複数の送信先を指定する場合は、手順を繰り返してください。

補足

「Eメール送信」機能では、[宛先検索] または [グループ検索] を押して引き続き他の検索文字列でEメールアドレスやグループを検索できます。

5 [OK] を押します。




補足

- グループに登録されているメールアドレスを確認するには、[内容表示] を押します。
- [OK] を押す前に、別のメールアドレスを追加指定できます。
- 指定したメールアドレスの確認や削除を行う場合は、[宛先確認] を押します。
📖 P.83 「送信先のメールアドレスを確認／削除する」

送信先のメールアドレスを確認／削除する


送信先に指定したメールアドレスや宛先、グループを削除します。

1 [宛先確認] を押します。

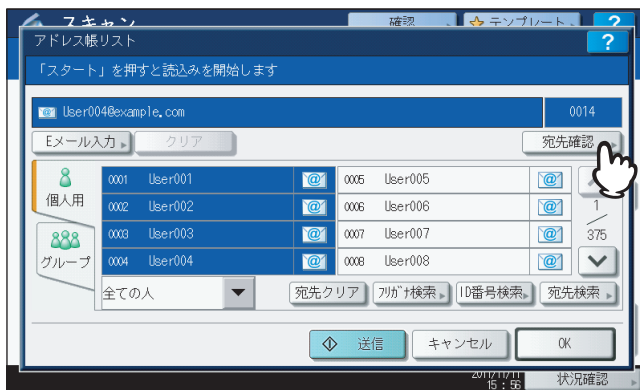

現在指定されている送信先が画面に一覧表示されます。

2 送信先からメールアドレスや宛先、グループを削除する場合は、削除したい名前を選択し、[削除] を押します。

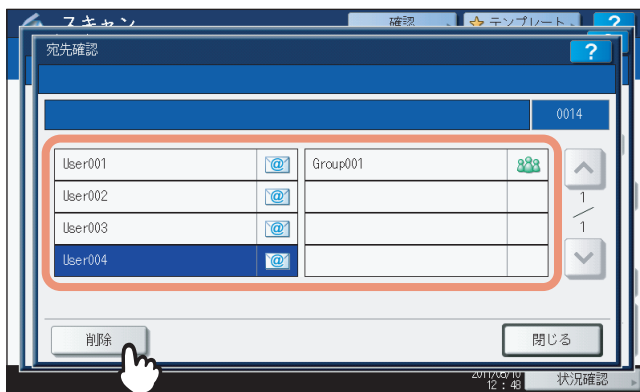

同時に2つの機能でスキャンする（マルチエージェント）

スキャン機能を実行する際に、一度に2つのスキャン機能を選択できます。

注意

- この機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。
- WSスキャン機能は、他のスキャン機能と組み合わせることができません。

同時に2つの機能でスキャンする

1 原稿をセットします。

原稿のセットのしかたについては、**かんたん操作ガイド**を参照してください。

2 操作パネルの「スキャン」ボタンを押し、スキャンメニューを表示させます。



3 実行したいスキャン機能を選択します。



【ファイリングボックスに保管】：スキャンした画像データをファイリングボックスに保存します。

【共有フォルダに保管】：スキャンした画像データをファイルとして、本機の共有フォルダやネットワークフォルダに保存します。

【Eメール送信】：スキャンした画像データを指定のEメールアドレスへ送信します。

【USBに保管】：スキャンした画像データをファイルとして、USBメディアに保存します。

注意

WSスキャン機能は、他のスキャン機能と組み合わせることができません。

4 選択したスキャン機能の設定を必要に応じて行います。最後に「OK」を押してください。

- 設定オプションは、選択したスキャン機能により異なります。各スキャン機能の設定方法については、下記を参照してください。

☞ P.20 「共有フォルダに保管」


☞ P.29 「Eメール送信」

☞ P.37 「USBに保管」


「ファイリングボックスに保管」機能の操作方法については、**ファイリングボックスガイド**を参照してください。

- 「OK」を押すと基本スキャンメニュー画面に戻り、選択した機能ボタンにはオレンジ色の下線が表示されます。

5 スキャンメニュー画面で、組み合わせて実行したい機能を選択し、手順4を繰り返します。

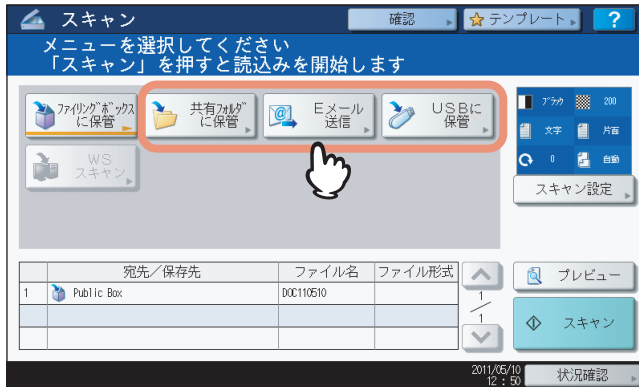

6 スキャンメニュー画面で、[スキャン] を押します。

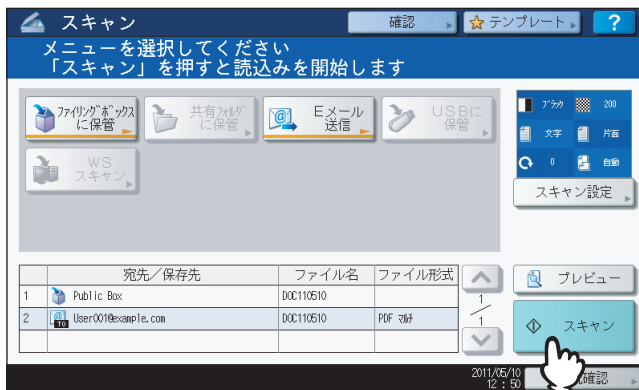


注意

- 1回のスキャン操作には、2つのスキャンモードを設定することができます。同時に3つ以上のスキャンモードを設定することはできません。
- WSスキャン機能は、他のスキャン機能と組み合わせることができません。

補足

設定したスキャン機能を解除する場合は、解除したいスキャン機能を選択し、表示される画面で [リセット] を押します。タッチパネルの画面が基本スキャンメニューに戻り、ボタンの選択が解除されます。

- 7 下の画面が表示された場合は、別の原稿を原稿ガラスにセットし [スキャン] を押して、スキャン操作を続行します。スキャン操作を終了する場合は、[終了] を押し、次に [リセット] ボタンを押します。

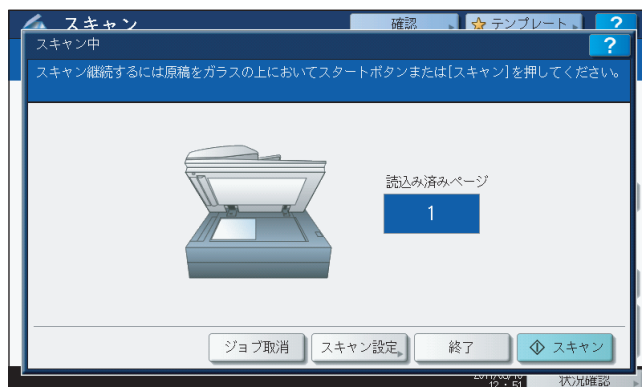

- 上の画面は、以下の場合には表示されません。
 - 自動両面原稿送り装置*から原稿をスキャン中に、追加原稿をスキャンするための [継続] を押さなかった場合。
 - プレビュー画面を表示している場合
- スキャンしたデータの保存をキャンセルする場合は、[ジョブ取消] を押します。
- スキャン設定を変更する場合は、[スキャン設定] を押します。
📖 P.50 「スキャン設定を変更する」
- * e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series、Loops LP301、Loops LP30 の場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。

注意

- 1000ページ以上の原稿をスキャンした場合は、スキャンした原稿を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。スキャン画像をそのまま保存する場合は、[はい] を押します。
なお、本機にハードディスクが装着されていない場合、スキャンした原稿を本機内に保存することはできませんが、内蔵メモリがいっぱいになるまでスキャンが可能です。スキャンできる枚数の目安は、以下を参照してください。
📖 P.20 「共有フォルダに保管」
- ワークスペース容量がいっぱいになった場合は、メッセージが表示され、ジョブはキャンセルされます。ワークスペース容量はTopAccessの [装置] タブで確認できます。
- 本機のハードディスクにスキャン画像を保管するジョブの予約件数が20件を超えると、予約がいっぱいであることを示すメッセージが表示されます。この場合は、予約件数が減るまでしばらく待つか、[状況確認] から不要なジョブを削除してください。
📖 P.46 「スキャンの実行状況を確認する」

暗号化設定

「共有フォルダに保管」、「Eメール送信」または「USBに保管」機能で、ファイル形式にPDFを選択する場合、PDFファイルを暗号化することができます。以下の手順で行ってください。

画像を暗号化PDFとして取り込む

- 1 スキャンメニュー画面で、[共有フォルダに保管]、[Eメール送信] または [USBに保管] を押して目的のスキャン機能を選択します。




各機能の設定方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.20 「共有フォルダに保管する」

📖 P.29 「Eメール送信する」

📖 P.37 「USBに保管」

- 2 「ファイル形式」設定の [PDF] および「セキュリティ」設定の [ON] をそれぞれ選択します。

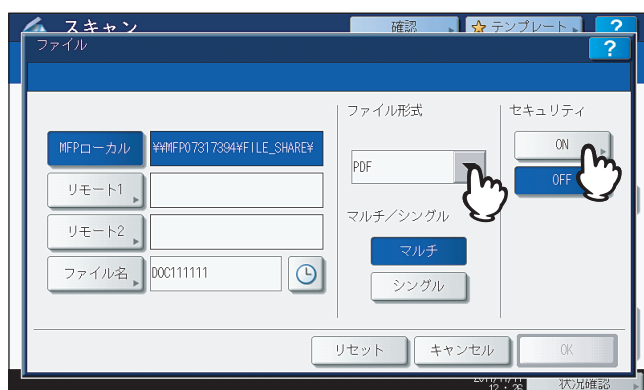


「PDF セキュリティ設定」画面が表示されます。

補足

強制暗号化機能が有効に設定されている場合、「セキュリティ」設定は常に [ON] が選択されます。強制暗号化機能については、[設定管理ガイド](#)を参照してください。

3 必要に応じて下記項目を設定し、[OK] を押します。

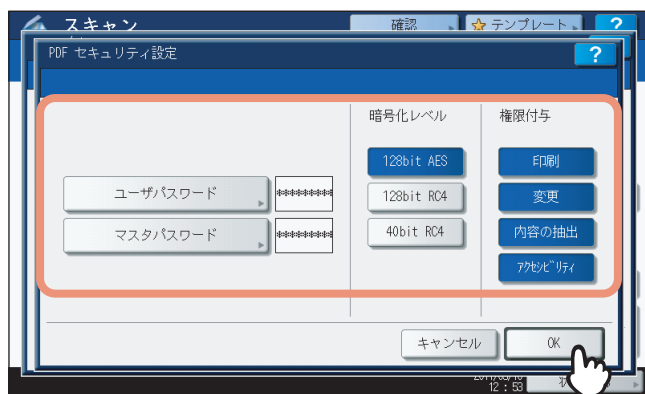

- **[ユーザパスワード]**

暗号化されたPDFファイルを開くためのパスワードを入力します。

- **[マスタパスワード]**

暗号化レベルや権限付与などの暗号化設定を変更するためのパスワードを入力します。

補 足

- 工場出荷時の状態では、ユーザパスワードとマスタパスワードは設定されていません。マスタパスワードが設定されている場合は、ネットワーク管理者に確認してください。
- 各ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使ってパスワードを入力し、最後に [OK] を押して入力を確定します。
- 半角の数字、#、*を含め、1文字以上32文字まで入力することができます。
- ユーザパスワードとマスタパスワードに同じパスワードを設定することはできません。

注 意

- 本機では、暗号化PDFのパスワードとして、ASCII文字のみをサポートとしています。
ユーザ名にASCII文字以外の文字を使用している場合、本機の [セキュアPDF] の設定で [ユーザパスワードに認証コードを使用] を有効にしていると、不正なパスワードとなり、PDFを開けなくなります。
[セキュアPDF] については、[設定管理ガイド](#)を参照してください。
 - 各パスワードはユーザが変更することを許可されている場合のみ入力することができます。マスタパスワードの変更が許可されていない場合は、暗号化レベルおよび権限付与の設定を変更することはできません。ユーザパスワードおよびマスタパスワードの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。
- **暗号化レベル**
[128bit AES] : Acrobat 7.0, PDF V1.6に互換性のある暗号化レベルを設定します。
[128bit RC4] : Acrobat 5.0, PDF V1.4に互換性のある暗号化レベルを設定します。
[40bit RC4] : Acrobat 3.0, PDF V1.1に互換性のある暗号化レベルを設定します。

注 意

[128bit AES] を選択した場合、作成された暗号化PDFファイルは、USBダイレクト印刷機能での印刷ができません。この場合、本機のプリンタドライバをインストールしたクライアントコンピュータから印刷してください。USBダイレクト印刷機能についての詳細は、[印刷ガイド](#)を参照してください。

- **権限付与**

- [印刷] : 作成される暗号化PDFファイルの印刷を許可します。
- [文書の変更] : 作成される暗号化PDFファイルの文書変更を許可します。
- [内容の抽出] : 作成される暗号化PDFファイルのコピーと抽出を許可します。
- [アクセシビリティ] : アクセシビリティを有効にします。

4 必要に応じて他の設定を行い、スキャンを実行します。

設定方法については、以下のセクションをご覧ください。

- 📖 P.20 「共有フォルダに保管する」
- 📖 P.29 「Eメール送信する」
- 📖 P.37 「USBに保管」
- 📖 P.50 「スキャン設定を変更する」

4

テンプレートを使用する

ここでは、テンプレートを使用したスキャン操作方法について解説します。

スキャンテンプレートを登録する	92
スキャンテンプレートを使う	97

スキャンテンプレートを登録する

テンプレートをいったん登録すると、お好みのスキャン設定を呼び出して、より簡単にスキャン操作を行えます。テンプレートは使用目的に合わせて、「共有グループ」または「プライベートグループ」に登録できます。

• 共有グループ

このグループには、企業や組織内で共通してひんぱんに使用されるスキャン設定のテンプレートを登録します。使用目的に合わせてパスワードを設定し、アクセスを制限することができます。

• プライベートグループ

それぞれの部門やセクション、または各個人で1つのプライベートグループを管理し、そこへテンプレートを登録します。グループ番号001には、あらかじめ「お役立ちテンプレート」グループが登録されています。各グループにそれぞれパスワードを設定してパスワード管理することもできます。

注意

- グループの最大登録数と、1つのグループに登録できるテンプレートの最大登録数は、お使いになる機種によって異なります。

機種	最大グループ数		最大テンプレート数 /グループ
	共有グループ	プライベート グループ	
e-STUDIO6570C Series	1	200	64
e-STUDIO6550C Series	1	200	64
e-STUDIO4540C Series	1	200	60
e-STUDIO507 Series	1	200	60
e-STUDIO456 Series	1	200	60
e-STUDIO857 Series	1	200	60
e-STUDIO856 Series	1	200	60
e-STUDIO2550C Series	ハードディスクあり	1	60
	ハードディスクなし	1	4
e-STUDIO5055C Series	1	200	60
Loops LP301	1	200	60
Loops LP30	1	200	60


- 共有グループにテンプレートを登録する場合は、管理者パスワードの入力が必要です。
- グループ番号 001 以外のプライベートグループにテンプレートを登録する場合は、事前に自分のプライベートグループを作成する必要があります。プライベートグループの作成方法については、**コピーガイド**を参照してください。
- 「WSスキャン」機能でのテンプレートの作成および使用はできません。

スキャンテンプレートを登録する

- 1 操作パネルの「スキャン」ボタンを押し、スキャンメニューを表示します。



2 スキャン機能を選択し、必要な設定を行います。

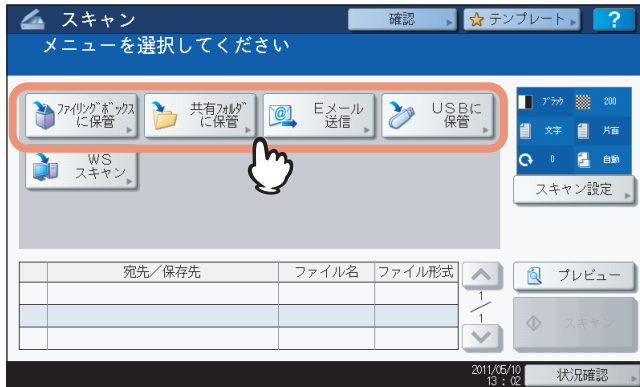

それぞれのスキャン機能の設定方法については、以下のセクションをご覧ください。

☞ P.20 「共有フォルダに保管」

☞ P.29 「Eメール送信」


☞ P.37 「USBに保管」

「ファイリングボックスに保管」機能の設定方法については、[ファイリングボックスガイド](#)を参照してください。


注意

- ここでは、[スキャン] を押さないでください。
- 「WSスキャン」機能でのテンプレートの作成および使用はできません。


3 タッチパネル上の [テンプレート] を押し、テンプレートメニューを表示します。

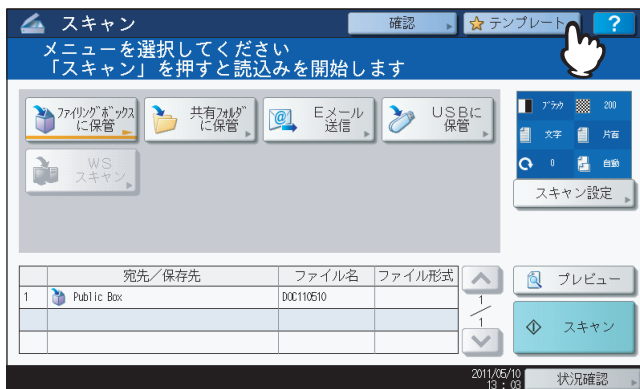

4 「設定/登録」を押してタブを表示します。

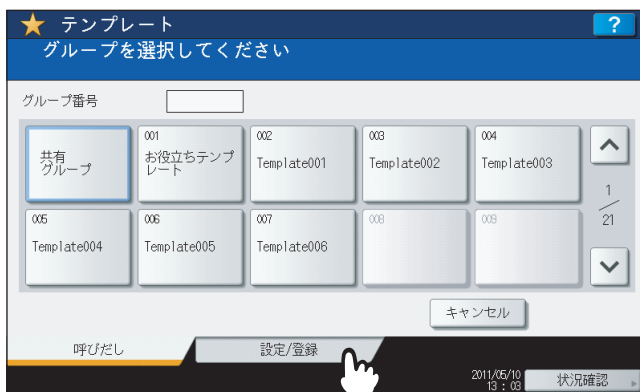

5 [共有グループ] またはプライベートグループの中から1つを選択し、[開く] を押します。

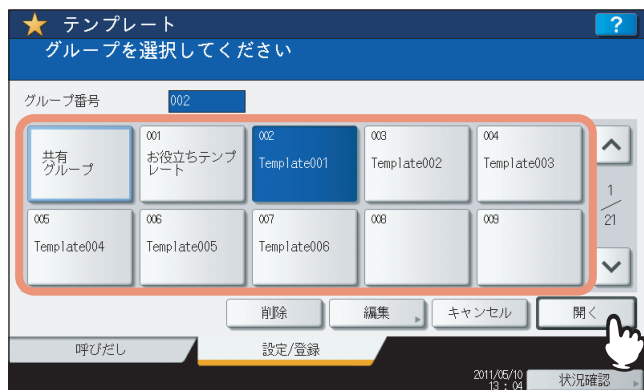

- [共有グループ]を選択すると、「管理者パスワード」画面が表示されます。この場合は、手順6に進んでください。
- パスワードが設定されているプライベートグループを選択すると、パスワードの入力画面が表示されます。この場合は、手順8に進んでください。
- パスワードが設定されていないプライベートグループを選択すると、テンプレートの選択画面が表示されます。この場合は、手順11に進んでください。

補足

目的のプライベートグループが画面に表示されていない場合は、 または を押して、そのグループが表示されるまで画面を切り替えてください。

6 [パスワード] を押します。




文字入力画面が表示されます。

7 管理者パスワードをキーボードやテンキーから入力し、[OK] を押します。



テンプレートの選択画面が表示されます。手順11に進んでください。

8 [パスワード] を押します。

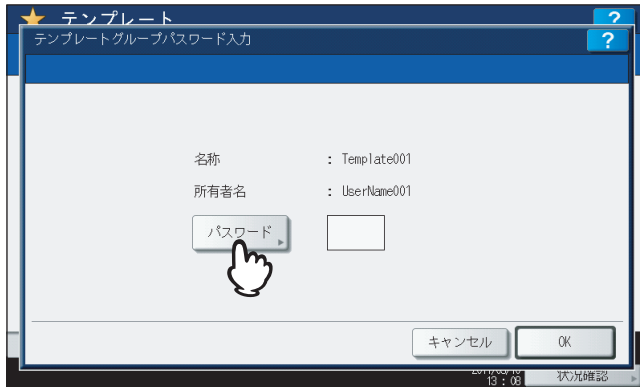

9 選択したプライベートグループのパスワードをキーボードやテンキーから入力し、[OK] を押します。




10 [OK] を押します。



テンプレートの選択画面が表示されます。


11 空のテンプレートを選択し、[登録] を押します。

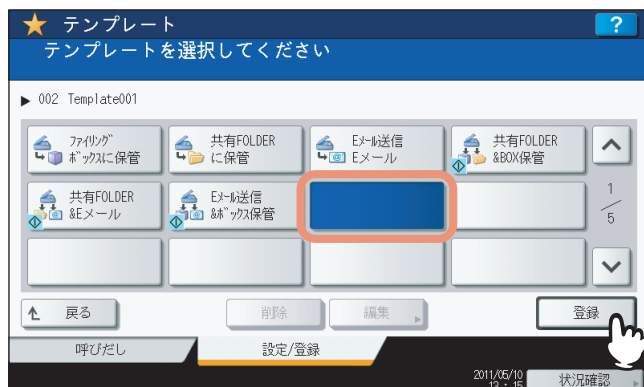


補足

既存のテンプレートを選択すると、テンプレートの設定を上書きできます。

12 必要に応じて、下記項目を設定し、[登録] を押します。

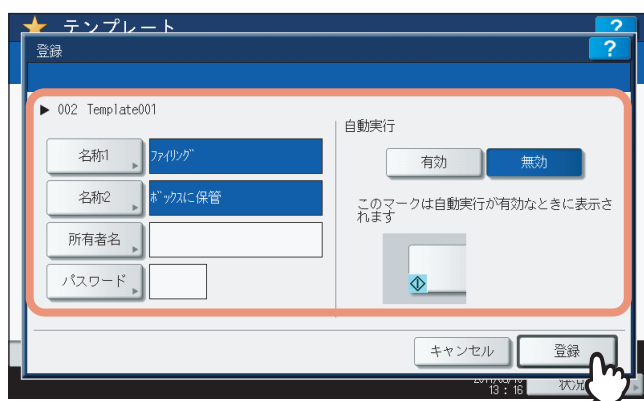

- **【名称1】**
ボタンの1列目に表示される名称を入力します。半角11文字（全角5文字）以内で入力してください。
- **【名称2】**
ボタンの2列目に表示される名称を入力します。半角11文字（全角5文字）以内で入力してください。
- **【所有者名】**
テンプレートのユーザ名を入力します。半角30文字（全角15文字）以内で入力してください。
- **【パスワード】**
テンプレートのパスワードを1～20桁で入力します。パスワードが設定されているテンプレートを使用する際は、パスワードの入力が必要となります。
- **自動実行**
自動実行機能の有効／無効を選択します。自動実行機能が有効なテンプレートは、そのボタンを押すと、登録されている操作が自動的に開始されます。この機能が有効なテンプレートボタンの左下隅には、 アイコンが表示されます。

13 操作パネルの [リセット] ボタンを押し、スキャンメニューに戻します。



スキャンテンプレートを使う

テンプレートをいったん登録すれば、より簡単なスキャン操作で画像を読み込むことができます。

注意

スキャン操作でテンプレートを使用するには、事前にスキャン操作用のテンプレートを登録しておく必要があります。テンプレートの登録方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.92 「スキャンテンプレートを登録する」

補足

- 「Eメール送信」操作に対するSMTP認証が有効なときに「Eメール送信」機能用のテンプレートを使用する場合、SMTPサーバーへのアクセス権の認証を受けている必要があります。この場合の操作方法については、以下のセクションをご覧ください。
📖 P.103 「テンプレートを使ってEメール送信する（SMTP認証有効時）」
- メタスキャン機能専用のテンプレートには、**+** アイコンが表示されます。テンプレートの設定によっては、スキャンする前に各種情報の入力が必要になります。メタスキャン機能を使用するには、メタスキャンオプション（GS-1010）が必要です。
- メタスキャン機能では、スキャン画像にメタデータ（XMLファイル）を添付してEメール送信したり、本機の共有フォルダに保存できます。メタスキャン機能についての詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。


4
テンプレートを使用する

スキャンテンプレートを使う


1 原稿をセットします。

原稿のセットのしかたについては、**かんたん操作ガイド**を参照してください。


2 操作パネルの【スキャン】ボタンを押し、スキャンメニューを表示します。

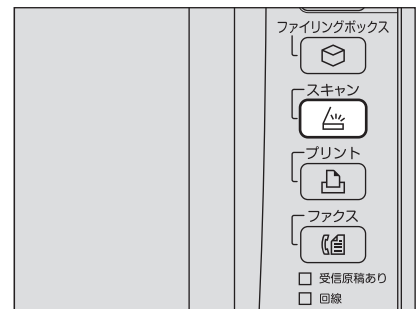

3 タッチパネル上の【テンプレート】を押し、テンプレートメニューを表示します。

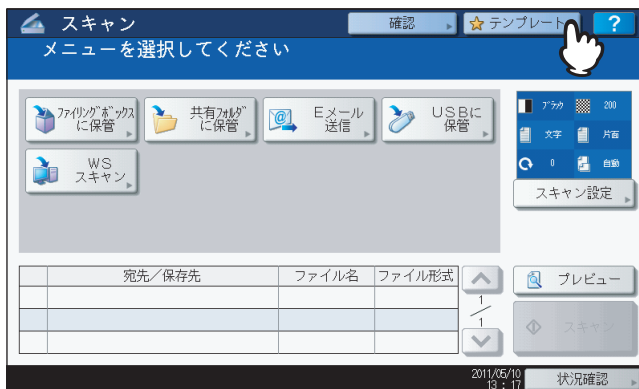

4 [呼びだし] タブ上で、呼び出したいテンプレートが登録されているグループを選択します。

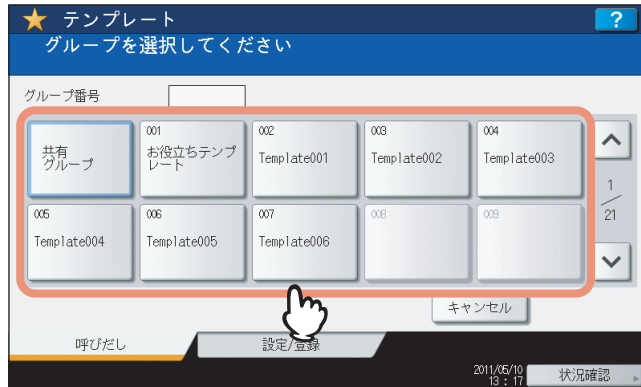


- パスワードが設定されているプライベートグループを選択すると、パスワードの入力画面が表示されます。この場合は、手順5に進んでください。
- [共有グループ] またはパスワードが設定されていないプライベートグループを選択すると、テンプレートの選択画面が表示されます。この場合は、手順8に進んでください。

補足

目的のプライベートグループが画面に表示されていない場合は、 または を押して、そのテンプレートグループが表示されるまで画面を切り替えてください。


5 [パスワード] を押します。

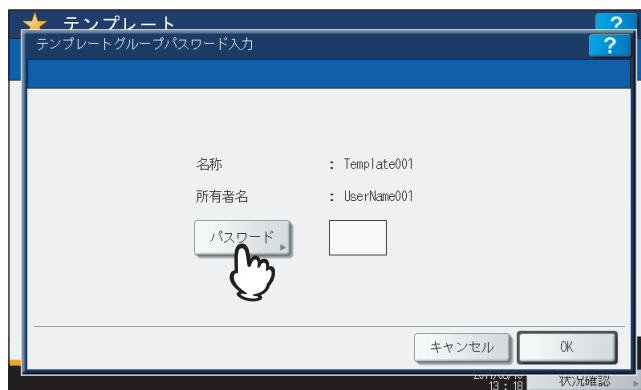

6 パスワードの入力画面でグループパスワードをキーボードやテンキーから入力し、[OK] を押します。






7 [OK] を押します。

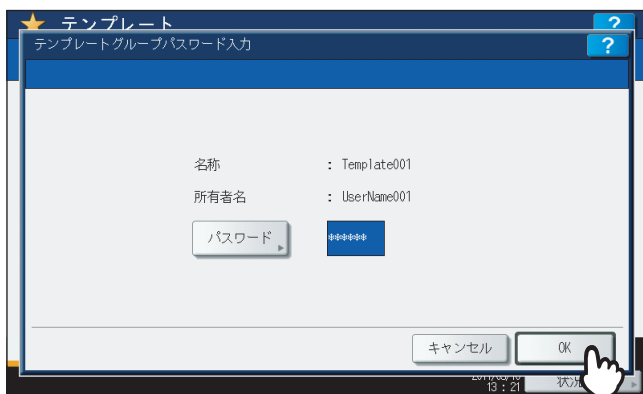


選択したグループのテンプレートボタンが表示されます。

8 呼び出したいテンプレートを選択します。

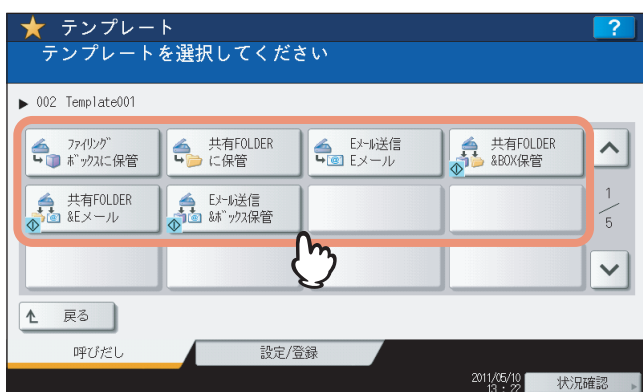

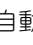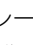- パスワードが設定されていない自動スタート機能が有効（ボタンの左下隅に  アイコンが表示されている）なテンプレートを選択すると、スキャン操作は自動的に実行されます。ここで操作は終了です。
- パスワードが設定されていない自動スタート機能が無効なテンプレートを選択すると、基本メニュー画面が表示されます。この場合は、手順13に進んでください。
- 選択したテンプレートにパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力する必要があります。この場合は、手順9に進んでください。
- メタスキャン機能専用のテンプレートには、 アイコンが表示されます。メタスキャン機能専用のテンプレートを選択した場合は、手順12に進んでください。


9 [パスワード] を押します。

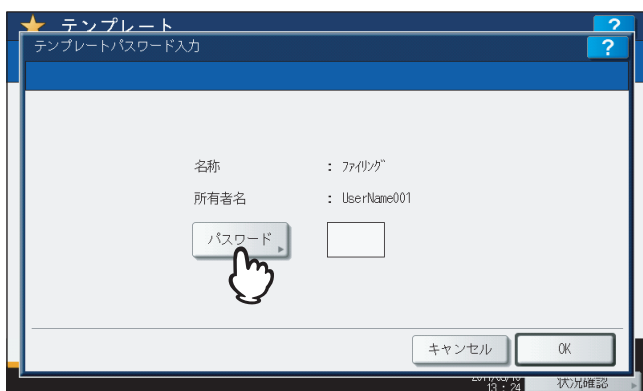


10 パスワードの入力画面でパスワードをキーボードやテンキーから入力し、[OK] を押してください。




11 [OK] を押します。

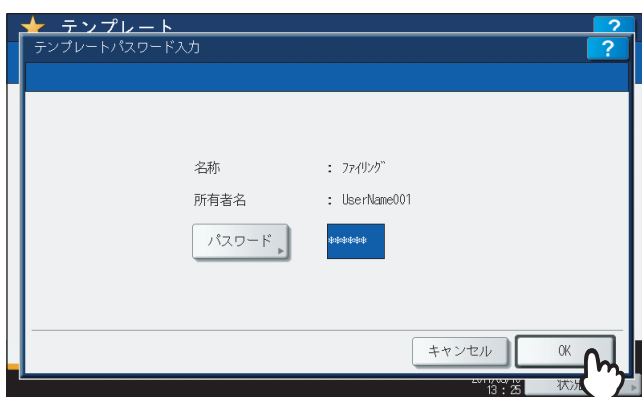

自動スタート機能が有効（ボタンの左下隅に  アイコンが表示されている）なテンプレートを選択すると、スキャン操作は自動的に実行されます。ここで操作は終了です。手順14に進んでください。

12 メタスキャン機能専用のテンプレートを使用する場合は、必要に応じて情報を入力し、[スキャン] を押します。

- 1) 情報の入力が必要な場合は、各項目のボタンを押して情報を入力します。
- 2) 最後に [スキャン] を押してください。

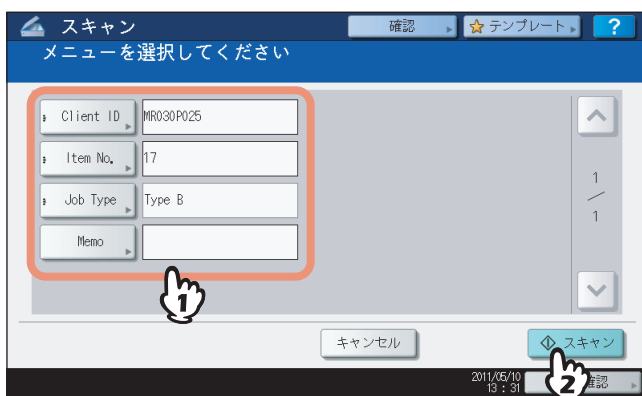


手順14に進んでください。

補足

- 画面の入力項目は一例です。実際の入力項目は、管理者にお問い合わせください。
- 必須入力項目には「*」がボタンに表示されます。
- 各ボタンを押すと、入力内容に応じた画面が表示されます。キーボードやテンキーを使う場合は、それぞれの項目を入力し、[OK] を押して入力した値を確定します。一覧から選択する場合は、一覧上で目的の項目を押してください。

13 [スキャン] を押します。

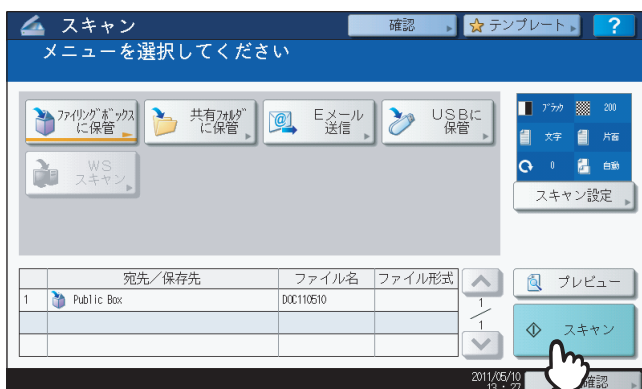

補足


以下の機種をお使いで、プレビュー画面を表示したい場合は、[プレビュー] を押してから [スキャン] を押してください。

- e-STUDIO6570C Series
- e-STUDIO6550C Series
- e-STUDIO4540C Series
- e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
- e-STUDIO5055C Series
- e-STUDIO507 Series
- e-STUDIO857 Series

スキャン画像のプレビュー方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.62 「プレビューを表示する」

14 下の画面が表示された場合は、別の原稿を原稿ガラスにセットし [スキャン] を押して、スキャン操作を続行します。スキャン操作を終了する場合は、[終了] を押し、次に [リセット] ボタンを押します。

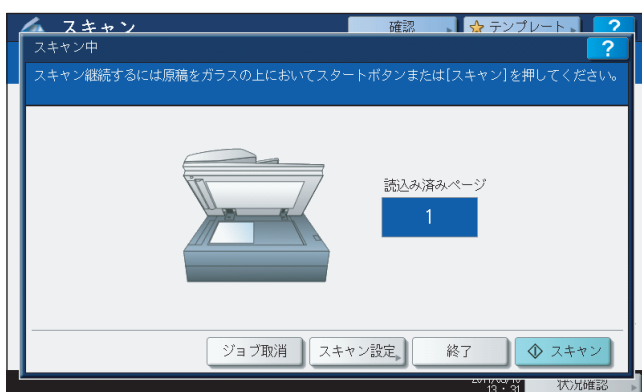

- 上の画面は、以下の場合には表示されません。
 - 自動両面原稿送り装置*から原稿をスキャン中に、追加原稿をスキャンするための [継続] を押さなかった場合。
 - プレビュー画面を表示している場合
 - スキャンしたデータの保存をキャンセルする場合は、[ジョブ取消] を押します。
 - スキャン設定を変更する場合は、[スキャン設定] を押します。
- 📖 P.50 「スキャン設定を変更する」
- * e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series、Loops LP301、Loops LP30 の場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。


注意

- 1000ページ以上の原稿をスキャンした場合は、スキャンした原稿を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。スキャン画像をそのまま保存する場合は、[はい] を押します。
なお、本機にハードディスクが装着されていない場合、スキャンした原稿を本機内に保存することはできませんが、内蔵メモリがいっぱいになるまでスキャンが可能です。スキャンできる枚数の目安は、以下を参照してください。
📖 P.20 「共有フォルダに保管」
- ワークスペース容量がいっぱいになった場合は、メッセージが表示され、ジョブはキャンセルされます。ワークスペース容量はTopAccessの [装置] タブで確認できます。
- 本機のハードディスクにスキャン画像を保管するジョブの予約件数が20件を超えると、予約がいっぱいであることを示すメッセージが表示されます。この場合は、予約件数が減るまでしばらく待つか、[状況確認] から不要なジョブを削除してください。
📖 P.46 「スキャンの実行状況を確認する」


テンプレートを使ってEメール送信する（SMTP認証有効時）

「Eメール送信」操作に対するSMTP認証がTopAccess上で有効に設定されている場合、「Eメール送信」機能用のテンプレートを使用する方法がやや異なります。この場合は、以下の手順に従ってください。


- 1 原稿をセットします。
原稿のセットのしかたについては、[かんたん操作ガイド](#)を参照してください。
- 2 操作パネルの【スキャン】ボタンを押し、スキャンメニューを表示させます。

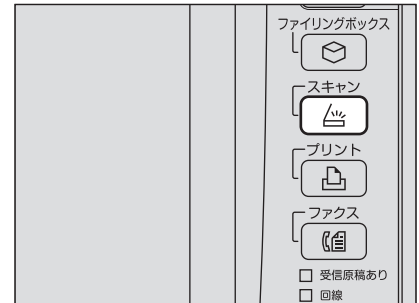

- 3 タッチパネル上の【テンプレート】を押し、テンプレートメニューを表示します。

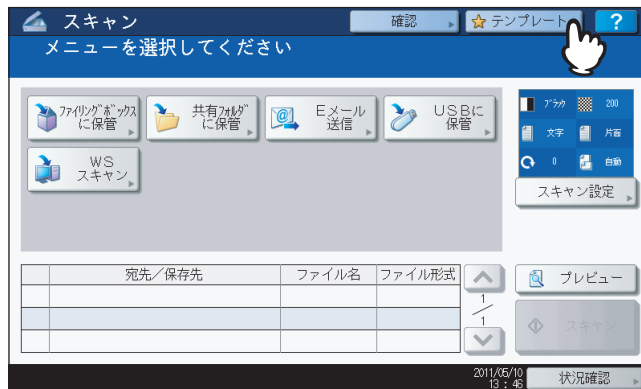

- 4 【呼びだし】タブで、使用したいテンプレートが登録されているテンプレートグループを選択します。

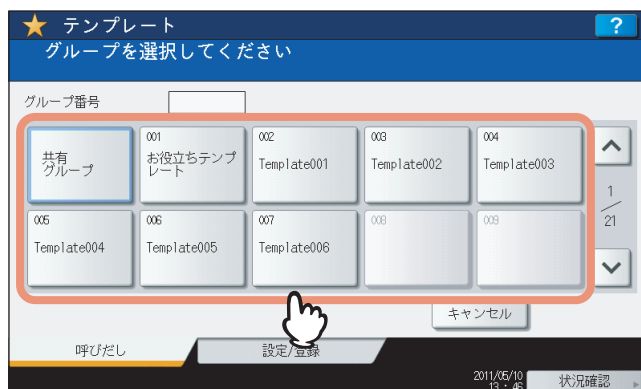


- 選択したプライベートグループにパスワードが設定されている場合は、パスワードの入力画面が表示されます。この場合は、手順5に進んでください。
- [共有グループ] またはパスワードが設定されていないプライベートグループを選択すると、テンプレートの選択画面が表示されます。この場合は、手順8に進んでください。

補足

目的のプライベートグループが画面に表示されていない場合は、 または を押して、そのテンプレートグループが表示されるまで画面を切り替えてください。


5 [パスワード] を押します。

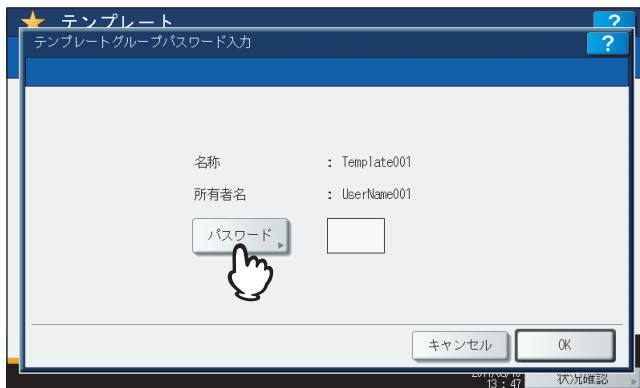

6 パスワードの入力画面でグループパスワードをキーボードやテンキーから入力し、[OK] を押します。




7 [OK] を押します。

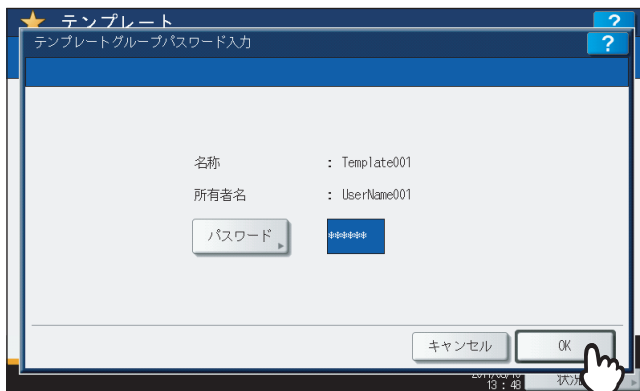


選択したグループのテンプレートボタンが表示されます。

8 呼び出したい「Eメール送信」テンプレートを選択します。

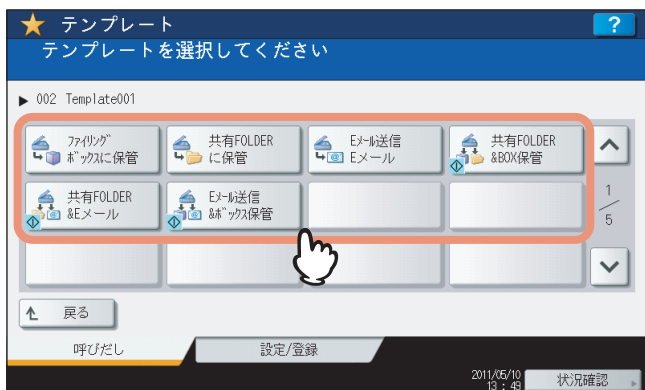

- テンプレートにパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力する必要があります。この場合は、手順9に進んでください。
- パスワードが設定されていないテンプレートを選択すると、認証画面が表示されます。この場合は、手順12に進んでください。


9 [パスワード] を押します。

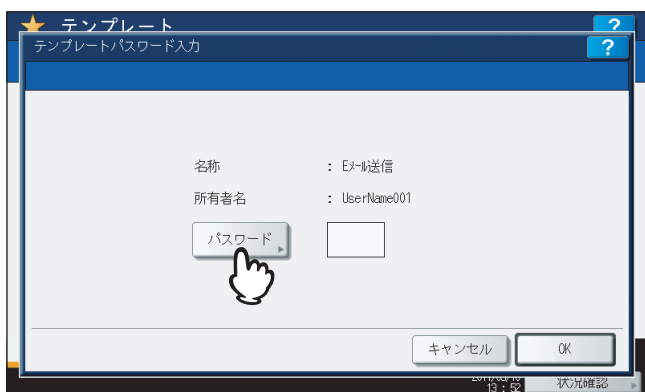

10 パスワードの入力画面でパスワードをキーボードやテンキーから入力し、[OK] を押してください。





11 [OK] を押します。

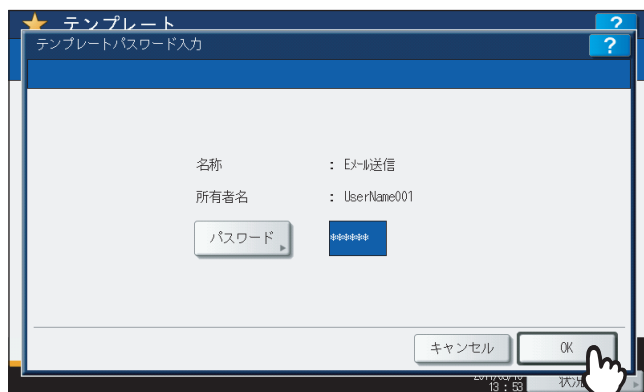

12 認証画面が表示された場合は、ユーザ名とパスワードを入力して、ユーザ認証を完了します。

- 1) [ユーザ名] を押してユーザ名を入力します。
- 2) [パスワード] を押してパスワードを入力します。
- 3) 入力を終わったら、[OK] を押してください。

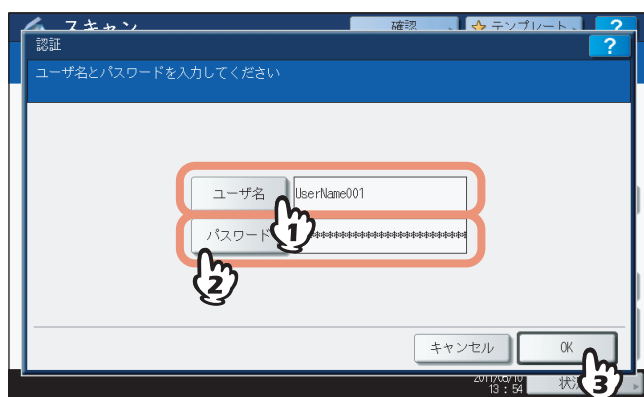

- 自動スタート機能が有効（ボタンの左下隅に  アイコンが表示されている）なテンプレートを選択すると、スキャン操作は自動的に実行されます。ここで操作は終了です。
- 自動スタート機能が無効なテンプレートを選択すると、基本メニュー画面が表示されます。この場合は、手順13に進んでください。

補足

各ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使ってそれぞれの項目を入力し、[OK] を押して入力した値を確認します。ユーザ名およびパスワードについては、管理者にお問い合わせください。

13 [スキャン] を押します。



補足


以下の機種をお使いで、プレビュー画面を表示したい場合は、[プレビュー] を押してから [スキャン] を押してください。

- e-STUDIO6570C Series
- e-STUDIO6550C Series
- e-STUDIO4540C Series
- e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
- e-STUDIO5055C Series
- e-STUDIO507 Series
- e-STUDIO857 Series

スキャン画像のプレビュー方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.62 「プレビューを表示する」

14 下の画面が表示された場合は、別の原稿を原稿ガラスにセットし [スキャン] を押して、スキャン操作を続行します。スキャン操作を終了する場合は、[終了] を押し、次に [リセット] ボタンを押します。

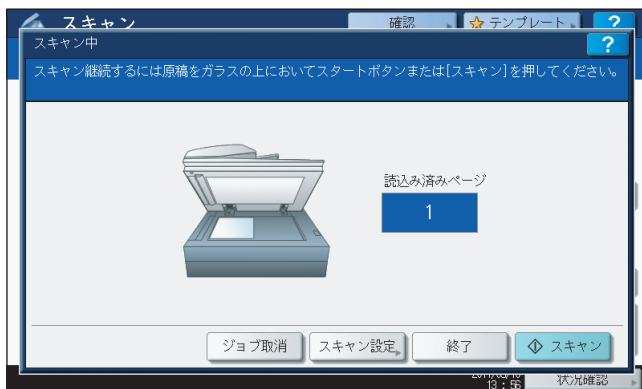

- 上の画面は、以下の場合には表示されません。
 - 自動両面原稿送り装置*から原稿をスキャン中に、追加原稿をスキャンするための [継続] を押さなかった場合。
 - プレビュー画面を表示している場合
 - スキャンしたデータの保存をキャンセルする場合は、[ジョブ取消] を押します。
 - スキャン設定を変更する場合は、[スキャン設定] を押します。
- 📖 P.50 「スキャン設定を変更する」

* e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series、Loops LP301、Loops LP30 の場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。

注意

- 1000ページ以上の原稿をスキャンした場合は、スキャンした原稿を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。スキャン画像をそのまま保存する場合は、[はい] を押します。
なお、本機にハードディスクが装着されていない場合、スキャンした原稿を本機内に保存することはできませんが、内蔵メモリがいっぱいになるまでスキャンが可能です。スキャンできる枚数の目安は、以下を参照してください。
📖 P.20 「共有フォルダに保管」
- ワークスペース容量がいっぱいになった場合は、メッセージが表示され、ジョブはキャンセルされます。ワークスペース容量はTopAccessの [装置] タブで確認できます。
- 本機のハードディスクにスキャン画像を保管するジョブの予約件数が20件を超えると、予約がいっぱいであることを示すメッセージが表示されます。この場合は、予約件数が減るまでしばらく待つか、[状況確認] から不要なジョブを削除してください。
📖 P.46 「スキャンの実行状況を確認する」


その他のスキャン方法

ここでは、Client Utilities CD-ROMまたはClient Utilities/User Documentation DVDに収録されているスキャンドライバについて簡単に紹介します。

TOSHIBA e-STUDIO Remote Scanドライバを使って画像をスキャンする	110
TOSHIBA e-STUDIO WIAドライバを使って画像をスキャンする	111
Microsoft Office 2013のアドインツールを使って画像を取り込む.....	112

TOSHIBA e-STUDIO Remote Scanドライバを使って画像をスキャンする

Client Utilities CD-ROMまたはClient Utilities/User Documentation DVDに収録されているスキャンドライバの1つにTOSHIBA e-STUDIO Remote Scanドライバがあります。このドライバを使用すると、TCP/IPネットワークを介してお使いのWindowsコンピュータからリモート操作でスキャンを実行できます。スキャンした画像は、TWAIN対応アプリケーションとの併用で、お使いのクライアントコンピュータに取り込むことができます。

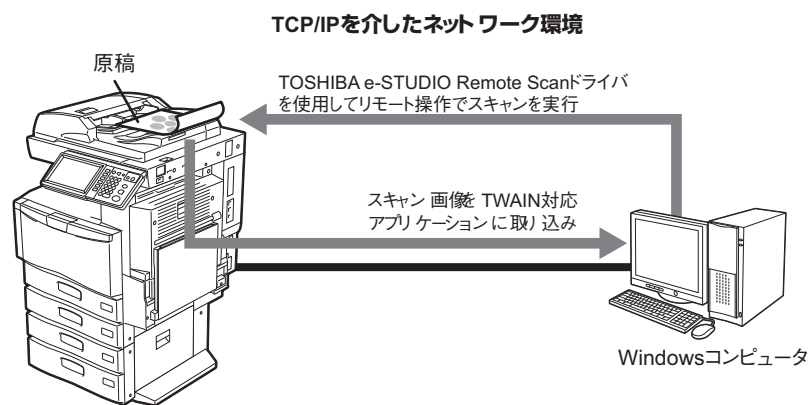


ドライバのインストール方法については、**インストールガイド**を参照してください。

TOSHIBA e-STUDIO WIAドライバを使って画像をスキャンする

Client Utilities CD-ROMまたはClient Utilities/User Documentation DVDには、Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012ユーザ用としてTOSHIBA e-STUDIO WIAドライバが収録されています。このドライバは、Windows Vistaに搭載されているペイントなどのWIA対応アプリケーションとの併用で、本機でスキャンした画像をお使いのクライアントコンピュータに取り込むことができます。

注意

部門管理機能のみが有効な場合は、部門コードの入力が必要です。

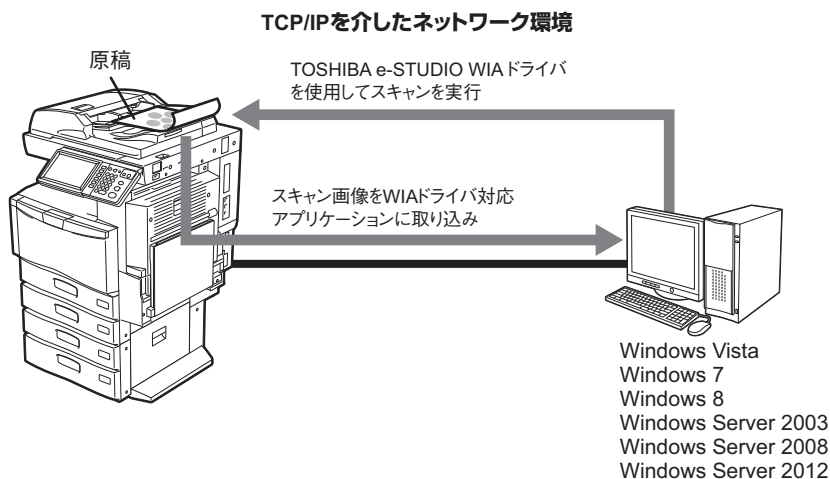

ドライバのインストール方法については、**インストールガイド**を参照してください。画像のスキャンやコンピュータへの取り込み方法については、お使いのWIAドライバ対応アプリケーション付属の取扱説明書を参照してください。

注意

Windows Server 2003をお使いの場合、ドライバのインストール終了後、以下の手順に従って、本機をTOSHIBA e-STUDIO WIAドライバに登録してください。

1. 「コントロールパネル」の「スキャナとカメラ」をダブルクリックします。
2. 「TOSHIBA e-STUDIO WIA Driver」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
3. 「デバイス設定」タブの「検索」をクリックします。
4. 「検索開始」をクリックします。
5. 本機を選択し、「OK」をクリックします。
6. 「OK」をクリックします。

Microsoft Office 2013のアドインツールを使って画像を取り込む

Microsoft Office 2013がインストールされているコンピュータに、「Remote Scan driver」、「TWAIN driver」、「WIA driver」のいずれかまたは全てをインストールすると、自動的に「TOSHIBA Office Scan Add-In」がインストールされます。



TOSHIBA Office Scan Add-In は、Office 2013の各アプリケーションからスキャンした画像やファイリングボックスに保存されている画像を取り込むことができます。

アドインツールを利用する

1 Office 2013のアプリケーションを起動します。

2 [アドイン] タブをクリックします。



TOSHIBA Office Scan Add-In の項目が表示されます。

ファイリングボックス	ファイリングボックスにある画像を取り込みます。
	
スキャン	Remote Scan driverでスキャンして画像を取り込みます。
	
ドライバの選択	TOSHIBA Office Scan Add-In で使用するドライバを選択します。
	
バージョン情報	TOSHIBA Office Scan Add-Inのバージョン情報を表示します。
	

3 [ファイリングボックス] または [スキャン] のどちらかを選択します。

画像を取り込むための画面が表示されます。

4 画像を取り込みます。

ファイリングボックス	取り込む画像を選択して [取込み] をクリックします。
	
スキャン	画像の取り込み設定をして [スキャン] をクリックします。
	

インターネットファクス

ここでは、インターネットファクス機能について解説します。

インターネットファクス使用上のご注意	114
ファクスメニュー画面の構成	115
インターネットファクスを送信する	117
インターネットファクスを送信する	117
送信データをファイルに保存する（インターネットファクス&ファイル）	121
応用機能を設定する	126
インターネットファクスを受信する	130
印刷できるファイル形式	130
インターネットファクスを受信する	130
インターネットファクスの実行状況および履歴を確認する	131
インターネットファクスの実行状況を確認する	131
インターネットファクスの送信履歴を確認する	132
インターネットファクスの受信履歴を確認する	133
ログ一覧からアドレス帳に登録する	133

インターネットファクス使用上のご注意

インターネットファクスはEメールと同様の仕組みで機能するので、その特長をよく理解しないと、Eメールと同様の障害が発生することがあります。インターネットファクス機能をお使いになる前に、以下の注意事項をよくお読みください。

- インターネットファクスで送信された原稿は、お使いのメールサーバーに転送され、そこからさらにインターネットへと送信されます。インターネットファクスでは、通常のファクス送信と異なり、送信先の相手と直接通信を行うわけではありません。送信された原稿は、メールサーバーに正常に送信した時点で、送信を完了したものと扱われます。
- インターネット通信は秘匿性が低いので、重要な書類などは通常のファクス送信で行うことをお勧めします。
- インターネット通信は、ネットワークの混雑などにより、送信されてから相手に届くまでに長時間かかることがあります。
- メールサーバーの設定によっては、許容量以上の原稿を送信しようとする、正常に送信できないことがあります。
- 複数の送信先を設定した場合、受信側でヘッダページの印刷機能が設定されていると、送信先がすべて印字されます。個人情報の流出に注意が必要な場合は、一度に複数の送信先に送信することは避けてください。

注意

以下の機能は、本機にハードディスクが装着されている場合のみ使用できます。


- プレビュー画面の表示
- インターネットファクスで、送信データを本機内の共有フォルダにファイルとして保存する（インターネットファクス&ファイル）

ファクスメニュー画面の構成

操作パネルの [ファクス] ボタンを押すと、タッチパネル上にファクスメニュー画面が表示されます。

注意

部門管理またはユーザ管理機能によって本機が管理されている場合は、部門コード、またはユーザ名やパスワードなどのユーザ情報を入力する必要があります。

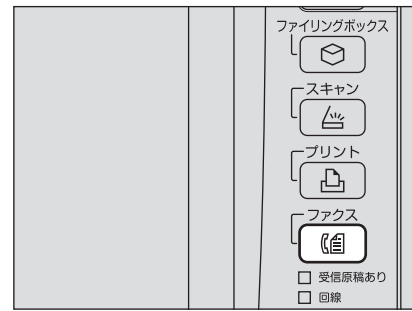

1) メッセージ表示エリア

操作説明や本機の状態を表示します。

2) [個人用] タブ

アドレス帳に登録された送信先や、送信に関連する各種ボタンを選択できます。

3) [グループ] タブ

アドレス帳に登録されたグループや、送信に関連する各種ボタンを選択できます。

4) [アドレス帳] タブ

アドレス帳に登録された送信先やグループをそれぞれのタブで表示します。

5) [応用] タブ

各種の便利な応用機能を選択できます。

📖 P.126 「応用機能を設定する」

6) アラートメッセージ表示エリア

ジョブの処理状況やエラー発生時の警告メッセージなど、機体の状況についてお知らせします。エラーメッセージについての詳細は、**トラブルシューティングガイド**を参照してください。

7) 日付表示

8) [状況確認] ボタン

コピー、ファクス、スキャン、印刷などの進行状況や履歴を確認するときに押します。

📖 P.131 「インターネットファクスの実行状況を確認する」

📖 P.132 「インターネットファクスの送信履歴を確認する」

📖 P.133 「インターネットファクスの受信履歴を確認する」

9) [プレビュー] ボタン

スキャン画像をプレビュー表示するときに押します。

📖 P.62 「プレビューを表示する」

注意

[プレビュー] ボタンは、以下の機種をお使いになる場合のみ表示されます。

- e-STUDIO6570C Series
- e-STUDIO6550C Series
- e-STUDIO4540C Series
- e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
- e-STUDIO5055C Series
- e-STUDIO507 Series
- e-STUDIO857 Series

10) [送信] ボタン

インターネットファクス送信を実行するときに押します。

11) [保存] ボタン

インターネットファクス送信を実行する際に、読み込んだデータを本機のハードディスクにも保存したい場合に押します。

📖 P.121 「送信データをファイルに保存する」

インターネットファクスを送信する

インターネットファクス機能では、Eメール送信機能と同様に、スキャンデータを添付ファイルとして指定のEメールアドレスへ送信します。ただし、送信されるファイルの形式は、インターネットファクス装置で受信および印刷可能な、TIFF-FX (Profile S) になります。送信データをファイルに保存したり、ジョブごとに応用機能を設定して送信することも可能です。

📖 P.117 「インターネットファクスを送信する」

📖 P.121 「送信データをファイルに保存する (インターネットファクス&ファイル)」

📖 P.126 「応用機能を設定する」

注意

インターネットファクス機能を使用するには、ネットワーク管理者によるシステム構成の設定が必要です。


■ インターネットファクスを送信する

インターネットファクスを送信する

1 原稿をセットします。

原稿のセットのしかたについては、[かんたん操作ガイド](#)を参照してください。


2 操作パネルの【ファクス】 ボタンを押します。

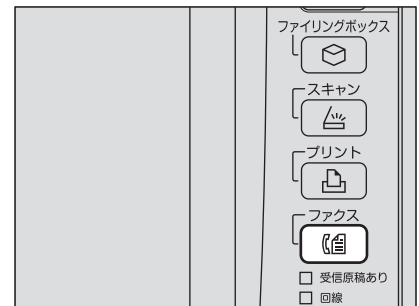

3 【アドレス帳】 タブで、【付加機能】 を押します。



4 必要に応じて下記項目を設定し、 を押します。

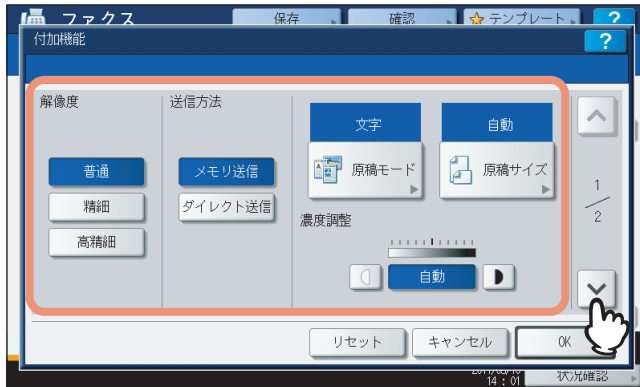

- **解像度**

送信時の原稿を読み取る際の解像度を設定します。

注意

インターネットファクスでは、[高精細] を選択しても [精細] で送信されます。

- **送信方法**

インターネットファクス送信では、[メモリ送信] のみ選択可能です。
オプションのFAXユニットが装着されている場合のみ選択できます。

- **原稿モード**

送信時の原稿を読み取る際の画質モードを設定します。

[文字／写真]：テキストと写真で構成された原稿に適した画質でスキャンします。

[文字]：テキスト原稿に適した画質でスキャンします。

[写真]：写真原稿に適した画質でスキャンします。

補足

[文字／写真] または [写真] を選択した場合、送信時間が長くなることがあります。

- **原稿サイズ**

目的の原稿サイズのボタンを選択します。原稿サイズを自動で検出させるには、[自動] を選択します。
用紙の幅が異なる原稿をセットする場合は、[異幅サイズ混載] を選択します。


注意

インターネットファクスはA4サイズで送信します。A4サイズより大きい原稿はA4に縮小し、A4サイズより小さい原稿は拡大せずにA4サイズで送信します。

- **濃度調整**

原稿をスキャンするための濃度を選択します。[自動] を選択すると、原稿に応じて自動的に濃度を設定します。
手動で設定する場合は、 および を押して適切な濃度レベルを設定してください。

5 必要に応じて下記項目を指定し、[OK] を押します。

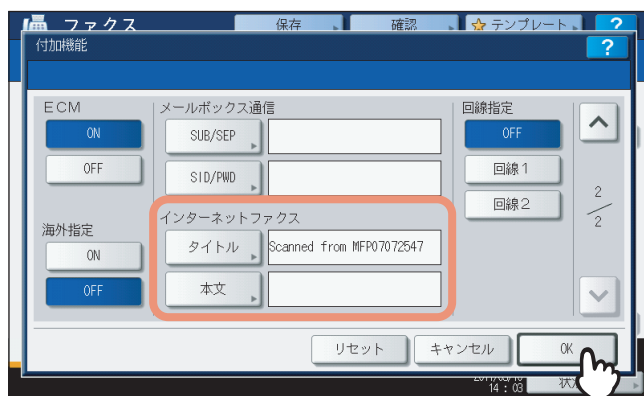

- **【タイトル】**
送信されるインターネットファクスの件名を入力します。
- **【本文】**
送信されるインターネットファクスの本文を入力します。

補足

- 各ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使ってそれぞれの項目を入力し、[OK] を押して入力した値を確定します。
- 管理者は本文をTopAccessから変更することもできます。詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。

注意

- インターネットファクス送信に必要な設定は上記の項目のみです。上記以外の設定項目は、インターネットファクスではなく、ファクス送信の場合にのみ適用されます。
- 日本向け東芝複合機を使用する場合、インターネットファクスの送信および受信時に本文は印刷されません。

6 送信先のEメールアドレスを指定し、[送信] または [スタート] ボタンを押します。



Eメールアドレスを指定するには、いくつかの方法があります。詳しくは、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.64 「送信先を指定する」

補足

- 送信データをファイルに保存することもできます。
📖 P.121 「送信データをファイルに保存する」
- 両面原稿送信や優先送信などの応用機能を設定することもできます。
📖 P.126 「応用機能を設定する」
- 以下の機種をお使いで、操作の最後にスキャン画像をプレビューしたい場合、ここで [プレビュー] を押してからスキャン機能を選択してください。
 - e-STUDIO6570C Series
 - e-STUDIO6550C Series
 - e-STUDIO4540C Series
 - e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
 - e-STUDIO5055C Series
 - e-STUDIO507 Series
 - e-STUDIO857 Series

スキャン画像のプレビュー方法については、以下のセクションをご覧ください。

📖 P.62 「プレビューを表示する」

7 下の画面が表示された場合は、別の原稿を原稿ガラスにセットし [スキャン] または [スタート] ボタンを押して、操作を続行します。原稿をすべて読み込んだら、[終了] を押してください。



- 原稿を自動両面原稿送り装置*からスキャンしている場合は、この画面は表示されません。
- スキャンしたデータの送信をキャンセルする場合は、[ジョブ取消] を押します。
- 設定した送信条件を変更する場合は、[付加機能] を押します。

* e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series、Loops LP301、Loops LP30 の場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。

■ 送信データをファイルに保存する（インターネットファクス&ファイル）

インターネットファクスを送信する際、同時に本機の共有フォルダやネットワークフォルダ（リモート1または2）に送信データを保存できます。

注意


- 送信データをネットワークフォルダに保存する場合は、管理者による設定が必要です。詳しくは、**TopAccess ガイド**を参照してください。
- 本機能は、強制暗号化機能が有効な場合には使用できません。強制暗号化機能についての詳細は、**設定管理ガイド**を参照してください。
- 本機にハードディスクが装着されている場合のみ、送信データを本機内の共有フォルダ（MFP ローカル）にファイルとして保存できます。

送信データをファイルに保存する

- 1 「インターネットファクスを送信する」（P.117）の手順1～5に従って操作を行ってください。
- 2 「保存」を押します。



3 送信データを本機の共有フォルダに保存する場合は、[MFPローカル] を選択し、反転表示となっていることを確認してください。

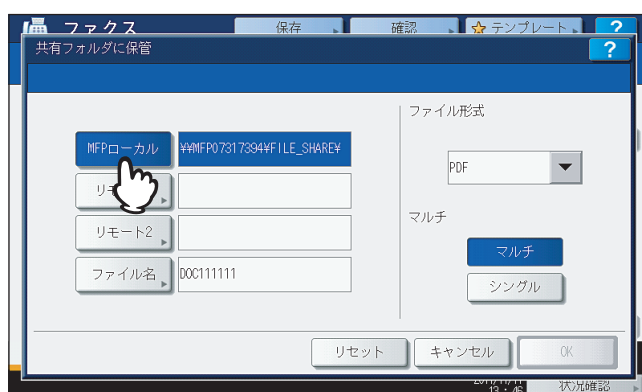

手順6に進んでください。


補足

管理者によってネットワークフォルダへの保存が有効に設定されている場合、[MFPローカル] と、ネットワークフォルダの [リモート1] および [リモート2] の中から2つの保存先を設定できます。[リモート1] または [リモート2] を保存先に指定する場合は、手順4に進んでください。

注意

本機にハードディスクが装着されていない場合、[リモート1] あるいは [リモート2] のいずれか1つの保存先のみを設定できます。[MFPローカル] を設定したり、2つの保存先を設定することはできません。


4 送信データをネットワークフォルダに保存する場合は、[リモート1] または [リモート2] を押します。

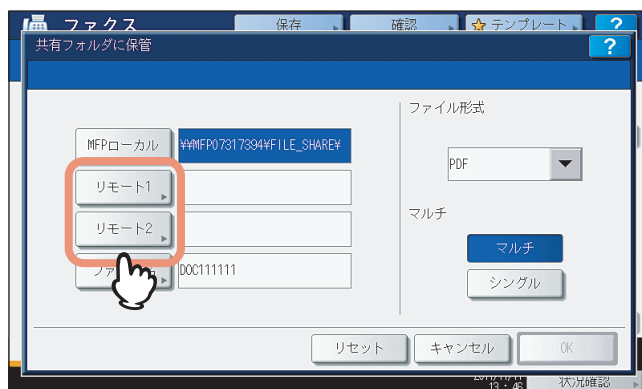

- リモート1または2の保存先の指定をユーザに許可している場合には、保存先を指定する画面が表示されます。手順5に進んでください。
- リモート1または2の保存先が、あらかじめ管理者により指定されている場合には、ボタンを押しても保存先を指定する画面になりません。この場合、ユーザは保存先を変更できません。手順6に進んでください。リモート1または2の保存先は、TopAccessの管理者ページで設定できます。変更の必要がある場合は、管理者にお問い合わせください。

5 リモートの保存先を設定します。

- 1) ファイルを転送するプロトコルをFTP、SMB、NetWare IPX、NetWare IP、またはFTPSから選択します。
- 2) [サーバ名]、[ネットワークパス]、[ログインユーザ名]、[パスワード] および [コマンドポート] を押してファイルの保存先を指定します。(下の解説を参照してください。)
- 3) 設定を終えたら、[OK] を押してください。

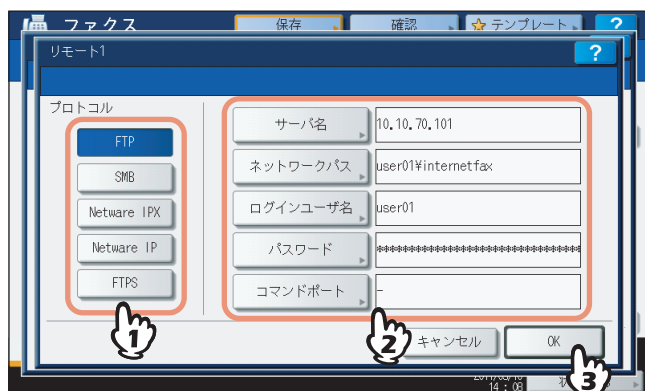

- **【サーバ名】(FTP、NetWare IPX、NetWare IP、FTPSのみ)**

- **【FTP】を選択する場合：**

FTPサーバーのIPアドレスを入力します。たとえば、ファイルをFTPサーバーの「ftp://10.10.70.101/user01/internetfax/」というFTPフォルダに転送する場合、このボックスには「10.10.70.101」と入力します。

- **【NetWare IPX】を選択する場合：**

NetWareサーバーのサーバー名またはTree/Context（NDSが使用可能な環境の場合）を入力します。

- **【NetWare IP】を選択する場合：**

NetWareサーバーのIPアドレスを入力します。

- **【FTPS】を選択する場合：**

FTPサーバーのIPアドレスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftps://10.10.70.101/user01/scan/」というFTPフォルダに転送する場合、このボックスには「10.10.70.101」と入力します。

- **【ネットワークパス】**

- **【FTP】を選択する場合：**

ファイルを保存するFTPサーバー内のフォルダへのパスを入力します。たとえば、ファイルをFTPサーバーの「ftp://10.10.70.101/user01/internetfax/」というFTPフォルダに転送する場合、このボックスには「user01¥internetfax」と入力します。

- **【SMB】を選択する場合：**

ファイルを保存するネットワークパスを入力します。

- **【NetWare IPX】または【NetWare IP】を選択する場合：**

ファイルを保存するNetWareサーバー内のフォルダへのパスを入力します。たとえば、ファイルをNetWareサーバーの「sys¥internetfax」というフォルダに転送する場合、このボックスには「¥sys¥internetfax」と入力します。

- **【FTPS】を選択する場合：**

スキャンファイルを保存するFTPサーバー内のフォルダへのパスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftps://10.10.70.101/user01/scan/」というFTPフォルダに転送する場合、このボックスには「user01¥scan」と入力します。

- **【ログインユーザ名】**

- **【FTP】を選択する場合：**

必要に応じてFTPサーバーにログインするためのユーザ名を入力します。

- **【SMB】を選択する場合：**

必要に応じてネットワークフォルダにアクセスするためのユーザ名を入力します。

- **【NetWare IPX】または【NetWare IP】を選択する場合：**

必要に応じてNetWareサーバーにログインするためのユーザ名を入力します。

- **【FTPS】を選択する場合：**

必要に応じてFTPサーバーにログインするためのユーザ名を入力します。

- **【パスワード】**

- 【FTP】を選択する場合：**

- 必要に応じてFTPサーバーにログインするためのパスワードを入力します。

- 【SMB】を選択する場合：**

- 必要に応じてネットワークフォルダにアクセスするためのパスワードを入力します。

- 【NetWare IPX】 または 【NetWare IP】 を選択する場合：**

- 必要に応じてNetWareサーバーにログインするためのパスワードを入力します。

- 【FTPS】を選択する場合：**

- 必要に応じてFTPサーバーにログインするためのパスワードを入力します。

- **【コマンドポート】 (FTP、FTPSのみ)**


- コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通常は、「-」が入力されています。この場合は、管理者が設定したポート番号が使用されます。別のポート番号を使用したい場合にのみ、この値を変更します。

補 足

各ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使ってそれぞれの項目を入力し、[OK] を押して入力した値を確定します。

6 必要に応じて、作成されるファイルの設定を行います。

- 1) [ファイル名] を押してファイル名を変更します。
- 2) 「ファイル形式」 および 「マルチ/シングル」 の各項目を選択します。
- 3) 設定を終えたら、[OK] を押してください。

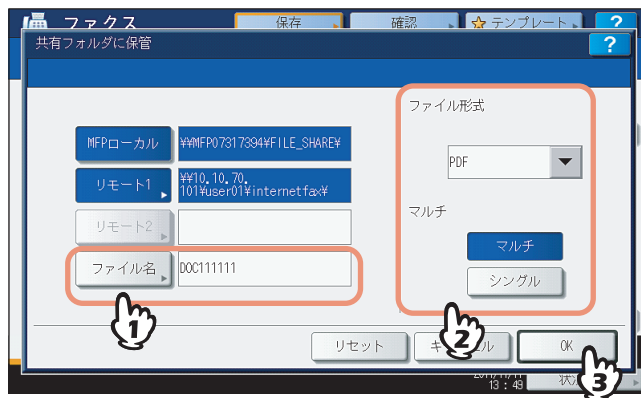

- **【ファイル名】**

- ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。キーボードやテンキーを使ってファイル名を変更し、[OK] を押して設定を確定します。ファイル名は128文字以内で入力してください。

補 足

ファイル名に使用する文字によっては、ファイル名の末尾が最大74文字削除されます。

• ファイル形式

- [PDF] : スキャンデータをPDFファイルとして保存します。
- [TIFF] : スキャンデータをTIFFファイルとして保存します。
- [XPS] : スキャンデータをXPSファイルとして保存します。

補 足

XPSファイルは、以下の機種とOS環境でのみ使用できます。

機種:

- e-STUDIO6570C Series
- e-STUDIO6550C Series
- e-STUDIO4540C Series
- e-STUDIO507 Series
- e-STUDIO456 Series
- e-STUDIO857 Series
- e-STUDIO856 Series
- e-STUDIO2550C Series (ハードディスク装着時のみ)
- e-STUDIO5055C Series
- Loops LP301
- Loops LP30

OS:

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Server 2008 SP1以上
- Windows Server 2012
- Windows Server 2003 SP1以上に.NET Framework 3.0がインストールされている場合

• マルチ／シングル

- [マルチ] : 複数のページをスキャンした場合、すべてのページを1つのファイルとして保存します。
- [シングル] : 複数のページをスキャンした場合、各ページを別々のファイルとして保存します。

7 「インターネットファクスを送信する」(P.117) の手順6～7に従って送信を実行してください。

補 足

- 送信が完了すると、原稿データの保管も完了します。TopAccess で設定されたリトライ回数後も送信できなかった場合は、原稿データの保管のみが実行されます。
- 本機の共有フォルダへ保管した場合、「file_share」フォルダ下の「TXFAX」フォルダへデータが保管されます。「file_share」フォルダについての詳細は、以下のセクションをご覧ください。
P.44 「保存したスキャンデータを使用する」

■ 応用機能を設定する

インターネットファクス送信の操作時に「応用」を押すと「応用」タブが表示され、以下の応用機能を設定できます。

- **両面原稿送信**：自動両面原稿送り装置*を使って、両面に印刷された原稿を送信したい場合に設定します。
P.126 「両面原稿送信を設定する」
- **優先送信**：現在予約されている送信よりも先に送信を行いたい場合に設定します。
P.128 「優先送信を設定する」

* e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series、Loops LP301、Loops LP30 の場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。


□ 両面原稿送信を設定する

両面に印刷された原稿を自動両面原稿送り装置*を使って読み取るときに設定します。設定が適用されるのは1通信のみなので、ジョブごとに以下の手順で行ってください。

* e-STUDIO4540C Series、e-STUDIO507 Series、e-STUDIO456 Series、e-STUDIO2550C Series、e-STUDIO5055C Series、Loops LP301、Loops LP30 の場合、自動両面原稿送り装置はオプションです。

注意

A4サイズの両面原稿を自動両面原稿送り装置から送信する場合は、必ず縦置きで原稿をセットしてください。

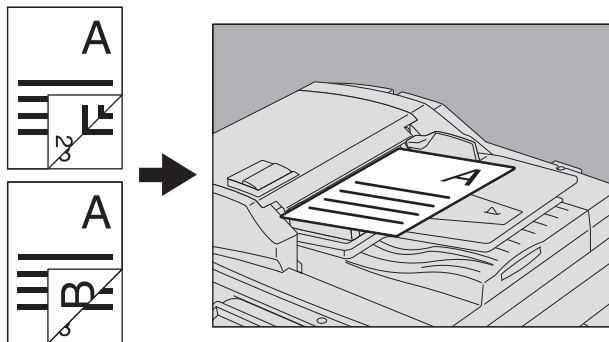

両面原稿送信を設定する

1 「応用」を押して「応用」タブを表示します。




2 「両面原稿入力」を押します。



「両面原稿入力」画面が表示されます。

3 「両面（左／右とじ）」または「両面（上／下とじ）」を選択し、[OK]を押します。

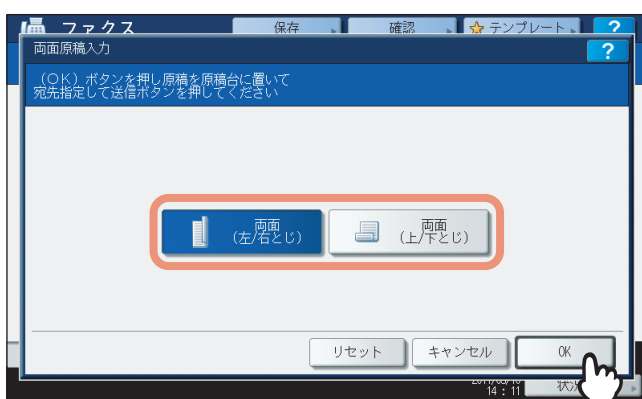

4 「アドレス帳」を押して「アドレス帳」タブに戻ります。



続けてインターネットファクス送信の操作を行ってください。

📖 P.117 「インターネットファクスを送信する」

□ 優先送信を設定する

現在予約されている送信よりも先に送信したい原稿がある場合は、優先送信機能を使用します。設定が適用されるのは1通信のみなので、ジョブごとに以下の手順で行ってください。

注意

送信先の指定方法は、直接入力するかまたはアドレス帳が使えます。

優先送信を設定する

1 [応用] を押して [応用] タブを表示します。




2 [優先送信予約] を押します。



「優先送信予約」画面が表示されます。

3 [OK] を押します。

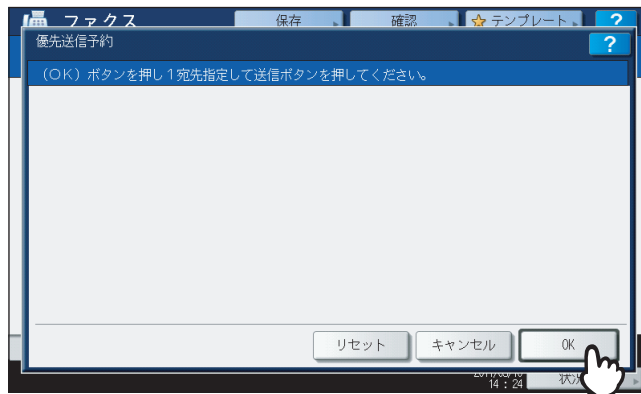

4 [アドレス帳] を押して [アドレス帳] タブに戻ります。



続けてインターネットファクス送信の操作を行ってください。

📖 P.117 「インターネットファクスを送信する」

インターネットファクスを受信する

■ 印刷できるファイル形式

本機はTIFF-FX形式の画像ファイル、スキャナでモノクロスキャンしたTIFF形式の画像ファイル、およびテキストデータ（プレーンテキスト形式で記述されたメールの本文）を印刷することができます。TIFF-FX形式の解像度は、8×3.85、8×7.7、8×15.4（dot/mm）のいずれかである必要があります。また、スキャナでスキャンしたTIFF形式の解像度は200×100、200×200、200×400、400×400、600×600（dpi）のいずれかである必要があります。

受信したインターネットファクスに上記以外のファイルが添付されていると、印刷を正常に終了できず、受信ログにエラーコードとしてこれが記録されます。TopAccessでは、「Eメール印刷」設定が管理者に用意され、エラーコードをレポートとして印刷するよう設定できます。また、このようなインターネットファクスを別のEメールアドレスに転送するように設定することも可能です。詳しくは、**TopAccessガイド**を参照してください。

■ インターネットファクスを受信する

本機は指定の間隔でメールサーバーにアクセスし、新着メールの有無を確認できます。新着メールは自動的に受信および印刷されますが、手動でも確認できます。

インターネットファクスを自動受信する


管理者は、本機がインターネットファクスをメールサーバーから自動的に受信するよう、TopAccess上で設定できます。「ポーリングレート」を設定すると、指定した間隔でメールサーバーに新着メールの確認を自動的に行います。（出荷時は5分間隔に設定されています。）詳しくは、**TopAccessガイド**を参照してください。

インターネットファクスを手動受信する

1 操作パネルの「設定／登録」ボタンを押します。



2 「ユーザ設定」タブで、「Eメール確認」を押します。

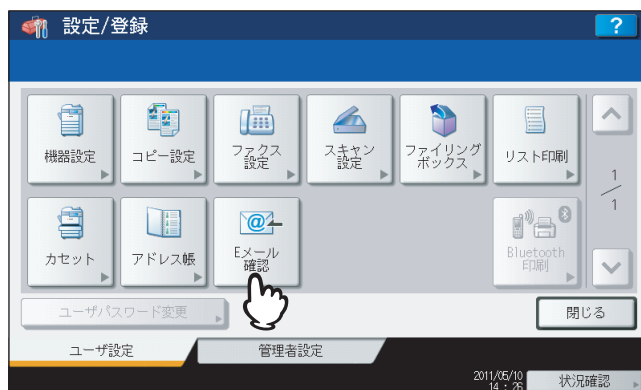

- 新着メールの確認が開始されます。インターネットファクスを受信すると、画面上に「メール受信中」と表示されます。「新規Eメール有り」が表示された後、インターネットファクスの印刷が開始されます。
- 新着メールが確認されない場合は、「新規Eメール無し」が画面上に表示されます。

インターネットファクスの実行状況および履歴を確認する

インターネットファクスジョブの実行状況や送受信履歴を画面上で確認および印刷できます。また、送／受信履歴の画面から、電話番号やEメールアドレスなどの情報をアドレス帳に登録することができます。

注意

ユーザ管理機能によって本機が管理されている場合は、ユーザ名やパスワードなどのユーザ情報を入力する必要があります。

- 📖 P.131 「インターネットファクスの実行状況を確認する」
- 📖 P.132 「インターネットファクスの送信履歴を確認する」
- 📖 P.133 「インターネットファクスの受信履歴を確認する」
- 📖 P.133 「ログ一覧からアドレス帳に登録する」

■ インターネットファクスの実行状況を確認する

タッチパネルの [状況確認] > [ジョブ] > [ファクス] を押すと、インターネットファクス、通常のファクス（オプション）、およびネットワークファクスジョブの実行状況が一覧表示されます。必要に応じてジョブを削除することもできます。



一覧画面では、各ジョブの受付番号、宛先、登録日時、ページ数、状態（実行状況）を確認できます。ジョブの最大表示件数は、お使いの機種や環境により異なります。

前後のページを表示するには、 または を押してください。1ページに表示されるジョブの数は、お使いの機種により異なります。

ジョブを削除したい場合は、ジョブを選択し、[削除] を押してください。削除するジョブは、複数選択できます。送信予約の一覧を印刷する場合は、[予約リスト] を押してください。

「状態」欄に表示される情報の内容は、以下のとおりです。

- ・ 回線1：回線1を使用して通常のファクスを送信中です。
- ・ 回線2：回線2を使用して通常のファクスを送信中です。
- ・ ネットワーク：インターネットファクスを送信中です。
- ・ 時刻指定：送信時刻が指定されている通常のファクスまたはネットワークファクスジョブです。
- ・ 実行待ち：実行待機中の送信ジョブです。
- ・ 部門コードなし：部門コードエラーにより実行待機中のネットワークファクスジョブです。ネットワークファクスについての詳細は、[ネットワークファクスガイド](#)を参照してください。

状況確認を終了する場合は、[閉じる] を押してください。

■ インターネットファクスの送信履歴を確認する

インターネットファクスジョブの送信履歴は、送信ログ画面に一覧表示されます。送信ログ画面を表示するには、タッチパネルの [状況確認] > [ログ] > [送信] を押します。

受付番号	宛先	日時	頁	結果
75	User002	10,10:42	0	00B0
74	User003	10,10:42	1	OK
72	User001	10,10:04	0	10B5
71	User001	10,10:02	1	OK
69	1234567890	10,09:39	3	OK

送信ログ画面には、受付番号、宛先、登録日時、ページ数、実行結果が表示されます。最大1000件の履歴が表示されます。本機にハードディスクが装着されていない場合は、最大100件の履歴が表示されます。

前後のページを表示するには、 または を押してください。1ページに表示されるジョブの数はお使いの機種により異なります。

表示されている送信履歴を印刷する場合は、[通信管理記録] を押してください。

表示されている電話番号やEメールアドレスなどの情報をアドレス帳に登録する場合は、[アドレス帳登録] を押してください。

P.133 「ロガー一覧からアドレス帳に登録する」

送信履歴の確認を終了する場合は、[閉じる] を押してください。

注意

送信ログ画面には、インターネットファクス以外にファクス（オプション）の送信履歴も表示されます。

補足

- 結果欄に表示されるエラーコードの詳細は、**トラブルシューティングガイド**を参照してください。
- インターネットファクスの受信履歴は、USB メディアに書き出すことができます。詳細は、**設定管理ガイド**を参照してください。

■ インターネットファクスの受信履歴を確認する

インターネットファクスジョブの受信履歴は、受信ログ画面に一覧表示されます。受信ログ画面を表示するには、タッチパネルの [状況確認] > [ログ] > [受信] を押します。



ログ画面には、受付番号、送信者、登録日時、ページ数、実行結果が表示されます。

最大1000件の履歴が表示されます。本機にハードディスクが装着されていない場合は、最大100件の履歴が表示されません。

前後のページを表示するには、 または を押してください。1ページに表示されるジョブの数はお使いの機種により異なります。

表示されている受信履歴を印刷する場合は、[通信管理記録] を押してください。

表示されているファクス番号やEメールアドレスなどの情報をアドレス帳に登録する場合は、[アドレス帳登録] を押してください。

P.133 「ロガー一覧からアドレス帳に登録する」

受信履歴の確認を終了する場合は、[閉じる] を押してください。

注意

受信ログ画面には、インターネットファクス以外にファクス（オプション）やEメールの受信履歴も表示されます。

補足

- 結果欄に表示されるエラーコードの詳細は、**トラブルシューティングガイド**を参照してください。
- インターネットファクスの受信履歴は、USB メディアに書き出すことができます。詳細は、**設定管理ガイド**を参照してください。

■ ロガー一覧からアドレス帳に登録する

送信ログ、受信ログ、およびスキャンログの画面から、相手先の電話番号やEメールアドレスなどの情報をアドレス帳に登録できます。操作方法やアドレス帳についての詳細は、**設定管理ガイド**を参照してください。

索引

数字

2つの機能でスキャン 84

C

Client Utilities CD-ROM 42

Client Utilities/User Documentation DVD 42

E

Eメール確認 130

Eメール送信 9, 29, 84

Eメール入力 64

I

ID番号 69

ID番号検索 69, 80

L

LDAPサーバー 74

M

MFPローカル 21, 44, 122

R

RGB調整 18, 60

S

SMTP 103

T

TOSHIBA e-STUDIO Remote Scanドライバ 110

TOSHIBA e-STUDIO WIAドライバ 42, 111

TWAINドライバ/ファイルダウンロード 7

U

USBに保管 9, 37

USBメディア 45

W

WIA (Windows Imaging Acquisition) ドライバ 42

WS (Web Service) スキャン 10, 42

あ

圧縮率 18, 56

宛先確認 83

宛先検索 71, 74

アドレス帳 66, 71

[アドレス帳] タブ 115

アドレス帳登録 132, 133

アラートメッセージ表示エリア 16, 115

暗号化 87

暗号化レベル 88

い

[異幅サイズ混載] 118

インターネットファクス

受信する 130

送信する 117

注意 114

インターネットファクス&ファイル 121

お

応用機能 126

[応用] タブ 115

か

解像度 18, 51, 118

概要

インターネットファクス 13

スキャン 6

[確認] 17

画像回転 18, 54

カラーバランス 60

カラーモード 18, 51

き

機能ボタン 16

共有グループ 92

共有フォルダ 20, 45

共有フォルダに保管 8, 20

く

グリーン (G) 18, 60

グループ 76, 78, 80, 81

グループ検索 81

[グループ] タブ 115

グループのID 80

グループ名 81

け

権限付与 88

原稿送り装置のスジを低減する 61

原稿送り装置スジ低減 18

原稿外消去 18, 58

原稿外部判定濃度設定 58

原稿サイズ 18, 56, 118

原稿周辺の黒ずみを消去する 58

原稿モード 18, 52, 118

検索文字列 71, 74

[件名] 31

こ

[個人用] タブ 115

[コマンドポート] 25, 124

コントラスト 18, 59

さ

[サーバ名] 24, 123

彩度 18, 60

サブフォルダ 44

し

下地調整 18, 59

下地の濃さを調節する 59

自動実行 96

自動受信する 130

絞り込み検索 67, 77

シャープネス 18, 60

手動受信する 130

状況確認

インターネットファクスジョブ 131

[状況確認] 17, 116

スキャンジョブ 46

初期設定 18

[所有者名] 96

す

[スキャン] 17

スキャン機能

Eメール送信 9, 29

WS (Web Service) スキャン 10, 42

共有フォルダに保管 20

ファイリングボックスに保管 7, 19

スキャン設定 50

[スキャン設定]	17	マルチエージェント	84
スキャン設定表示部	17	マルチ/シングル	26, 33, 125
スキャン速度	11		
せ		む	
セキュリティ	26, 33	向き	54
そ		め	
[送信]	116	[名称1]	96
送信先	64	[名称2]	96
確認する	83	メタスキャン	97, 100
削除する	83	メッセージ表示エリア	16, 115
[送信者アドレス]	34	メニュー	
[送信者名]	34	スキャン	16
送信方法	118	インターネットファクス	115
た		ゆ	
[タイトル]	119	[ユーザパスワード]	88
て		優先送信	126, 128
テンプレート		[優先送信予約]	128
SMTP認証	103	り	
スキャンする	97	[リモート1]	22, 122
テンプレート	12, 17	[リモート2]	22, 122
登録する	92	両面	18, 55
に		両面原稿送信	126
認証	30	[両面原稿入力]	127
ね		れ	
[ネットワークパス]	24, 123	レッド (R)	18, 60
ネットワークフォルダ	20, 45	ろ	
の		ログ	
濃度	18, 59	受信	133
濃度調整	118	送信	132
は		インターネットファクス	131
白紙ページ除去	18, 57	スキャン	47
[パスワード]	25, 96, 124	[ログインユーザ名]	24, 123
範囲調整	18		
ひ			
日付表示	16, 115		
ふ			
ファイリングボックス	7, 19, 44		
ファイリングボックスに保管	7, 19, 84		
ファイル形式	26, 33, 125, 130		
[ファイル名]	25, 32, 124		
プライベートグループ	92		
フリガナ検索	68, 78		
ブルー (B)	18, 60		
[プレビュー]	17, 116		
プレビュー	62		
分割送信サイズ	34		
へ			
[?] (ヘルプ)	17		
ほ			
ポーリングレート	130		
[保存]	116		
保存先・宛先表示エリア	16		
[本文]	31, 119		
ま			
[マスタパスワード]	88		

FC-5540C/6540C/6550C
FC-2540C/3540C/4540C
DP-2530/3590/4590/5010
DP-6560/8560
FC-2050C
FC-2555C/3555C/4555C/5055C
DP-3030
DP-3031
FC-5560C/6560C/6570C
DP-2572/3572/4572/5072
DP-6570/8570
OMJ120019H0

東芝デジタル複合機 / デジタル複写機
スキャンガイド

東芝テック株式会社

